

インスタント機能ガイド


LaVie

このマニュアルの表記について

◆本文中の画面やイラスト、ホームページ

本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。記載しているホームページの内容やアドレスは、本マニュアル制作時点のものです。

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



パソコンで起きている問題点に対する対処方法を示しています。対処のしかたがいくつかあるときは、この記号の確認事項をチェックして、あてはまるものをさがしてください。



マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【 】

【 】で囲んである文字は、キーボードのキーやボタンを指します。

CD/DVDドライブ

DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブのことを指します。

プリンタ、
コネクタなど

「プリンター」や「コネクター」などの末尾に付く「ー」を省略して表記しています。これは、パソコンの画面に表示される用語や、パソコン関連書籍などでよく使われている表記に準拠しているためです。

「サポート
ナビゲーター」

電子マニュアル「サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。「サポートナビゲーター」はデスクトップの（困ったときのサポートナビゲーター）をダブルクリックして起動します。

◆このマニュアルでは、各モデル（機種）を次のような呼び方で区別しています

ご購入された製品のマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。

AirTVセットモデル

ワイヤレスでテレビ/地上アナログデータ放送を見ることができる、AirTVがセットになったモデルのことです。

◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)	(正式名称)
Windows、 Windows XP	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2またはMicrosoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2
インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer	Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 2

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121 コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス [NEC UltraCareSM International Service] 対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
<http://121ware.com/ultracare/jpn/>
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされている Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition または Microsoft[®] Windows[®] XP Professional、および本機に添付の CD-ROM、DVD-ROM は、本機のみでご利用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) あなたがテレビ放送や録画物などから引用したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- (10) インスタント機能は、InterVideo[®] InstantON[™] により実現しています。



Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows Media、Office ロゴ、Outlook および Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2005

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。



PART

1

PART

2

このマニュアルの表記について 巻頭

このパソコンのインスタント機能 1

インスタント機能とは 2

インスタント機能でできること 2

インスタント機能を使う 3

インスタント機能の起動／終了 4

インスタント機能を起動する 4

インスタント機能を終了する 5

インスタント機能を使うときの注意 5

インスタント機能で再生できるメディアについて 6

インスタント機能で DVD-Video や音楽 CD を視聴する 7

使用するボタンやキーの名称 7

基本的な操作 8

音量を調節する 11

セットアップメニューで操作・設定する 12

セットアップメニューからできる DVD プレーヤの操作・設定 12

セットアップメニューからできる CD プレーヤの操作・設定 13

セットアップメニューを表示する 14

セットアップメニューで DVD プレーヤを操作する 15

セットアップメニューで CD プレーヤを操作する 19

CD プレーヤの設定を変更する 20

基本設定を変更する 20

操作一覧 22

DVD を視聴するときの基本的な操作 22

CD を聴くときの基本的な操作 23



PART

3

付 録

インスタント機能 Q&A25

困ったときの Q&A 26

音が出ない、音が大きすぎる 26

FAX モデムの自動受信操作によるレジュームや LAN による
Windows の起動ができない 26

付 録27

インスタントモードを切り替える 28

Windows に切り替える 28

P A R T

1

このパソコンの インスタント機能

インスタント機能とは

インスタント機能とは、Windows を起動しなくても DVD-Video、音楽 CD の視聴ができる機能のことです。

インスタント機能でできること

このパソコンのインスタント機能では、Windows を起動しなくても次の操作ができます。


- ・DVD-Video を見る
- ・音楽 CD を聴く

インスタント機能は Windows よりも短い時間で起動できるので、「Windows を起動するのが面倒だけどちょっと音楽が聴きたい」などといった場合に便利です。

専用のスタンドに立てた状態で DVD-Video を見たり音楽 CD を聴いたりできます。

●電源の状態と起動する機能

このパソコンでは、電源の状態によって起動する機能が異なります。

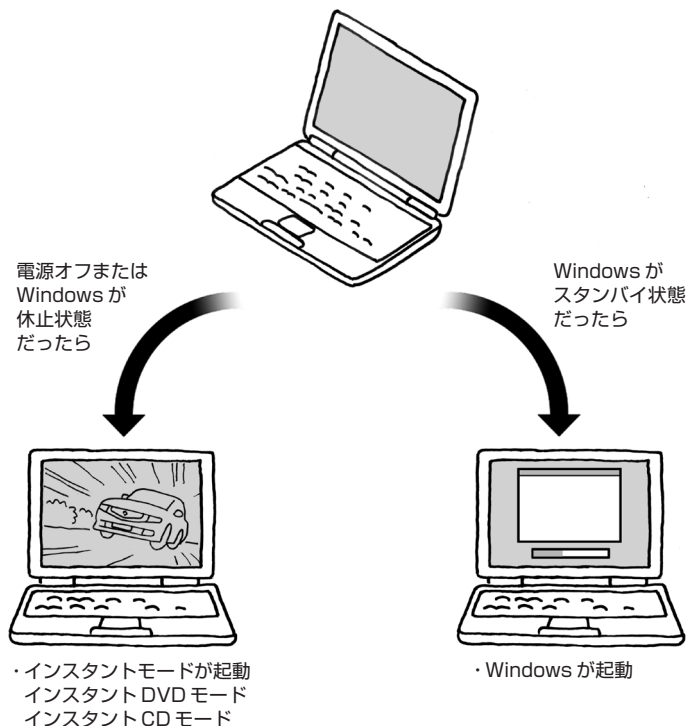

📖 参照

スタンド使用時の注意について→
『準備と設定』

📖 参照

省電力機能について→📖「サポートナビゲーター」の「パソコン各部の説明」-「パソコンの機能」-「省電力機能」

P A R T

2

インスタント機能を使う


インスタント機能の 起動／終了

インスタント機能はパソコンのQuickStartボタンで起動します。

インスタント機能を起動する

1

電源オフまたはWindowsが休止状態で
QuickStart ボタンを押す

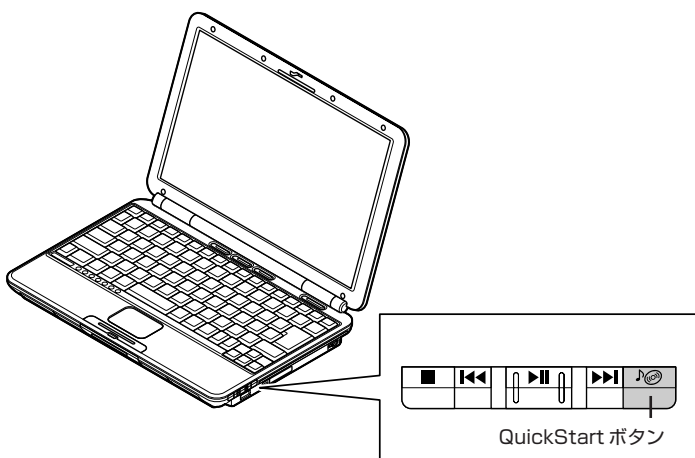

インスタントCDモードが起動し、画面に「メディアを挿入してください。」と表示されます。

2

メディアをセットする

DVD-Video をセットした場合は、画面に「DVD プレーヤ」と表示され、インスタントDVDモードになり、DVD-Video が再生されます。DVD-Videoによっては、メニュー画面などが表示されることがあります。音楽CDをセットした場合は、画面に「メディア読み込み中」と表示され、音楽CDが再生されます。

Windowsが起動しているとき、またはスタンバイ状態のときに、QuickStartボタンを押しても、インスタント機能は起動しません。

✓チェック!!

- ・ このパソコンでは、リージョンコード (国別地域番号) が2またはフリーに設定されているDVD-Videoのみ再生することができます。
- ・ このパソコンでは、音楽CDのデジタル再生のみサポートしています。アナログ再生はサポートしていません。

こんなときは



DVD-Video のタイトルメニューが表示されたときは

DVD-Videoによっては、タイトルメニューが表示される場合があります。

メニューはDVD-Videoにより異なります。

キーボードの【↑】【↓】【←】【→】でメニューを選び、【Enter】で決定して操作を選ぶことができます。



Windows でタイマ予約をおこなっているときは

Windows で「目覚まし時計」などのタイマ機能を使っている場合は、予約時間が近づくとき「Windows 上で予約したタイマの時刻が近づいています。インスタントオンを終了しますか?」というメッセージが表示されます。

タイマ予約を実行する場合は「はい」を選んで【Enter】を押してください。予約をキャンセルしてインスタント機能の利用を続ける場合は「いいえ」を選んで【Enter】を押してください。

どちらも選択しなかった場合は、約 60 秒後に自動的に「はい」が選択され、インスタント機能を終了します。

✓チェック!!

- ・ タイマ予約の時間が近づいているときにインスタント機能を起動した場合は、このメッセージは表示されることがあります。インスタント機能の利用中にタイマ予約を実行させたい場合は、予約時間の 30 分以上前からインスタント機能を起動しておいてください。
- ・ 休止状態からインスタント機能を起動しているときは、FAX モデムの自動受信操作によるレジュームや LAN による Windows の起動の動作がおこなわれても、Windows には切り替わりません。
- ・ 「いいえ」を選ぶと Windows で設定したタイマ予約はすべてキャンセルされます。複数のタイマ予約を設定していて、次の予約を有効にしたい場合は、Windows を再起動してください。

インスタント機能を終了する

1

QuickStart ボタンまたは電源スイッチを押す

画面に「電源オフ」と表示されてインスタント機能が終了します。

Windows が休止状態のときにインスタント機能を使用していた場合は、インスタント機能を終了すると、Windows は休止状態に戻ります。

インスタント機能を使うときの注意

- ・ インスタント機能の使用中は、音楽 CD、DVD-Video のみ利用できます。ディスクへの書き込みはできません。
- ・ インスタント機能の使用中は、ワンタッチスタートボタンが使えません。
- ・ AirTV セットモデルに添付のリモコンでの操作に、インスタント機能は対応していません。

インスタント機能で再生できるメディアについて

- ・セットしたDVDやCDを取り出すには、インスタントモードを終了する前に取り出してください。
- ・このパソコンでは、次のようなCD、DVDは使用できません。無理に使用した場合、再生や作成ができないだけでなく、破損の原因になる場合があります。

- ・ 名刺型、星型などの円形ではない、異型ディスク
- ・ 厚さが薄いDVD
- ・ 規格外に容量の大きな書き込み媒体 など
- ・ 8cmのCD、DVD

また、コピーコントロールCDなど、CD (Compact Disc) 規格に準拠しない特殊なディスクには対応していません。

- ・ 対応していないメディアをセットすると、画面に「メディアが異なります」と表示されます。
- ・ このパソコンでは、リージョンコード (国別地域番号) が2 またはフリーに設定されているDVD-Videoディスクのみ再生することができます。対応していないリージョンコードのDVDをセットすると、「リージョンが異なるので再生できません」と表示されます。
- ・ インスタントDVDモードでは、市販のDVDビデオおよびDVDビデオフォーマットで作成されたDVD-ROM、DVD-R/RWのみ再生可能です。VideoCDには対応していません。
- ・ マルチ音声カラオケDVD (「音声トラック1」に、ステレオカラオケ音源とメロディ、ボーカルをそれぞれ独立して収録したものなど) では、ボーカルなしの設定にすることはできません。
- ・ このパソコンで音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Discの規格準拠を示す  マークの入ったディスクを使用してください。
- ・ インスタントCDモードでは、市販の音楽CDおよびCD-DAフォーマットで作成されたCD-ROM、CD-R/RWのみ再生可能です。CD-EXTRAは音楽データのみ再生可能です。
- ・ MP3の再生には対応していません。
- ・ フォトCDなど、静止画の再生はできません。




DVDやCDの取り出し方、セットのしかた→『準備と設定』第4章の「CD-ROMやDVDの扱い方」

インスタント機能で DVD-Video や音楽 CD を視聴する

インスタント機能のプレーヤで DVD-Video や音楽 CD
を視聴してみましょう。

使用するボタンやキーの名称

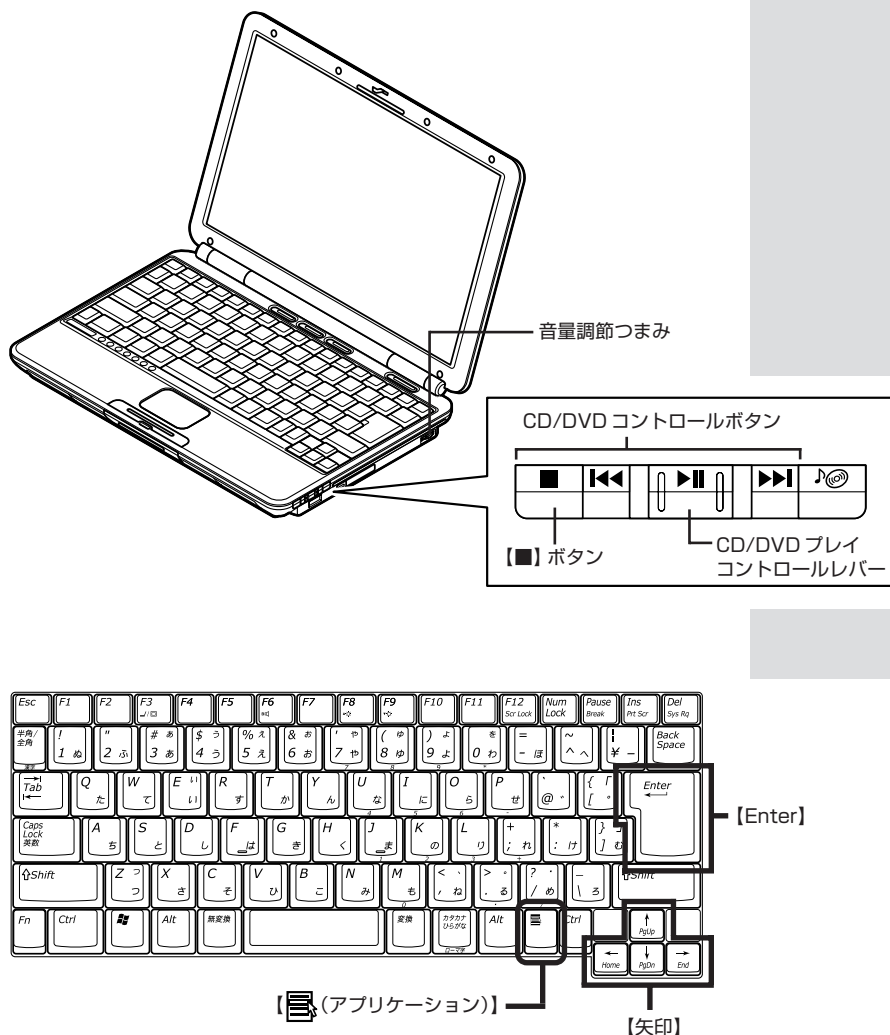


基本的な操作

CD/DVD コントロールボタンでプレーヤの基本的な操作をおこなうことができます。




- ・ DVD プレーヤをより快適に使うには→「セットアップメニューでDVDプレーヤを操作する」(p.15)
- ・ CD プレーヤをより快適に使うには→「セットアップメニューでCDプレーヤを操作する」(p.19)

● CD プレーヤの画面

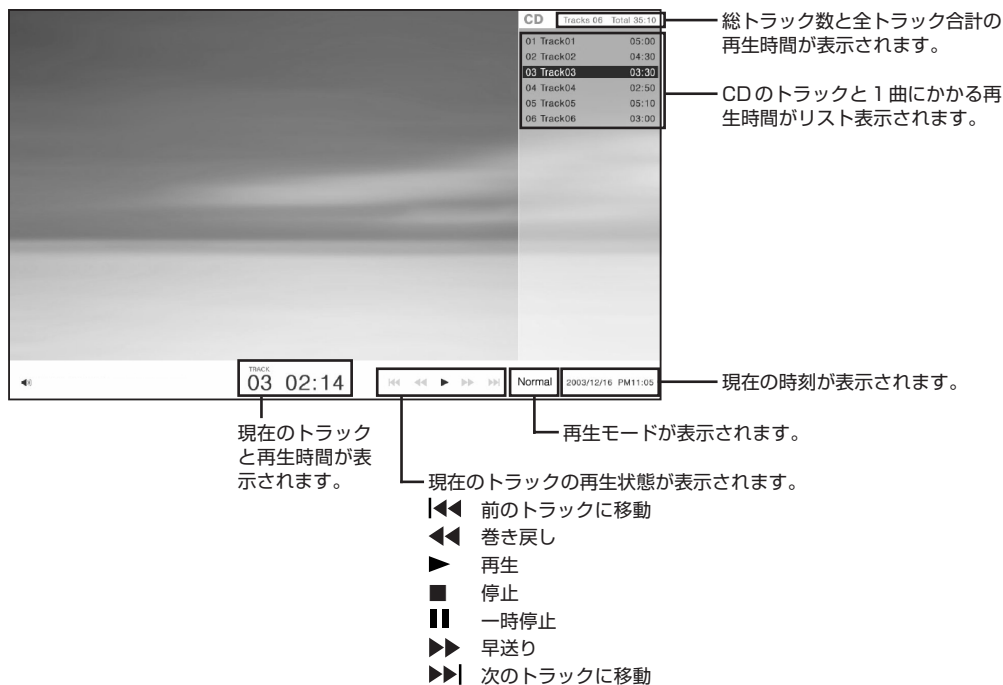

●再生する

CD/DVD プレイコントロールレバーを押す

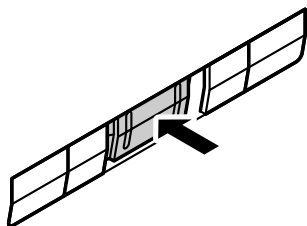


※インスタントCDモードでは、この画面は表示されません。

再生中にCD/DVD プレイコントロールレバーを押すと一時停止します。もう一度ボタンを押すと再生を始めます。

●巻き戻しをする

CD/DVD プレイコントロールレバーをパソコンの前面側に5秒以上スライドすると、再生中の映像や音楽を巻き戻しします。

巻き戻し動作中にパソコンの手前側に5秒以上スライドすると、2倍速、8倍速、30倍速、通常の再生に切り替わります。

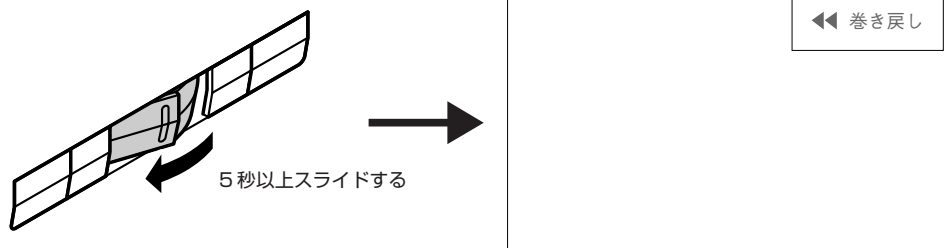

※インスタントCDモードでは、この画面は表示されません。

巻き戻し中に CD/DVD プレイコントロールレバーを押すと、巻き戻しが止まり、再生に戻ります。

✓チェック!!


8倍速、30倍速では、音声は再生されません。

インスタントDVDモードでは、2倍速でも音声は再生されません。

●早送りをする

CD/DVD プレイコントロールレバーをパソコンの背面側に5秒以上スライドすると、再生中の映像や音楽を早送りします。

早送り動作中にパソコンの背面側に5秒以上スライドすると2倍速、8倍速、30倍速、通常の再生に切り替わります。

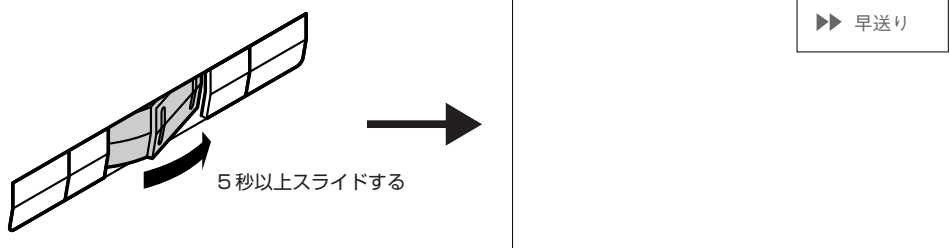

※インスタントCDモードでは、この画面は表示されません。

早送りに CD/DVD プレイコントロールレバーを押すと、早送りが止まり、再生に戻ります。

✓チェック!!


8倍速、30倍速では、音声は再生されません。

●再生中のチャプター（トラック）の最初に戻る

CD/DVDプレイコントロールレバーをパソコンの前面側に1回スライドすると、現在再生中または一時停止中のチャプター（トラック）の最初に戻って再生します。

●再生を止める

【■】を押すと、再生中の映像や音楽を停止します。

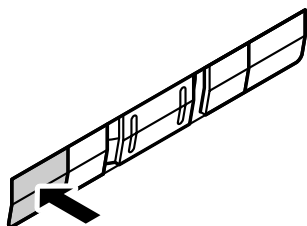


※インスタントCDモードでは、この画面は表示されません。

●チャプター（トラック）を変更する

- ・ 次のチャプター（トラック）に進む

CD/DVD プレイコントロールレバーをパソコンの背面側に1回スライドする

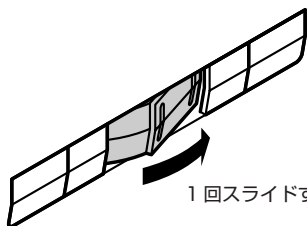


1回スライドする



※インスタントCDモードでは、この画面は表示されません。

- ・ 前のチャプター（トラック）に戻る

CD/DVD プレイコントロールレバーをパソコンの前面側に2回スライドする

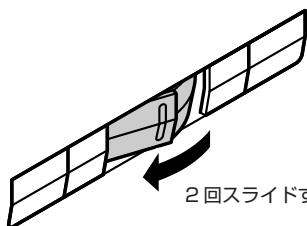


2回スライドする



※インスタントCDモードでは、この画面は表示されません。

音量を調節する

音量の調節は、パソコンの音量調節つまみでおこないます。
音量を上げたいときは音量調節つまみをパソコンの背面側にまわし、音量を下げたいときは前面側にまわします。

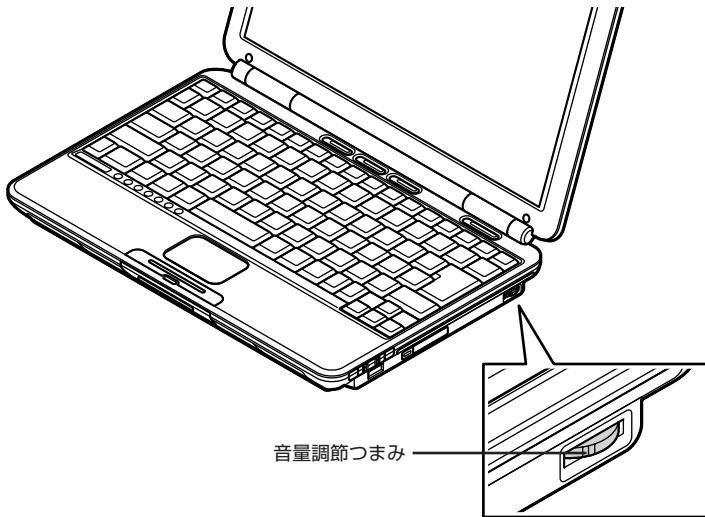

セットアップメニュー で操作・設定する

セットアップメニューでは、基本的な操作に加え、より細かい操作をおこなうことができます。

セットアップメニューからできる DVD プレーヤの操作・設定

項 目	設 定	説 明
ルートメニュー	—	ルートメニューを表示します。
再生	—	DVD の再生をおこないます。
一時停止	—	再生中の映像を一時停止します。
停止	—	プレーヤの動作を停止します。
早送り	—	再生中の映像を早送りします。早送り中に「早送り」を選択すると、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、早送り速度がかわります。
巻き戻し	—	再生中の映像を巻き戻しします。巻き戻し中に「巻き戻し」を選択すると、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、巻き戻し速度がかわります。
次のチャプター	—	次のチャプターに移動します。
前のチャプター	—	1 つ前のチャプターに戻ります。
消音	—	音声が消えます。もう一度選択すると音声がかかります。
音声	再生可能な音声	再生するDVDに複数の音声の設定されている場合、再生する音声を変更できます。
字幕	字幕なし	字幕を非表示にします。
	表示可能な言語	再生するDVDに字幕が設定されている場合、字幕を切り替えることができます。
アングル	アングル 1 ～ 8	再生するDVDに変更可能なアングルが設定されている場合、アングルを切り替えることができます。
画質調整	色合い	色の濃さなどの、色合いの設定をします。
	コントラスト	コントラストの設定をします。
	輝度	画面の輝度の設定をします。
	彩度	画面の彩度の設定をします。
	初期値に戻す	画質をご購入時の設定に戻します。
アナログスピーカ	オン	アナログスピーカをオンにします。
	オフ	アナログスピーカをオフにします。
基本設定	オートオフタイマー設定	オートオフタイマーの設定をします。
	バッテリー残量表示	バッテリーの残量を表示します。
	アップデート	アップデートを実行します。
	バージョン情報	バージョン情報を表示します。

セッアップメニューからできる CD プレーヤの操作・設定


項 目	設 定	説 明
再生	—	音楽 CD の再生をおこないます。
一時停止	—	トラックの再生を一時停止します。
停止	—	プレーヤの動作を停止します。
早送り	—	再生中の音楽を早送りします。早送り中に「早送り」を選択すると、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、早送り速度が変わります。
巻き戻し	—	再生中の音楽を巻き戻しします。巻き戻し中に「巻き戻し」を選択すると、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、巻き戻し速度が変わります。
次の曲	—	次のトラックに移動します。
前の曲	—	1 つ前のトラックに戻ります。
再生モード	ノーマル	ノーマル再生をします。
	1 曲リピート	指定した曲を繰り返し再生します。
	全てリピート	トラックすべての曲を繰り返し再生します。
	ランダム	トラックの曲をランダムに再生します。
消音	—	音声が消えます。もう一度選択すると音声がかかりますようになります。
スキン変更	スキン 1 ~ 3	背景 (スキン) を変更します。
基本設定	オートオフタイマー設定	オートオフタイマーの設定をします。
	バッテリー残量表示	バッテリーの残量を表示します。
	アップデート	アップデートを実行します。
	バージョン情報	バージョン情報を表示します。

セットアップメニューを表示する

1

【 (アプリケーション)】を押す

セットアップメニューが表示されます。

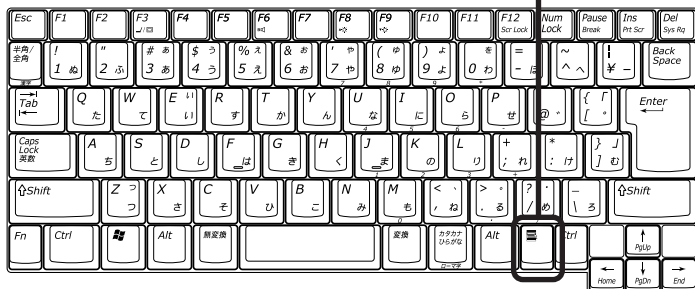

2

キーボードの【↑】【↓】【←】【→】で項目や設定を選び、【Enter】を押して決定する

セットアップメニューが表示されている場合、表示されているセットアップメニューを終了するには、【 (アプリケーション)】を押します。

セットアップメニューでDVDプレーヤを操作する

●基本的な操作をする

再生、一時停止、巻き戻し、早送り、停止、チャプターの移動といった【■】やCD/DVD プレイコントロールレバーでできる操作は、セットアップメニューからでもできます。

●音を消す

セットアップメニューの「消音」を選んで【Enter】を押すと音が消えます。

電話がかかってきたときなどに利用します。

もう一度「消音」を選ぶと元の音量に戻ります。

ルートメニュー
再生
一時停止
停止
早送り
巻き戻し
次のチャプター
前のチャプター
消音
音声 ▶
字幕 ▶
アングル ▶
画質調整 ▶
アナログスピーカ ▶
基本設定

●再生する音声を切り替える

再生するDVD-Videoに複数の音声の設定されている場合、セットアップメニューの「音声」から表示可能な音声を選んで【Enter】を押すと、再生する音声を変更することができます。

ルートメニュー
再生
一時停止
停止
早送り
巻き戻し
次のチャプター
前のチャプター
消音
音声 ▶
字幕 ▶
アングル ▶
画質調整 ▶
アナログスピーカ ▶
基本設定

英語
日本語




✓チェック!!

DVD-Videoによっては、音声の切り替えができない場合があります。その場合はDVDのタイトルメニューから切り替えてください。

●字幕を表示する

再生するDVD-Videoに字幕が設定されている場合、セットアップメニューの「字幕」から表示可能な言語を選んで【Enter】を押すと、DVD-Videoの字幕を表示します。

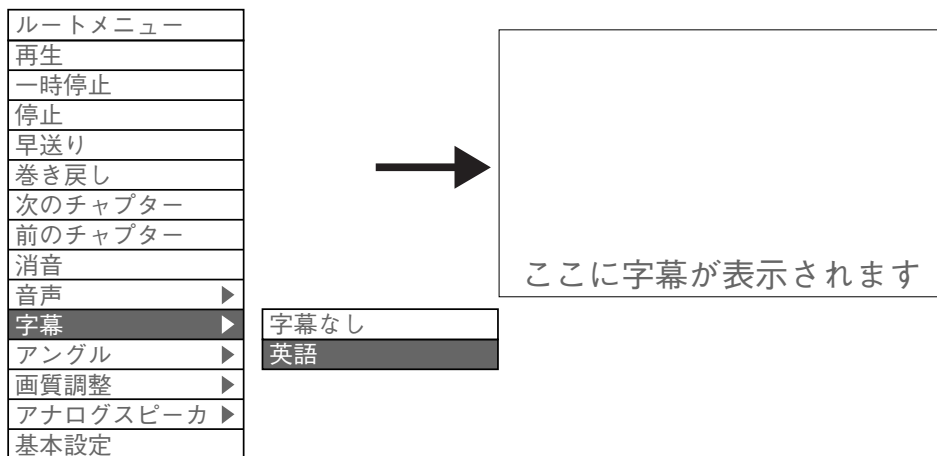


字幕を表示しない場合は、セットアップメニューの「字幕」-「字幕なし」を選びます。

✓チェック!

DVD-Videoのタイトルによっては、字幕の切り替えができない場合があります。その場合はDVD-Videoのタイトルメニューから切り替えてください。

●アングルを変える

再生するDVD-Videoにアングルが設定されている場合、セットアップメニューの「アングル」から表示可能なアングルを選んで【Enter】を押すとアングルの一覧が表示されます。

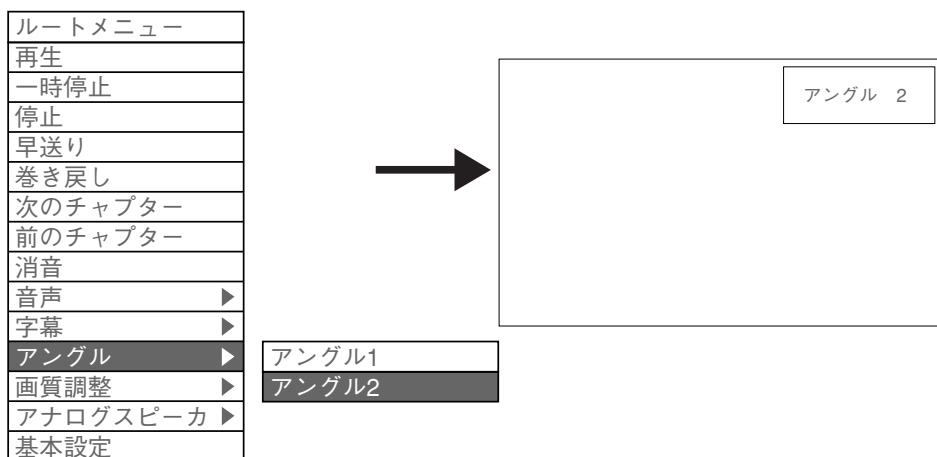

●画質を調整する

ルートメニュー	
再生	
一時停止	
停止	
早送り	
巻き戻し	
次のチャプター	
前のチャプター	
消音	
音声 ▶	色合い
字幕 ▶	コントラスト
アングル ▶	輝度
画質調整 ▶	彩度
アナログスピーカ ▶	初期値に戻す
基本設定	

・色合い

「画質調整」-「色合い」を選んで【Enter】を押し、色合いを変更する
【←】を押すと緑の色合いが強くなり、【→】を押すと赤の色合いが強くなります。

・コントラスト

「画質調整」-「コントラスト」を選んで【Enter】を押し、コントラストを変更する
画面の濃淡を強調します。
【←】を押すと画面がやわらかくなり、【→】を押すと画面がくっきりします。

・輝度（明るさ）

「画質調整」-「輝度」を選んで【Enter】を押し、輝度を変更する
【←】を押すと画面が暗くなり、【→】を押すと画面が明るくなります。

・彩度（鮮やかさ）

「画質調整」-「彩度」を選んで【Enter】を押し、彩度を変更する
【←】を押すと色が淡くなり、【→】を押すと色が濃くなります。

・初期値に戻す

「画質調整」-「初期値に戻す」を選んで、【Enter】を押し、初期値に戻す
画質をご購入時の設定に戻します。

●アナログスピーカのオン / オフを切り替える

内蔵スピーカのオン / オフを切り替えることができます。

- ・ アナログスピーカをオフにする

「アナログスピーカ」-「オフ」を選んで【Enter】を押すと、内蔵およびラインアウトのスピーカやヘッドフォンからは音が出なくなります。

5.1チャンネルのデジタル出力を利用する場合は、「オフ」を選んでください。なお、DTS (Digital Theater Systems) はサポートしていません。

- ・ アナログスピーカをオンにする

「アナログスピーカ」-「オン」を選んで【Enter】を押すと、内蔵およびラインアウトのスピーカやヘッドフォンから音が出ます。

セットアップメニューでCDプレーヤを操作する

●基本的な操作をする

再生、一時停止、巻き戻し、早送り、停止、トラックの移動といった【■】やCD/DVD プレイコントロールレバーでできる操作は、セットアップメニューからでもできます。

●音を消す

セットアップメニューの「消音」を選んで【Enter】を押すと音が消えます。電話がかかってきたときなどに利用します。もう一度「消音」を選べと戻ります。

再生
一時停止
停止
早送り
巻き戻し
次の曲
前の曲
再生モード ▶
消音
スキン変更 ▶
基本設定

●再生モードを切り替える

「再生モード」から再生方法を選んで【Enter】を押すと、再生方法を変更することができます。

- ・「ノーマル」
1 曲目から順番に再生します。
- ・「1 曲リピート」
指定した曲をくり返し再生します。
- ・「全てリピート」
すべてのトラックをくり返し再生します。
- ・「ランダム」
曲の順番をランダムに再生します。

CD プレーヤの設定を変更する

セットアップメニューの「スキン変更」を選ぶと、スキンの変更を設定する画面が表示されます。

スキンとは、CDプレーヤの外見のことです。

●スキンを変更する

1

スキンを選んで【Enter】を押す

「スキンを変更します。」と表示されます。

2

「はい」を選んで【Enter】を押す

スキンが変更されます。

基本設定を変更する

セットアップメニューの「基本設定」を選ぶと、自動的に電源を切る時間を設定したり、バッテリーの残量を確認する画面が表示されます。

●自動的に電源を切る

「基本設定」-「オートオフタイマー設定」から、自動的に電源を切る時間を選んで【Enter】を押します。

10分・30分・60分・120分後に電源を切ることができます。

解除したいときには「オートオフタイマー解除」を選びます。

●バッテリー残量を確認する

「基本設定」-「バッテリー残量表示」を選んで【Enter】を押すと、バッテリーの残量が表示されます。

またバッテリーの残量が少なくなると次のようになります。

- ・バッテリー残量が10%以下のとき

「バッテリー残量低下 電源に切り替えてください」と表示されます。パソコンにACアダプタを接続してお使いください。

- ・バッテリー残量が5%以下のとき

「バッテリー切れ インスタントオンを終了します」と表示され、シャットダウンします。

✓チェック!!

いったんインスタント機能を終了すると、オートオフタイマー設定は無効になります。インスタント機能を終了した場合は、もう一度セットアップメニューで設定をおこなってください。

●アップデートする

「基本設定」-「アップデート」からインスタント機能アップデートモジュールをインストールし、インスタント機能のバージョンが新しいものにします。

NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」(<http://121ware.com/>)に、新しいバージョンのアップデートモジュールがあったときにこのメニューを使います。

インストール手順について詳しくは、NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」(<http://121ware.com/>)をご覧ください。

アップデートファイルがなかったり、最新のアップデートファイルと同じバージョンの場合は、「現在より新しいバージョンのアップデートファイルが見つかりませんでした。」と表示されます。【Enter】を押すとインスタント機能はもとのモードに戻ります。

●バージョン情報を確認する

「基本設定」-「バージョン情報」を選んで【→】を押すと、現在のバージョンが表示されます。

操作一覧

DVD を視聴するときの基本的な操作

基本的な操作は CD/DVD コントロールボタンで操作することができます。

機 能	使用するボタン	機能の説明
再生／一時停止	CD/DVD プレイコントロールレバー	1 回押すと、DVD の再生と、再生中の映像を一時停止します。
巻き戻し	CD/DVD プレイコントロールレバー	パソコンの手前側に 5 秒以上スライドすると、再生中の映像を巻き戻します。巻き戻し中に 5 秒以上スライドするたびに、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、巻き戻し速度が変わります。
早送り	CD/DVD プレイコントロールレバー	パソコンの背面側に 5 秒以上スライドすると、再生中の映像を早送りします。早送り中に 5 秒以上スライドするたびに、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、早送り速度が変わります。
停止	【■】	再生中の映像を停止します。
再生中のチャプターの最初に戻る	CD/DVD プレイコントロールレバー	パソコンの手前側に 1 回スライドすると、現在のチャプターの最初に戻ります。
前のチャプターに戻る	CD/DVD プレイコントロールレバー	パソコンの手前側に 2 回スライドすると、1 つ前のチャプターに戻ります。
次のチャプターに進む	CD/DVD プレイコントロールレバー	パソコンの背面側に 1 回スライドすると、次のチャプターに移動します。
音量の調節	パソコンの音量調節つまみ	音量を調節します。

CD を聴くときの基本的な操作

基本的な操作は CD/DVD コントロールボタンで操作することができます。

機 能	使用するボタン	機能の説明
再生／一時停止	CD/DVD プレイコントロールレバー	1 回押すと、音楽 CD の再生と、再生中の音楽を一時停止します。
巻き戻し	CD/DVD プレイコントロールレバー	パソコンの手前側に 5 秒以上スライドすると、再生中の音楽を巻き戻します。巻き戻し中に 5 秒以上スライドするたびに、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、巻き戻し速度が変わります。
早送り	CD/DVD プレイコントロールレバー	パソコンの背面側に 5 秒以上スライドすると、再生中の音楽を早送りします。早送り中に 5 秒以上スライドするたびに、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、早送り速度が変わります。
停止	【■】	再生を停止します。
再生中のトラックの最初に戻る	CD/DVD プレイコントロールレバー	パソコンの手前側に 1 回スライドすると、現在のトラックの最初に戻ります。
前のトラックに戻る	CD/DVD プレイコントロールレバー	パソコンの手前側に 2 回スライドすると、1 つ前のトラックに戻ります。
次のトラックに進む	CD/DVD プレイコントロールレバー	パソコンの背面側に 1 回スライドすると、次のトラックに移動します。
音量の調節	パソコンの音量調節つまみ	音量を調節します。

P A R T

3

インスタント機能 Q&A

困ったときの Q&A

インスタントモードで問題が起きたときは、ここをご覧ください。

音が出ない、音が大きすぎる

☹️➡️😊 音量を調節してください。

音量調節つまみで音量を調節してください。ミュート(消音)がかかっていると音がでません。ミュートを外してください。

FAXモデムの自動受信操作によるレジュームやLANによるWindowsの起動ができない

☹️➡️😊 休止状態からインスタント機能を使用しているときは、FAXモデムの自動受信操作によるレジュームやLANによるWindowsの起動の動作がおこなわれても、Windowsには切り替わりません。

いったんインスタント機能を終了してください。

付 録

インスタントモードを切り替える

Windows に切り替える

インスタントモードを終了してから Windows を起動します。

1

電源スイッチを押す

インスタントモードが終了します。

休止状態でインスタントモードを終了すると、Windows は休止状態に戻ります。

2

もう一度電源スイッチを押す

Windows が起動します。

パソコンが休止状態の場合は、休止状態から復帰します。

QuickStart ボタンを押してもインスタントモードが終了します。



* 8 1 0 6 0 1 3 9 6 A *

初版 2005年1月

NEC

853-810601-396-A

Printed in Japan

LaVie

インスタント機能ガイド

このマニュアルは再生紙（古紙率：100%）
を使用しています。

NECパーソナルプロダクツ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1（ゲートシティ大崎ウエストタワー）