


## MediaGarage(メディアガレージ) をご利用のお客様へ

かんたん AV 視聴ソフト「MediaGarage (メディアガレージ)」で、ライブモードでテレビを視聴する場合、【音声切換】ボタン(下図)による音声モードの切り換えができません。



ライブモードで音声を切り換えるには、SmartVision の設定ウインドウ(右図)を開き、左の【映像/音声/操作】をクリックし、【TV 音声】タブをクリックした画面にある【二カ国語放送】から設定を行ってください。この設定を切り換えることによって MediaGarage のライブ・タイムシフト視聴および録画時の音声モードがすべて変わります。

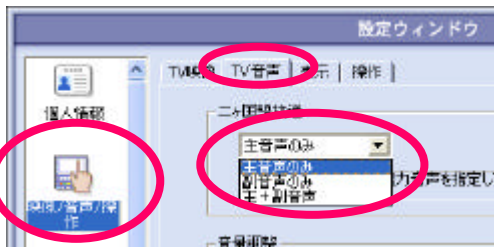

なお、タイムシフトモードでテレビ視聴をする場合には、【音声切換】による音声モードの切り換えができます。その際には、SmartVision の上記設定を「主 + 副音声」としてください。

添付のマニュアル『MediaGarage 操作ガイド』P.61 にある「テレビ」の操作の表にある、音声モードを切り替える動作(下図)は、タイムシフトモードのみで可能な動作となります。マニュアルに誤記がありますので、お詫びして訂正致します。

映画を停止する	
音声モードを切り替える ※1※3	誤: 3
入力を切り替える(TV/外部入力)	正: 1 3

1: タイムシフトモードのときのみ可能です。

3: SmartVision の設定で、音声設定が「主音声のみ」、「副音声のみ」の場合は切り替えできません。

853-810603-417-A



\*810603417A\*