


『MediaGarage 操作ガイド』の誤記について

かんたん AV 視聴ソフト「MediaGarage (メディアガレージ)」で、ライブモードでテレビを視聴する場合、【音声切換】ボタンによる音声モードの切り換えができません。



P.16 P.17 P.19 にあるライブモードでのスクリーンショットには【音声切換】のボタンがありますが実際には表示されません。マニュアルに誤記がありますので、お詫びして訂正致します。

ライブモードで音声を切り換えるには、SmartVision の設定ウインドウ(右図)を開き、左の【映像/音声/操作】をクリックし、【TV 音声】タブをクリックした画面にある【ニカ国語放送】から設定を行ってください。この設定を切り換えることによって MediaGarage のライブ・タイムシフト視聴および録画時の音声モードがすべて変わります。

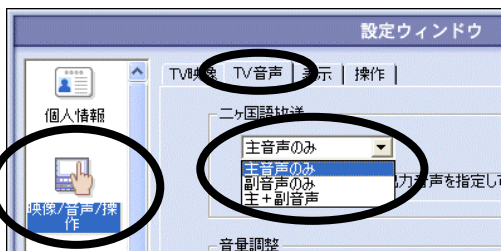

なお、タイムシフトモードでテレビ視聴をする場合には、【音声切換】による音声モードの切り換えができます。その際には SmartVision の上記設定を「主 + 副音声」としてください。

P.61 にある「テレビ」の操作の表にある、音声モードを切り替える動作(下図)は、タイムシフトモードのみで可能な動作となります。

誤	正
<p>録画を停止する</p> <p>音声モードを切り替える※3</p> <p>入力を切り替える(TV/外部入力)</p>	<p>録画を停止する</p> <p>音声モードを切り替える※1※3</p> <p>入力を切り替える(TV/外部入力)</p>

1: タイムシフトモードのときのみ可能です。

3: SmartVision の設定で、音声設定が「主音声のみ」、「副音声のみ」の場合は切り替えできません。

853-810603-418-A



810603418A