


# "メモリスティック Duo"、"miniSD™カード"のご使用について

※トリプルメモリスロット搭載モデル、及び、メモリーカードアダプタ 添付モデルのみ

- "メモリスティック Duo"、"miniSD™カード" をメモリスロットに挿入すると故障の原因となったり、メモリーカードが取り出せなくなる恐れがあります。誤った操作による故障やメモリーカードの取り出しは有償となりますのでご注意ください。

- 本機で "メモリスティック Duo" シリーズ をご使用の場合は、必ず別売のメモリスティック Duo アダプターに装着してご使用ください。

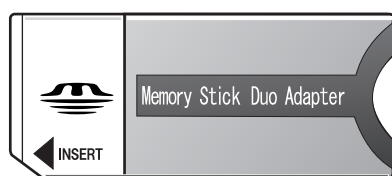


メモリスティック Duo アダプター



メモリスティック Duo

- 本機で "miniSD™カード" をご使用の場合は、必ず別売のminiSDアダプターに装着してご使用ください。

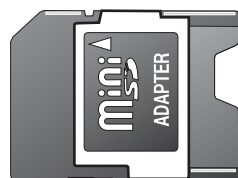


miniSDアダプター



miniSDカード

- "miniSD™カード" 使用時に装着するminiSDアダプターについて、底面の中央部に端子がある miniSDアダプターは使用しないでください。故障の原因となる場合があります。

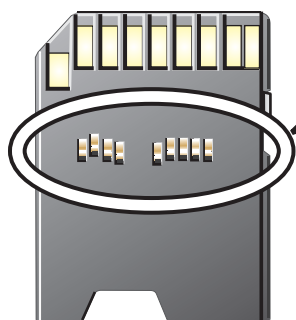

miniSDアダプター底面

中央部に端子があるminiSDアダプターは使用しないでください。

メモリーカードスロット内部には、SDメモリーカード用/メモリスティック用/xD-ピクチャーカード用のコネクタがありますが、miniSDアダプターのこの位置に端子がある場合、xD-ピクチャーカード用コネクタと接触する恐れがあります。