

『テレビを楽しむ本』 正誤表

本紙では、本製品に添付の紙マニュアル『テレビを楽しむ本』に対する正誤表を載せています。
『テレビを楽しむ本』をご覧になる際には、以下のように読み替えてご覧ください。

●『テレビを楽しむ本』 正誤表

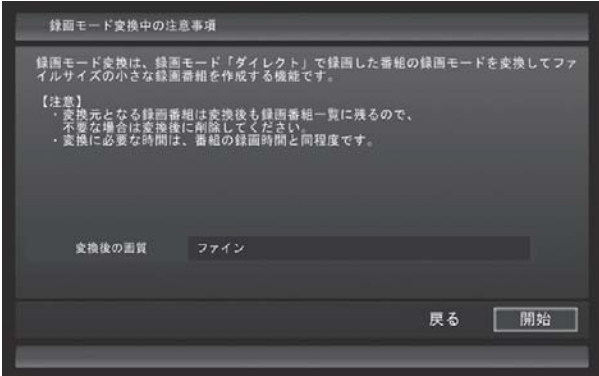
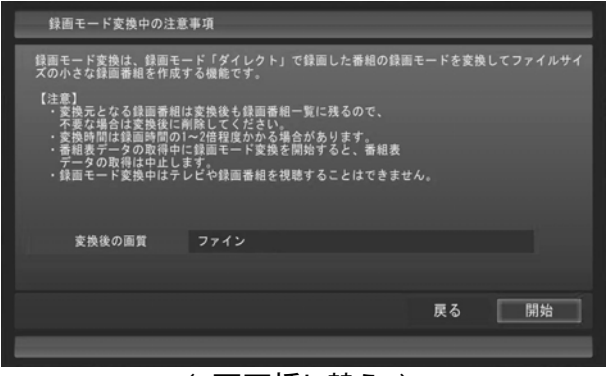
頁	(誤)	(正)
44	<p>《記載内容》 ■番組表の受信について - ●地デジシングルチューナーモデルの場合</p> <p>次の場合は、番組表の受信ができません。 ・録画をしているとき 番組表を受信中は、次の動作をします。 ・タイムシフトモードで番組を見ていた場合は、ライブモードに切り換わります ・チャンネルが自動的に切り換わります ・番組表受信の経過が表示されます 番組表の受信中に次の操作をおこなうと、番組表の受信が中断されます。 ・チャンネルを切り換えたとき ・録画を開始したとき ・タイムシフトモードに変更したとき</p>	<p>《修正内容》 ■番組表の受信について - ●地デジシングルチューナーモデルの場合</p> <p>次の場合は、番組表の受信ができません。 ・番組の録画中 ・ライブ、およびタイムシフトの視聴中 ・録画モード変換中 ・光ディスクへの保存中 次の場合は、番組表の受信が中断されます。 ・録画を開始したとき(予約録画を含む) ・ライブ、およびタイムシフトの視聴を開始したとき ・録画モード変換を開始したとき</p>
47	<p>《記載内容》 ■録画モードについて - ●「ダイレクト」以外の録画モードに関するご注意</p> <p>・録画した番組を録画モード変換しているときは、「ダイレクト」以外の録画モードで録画することができません。</p>	<p>《修正内容》 ■録画モードについて - ●「ダイレクト」以外の録画モードに関するご注意</p> <p>・録画モードに関わらず、録画中は録画モード変換できません。</p>
62	<p>《記載内容》 予約するときの注意</p> <p>●録画した番組を録画モード変換しているときは、「ダイレクト」以外の録画モードで録画することができません。</p>	<p>《修正内容》 予約するときの注意</p> <p>●録画モード変換中に予約録画が実行された場合は、録画モード変換が終了しますので、予約録画終了後に、再度、録画モード変換を行ってください。</p>
102	<p>《記載内容》 予約するときの注意</p> <p>●録画した番組を録画モード変換しているときは、「ダイレクト」以外の録画モードで録画することができません。</p>	<p>《修正内容》 予約するときの注意</p> <p>●録画モード変換中に予約録画が実行された場合は、録画モード変換が終了しますので、予約録画終了後に、再度、録画モード変換を行ってください。</p>

853-810913-079-B



810913079B

<p>130 ～ 132</p>	<p>《記載内容》 番組を光ディスクに保存する</p> <p>1 DVD/CDドライブに光ディスクをセットする 2 リモコンの[テレビメニュー]を押す 3 「録画番組一覧」の「録画フォルダ」を選んで[決定]を押す</p> <p>：</p> <p>：</p>	<p>《修正内容》 番組を光ディスクに保存する</p> <p>すでに番組を保存した光ディスクの空き容量に番組を追加して保存する場合は、以下の手順で行ってください(フォーマット直後で何も書き込まれていない光ディスクに保存する場合は、変更前の左記手順で行ってください)。</p> <p>1 SmartVision の右上にある「縮小ボタン」をマウスでクリックして、ウィンドウ表示状態にする 2 DVD/CDドライブに光ディスクをセットする 3 約2分間待つ 4 リモコンの[テレビメニュー]を押す 5 「録画番組一覧」の「録画フォルダ」を選んで[決定]を押す</p> <p>(以降、項目の番号が元の番号から2つずれます。)</p>
<p>133</p>	<p>《記載内容》 ！チェック</p> <p>画質を変換する場合、録画番組を光ディスクに保存している間は、録画モード「ファイン」、「ファインロング」、「ロング」での録画ができません(ダイレクトモードのみ)。</p>	<p>《修正内容》 ！チェック</p> <p>画質変換を伴って録画番組を光ディスクに保存する場合、予測した保存終了時間内に録画予約があると、光ディスクへの保存は行いません。</p>
<p>139</p>	<p>《記載内容》 録画モード変換について－■録画モード変換をするときの注意</p> <p>●録画モード「ファイン」、「ファインロング」、「ロング」で録画を実行中は、録画モード変換できません。</p>	<p>《修正内容》 録画モード変換について－■録画モード変換をするときの注意</p> <p>●録画を実行中は、録画モード変換できません。</p>
<p>141</p>	<p>《記載内容》 ！チェック</p> <p>●録画モード変換を実行中は、「ダイレクト」以外の録画モード(ファイン、ファインロング、ロング)での録画ができません。 録画モード変換の予測時間の間に、「ダイレクト」以外の録画モードでの予約がされている場合、画面に確認のメッセージが表示されます。メッセージを読んで、操作してください。</p>	<p>《修正内容》 ！チェック</p> <p>●録画モード変換を実行しようとした際、録画モード変換の予測終了時間までの間に、録画予約がある場合、画面に確認のメッセージが表示されます。メッセージを読んで、操作してください。</p>

<p>142</p>	<p>《記載内容》 7 「録画モード変換中の注意事項」で変換後の画質を選び、「開始」を選んで【決定】を押す</p> 	<p>《修正内容》 7 「録画モード変換中の注意事項」で変換後の画質を選び、「開始」を選んで【決定】を押す</p>  <p>(画面挿し替え)</p>
<p>188</p>	<p>《記載内容》 ハードディスクから DVD へ保存する場合－表中録画モード－複数の音声が含まれる (ファインロング、ロング、高画質、標準画質、長時間、ジャスト画質)</p> <p>あらかじめハードディスクに記録されている2つの音声のうち、1つを選択して保存できます。ダイレクトやファインから録画モード変換をするときに、どの音声を記録するかを選択できます。</p>	<p>《修正内容》 ハードディスクから DVD へ保存する場合－表中録画モード－複数の音声が含まれる (ファインロング、ロング、高画質、標準画質、長時間、ジャスト画質)</p> <p>あらかじめハードディスクに記録されている2つの音声のうち、1つを選択して保存できます。ダイレクトから録画モード変換をするときに、どの音声を記録するかを選択できます。</p>

テレビ(Smart Vision)ご利用時のご注意

本紙には、本機に添付の紙マニュアル『テレビを楽しむ本』に記載されていない追加の注意事項について説明しています。『テレビを楽しむ本』と合わせて大切に保管してください。

「録画モード変換」は、他のテレビ機能と同時に実行できません。

● 録画モード変換をするときの注意

(追加先：『テレビを楽しむ本』-「PART5 録画番組を DVD などに保存する」-「録画モードがダイレクトの番組を録画モード変換する」-「録画モード変換について」-「録画モード変換をするときの注意」)

- ・ 録画モード変換は、他のテレビ機能(テレビ視聴、番組の録画、タイムシフト、EPG 取得など)と同時に実行できません。
- ・ 録画モード変換中は、リモコンや操作パネルの【録画】ボタンを押しても録画できません。
- ・ 録画モード変換中に予約録画が開始された場合は、録画モード変換が終了しますので、録画終了後に再度、録画モード変換を実施してください。

● 番組を光ディスクに保存するときのご注意

(追加先：『テレビを楽しむ本』-「PART5 録画番組を DVD などに保存する」-「番組を光ディスクに保存する」に上記タイトルの注意事項が追加となります。)

- ・ 番組を光ディスクに保存するときの「録画モード変換」(もしくは、「デジタル放送画質の変換」)は、他のテレビ機能(テレビ視聴、番組の録画、タイムシフト、EPG 取得など)と同時に実行できません。
- ・ 番組を光ディスクに保存するときに、「録画モード変換」(もしくは、「デジタル放送画質の変換」)を実行している間は、リモコンや操作パネルの【録画】ボタンを押しても録画できません。
- ・ 番組を光ディスクに保存するときに、「録画モード変換」(もしくは、「デジタル放送画質の変換」)を実行している間に予約録画が開始された場合は「録画モード変換」(もしくは、「デジタル放送画質の変換」)が終了します。予約録画終了後に、再度、光ディスク保存を行ってください。

● EPG(電子番組表)を取得するときのご注意

- ・ 番組の録画中、ライブ視聴中およびタイムシフト視聴中、録画モード変換中は、EPG の取得はできません。これらの終了後、必要に応じて EPG を取得してください。

● 録画モード選択時のご注意

- ・ 録画モード「ロング」は、今見ている番組を録画(リモコンの【録画】ボタン押下)するときのみ、選択できます。