

重要保管

本紙は、ご覧いただいた後も大切に保管してください。

マウスを使えるようにするために

対象機種: Bluetooth マウス添付モデル

このたびは、本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本製品をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

乾電池を入れただけでは、添付のマウスを使うことはできません

マウスを使うためには、以下手順をご覧のうえ、乾電池をセットし、「デバイスの追加」をおこなってください。



(本手順は、添付の『LAVIE Direct シリーズをご購入いただいたお客様へ(はじめにお読みください)』にも掲載されています。)

ご注意

・パソコンのセットアップ時にマウスは使用できません。NX パッドでセットアップをおこなってください。

① マウスを裏返し、底面のカバーを外して、添付の乾電池をセットする


電池をセットしたら、カバーをもとどおりに戻してください。

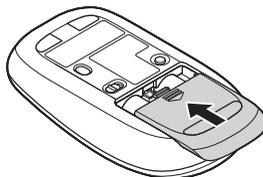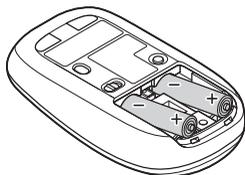

単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素電池をマウス内部に向けて押し込み、後方を端子に合わせて入れてください。乾電池の＋の向きを、電池ボックス内の表示どおりに入れてください。

カバーのツメをマウスにはめ込み、カチツと音がするまで図の矢印の向きにスライドさせてください。

② マウス底面の ON/OFF スイッチを右にスライドさせ、「ON」にする

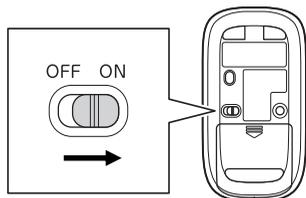

853-811192-059-A



811192059A

③マウス底面の CONNECT ボタンを 2 秒以上押す

マウス表面の LED が点滅します。



ご注意

・LED が点滅してから、3 分以内に次の手順④～⑥の作業を完了させてください。

④タスクバーの通知領域の をクリックして表示される (Bluetooth デバイス) をクリックし、表示されたメニューから「デバイスの追加」をクリックする

「デバイスの追加」画面が表示されます。Bluetooth 機器が検索され一覧に表示されます。

⑤画面に「マウス」または「NEC Bluetooth Mouse」が表示されたら、「マウス」または「NEC Bluetooth Mouse」を選択し、「次へ」をクリックする

⑥「このデバイスは、このコンピュータに正常に追加されました」と表示されたら、「閉じる」ボタンをクリックしてください。これでデバイスの追加は完了です。

困ったときは

■マウスの登録がうまくいかない場合は、下記をご確認ください。

- マウスの乾電池は正しく入っていますか？ (本紙 p.1 ① を参照)
- マウスのスイッチは ON になっていますか？ (本紙 p.1 ② を参照)

■Bluetooth ドライバのアップデート、システムの復元、システムの再セットアップを行った後など、パソコン側のマウスの登録が解除されてしまった場合、マウスは正しく動作しなくなります。その場合は以下の手順でデバイスの追加をしてください。

1. タスクバーの通知領域の  をクリックして表示される  (Bluetooth デバイス) をクリックする
2. 表示されたメニューから「Bluetooth デバイスの表示」をクリックする
3. 表示された画面に「NEC Bluetooth Mouse」がない場合は、手順 6 に進んでください。
「NEC Bluetooth Mouse」がある場合は、「NEC Bluetooth Mouse」をクリックし、「デバイスの削除」をクリックする
4. 「このデバイスを削除しますか？」内の「はい」をクリックする
5. パソコンを再起動する
6. 本紙 p.1 からの手順にしたがって、デバイスの追加をしてください

■下記の状態では、Bluetooth マウスを動かしたときにカーソルが動くまで数秒程度かかることがあります。これは Bluetooth デバイスを検出する動作の仕様であり、故障ではございません。

- パソコンが起動、スリープや休止状態から復帰した直後
- Bluetooth マウスを長時間放置した後
- Bluetooth マウスの電源を ON にした直後