

## はじめにお読みください

ご購入いただき、まことにありがとうございます。

本マニュアルは、Windowsの基本的な操作がひと通りでき、アプリケーションなどのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に記載されています。

タイプVTではタッチパネルで操作ができます。本マニュアルにおけるWindowsの操作をタッチパネルで行う場合、「クリック」を「タップ」と読み替えてください。

なお本マニュアルに記載のイラストはモデルにより多少異なります。

### 操作の流れ



1	型番を控える.....	3
	本製品の型番を控えます。	
2	添付品の確認.....	4
	不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認します。	
3	添付品の接続.....	7
	使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付の『安全にお使いいただくために』をお読みください。	
4	Windowsのセットアップ.....	22
	初めて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。	
5	マニュアルの紹介.....	35
	添付されているマニュアルの使い方について説明しています。	
6	お客様登録.....	37
	お客様の登録をします。	
7	付録.....	37

# 本マニュアルの表記について

本マニュアルでは、特にことわりのない場合、次のように表記します。

## ◆ 本マニュアルで使用しているOSの正式名称

本文中の表記	正式名称
Windows 10	Windows 10 Pro 64ビット
Windows 8.1	次のいずれかを指します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)</li><li>• Windows 8.1 Pro Update 64ビット</li></ul>
Windows 7	次のいずれかを指します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)</li><li>• Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)</li><li>• Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)</li></ul>

# 1

# 型番を控える

## 型番を控える


梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番、またはフリーセレクション型番（フレーム型番とコンフィグオプション型番）を控えてください。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

### ✓チェック!


型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に再セットアップに必要な情報が手元に残りません。

## 型番を控える

### ● スマートセレクション型番の場合

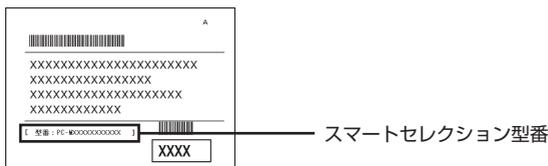

### ● フリーセレクション型番の場合

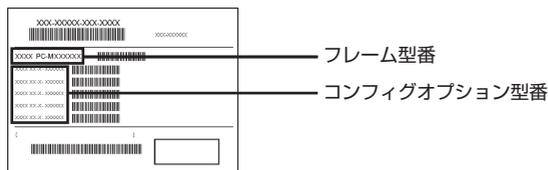

「1 型番を控える」は以上です。  
次の「2 添付品の確認」へ進んでください。

# 2

## 添付品の確認

### 添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

#### ✓ チェック!!

梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。  
また、紛失しないよう、保管には十分気を付けてください。

#### 1. 箱の中身を確認する

##### ● 添付品


- 保証書（梱包箱に貼り付けられています）
- 安全にお使いいただくために
- ソフトウェアのご使用条件（お客様へのお願い）  
（箱の中身を確認後必ずお読みください）
- ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧  
（箱の中身を確認後必ずお読みください）
- マイクロソフト ソフトウェアライセンス条項<sup>\*1</sup>
- 再セットアップ用ディスク1（Windows 10 Pro 64ビット）<sup>\*1</sup>
- 再セットアップ用メディア（USBメモリ）（Windows 10 Pro 64ビット）<sup>\*3</sup>
- 本体

タイプMB、タイプML、タイプMG（液晶一体型）

- キーボード<sup>\*2</sup>
- マウス

タイプMB、タイプML

- サービスコンセント付き電源コード
- DisplayPort-DVI-D変換アダプタ
- ケーブルストッパ（ネジなし）
- スタンド




タイプMG（液晶一体型）

- 電源コード

## タイプVT

- ACアダプタ
  電源コード
  デジタイザペン
  付属電池 (単6電池)
  ペンホルダー

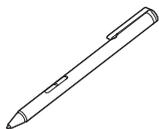



- ※1: Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) モデル、Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) モデル、Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) モデルに添付
- ※2: キーボード・マウス選択で「キーボードなし&光センサーマウス」を選択された場合、キーボードは添付されません。
- ※3: タイプVTのWindows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) モデルに添付。  
本USBメモリは再セットアップ専用 (消去不可) です。また、お客様のデータ保存にはご利用できません。

タイプVTは、本体にバッテリーが内蔵されています。

### ● 選択した構成オプションの添付品

構成オプション	添付品
標準添付品セット	<input type="checkbox"/> はじめにお読みください (本マニュアルです) <input type="checkbox"/> 再セットアップガイド <input type="checkbox"/> 保証規定&修理に関するご案内 <input type="checkbox"/> アプリケーションディスク※1※2 <input type="checkbox"/> PaintShop Pro X7 for NEC ディスク※3
DVDスーパーマルチドライブ	<input type="checkbox"/> CyberLink PowerDVD / CyberLink Power2Go / CyberLink PowerBackup ディスク
DVD-ROMドライブ	<input type="checkbox"/> CyberLink PowerDVD ディスク
キーボード	<input type="checkbox"/> デタッチャブルキーボード
拡張クレードル	<input type="checkbox"/> 拡張クレードル <input type="checkbox"/> ACアダプタ <input type="checkbox"/> 電源コード
マウス	<input type="checkbox"/> マウス
変換アダプタ	<input type="checkbox"/> USB-LAN変換アダプタ

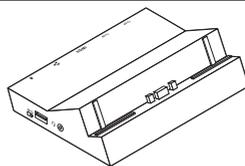

アプリケーション	<p>選択したアプリケーションのパッケージまたはOfficeカードが添付されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Microsoft Office Personal 2013<sup>※4</sup></li> <li><input type="checkbox"/> Microsoft Office Home &amp; Business 2013<sup>※4</sup></li> <li><input type="checkbox"/> Microsoft Office Professional 2013<sup>※4</sup></li> <li><input type="checkbox"/> Office Personal Premium プラス Office 365 サービス<sup>※5</sup></li> <li><input type="checkbox"/> Office Home &amp; Business Premium プラス Office 365 サービス<sup>※5</sup></li> </ul>
再セットアップ用媒体	<p>選択した再セットアップ用ディスクまたはメディア (USBメモリ<sup>※6</sup>) が添付されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 再セットアップ用ディスク1 (Windows 10 Pro 64ビット)</li> <li><input type="checkbox"/> 再セットアップ用ディスク1 (Windows 8.1 Pro Update 64ビット)</li> <li><input type="checkbox"/> 再セットアップ用ディスク1 (Windows 7 Professional 64ビット)</li> <li><input type="checkbox"/> 再セットアップ用ディスク1 (Windows 7 Professional 32ビット)</li> <li><input type="checkbox"/> 再セットアップ用メディア (Windows 8.1 Pro Update 64ビット) </li> </ul>
Webカメラ	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> CyberLink YouCam 5 BE ディスク<sup>※7</sup></li> </ul>
サービス&サポート	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 標準保証拡張G6、引取標準保証拡張G6、動産総合保険付標準保証拡張G7 またはモバイル動産総合保険付標準保証拡張G7</li> </ul>

※1: タイプMB、タイプML、タイプMG (液晶一体型) にのみ添付されています。

※2: ご購入いただいたOSのアプリケーションが添付されています。

Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) モデル、Windows<sup>®</sup> 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) モデル、Windows<sup>®</sup> 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) モデルの場合は、Windows 10 Pro 64ビット用のアプリケーションディスクも添付されています。

※3: Windows<sup>®</sup> 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) モデルにのみ添付されています。

※4: 初回起動時に必要なプロダクトキーは、パッケージに同梱されているカードに記載されています。

※5: 初回起動時に必要なプロダクトキーは、Officeカード自体に記載されています。

※6: 本USBメモリは再セットアップ専用 (消去不可) です。また、お客様のデータ保存にはご利用できません。

※7: タイプMG (液晶一体型) でWebカメラを選択した場合に添付されています。

2. ディスプレイがセットになったモデルの場合、ディスプレイの添付品は、ディスプレイの箱の中にあるマニュアルで確認する

3. 本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

万一違っているときは、すぐにご購入元にご連絡ください。また保証書は大切に保管しておいてください。

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。

保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

「2」添付品の確認」は以上です。

次の「3」添付品の接続」へ進んでください。

## 3 添付品の接続

添付品の接続について、「設置場所を決める」、「接続するときの注意」と読み進めた後、次のお使いの機種種のページをご覧ください。

- タイプMB、タイプML.....P.10
- タイプMG (液晶一体型).....P.16
- タイプVT.....P.19

### 設置場所を決める


設置場所については、添付の『安全にお使いいただくために』の「本体使用上の警告・注意」をご覧ください。適した場所に設置してください。

✓ **チェック!**


通風孔をふさがないようにできるだけ周囲に15cm以上のスペースを確保して下さい。

タイプMG (液晶一体型) の場合、本体を設置したり、移動させる前にスタンドの高さが一番低い状態で固定されていることを確認してください。

※スタンドの高さを調整する場合は、「スタンドの高さを調整する」(p.9)をご覧ください。

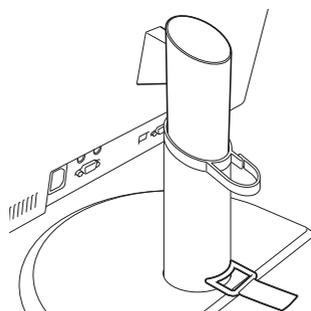


本体を設置したり、移動させる際は、次のイラストのように両手で持ち運んでください。

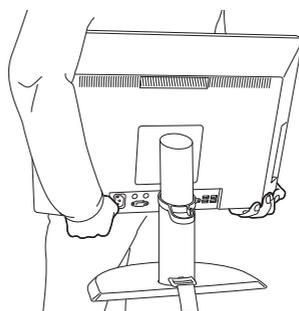

### ✓チェック!

スタンド内側にある溝に指を差し込まないでください。けがの恐れがあります。

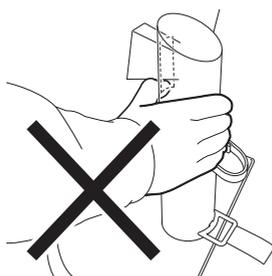


## スタンドの高さを調整する

タイプMG (液晶一体型) の場合、スタンドの高さを調整することができます。

### ✓チェック!!


スタンドを持つ際に、スタンド内側にある溝に指を差し込まないでください。けがの恐れがあります。

次のイラストのようにストラップフックを引き出した状態で調整してください。

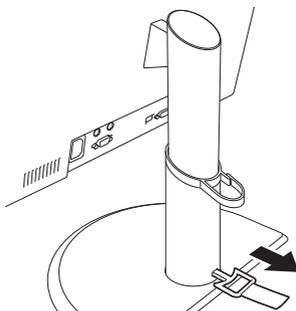

### ✓チェック!!

スタンドを低くするときは、必ずストラップフックを差し込んでいない状態で行ってください。ストラップフックを差し込んだ状態で勢いよくスタンドを下げると、ストラップフックが破損する恐れがあります。

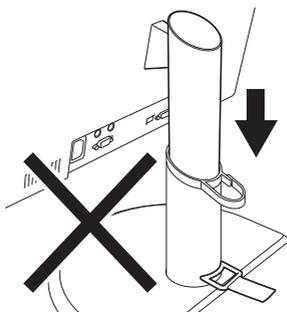

## 接続するときの注意

- 本体、ケーブルのコネクタの端子に触れない  
故障の原因になります。
- Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから、LANケーブルを接続する、および無線LAN接続を行う  
本機を安全にネットワークへ接続させるためです。

# タイプMB、タイプML

## 1. スタンドの取り付け

本機には、本体を縦置きで使用する場合に安定して設置するためのスタンドが添付されています。縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、必ずスタンドを取り付けて使用してください。また、本体を横置きで使用することもできます。この場合、スタンドをセットする必要はありません。

横置きで使用する場合は、「2. キーボード、マウスを接続する」(p.10)へ進んでください。


### 1 スタンドの後端を引き出して、本体を設置する場所にスタンドを置く

スタンドは、カチッとロックされるまで引き出します。

### 2 スタンドを取り付ける

① 本体の後端と、スタンドの後端の位置を合わせる

② 本体をスタンドに押し込む

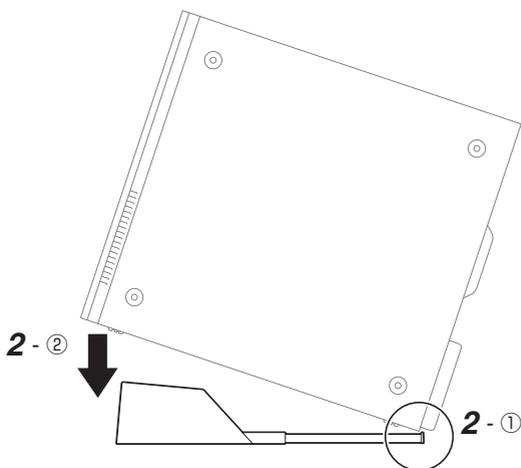

本体のイラストはタイプMBのものです。

## 2. キーボード、マウスを接続する


お使いのキーボードにより、**A**または**B**のいずれかの方法で接続してください。

※ 本体背面に接続する場合、ケーブルストッパを利用すると、キーボードの盗難やケーブルの抜け防止に役立ちます。ケーブルストッパの使い方は、『活用ガイド』の「本機の機能」-「セキュリティ機能」-「ケーブルストッパ」をご覧ください。


## A USB 109キーボードを接続する場合

**A-1** キーボードとマウスを本体のUSBコネクタ (SS⇄ または⇄) に接続する

### ● タイプMB

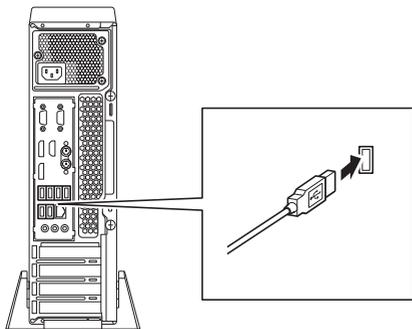

### ● タイプML

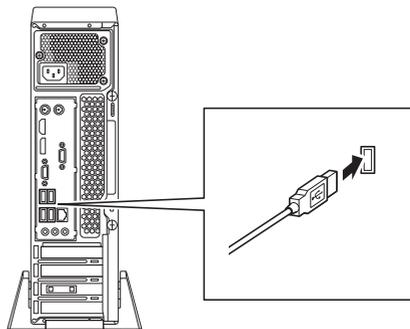


## B PS/2テンキー付き小型キーボード、またはPS/2 109キーボードを接続する場合

**B-1** キーボードのコネクタ (紫) を本体の (🖱️) のコネクタ (紫) に接続する


### ✓ チェック!!

キーボードのコネクタをしっかりと奥まで差し込んでください。差し込みが浅い場合、パソコンがキーボードを認識しないことがあります。認識しないときは、本体の電源を切った状態で、コネクタを接続し直してください。

### ● タイプMB

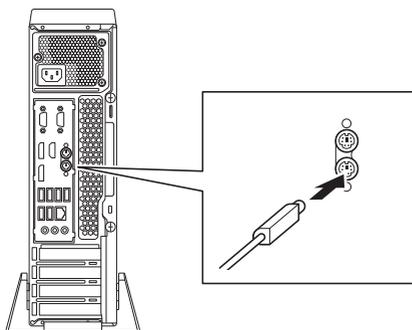

### ● タイプML

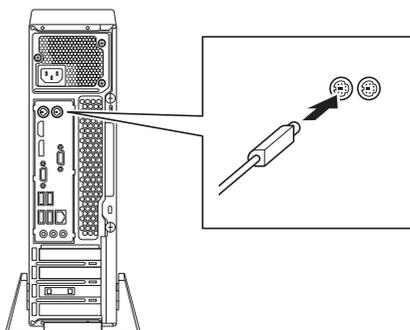

**B-2** マウスを本体のUSBコネクタ (SS⇄ または⇄) に接続する

詳しくは、「A USB 109 キーボードを接続する場合」(p.11) をご覧ください。

### 3. ディスプレイを接続する

ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

ディスプレイにより、**A** (デジタル接続)、**B** (アナログ接続)のいずれか1つの方法で接続してください。


#### ✓チェック!

タイプMBでデュアルディスプレイ機能を使用する場合は、Windowsのセットアップ後に『活用ガイド』の「本機の機能」-「ディスプレイ」-「ディスプレイを接続する」をご覧ください。


#### A デジタル液晶ディスプレイを接続する場合

ここでは、液晶ディスプレイ (LCD-AS232WM-C) がセットになった場合を例に説明します。

##### ● タイプMB

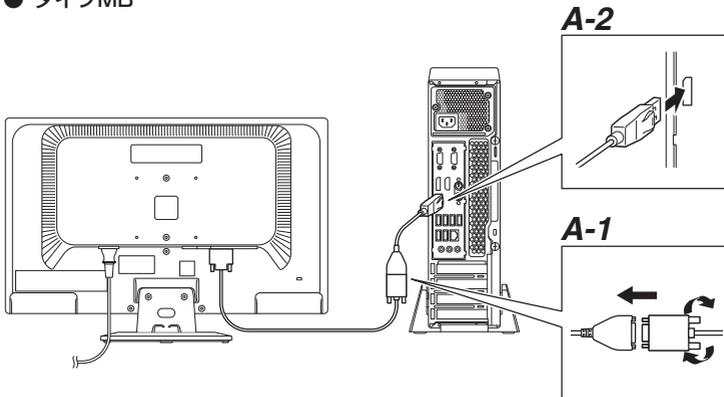

##### ● タイプML

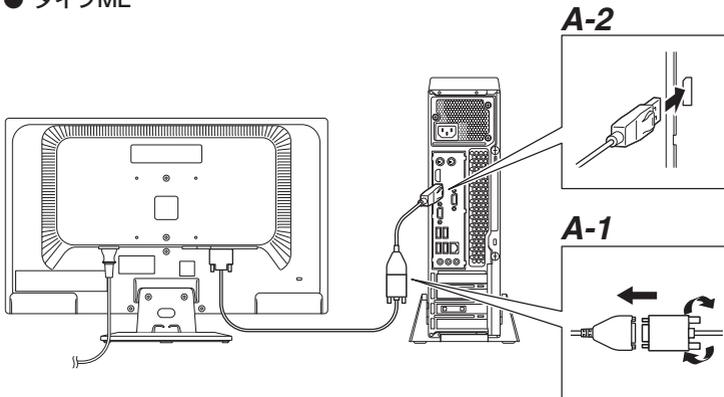


**A-1** 液晶ディスプレイの背面につながっているDVIケーブルのコネクタを、添付されているDisplayPort-DVI-D変換アダプタのコネクタにしっかりネジ止めして接続する

**A-2** DisplayPort-DVI-D変換アダプタのもう一方のコネクタのアイコン(⚡D)とコネクタの形状を確認し、本体のDisplayPortコネクタに接続する


**B** アナログ液晶ディスプレイを接続する場合

ここでは、液晶ディスプレイ (LCD-AS232WM-C) がセットになった場合を例に説明します。

● タイプMB

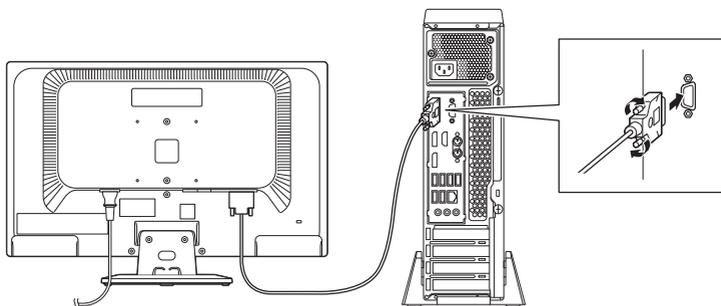

● タイプML

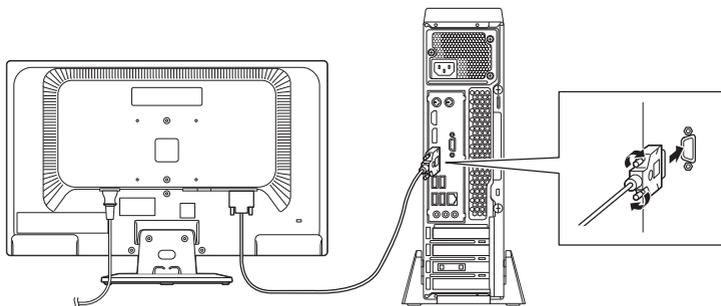


**B-1** 液晶ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタのアイコン(|C|)とコネクタの形状を確認し、本体のアナログRGBコネクタにしっかりネジ止めして接続する


#### 4. オーディオケーブルを接続する

ここでは、液晶ディスプレイ (LCD-AS232WM-C) がセットになった場合を例に説明します。次のイラストのように、本体と液晶ディスプレイをオーディオケーブル (液晶ディスプレイに付属) で接続します。液晶ディスプレイのオーディオケーブルは、本体背面の (🎵) のコネクタ (緑) に接続します。

##### ● タイプMB

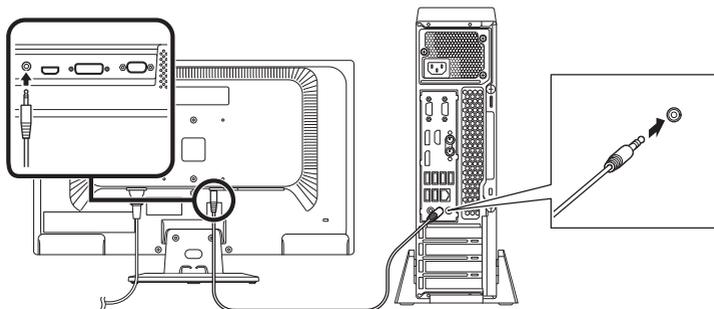


##### ● タイプML

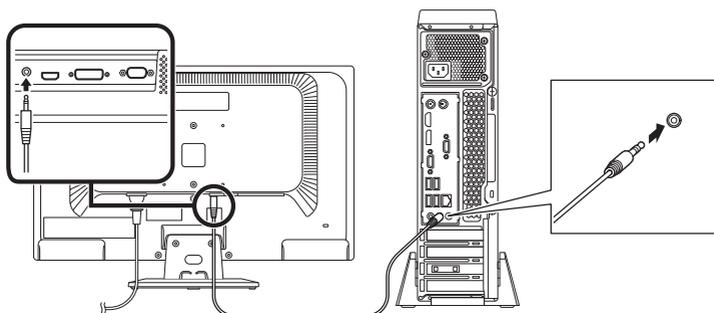


## 5. アース線、電源コードを接続する

次のイラストのようにアース線、電源コードを接続してください。

### ● タイプMB

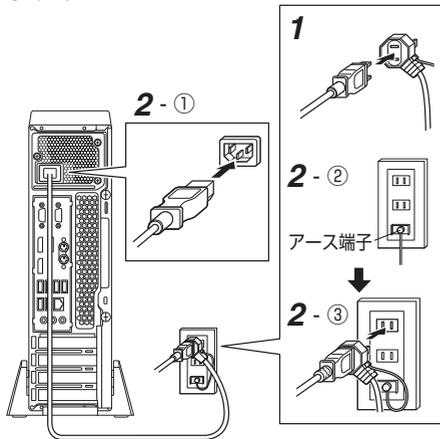

### ● タイプML

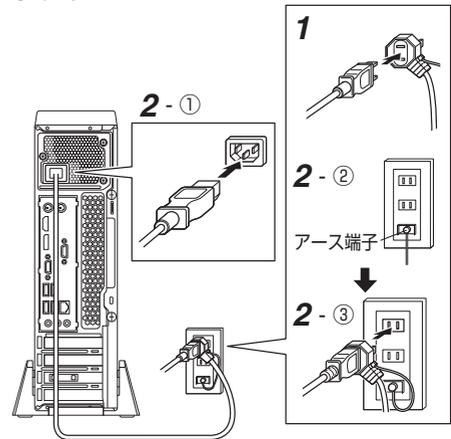

### 1 ディスプレイの電源コードのプラグをサービスコンセント付き電源コードに差し込む

ディスプレイによって接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。接続してください。

### 2 本体の電源コードを接続する

- ① サービスコンセント付き電源コードを本体に接続する
- ② アース線をACコンセントのアース端子に接続する

### ✓チェック!!

アース端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。

- ③ サービスコンセント付き電源コードのもう一方のプラグをACコンセントに差し込む

### ✓チェック!!

- 一度電源が入り、数秒で電源が切れる場合がありますが、故障ではありません。
- 電源コードを外す際、アース線を接続している場合は、必ずプラグを外してからアース線を外してください。

「3 添付品の接続」は以上です。

「4 Windowsのセットアップ」(p.22)へ進んでください。

# タイプMG(液晶一体型)


## ✓チェック!!

スタンド内側にある溝に指を差し込まないでください。けがの恐れがあります。

### 1. キーボード、マウスを接続する


お使いのキーボードにより、**A**または**B**のいずれかの方法で接続してください。

#### **A** USB 109キーボードを接続する場合

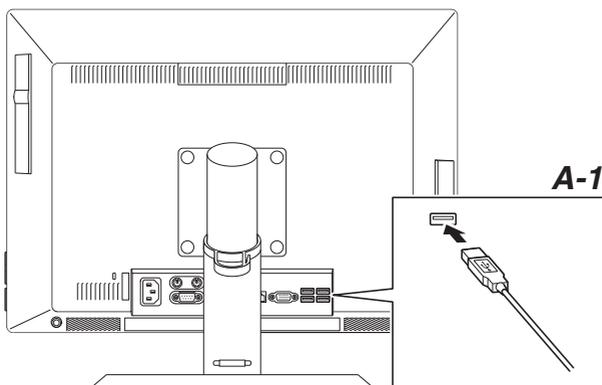

**A-1** キーボードとマウスを本体のUSBコネクタ(  )に接続する

#### **B** PS/2テンキー付き小型キーボード、またはPS/2 109キーボードを接続する場合

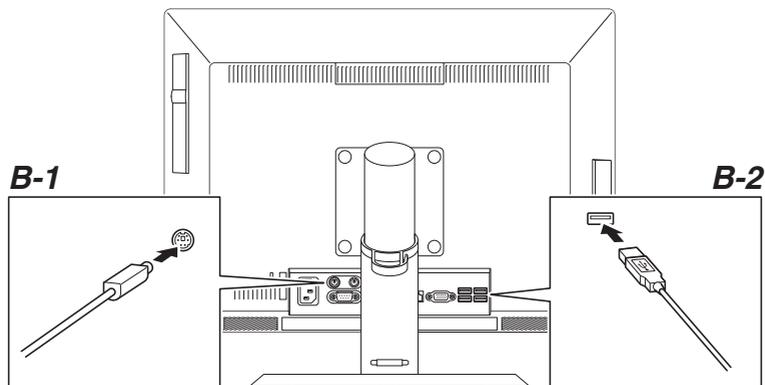

**B-1** 添付のキーボードのコネクタ(紫)を本体の(  )のアイコン(紫)に従って接続する

## ✓チェック!!


- PS/2接続のキーボードを接続する際、過度の力がかかると本体が転倒するおそれがありますので、必ず本体上部を片方の手で支えながら接続してください。
- キーボードのコネクタをしっかりと奥まで差し込んでください。差し込みが浅い場合、パソコンがキーボードを認識しないことがあります。認識しないときは、本体の電源を切った状態で、コネクタを接続し直してください。

### B-2 マウスを本体のUSBコネクタ( )に接続する

詳しくは、「A USB 109 キーボードを接続する場合」(p.16)をご覧ください。

## 2. アース線、電源コードを接続する

次のイラストのようにアース線、電源コードを接続してください。

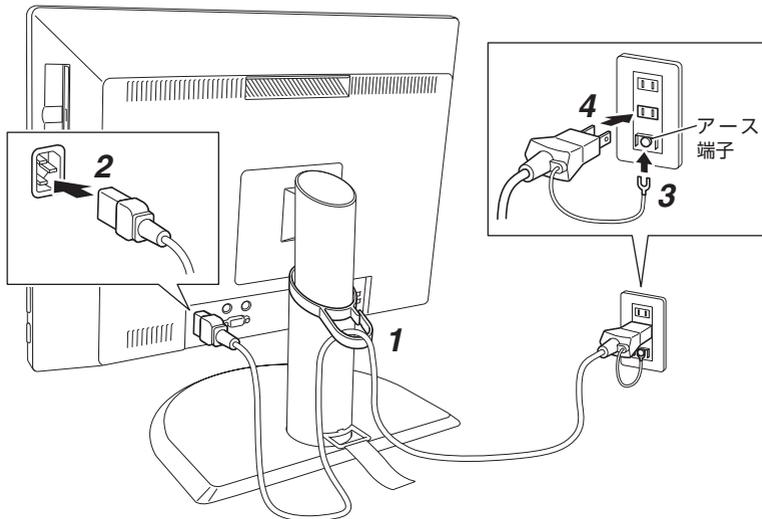

- 1 電源コードをケーブルフックの穴に通す
- 2 電源コードのコネクタの向きを合わせ、しっかりと奥まで差し込む
- 3 アース線をACコンセントのアース端子に接続する

 **チェック!!**

アース端子部分にはキャップが付いています。接続するときに取り外してください。

**4 電源コードのもう一方のプラグをACコンセントに差し込む**

 **チェック!!**

電源コードを外す際、アース線を接続している場合は、必ずプラグを外してからアース線を外してください。



電源コードの他にUSBケーブル、PS/2ケーブル、LANケーブルなどをケーブルフック内に収納すると、すっきりとした配線ができます。

 **チェック!!**

ケーブルの太さや本数によっては、すべてのケーブルを収納できない場合があります。

「**3** 添付品の接続」は以上です。


「**4** Windowsのセットアップ」(p.22)へ進んでください。

# タイプVT

## ✓チェック!!

- ・ご購入直後は、バッテリー駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリー残量が正しく表示されないことがあります。  
必ず、満充電してから使用してください。
- ・Windowsのセットアップが終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。

次のイラストのように、ACアダプタを本機に取り付けてください。

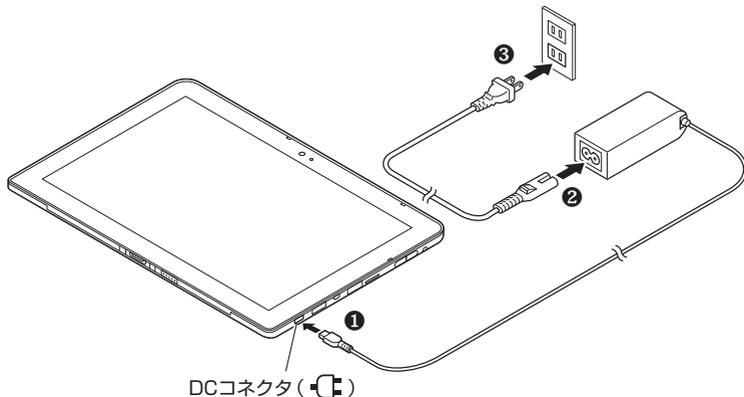

ACアダプタを取り付けると、バッテリーの充電が始まります。

## ✓チェック!!

本機は、本体にバッテリーが内蔵されています。お客様ご自身で取り外しや交換を行わないでください。バッテリーの交換については、121コンタクトセンターまたはビジネスPC修理受付センターにご相談ください。

「3 添付品の接続」は以上です。

「4 Windowsのセットアップ」(p.22)へ進んでください。


## デタッチャブルキーボードに本体を取り付ける (タイプVTの場合)

デタッチャブルキーボードをオプション選択した場合は、デタッチャブルキーボードに本体を取り付けてください。

### ✓チェック!!

Windowsのセットアップが終わるまでは、デタッチャブルキーボードから本体を取り外さないでください。

次のイラストのように、デタッチャブルキーボードに本体を取り付けてください。

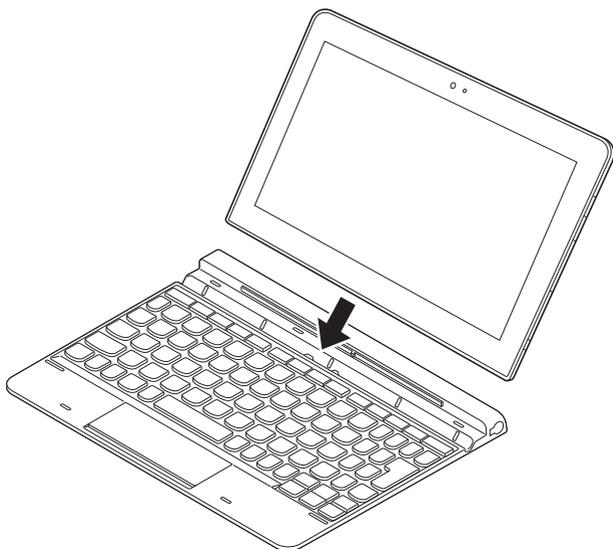


# デジタイザーペンに電池を入れる(タイプVTの場合)


## ✓チェック!!

デジタイザーペンでの入力が正しく行なえなくなったり、反応が悪くなったりした場合は、本手順と同様の手順で新しい電池と交換してください。

### 1 デジタイザーペンのキャップを外す

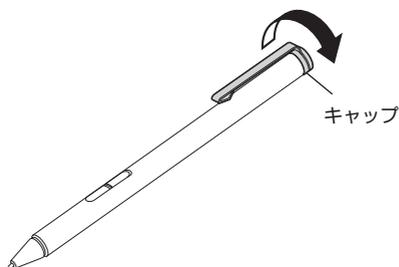

### 2 電池の+、-の向きを確認し、付属の電池をセットする

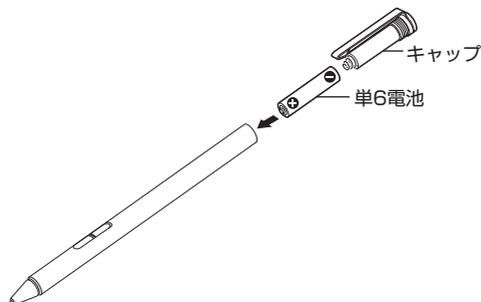

### 3 デジタイザーペンのキャップを取り付ける

# 4 Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsのセットアップの作業が必要です。

## ✓チェック!!

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、「セットアップ中にトラブルが発生した場合」(p.30)をご覧ください。

## セットアップをするときの注意

### ● マニュアルに記載されている手順通りに行う

Windowsをセットアップするときは、必ず本マニュアルに記載されている手順を守ってください。手順を省略したり、画面で指示された以外のキーを押したり、スイッチを操作したりすると、正しくセットアップできないことがあります。

### ● 周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「[3] 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器（プリンタや増設メモリなど）の取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「[4] Windowsのセットアップ」の作業を行った後、周辺機器に添付されているマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

### ● LANケーブルは接続しない、無線LAN接続は行わない

本機を安全にネットワークへ接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから、LANケーブルを接続、および無線LANの接続を行ってください。工場出荷時の状態では、無線LAN機能はオン、かつ2.4GHzのみを使用できる設定になっています。詳しくは『活用ガイド』の「本機の機能」-「無線LAN機能」をご覧ください。

### ● 途中で電源を切らない

途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していることがあります。慌てずに手順通り操作してください。

### ● セットアップ中は放置しない

Windowsのセットアップが終了し電源を切るまでは、セットアップ中にキー操作が必要な画面を含め、本機を長時間放置しないでください。

## セットアップを始める前の準備

Windowsのセットアップ中に本機を使う人の名前(ユーザー名)を入力する必要があります。Windows 8.1、Windows 7では、コンピューター名(PC名)も入力する必要があります。登録する名前を決めておいてください。

### ✓チェック!

- ユーザー名、コンピューター名(PC名)を登録する際、必ず半角英数字のみを使用してください(20文字以内)。以下のような記号や特定の文字列をユーザー名、コンピューター名(PC名)に登録するとWindowsのセットアップが完了しない場合や、アプリケーションが正しく動作しない場合があります。
  - 全角文字、半角カナ文字、環境依存文字、記号全般、スペース
  - 特定の文字列  
CON、PRN、AUX、CLOCK\$, NUL、COM1~COM9、LPT1~LPT9、NONE
- Windows 10をお使いの場合、セットアップ終了後に、次の手順でコンピューター名(PC名)を確認および変更することができます。
  - 1 アクション センターを表示し、「すべての設定」をクリック
  - 2 「システム」をクリック
  - 3 「バージョン情報」をクリック
  - 4 「PC名の変更」をクリック
  - 5 「PC名を変更する」画面で、コンピューター名(PC名)を入力する

## 電源を入れる

### 1 タイプMB、タイプMLの場合、ディスプレイの電源を入れる

ディスプレイの電源スイッチの位置は、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

### 2 本体の電源スイッチ(⏻)を押す

タイプVTの場合は、ご購入後に初めて電源を入れる場合、ACアダプタが正しく接続されていないと電源スイッチを押しても電源が入りません。再度ACアダプタの接続を確認してください。

### ✓チェック!

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※：一般社団法人 電子情報技術産業協会 (JEITA) のガイドラインに従い、ドット抜けの割合をタイプ別仕様詳細の「仕様一覧」に記載しています。電子マニュアルビューアでお使いの機種「タイプ別仕様詳細」をご覧ください。


<http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm>

ガイドラインの詳細については、下記のURLよりご覧ください。


「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

[http://home.jeita.or.jp/page\\_file/20110511155520\\_QPHs9e7Z80.pdf](http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf)


● タイプMB、タイプML

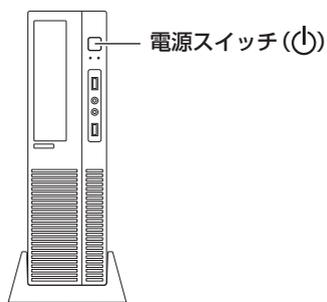

● タイプMG (液晶一体型)

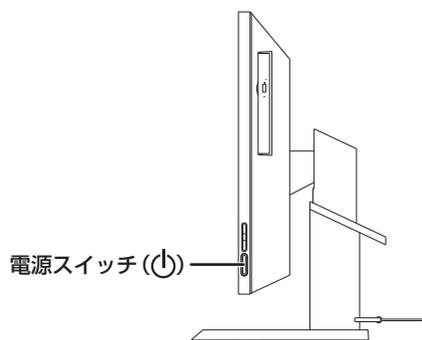

● タイプVT

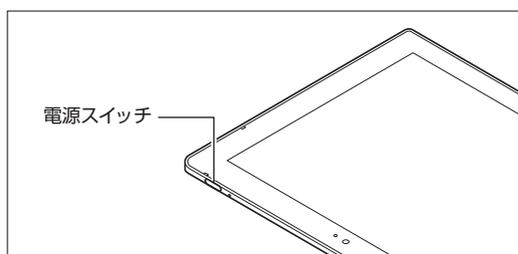

# セットアップの作業手順

## Windows 10

Windows 10のセットアップを開始します。

### ✓チェック!!

- 手順4、5の設定内容についてはシステム管理者にお問い合わせください。
- もしナレーターが起動していて操作に支障が出る場合は、以下の方法でナレーターを終了して下さい。
  - Windowsロゴボタンを押しながら 音量プラスキーを押す (タイプVTのみ)。
  - キーボードまたはタッチ キーボードで[Alt]、[Tab]キー同時押しでナレーターの設定画面に切り替えて、画面内の「終了」をクリック。
  - キーボードまたはタッチ キーボードで[Alt]、[Ctrl]、[Esc]キー同時押しする。

- 1 「これは法的文書です」が表示されたら、内容を確認する
- 2 内容を確認後、「承諾する」ボタンをクリック
- 3 タイプVTで、「接続する」画面が表示された場合は、「この手順をスキップする」をクリック

### ✓チェック!!

「接続する」画面上に「この手順をスキップする」が表示されない場合、以下の操作を試してください。

- 1 「接続する」画面上に表示されている任意のネットワークを選択する
- 2 選択したネットワークに対するセキュリティキー入力画面またはSSID入力画面が表示されたら、何も入力せずに画面下の「戻る」ボタンをクリック

- 4 「すぐに使い始めることができます」画面が表示されたら、簡単設定の内容を確認し、「簡単設定を使う」ボタンをクリック
- 5 ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック

タイプVTの場合、入力にはタッチ キーボードが使用できます。入力欄をタップするか、画面左下の「コンピューターの簡単操作」-「スクリーンキーボード」をタップしてください。

### ✓チェック!!

- ユーザー名を入力しないと、完了することはできません。
- タイプVTは「セキュリティ対策」の画面が表示されることがあります。その場合は内容を確認後、「次へ」をクリックしてください。

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。

### ✓チェック!!

スタートメニューにはアプリ更新が行われるまで「間もなくアプリをお使いいただけます」と表示されているものがあります。

## ◎ サインインとシャットダウンについて

### ■ サインイン

Windows 10へサインインするには、本体の電源を入れた後、次のように操作します。

#### 1 ロック画面をクリック

タイプVTの場合は、ロック画面を下端から上端までスライドします。



ロック画面

#### 2 サインインの画面が表示されたら、パスワードを入力する


#### 3 [Enter] を押す

タイプVTの場合は、「↵」または「Enter」をタップします。

### ■ シャットダウン

Windows 10の電源を切るには、次のように操作します。

#### 1 デスクトップでスタートメニューを表示し、電源(⏻)をクリック

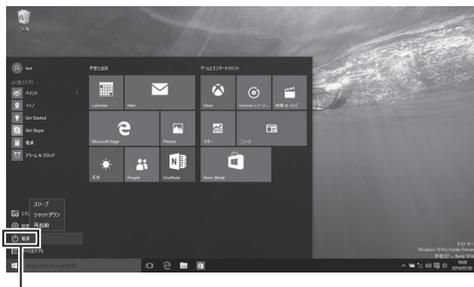

電源(⏻)

#### 2 「シャットダウン」をクリック

「セットアップの作業手順」は以上です。  
「セットアップ後の操作、設定」(p.32)へ進んでください。

## Windows 8.1

Windows 8.1のセットアップを開始します。

### ✓チェック!!

手順3、6 の設定内容についてはシステム管理者にお問い合わせください。

- 1 「ライセンス条項」が表示されたら、内容を確認する
- 2 内容を確認後、「同意します」ボタンをクリック
- 3 パーソナル設定を行う画面が表示されたら、任意の色を選択して「PC 名」を入力し、「次へ」ボタンをクリック

### ✓チェック!!

PC名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

- 4 タイプVTで、「オンラインに接続」画面が表示された場合は、「この手順をスキップする」をクリック
- 5 「設定」画面が表示されたら、簡単設定の内容を確認し、「簡単設定を使う」ボタンをクリック
- 6 ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力し、「完了」ボタンをクリック

### ✓チェック!!

ユーザー名を入力しないと、完了することはできません。

<タイプMB、タイプML、タイプMG(液晶一体型)の場合>

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。

<タイプVTの場合>

途中で何度か画面が変わり、スタート画面が表示されるまでしばらくかかります。


## ◎ サインインとシャットダウンについて

### ■ サインイン

Windows 8.1へサインインするには、本体の電源を入れた後、次のように操作します。

#### 1 ロック画面をクリック

タイプVTの場合は、ロック画面を下端から上端までスライドします。

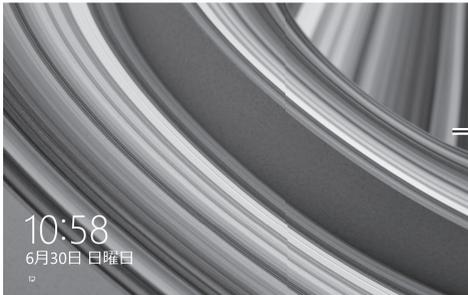


ロック画面

#### 2 サインインの画面が表示されたら、パスワードを入力して【Enter】を押す

### ■ シャットダウン

Windows 8.1の電源を切るには、次のように操作します。

#### 1 スタート画面で電源(⏻)をクリック

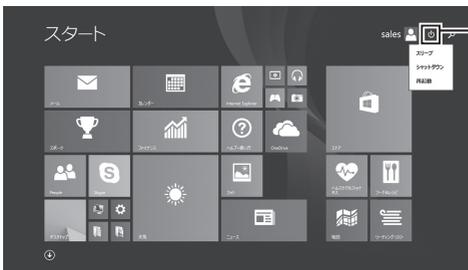

電源(⏻)

#### 2 「シャットダウン」をクリック

「セットアップの作業手順」は以上です。  
「セットアップ後の操作、設定」(p.32)へ進んでください。

# Windows 7

Windows 7のセットアップを開始します。

## ✓チェック!!

- ユーザー名とコンピューター名を入力する画面が表示されるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。
- お使いのディスプレイによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所がありますが、動作上問題ありません。
- 手順1、2、5の設定内容についてはシステム管理者にお問い合わせください。

- 1 ユーザー名とコンピューター名を入力する画面が表示されたら、ユーザー名、コンピューター名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

## ✓チェック!!

ユーザー名とコンピューター名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

- 2 ユーザー アカウントのパスワードを設定する画面が表示されたら、パスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- 3 「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、内容を確認する
- 4 内容を確認後、「ライセンス条項に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンをクリック

## ✓チェック!!

同意しない場合セットアップは続行できません。

- 5 「コンピューターの保護と Windows の機能の向上が自動的に行われるように設定してください」と表示されたら、「推奨設定を使用します」、「重要な更新プログラムのみインストールします」、または「後で確認します」のいずれかを選択する  
途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。
- 6 「電源を切ってください」ダイアログボックスが表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- 7 「スタート」ボタンをクリック
- 8 「シャットダウン」ボタンをクリック  
電源が切れます。

## ✓チェック!!

Windowsセットアップ完了後、15分程度アイドル状態が続いたときにWindows エクスペリエンスインデックスの測定が実行されます。実行中は、電源プランが「高パフォーマンス」に変更され、その際にディスプレイの電源が切れる場合があります。

## 9 タイプMB、タイプMLの場合、ディスプレイの電源を切る

「セットアップの作業手順」は以上です。  
「セットアップ後の操作、設定」(p.32)へ進んでください。

# セットアップ中にトラブルが発生した場合

### ● 電源スイッチを押しても電源が入らない

電源コードの接続が不完全であることが考えられるので、一度電源コードのプラグをACコンセントから抜き、本体と電源コードがしっかり接続されていることを確認してから、もう一度電源コードのプラグをACコンセントに差し込む

電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられますので、ご購入元にご相談ください。

### ● セットアップの画面が表示されない(タイプVT)

<タッチパネルで操作する場合>

#### 1 音量調整ボタン(+)を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

#### 2 「Main」をタップし、「System Date」をタップして、年(西暦)、月、日を設定する

#### ✓チェック!!

BIOSセットアップユーティリティをタッチパネルで操作する場合は、指でタップして操作してください。

設定部分を長押しすると、数字が表示されます。上下スライドで数字を選んで日付を設定できます。

#### 3 「System Time」をタップして、時間(24時間形式)、分、秒を設定する

設定部分を長押しすると、数字が表示されます。上下スライドで数字を選んで時刻を設定できます。

#### 4 画面右下の「Home」をタップする

#### 5 「Restart」をタップし、「Load Setup Defaults」をタップする

確認の画面が表示されます。  
中止したいときは「No」をタップしてください。

#### 6 「Yes」をタップする

工場出荷時の設定値を読み込みます。

#### 7 「Exit Saving Changes」をタップする

確認の画面が表示されます。

#### 8 「Yes」をタップする

設定値が保存されて、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が起動します。

<タッチャブルキーボードで操作する場合>

- 1 音量調整ボタン(+)を数回押す  
BIOSセットアップユーティリティが表示されます。
- 2 [Main]を選択し[Enter]を押す
- 3 [System Date]を選択し[Enter]を押す
- 4 [→]で項目を移動し[Enter]を押す
- 5 年(西暦)、月、日を設定し[Enter]を押す
- 6 [System Time]を選択し[Enter]を押す
- 7 [→]で項目を移動し[Enter]を押す
- 8 時間(24時間形式)、分、秒を設定し[Enter]を押す
- 9 [F9]を押す  
確認の画面が表示されます。  
中止したいときは[Esc]を押してください。
- 10 「Yes」が選択されていることを確認し、[Enter]を押す  
工場出荷時の設定値を読み込みます。
- 11 [F10]を押す  
確認の画面が表示されます。
- 12 「Yes」が選択されていることを確認し、[Enter]を押す  
設定値が保存されて、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が起動します。

この後は、p.25「セットアップの作業手順」をご覧ください。作業を続けてください。

## ● セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった

セットアップが正しく完了せず、Windowsのシステムファイルやレジストリが破損する可能性があるため、Windowsを再セットアップするか、購入元に相談する

再度電源を入れて、エラーメッセージ(「Windowsエラー回復処理」画面など)が表示されず、正常にセットアップが完了したように見えた場合でも、Windowsを再セットアップするか、ご購入元にご相談ください。

再セットアップについては、『再セットアップガイド』をご覧ください。

## ● セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された

パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示されたりした場合は、メッセージを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押し、強制的に終了する

いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。また、電源コードを抜いたり、ブレーカーなどが落ちて電源が切れたりした場合は、電源コードを抜いた状態で90秒以上間隔をあけてから、再度電源コードを接続し、電源を入れてください。その後、上記の「セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった」をご覧ください。

## セットアップ後の操作、設定

セットアップ後は必要に応じて、次の操作や設定を行います。

必要な操作、設定の後、「[5](#) マニュアルの紹介」(p.35)で該当するマニュアルをご覧になり、本機をご利用ください。

### 「再セットアップ用ディスクまたはメディア(USBメモリ)」の作成について(Windows 10 / Windows 7)

ハードディスク(またはSSD)内に再セットアップ用データを格納しています。

ご購入いただいたモデルがWindows 10用またはWindows 7用「再セットアップ用ディスクまたはメディア(USBメモリ)」を未添付、かつDVDに書き込み可能な場合は、「再セットアップ用ディスク」を一度だけ作成することができます。

Windows 10では、DVDの代わりにメディア(USBメモリ)に書き込むこともできます。

ハードディスク(またはSSD)が故障した場合などに備え、「再セットアップ用ディスク」を作成しておくことをおすすめします。

#### ✓チェック!

- 再セットアップ用ディスクを作成するには、ご購入時にDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- 「再セットアップ用ディスクまたはメディア(USBメモリ)」の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしており、アプリケーションのインストール、Service Packの変更、およびCyberLink Power2Goのアップデートをする前に行ってください。
- 「ディスクの管理」などのアプリケーションで回復パーティションを削除しないでください。削除した場合は、「再セットアップ用ディスクまたはメディア(USBメモリ)」を作成できません。

「再セットアップ用ディスクまたはメディア(USBメモリ)」についての詳細は『再セットアップガイド』をご覧ください。

### Windowsのライセンス認証を行っていない場合(Windows 8.1)

ご使用中に「Windows のライセンス認証」画面が表示された場合、インターネットまたは電話で、Windowsのライセンス認証を行ってください。

#### ● インターネットで行う場合

##### 1 「PCの設定を開く」をクリック

インターネットに接続すると、自動でライセンス認証が行われます。

#### ● 電話で行う場合

##### 1 「PCの設定を開く」をクリック

##### 2 「電話でのライセンス認証」をクリック

画面の指示に従って操作を行い、表示された電話番号に電話をすると、確認IDを入手できます。入手した確認IDでライセンス認証を行ってください。

## Windows® Update、またはMicrosoft® Updateについて

Windows® Update、またはMicrosoft® Updateでは最新かつ重要な更新プログラムが提供されています。Windowsを最新の状態に保つために、Windows® Update、またはMicrosoft® Updateを定期的に変更してください。

### ✓ チェック!!

- PCの安定動作およびセキュリティ向上のため、Windows® Update、またはMicrosoft® Updateを可能な限りOSのセットアップ直後に実施してください。アップデートの前にInternet Explorerのダウングレードなど、必要な作業項目がある場合は、各手順に従って対応してください。
- 本機には更新プログラムがインストールされており、更新プログラムをアンインストールすると、修正されていた問題が発生する可能性がありますのでアンインストールを行わないでください。
- Officeモデルをご利用の場合は、Windows® Update、またはMicrosoft® Updateは必ずOfficeの「初回起動手順」を済ませてから実施してください。

## Service Packについて (Windows 7)

Windows 7のモデルには「Windows® 7 Service Pack 1 (SP1)」がインストールされています。

## 「回復ドライブ」の作成について (Windows 10 / Windows 8.1)

ファイルの破損などにより、Windowsが正常に起動しないときに備え、あらかじめ「回復ドライブ」を作成することをおすすめします。

「回復ドライブ」の作成/使用方法は『再セットアップガイド』をご覧ください。

## 「システム修復ディスク」の作成について (Windows 7)

ファイルの破損などにより、セーフモードや前回正常起動時の構成を使用してもWindowsが正常に起動しないときに備え、あらかじめ「システム修復ディスク」を作成することをおすすめします。

「システム修復ディスク」の作成/使用方法は、Windowsのヘルプをご覧ください。

## 複数のパーティションをご利用になる場合

工場出荷時において内蔵ハードディスク（またはSSD、内蔵フラッシュメモリ）でお客様が利用可能な領域はCドライブのみの1パーティション（ボリューム）です。Cドライブを分割して、複数のパーティションを利用することもできます。

## 回復キーを控えておく

タイプVTをお使いの場合、Microsoftアカウントでサインインすると「BitLocker ドライブ暗号化」が有効になるように設定されることがあります。この状態で、再セットアップなどを行う場合、暗号化の回復キーが必要となることがあります。次の手順で、BitLocker ドライブ暗号化の状態を確認し、暗号化されている場合は、回復キーを確認して控えておくことをおすすめします。

<Windows 10の場合>

- デスクトップでスタートメニューを表示し、「すべてのアプリ」－「Windows システム ツール」－「コントロール パネル」－「システムとセキュリティ」－「BitLocker ドライブ暗号化」の「回復キーのバックアップ」をタップ

<Windows 8.1の場合>

- デスクトップでチャーム バーを表示し、「設定」－「コントロール パネル」－「システムとセキュリティ」－「BitLocker ドライブ暗号化」の「回復キーのバックアップ」をタップ

「<sup>4</sup> Windowsのセットアップ」は以上です。

# 5

## マニュアルの紹介

本機に関連するマニュアルを紹介します。マニュアルは、本機に添付されているものと、Webサイトにアップロードされているものがあります。

### 添付マニュアルについて

※のついたマニュアルは、標準添付品セットを選択した場合に添付されています。

●『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。

●『はじめにお読みください』※

本マニュアルです。

●『再セットアップガイド』※

再セットアップ方法を記載しています。本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

- Windows 10 Pro 64ビット用

<853-811191-016-A>

- Windows 8.1 Pro Update 64ビット

(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)用

<853-811191-017-A>

- Windows 8.1 Pro Update 64ビット用

<853-811191-018-A>

- Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1)

(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)、

またはWindows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)

(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)用

<853-811191-019-A>

- Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)用

<853-811191-020-A>

●ディスプレイのユーザーズマニュアル

液晶ディスプレイがセットになったモデルの場合はディスプレイに添付されています。ディスプレイを利用するときに、必ずお読みください。

●アプリケーションのマニュアル

Office Personal 2013、Office Home and Business 2013 または Office Professional 2013を選択した場合、マニュアルが添付されています。アプリケーションを利用するときにお読みください。

●『保証規定&修理に関するご案内』※

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償保守サービス、お客様登録方法、NECの「ビジネスPC」サイトについて知りたいときにお読みください。

# Webサイトにアップロードされているマニュアルについて

## ● 活用ガイド

本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法について確認したいとき、アプリケーションをインストール/アンインストールするとき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

## ● システム設定

システム設定 (BIOS設定) について確認したいときにお読みください。

## ● メンテナンスとアフターケアについて

ハードディスク (またはSSD、内蔵フラッシュメモリ) のメンテナンスをするとき、他のOSをセットアップする (利用できるOSはモデルによって異なります) とき、トラブルの予防や解決のヒント、本機のアフターケアやサポート、本機の譲渡/廃棄について確認したいときにお読みください。

## ✔ チェック!

『活用ガイド』、『システム設定』、『メンテナンスとアフターケアについて』をご覧いただくためには、インターネットへの接続が必要です。

## 『活用ガイド』、『システム設定』、『メンテナンスとアフターケアについて』の閲覧とダウンロード

『活用ガイド』、『システム設定』、『メンテナンスとアフターケアについて』はInternet Explorer 11の「お気に入り」メニューにある「電子マニュアルビューア」をクリックし、お使いの機種を選択してご利用ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm>



- Microsoft EdgeまたはInternet Explorerで「電子マニュアルビューア」と検索しても上記サイトにアクセスできません。
- 「電子マニュアルビューア」には、HTML形式とPDF形式の2種類の『活用ガイド』、HTML形式の『システム設定』、PDF形式の『メンテナンスとアフターケアについて』をご用意しています。
- Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、『活用ガイド』、『システム設定』、『メンテナンスとアフターケアについて』をご覧になれません。必要に応じて121wareの「Q&A」を印刷しておくくと便利です。
- インターネットに接続できない環境でお使いの場合は、ご購入元にご連絡ください。
- 添付マニュアルも、「電子マニュアルビューア」でご覧いただけます。

「5 マニュアルの紹介」は以上です。

# 6 お客様登録



お客様登録はインターネットへの接続が必要です。

本製品のお客様登録はInternet Explorer 11の「お気に入り」メニューにある「購入商品登録」からインターネットによる登録を行ってください(登録料、会費は無料です)。

**メモ** Mate J、VersaPro Jをお使いの場合は、デスクトップにある「購入商品登録」からでも、登録することができます。

「6 お客様登録」は以上です。

# 7 付録

## 仕様一覧

仕様についての詳細は、電子マニュアルビューアでお使いの機種種の「タイプ別仕様詳細」をご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm>

また、各モジュールの電波法認証番号、電気通信事業法認証番号についても「タイプ別仕様詳細」よりご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.htm>

## タイプMB

型名*1		MK36H/B-N MJ36H/B-N	MK33M/B-N MJ33M/B-N	MK37L/B-N MJ37L/B-N
CPU		インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ*8*10
最大メモリ (メインメモリ)		16GB [DIMMスロット×4] *28		
電源		AC100V±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート)		
消費電力 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット	約244W	約234W	約221W
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	約244W	約234W	約221W
	Windows 7 Professional 64ビット	約244W	約234W	約221W
	Windows 7 Professional 32ビット	約244W	約234W	約221W
外形寸法 (本体)*16		97 (W) × 383 (D) × 333 (H) mm (スタンド含まず)、 147 (W) × 397 (D) × 372 (H) mm (スタンド含む)		
質量 (本体)*15		約6.3kg		

型名*1		MK33R/B-N MJ33R/B-N	MK28E/B-N MJ28E/B-N
CPU		インテル® Pentium® プロセッサ G3260*8	インテル® Celeron® プロセッサ G1840*8
最大メモリ (メインメモリ)		16GB [DIMMスロット×4] *28	
電源		AC100V±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート)	
消費電力 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット	約217W	約206W
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	約217W	約206W
	Windows 7 Professional 64ビット	約217W	約206W
	Windows 7 Professional 32ビット	約217W	約206W
外形寸法 (本体)*16		97 (W) × 383 (D) × 333 (H) mm (スタンド含まず)、 147 (W) × 397 (D) × 372 (H) mm (スタンド含む)	
質量 (本体)*15		約6.3kg	

注釈については、p.39をご覧ください。

## タイプML

型名*1		MK33M/L-N MJ33M/L-N	MK37L/L-N MJ37L/L-N	MK28E/L-N MJ28E/L-N
CPU		インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ*8*10	インテル® Celeron® プロセッサ G1840*8
最大メモリ (メインメモリ)		8GB [DIMMスロット×2] *28		
電源		AC100V±10%、50/60Hz (入力波形は正弦波のみをサポート)		
消費電力 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット	約193W	約177W	約162W
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	約193W	約177W	約162W
	Windows 7 Professional 64ビット	約193W	約177W	約162W
	Windows 7 Professional 32ビット	約193W	約177W	約162W
外形寸法 (本体)*16		97 (W) × 383 (D) × 333 (H) mm (スタンド含まず)、 147 (W) × 397 (D) × 372 (H) mm (スタンド含む)		
質量 (本体)*15		約6.3kg		

注釈については、p.39をご覧ください。

## タイプMG (液晶一体型)

型名*1	MK30M/GG-N MJ30M/GG-N	MK37L/GG-N MJ37L/GG-N
CPU	インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ*9*10
最大メモリ (メインメモリ)	16GB [SO-DIMMスロット×2] *28	
電源	AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)	
消費電力 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット Windows 8.1 Pro Update 64ビット Windows 7 Professional 64ビット Windows 7 Professional 32ビット	電子マニュアルビューアの「タイプ別仕様詳細」でご確認ください。
外形寸法 (本体)*16	506 (W) × 250 (D) × 425~535 (H) mm	
質量 (本体)*15	電子マニュアルビューアの「タイプ別仕様詳細」でご確認ください。	

注釈については、下記をご覧ください。

## 注釈

- \* 1 : セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「[1](#) 型番を控える」をご覧ください。
- \* 8 : 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- \* 10 : ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
- \* 15 : メモリ2GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、タイプMBではパラレルポートなしの構成での質量です (キーボード、マウスの質量は含みません)。
- \* 16 : 縦置時の足以外の突起物は含みません。
- \* 22 : 最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成 (タイプMG以外ではディスプレイを除く) に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- \* 28 : 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

## タイプVT

型名 *1	VK16X/TA-N VJ16X/TA-N	
CPU	インテル® Atom™ プロセッサ x7-Z8700	
最大メモリ(メインメモリ)	オンボード2GB [固定 LPDDR3] またはオンボード4GB [固定 LPDDR3]	
電源	リチウムポリマーバッテリー(DC7.5-7.6V、32Wh*49)(バッテリーは消耗品です)またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。]	
消費電力 (最大構成時)	Windows 10 Pro 64ビット	約36W
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット	約36W
外形寸法(突起部含まず)*6	256.5(W)×177(D)×9.1(H)mm	
質量(バッテリー含む)*8	約597g*42	

注釈については、下記をご覧ください。

## 注釈

- \* 1 : セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「**[1]** 型番を控える」をご覧ください。
- \* 6 : 突起部は除きます。
- \* 8 : 質量は平均値です。  
メモリーカードは未装着です。
- \* 42 : ワイヤレスWAN搭載モデルは618gとなります。
- \* 49 : 公称容量(実使用上でのバッテリーの容量)を示します。

「**[7]** 付録」は以上です。

# ***MEMO***

# ***MEMO***

# ***MEMO***

# ***MEMO***

# ***MEMO***

# ***MEMO***

## で注意

- (1) 本マニュアルの内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本マニュアルの内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本マニュアルの内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、ご購入元、または121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3) 項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本製品の内蔵ハードディスク（またはSSD、内蔵フラッシュメモリ）にインストールされているOSおよび本製品に添付のDVD-ROM、CD-ROMは、本製品のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) 本マニュアルに記載されている内容は、製作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

---

Microsoft、Windows、Internet Explorer、およびWindowsのロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Celeron、Intel SpeedStep、インテル CoreおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

PS/2は、IBM社が所有している商標です。

Corel、PaintShopは、カナダ、米国および／またはその他の国におけるCorel Corporationおよび／またはその子会社の商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

## はじめにお読みください

タイプMB タイプML

タイプMG (液晶一体型)

タイプVT

(Windows 10 Pro 64ビットモデル)

(Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) モデル)

(Windows 8.1 Pro Update 64ビットモデル)

(Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) モデル)

(Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) モデル)

(Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) モデル)

---

第2版 2015年 12月

©NEC Personal Computers, Ltd. 2015

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

853-811191-014-A

Printed in Japan

---

本マニュアルは再生紙を使用しています。



\* 8 1 1 1 9 1 0 1 4 A \*