

再セットアップガイド

Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1)
(Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) モデル
Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)
(Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) モデル

はじめに

本マニュアルは、再セットアップ方法について説明しています。

本マニュアルは、Windowsの基本的な操作がひと通りでき、アプリケーションなどのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に書かれています。

もし、お客様がパソコンに初めて触れるのであれば、上記の基本事項を関連説明書などでひと通り経験してから、本マニュアルをご利用になることをおすすめします。

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。

仕様についての詳細は、「サービス&サポート」の「商品情報検索」よりお使いの機種を検索し、「仕様一覧」をご覧ください。

<http://121ware.com/support/>

本マニュアルにおけるWindowsの操作をタッチパネルで行う場合、「クリック」を「タップ」と読み替えてください。

2017年6月初版

本マニュアルの表記について

本マニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。

◆ 本マニュアルで使用している記号



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。また、全体に関する注意については、「注意事項」としてまとめて説明しています。



利用の参考となる補足的な情報をまとめています。



マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。



ハードディスク内の「再セットアップ用データ」使用時のみ可能な機能や操作、注意について説明します。

◆ 本マニュアルで使用している表記

本機、本体

本マニュアルの対象機種を指します。
特に周辺機器などを含まない対象機種を指す場合、「本体」と表記します。

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ、またはDVD-ROMドライブを指します。
書き分ける必要のある場合は、そのドライブの種類を記載します。

ハードディスク

ハードディスク、またはSSDを指します。

CDレスモデル

光学ドライブがない状態でご購入いただいたモデルを指します。

DVD-ROM
ドライブモデル

DVD-ROMドライブが搭載、または添付されているモデルを指します。

ボリュームライセンス
ユーザ向けモデル

次の型名に該当するモデルを指します。
V****/**-Y

「スタート」ボタン

画面左下にある  ボタンを指します。

【 】

【 】で囲んである文字はキーボードのキーを指します。
【Ctrl】+【Y】と表記してある場合は、【Ctrl】キーを押したまま【Y】キーを押すことを指します。

『 』

『 』で囲んである文字はマニュアルの名称を指します。

BIOSセットアップ
ユーティリティ

本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティの画面上の表記はお使いの機種により異なります。

◆ 本マニュアルで使用しているOSの正式名称

本文中の表記	正式名称
Windows	次のいずれかを指します。 • Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) • Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) • Windows 10 Pro 64ビット
Windows 7	次のいずれかを指します。 • Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) • Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)
Windows 7 Professional 64ビット	Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)
Windows 7 Professional 32ビット	Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1) (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)
Windows 10	Windows 10 Pro 64ビット

本マニュアルの構成・読み方

「再セットアップ用ディスク」を使って本機のシステムを工場出荷時の状態に復元する方法や、Windows 10、またはWindows 7を再インストールする方法などを説明しています。

Windows 7を再セットアップする場合は、必ず「**1** Windows 7を再セットアップする」の「システムを修復する」、「再セットアップについて」、および「再セットアップの準備」を読んだ後に、再セットアップ方法を選択し、該当するページをご覧ください。

Windows 10などの再インストール方法については、「**2** 再インストールする」をご覧ください。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、ご購入元、または121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3) 項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindowsおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (7) ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (8) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (9) 本書に記載されている内容は、本マニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Aero、Internet Explorer、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

目次

本マニュアルの表記について	2
本マニュアルの構成・読み方	4
ご注意	4
① Windows 7を再セットアップする	6
システムを修復する	6
再セットアップについて	10
再セットアップの準備	12
ハードディスクから再セットアップする (ボリュームライセンスユーザ向けモデルを除く)	15
再セットアップ用ディスクから再セットアップする	16
標準再セットアップする	18
Cドライブのみを再セットアップする	19
Windowsの設定をする	19
② 再インストールする	21
Windows 10を再インストールする	21
Windows 7を再インストールする	25
OSの切り替えについて	26
③ 付録	28
「再セットアップ用ディスク」を作成/購入する	28

1

Windows 7を再セットアップする

Windows 7を再セットアップする方法について説明します。

必ず「システムを修復する」、「再セットアップについて」、および「再セットアップの準備」を読んだ後に、再セットアップ方法を選択し、該当するページをご覧ください。


システムを修復する

ここでは、正常にシステムが起動しなくなった場合の対処方法について説明しています。



本機を初期状態に戻した場合、ご購入後に行った設定はすべてなくなります。初期状態にする前に、必要な設定はお客様自身で控えておくことをおすすめします。

システムの修復方法には、次の方法があります。どの方法を使うかはシステムの状況により異なりますので、次の順番で簡単な方法から試してください。

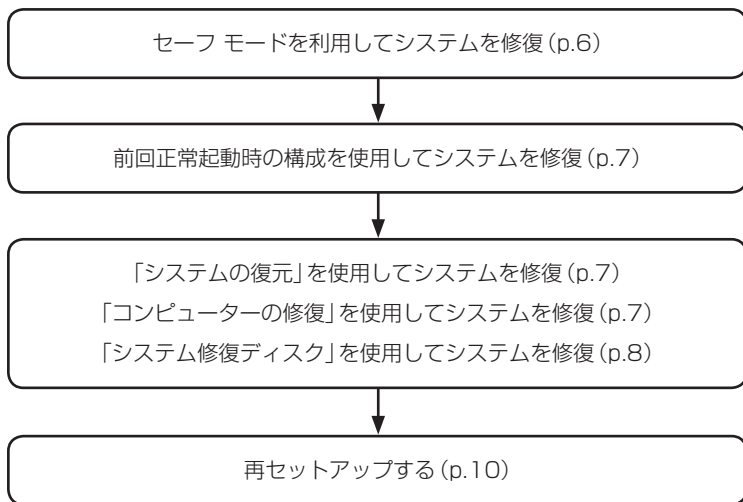

セーフ モードで起動する

セーフ モードはWindowsの正常な起動を行えるようにするための特殊な診断モードです。以下の手順でセーフ モードを起動させてください。



タイプVSをお使いの場合、セーフモード利用時には有線キーボードが必要です。

- 1 電源を入れ、すぐに「詳細ブート オプション」が表示されるまで、[F8] を数回押す
- 2 「詳細ブート オプション」が表示されたら、「セーフ モード」を選択し、[Enter] を押す

Windowsのログオン画面が表示された場合は、ユーザー名を選択、パスワード入力画面が表示された場合は、パスワードを入力してください。

本機がセーフ モードで起動します。

■ 前回正常起動時の構成を使用してシステムを修復する

システムの構成を変更した後で、Windowsが起動できなくなった場合は、前回正常起動時の構成を使用して、問題を解決することができます。

✓チェック!／

- ・ タイプVSをお使いの場合、前回正常起動時の構成を使用してWindowsを起動するには、有線キーボードが必要です。
- ・ 前回システムが正常に起動したとき以降に行った構成の変更は、すべて破棄されます。
- ・ システムの構成を変更し、その後2回以上Windowsを正常に起動した場合は、前回正常起動時の構成を使用しても、変更前のシステムの構成に戻すことはできません。

前回正常起動時の構成を使用する場合は以下の手順で行います。

- 1 電源を入れ、すぐに「詳細ブート オプション」が表示されるまで、[F8] を数回押す
- 2 「詳細ブート オプション」が表示されたら、「前回正常起動時の構成（詳細）」を選択し、[Enter] を押す

Windowsのログオン画面が表示された場合は、ユーザー名を選択、パスワード入力画面が表示された場合は、パスワードを入力してください。

これで、前回正常起動時の構成を使用してWindowsが起動します。

■ 「システムの復元」を使用してシステムを修復する

「復元ポイント」と呼ばれるバックアップデータを利用して、システムを復元します。Windowsが正常に起動しない場合は、セーフ モードで起動した後、「システムの復元」を行ってください。

「システムの復元」、「復元ポイント」の詳細についてはWindowsのヘルプをご覧ください。

■ 「コンピューターの修復」を使用してシステムを修復する

ファイルの破損などにより、セーフ モードや前回正常起動時の構成を使用してもWindowsが正常に起動しない場合は、「コンピューターの修復」を使用して、問題を解決することができます。

✓チェック!／

- ・ タイプVSをお使いの場合、「コンピューターの修復」を使用するには、有線キーボードが必要です。
- ・ あらかじめ、Windowsのヘルプの「Windows 7 のシステム回復オプションとは」をご覧ください。問題が発生した場合に備えて印刷しておくことをおすすめします。

「コンピューターの修復」を使用する場合は以下の手順で行います。

- 1 電源を入れ、すぐに [F2] を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。

✓チェック!

BIOS セットアップユーティリティが表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに【F2】を数回押してください。

- 2 BIOSセットアップユーティリティが表示されたら、【F9】を押す
- 3 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す
- 4 【F10】を押す
- 5 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す
- 6 再起動後、すぐに「詳細ブート オプション」が表示されるまで、【F8】を数回押す

✓チェック!

1～6の手順後、Windows 7を起動してしまった場合は、再度1～6の操作を行ってください。

- 7 「詳細ブート オプション」が表示されたら、「コンピューターの修復」を選択し、【Enter】を押す

システム回復オプションが起動します。

「システム回復オプション」の使用方法についてはWindowsのヘルプをご覧ください。

「システム修復ディスク」を使用してシステムを修復する

ファイルの破損などにより、セーフ モードや前回正常起動時の構成を使用してもWindowsが正常に起動しないときに備え、「システム修復ディスク」を作成し、トラブルが発生したときは「システム修復ディスク」を使用してシステムを修復してください。「システム修復ディスク」の作成/使用方法については、Windowsのヘルプをご覧ください。

✓チェック!

- Cドライブに復元ポイントが作成されていない場合、システム修復ディスクを使用しても、システムは復元されません。
- この作業にはDVDスーパーマルチドライブが必要です。DVD-ROMドライブモデル、またはCDレスモデルをお使いの方は、別売のオプションを使用してください。
- 「システム修復ディスク」を作成するには650MB以上のCD-R、またはDVD-Rが1枚必要です(DVD-R DLは使用できません)。

◎ タイプVS以外のタイプの場合

1 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。

✓チェック!／

BIOS セットアップユーティリティが表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに【F2】を数回押してください。

2 BIOSセットアップユーティリティが表示されたら、お客様が作成された「システム修復ディスク」を光学ドライブにセットする

3 【F9】を押す

4 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す

5 【F10】を押す

6 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す

7 再起動後、すぐに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。

8 BIOSセットアップユーティリティが起動後、「Exit」または「Save & Exit」メニューの「Boot Override」から【↑】【↓】で希望するデバイスを選択し、【Enter】を押す

✓チェック!／

メニューに希望のデバイスが表示されなかった場合、以下をご確認ください。

- ・ 光学ドライブがUSBコネクタに正しく接続されている。
- ・ システム修復ディスクが光学ドライブに正しくセットされている。

以上をご確認の上、本機を再起動後、すぐに【F2】を数回押し、再度デバイス選択メニューを起動してください。

9 「Press any key to boot from CD or DVD...」と表示された場合は、【Enter】を押す

これ以降の手順は、Windowsのヘルプをご参照ください。

◎ タイプVSの場合

1 電源を入れ、すぐに音量調節ボタン(－)を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。

✓チェック!／

BIOS セットアップユーティリティが表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに音量調節ボタン(－)を数回押してください。

2 BIOSセットアップユーティリティが表示されたら、お客様が作成された「システム修復ディスク」を光学ドライブにセットする

- 3 「Exit」メニューの「Load Optimized Defaults」を選択する
- 4 「Yes」を選択する
- 5 「Exit」メニューの「Save Changes and Reset」を選択する
- 6 「Yes」を選択する
- 7 再起動後、すぐに音量調節ボタン(ー)を数回押す
BIOSセットアップユーティリティが起動します。
- 8 「Exit」メニューの「Boot Override」からご希望のデバイスを選択する

✓チェック!!

「Boot Override」のメニューにご希望のデバイスが表示されなかった場合、以下をご確認ください。

- ・ 光学ドライブがUSBコネクタに正しく接続されている。
- ・ システム修復ディスクが光学ドライブに正しくセットされている。

以上をご確認の上、本機を再起動後、すぐに音量調節ボタン(ー)を数回押し、再度デバイス選択メニューを起動してください。

これ以降の手順は、Windowsのヘルプをご参照ください。

再セットアップについて

再セットアップについて説明します。

再セットアップとは

ハードディスク、または「再セットアップ用ディスク」に格納されている「再セットアップ用データ」を使用して、工場出荷時と同じ状態に戻す作業のことです。

再セットアップを行うと、本機のシステムが工場出荷時の状態に戻るため、ハードディスクに保存したファイルは消えてしまいます。以下の注意事項をお読みになってから再セットアップの準備へ進んでください。

✓チェック!!

再セットアップは時間のかかる作業です。再セットアップを行う際には、十分な時間をとってから行ってください。

再セットアップが必要になるとき

次のような場合、本機の再セットアップが必要です。

1. トラブルによるシステムの復旧をするため
 - ・ 電源を入れても電源ランプは点灯するが、Windowsが動作しない。
 - ・ ハードディスク内のプログラムが正常に動作しない。
 - ・ システムの修復を行っても問題が解決できない。
2. ハードディスクの内容を工場出荷時の状態に戻すため

再セットアップの種類

再セットアップには「ハードディスクから再セットアップ」と「再セットアップ用ディスクから再セットアップ」があり、それぞれに「標準再セットアップする」と「Cドライブのみを再セットアップする」があります。

ここでは、それぞれの再セットアップ方法の注意事項やオプションについて説明します。

◎ ハードディスクから再セットアップ **HD**

ハードディスク内の「再セットアップ用データ」を使用して、本機を再セットアップします。

✓チェック!

- ハードディスク内にある「再セットアップ用データ」を削除することはできません。
- ハードディスクをダイナミックディスクにしている、またはボリュームライセンスユーザ向けモデルの場合、この方法で再セットアップできません。

◎ 再セットアップ用ディスクから再セットアップ

ハードディスクから再セットアップができない場合には「再セットアップ用ディスク」を使用して再セットアップすることもできます。

ご購入時にDVDスーパーマルチドライブを選択した場合は、ハードディスク内の「再セットアップ用データ」を使用して1回に限り、「再セットアップ用ディスク」を作成することができます。

ただし、セクションメニューで「再セットアップ用ディスク」を選択した場合は作成できません。詳しくは、「**3** 付録」の「「再セットアップ用ディスク」を作成/購入する」(p.28)をご覧ください。

✓チェック!

- 「再セットアップ用ディスク」は、セクションメニューで選択した場合のみ添付されています。
- CDレスモデルをお使いの方で「再セットアップ用ディスク」を使用して再セットアップする場合は、別売の光学ドライブが必要です。
- 外付けの光学ドライブを使用する場合は、光学ドライブ用ケーブルをUSBコネクタ(USB3.0対応)に接続して再セットアップしてください。
- ボリュームライセンスユーザ向けモデルの場合、「再セットアップ用ディスク」は作成できません。


「標準再セットアップする」と「Cドライブのみを再セットアップする」

◎ 標準再セットアップする

内蔵ハードディスクを工場出荷時と同じ状態に戻します。

◎ Cドライブのみを再セットアップする

内蔵ハードディスクにあるお客様が作成されたパーティションのデータを残したまま再セットアップする場合に使用します。



工場出荷時の状態からCドライブを分割した場合、お客様が作成されたパーティションはフォーマットされず、データを残しておくことができます。

✓チェック!

- ・システムパーティション、およびCドライブが存在しない状態では、この方法で再セットアップすることはできません。
- ・Cドライブを分割していない場合は、「標準再セットアップする(強く推奨)」を行ってください。
- ・Cドライブの容量を60GB未満に設定した状態では、「Cドライブのみを再セットアップする」を行わないでください。

再セットアップの準備

ここでは、再セットアップをする前の準備について説明しています。再セットアップする前にお読みください。

必要なものをそろえる

再セットアップには次のものがが必要です。作業に入る前にあらかじめ準備しておいてください。

- ・『はじめにお読みください』
- ・ご購入時にインストールされていたアプリケーションのディスク

「再セットアップ用ディスク」を使用して再セットアップする場合は、さらに次のものを準備しておいてください。

● Windows 7 Professional 64ビットの場合 (UltraLite タイプVGを除く)

Windows 7 Professional 64ビット用の「再セットアップ用ディスク1」

お使いの機種により、DVD-Rで作成したディスクを使用する場合は「再セットアップ用ディスク2」も必要です。

● Windows 7 Professional 32ビットの場合

Windows 7 Professional 32ビット用の「再セットアップ用ディスク1」

お使いの機種により、DVD-Rで作成したディスクを使用する場合は「再セットアップ用ディスク2」も必要です。

✓チェック!

- ・「再セットアップ用ディスク」が添付されていないモデルをお使いの場合は、「**3** 付録」の「「再セットアップ用ディスク」を作成/購入する」(p.28) をご覧になり作成/購入してください。
- ・「再セットアップ用ディスク」を使用した再セットアップなど、再セットアップ時に光学ドライブを使用する場合があります。CDレスモデルをお使いの場合は、必要に応じて別売の光学ドライブを用意してください。

ハードディスクのデータのバックアップをとる

再セットアップを行う前に残しておきたいデータがある場合は、データのバックアップをとってから再セットアップしてください。



マルチユーザーでお使いの場合は、それぞれのユーザー名でログオンし、データのバックアップをとってください。

使用環境の設定を控える

再セットアップを行うとシステムを含めすべて工場出荷時の状態に戻ってしまいます。BIOSセットアップユーティリティの設定やネットワークの設定など、再セットアップ後も現在と同じ設定で使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。

BIOSセットアップユーティリティの設定値を元に戻す

再セットアップを行う前に必ず工場出荷時のBIOSセットアップユーティリティの設定値を読み込んでください。



セキュリティチップ機能を使用していた場合は、再セットアップを行う前に必ずBIOSセットアップユーティリティでセキュリティチップを初期化してください。

参照

- 工場出荷時の設定値に戻す方法→『システム設定』の「システム設定」－「BIOSセットアップユーティリティについて」－「工場出荷時の設定値に戻す」
- セキュリティチップを初期化する方法→
 - Windows 7の場合
『活用ガイド』の「トラブル解決Q&A」の「セキュリティチップ機能」－「セキュリティチップを初期化したい」
 - Windows 10の場合
『活用ガイド』の「セキュリティチップ」－「セキュリティチップを初期化する」

機器の準備をする

◎ 本機の電源を切る

スリープ状態や休止状態になっている場合は、復帰してから電源を切ってください。



タイプVS（ドック機能付きキーボードを取り付けた場合）、UltraLite タイプVGをお使いの場合は、再セットアップ中は本体をノートPC スタイルでお使いください。

参照

- タイプVSの各スタイルの説明→『活用ガイド』の「本機の機能」－「ドック機能付きキーボード」－「スタイルについて」
- UltraLite タイプVGの各スタイルの説明→『活用ガイド』の「本機の機能」－「液晶ディスプレイ」－「液晶ディスプレイの回転」

◎ 周辺機器を取り外す

『はじめにお読みください』をご覧ください。周辺機器を取り外して、ご購入時と同じ状態にしてください（再セットアップに使用する光学ドライブを除く）。

✓ チェック！

本機にLANケーブルが接続されている場合は、再セットアップを開始する前にいったん取り外してください。
デュアルディスプレイ機能を使用している場合は、2台目のディスプレイを取り外し、ご購入時と同じ状態にしてください。

◎ 光学ドライブを使える状態にする

「再セットアップ用ディスク」を使用して再セットアップする方は、再セットアップを始める前に光学ドライブを使える状態にしておいてください。

■ 再セットアップ時の注意

再セットアップするときには必ず次の注意事項を守ってください。

◎ マニュアルに記載されている手順通りを行う

再セットアップするときは、必ず本マニュアルに記載されている手順を守ってください。手順を省略したり、画面で指示された以外のキーを押したり、スイッチの操作をしたりすると、正しく再セットアップできないことがあります。

✓ チェック！

- ・ バッテリー駆動では再セットアップすることはできません。必ずACアダプタを接続してください。
- ・ 「コントロールパネル」の「回復」にある「高度な回復方法」の「Windowsの再インストール」は本機では使用できません。本機の再セットアップは本マニュアルに記載されている手順で行ってください。

◎ 電源を入れるとき

電源を切ってから5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。また、ACアダプタを抜いたり、ブレーカーなどが落ちて電源が切れたりした場合は、ACアダプタを抜いた状態で90秒以上間隔をあけてから、再度ACアダプタを接続し、電源を入れてください。

◎ 再セットアップは途中でやめない

いったん再セットアップを始めたら、再セットアップの作業を絶対に中断しないでください。作業を中断すると故障の原因となります。途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していますので、再セットアップを中断せず、そのままお待ちください。万が一再セットアップの作業を中断してしまった場合は、正しく再セットアップされていない可能性があるため、再セットアップを最初からやり直してください。

◎ 再セットアップができないとき

「再セットアップをすることはできません。」という旨のメッセージが表示された場合は、機種情報が書き換わっている可能性があります。弊社修理受付窓口にご相談ください。

参照 ▶ 『保証規定&修理に関するご案内』

◎ 再セットアップ中は長時間放置しない

再セットアップが終了し電源を切るまでは、再セットアップ中にキー操作が必要な画面を含め、本機を長時間放置しないでください。

◎ ダイナミックディスクについて

内蔵ハードディスクをダイナミックディスクにしている場合はハードディスクから再セットアップすることはできません。「再セットアップ用ディスク」を使用して「標準再セットアップする（強く推奨）」を行ってください。

これで「再セットアップ」の準備がすべて整いました。
再セットアップの方法により次の項目に進んでください。

- **ハードディスクから再セットアップする場合**
「ハードディスクから再セットアップする（ボリュームライセンスユーザ向けモデルを除く）」(p.15)
- **再セットアップ用ディスクから再セットアップする場合**
「再セットアップ用ディスクから再セットアップする」(p.16)

ハードディスクから再セットアップする （ボリュームライセンスユーザ向けモデルを除く）

ハードディスク内の「再セットアップ用データ」を使用して、本機を再セットアップします。

ハードディスクから再セットアップする

✓チェック! **HD**

- ・ タイプVSをお使いの場合は、ハードディスクから再セットアップするには、有線キーボードが必要です。
- ・ 必ず本機の電源が切れている状態から作業を行ってください。
- ・ バッテリー駆動では再セットアップすることはできません。必ずACアダプタを接続してください。

◎ タイプVF、タイプVEの場合

- 1** 電源を入れ、「ファイルを読み込んでいます...」が表示されるまで、すぐに[F11]をくり返し押す

✓チェック! _____

[F11]を押すタイミングが合わないと、再セットアップを開始できません。再セットアップ画面が表示されずに通常のWindowsデスクトップ画面が表示されてしまった場合は、いったん電源を切り、[F11]を押すタイミングを変えて手順1からやり直してください。

- 2** 「Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、注意事項をよく読んでから「再セットアップを開始する」を選択する

- 3** 再セットアップの注意事項が表示されたら、注意事項をよく読んでから「次へ」を選択する
次に標準再セットアップする場合は、「標準再セットアップする」(p.18)へ、CDドライブのみを再セットアップする場合は、「CDドライブのみを再セットアップする」(p.19)へ進んでください。

◎ UltraLite タイプVG、タイプVSの場合

- 1** 電源を入れ、「ファイルを読み込んでいます...」が表示されるまで、すぐに【F11】をくり返し押す

✓チェック!／

【F11】を押すタイミングが合わないと、再セットアップを開始できません。再セットアップ画面が表示されずに通常のWindowsデスクトップ画面が表示されてしまった場合は、いったん電源を切り、【F11】を押すタイミングを変えて手順1からやり直してください。

- 2** 「システム回復オプション」画面が表示されたら、「Microsoft IME」を選択する
- 3** 「次へ」を選択する
- 4** ログオン画面が表示されたら、ユーザー名を選択し、パスワードを入力する
- 5** 「OK」を選択する
- 6** 回復ツールの選択画面が表示されたら、「Product Recovery」を選択する
「Windows 再セットアップ」画面が表示されるのに数十秒(目安80秒程度)かかる場合があります。表示されるまで何もせずにお待ちください。
- 7** 「Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、注意事項をよく読んでから「再セットアップを開始する」を選択する
- 8** 再セットアップの注意事項が表示されたら、注意事項をよく読んでから「次へ」を選択する
次に標準再セットアップする場合は、「標準再セットアップする」(p.18)へ、CDドライブのみを再セットアップする場合は、「CDドライブのみを再セットアップする」(p.19)へ進んでください。

再セットアップ用ディスクから再セットアップする

「再セットアップ用ディスク」を使用して、本機を再セットアップします。

再セットアップ用ディスクから再セットアップする

✓チェック!／

- ・必ず本機の電源が切れている状態から作業を行ってください。
- ・バッテリー駆動では再セットアップすることはできません。必ずACアダプタを接続してください。

◎ タイプVS以外のタイプの場合

- 1** 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す
BIOSセットアップユーティリティが起動します。

✓チェック!

BIOS セットアップユーティリティが表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに[F2]を数回押してください。

- 2 BIOSセットアップユーティリティが表示されたら、「再セットアップ用ディスク1」を光学ドライブにセットする
- 3 [F10]を押す
- 4 「Yes」が選択されていることを確認して[Enter]を押す
- 5 再起動後、すぐに[F2]を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。

✓チェック!

BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに[F2]を数回押してください。

- 6 BIOSセットアップユーティリティが起動後、「Exit」または「Save & Exit」メニューの「Boot Override」から[↑][↓]で希望するデバイスを選択し、[Enter]を押す

✓チェック!

メニューにご希望のデバイスが表示されなかった場合、以下をご確認ください。

- 光学ドライブがUSBコネクタに正しく接続されている。
- 再セットアップ用ディスク1が光学ドライブに正しくセットされている。

以上をご確認の上、本機を再起動後、すぐに[F2]を数回押し、再度デバイス選択メニューを起動してください。

- 7 「Press any key to boot from CD or DVD...」と表示された場合は、[Enter]を押す
- 8 「Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、注意事項をよく読んでから「再セットアップを開始する」を選択する
- 9 再セットアップの注意事項が表示されたら、注意事項をよく読んでから「次へ」を選択する
次に標準再セットアップする場合は、「標準再セットアップする」(p.18)へ、CDドライブのみを再セットアップする場合は、「CDドライブのみを再セットアップする」(p.19)へ進んでください。

◎ タイプVSの場合

- 1 電源を入れ、すぐに音量調節ボタン(ー)を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。

✓チェック!

BIOS セットアップユーティリティが表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに音量調節ボタン(ー)を数回押してください。

- 2 BIOSセットアップユーティリティが表示されたら、「再セットアップ用ディスク1」を光学ドライブにセットする

3 「Exit」メニューの「Save Changes and Reset」を選択する

4 「Yes」を選択する

5 再起動後、すぐに音量調節ボタン(ー)を数回押す

✓チェック!

BIOS セットアップユーティリティが表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに音量調節ボタン(ー)を数回押してください。

6 「Exit」メニューの「Boot Override」からご希望のデバイスを選択する

✓チェック!

「Boot Override」のメニューにご希望のデバイスが表示されなかった場合、以下をご確認ください。

- 光学ドライブがUSBコネクタに正しく接続されている。
- 再セットアップ用ディスク1が光学ドライブに正しくセットされている。

以上をご確認の上、本機を再起動後、すぐに音量調節ボタン(ー)を数回押し、再度デバイス選択メニューを起動してください。

7 「Press any key to boot from CD or DVD...」と表示された場合は、Windowsボタンを押す

8 「Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、注意事項をよく読んでから「再セットアップを開始する」を選択する

9 再セットアップの注意事項が表示されたら、注意事項をよく読んでから「次へ」を選択する

次に標準再セットアップする場合は、「標準再セットアップする」(p.18)へ、CDドライブのみを再セットアップする場合は、「CDドライブのみを再セットアップする」(p.19)へ進んでください。

標準再セットアップする

標準再セットアップする

1 再セットアップの種類を選択する画面が表示されたら、「標準再セットアップする(強く推奨)」を選択し、「次へ」を選択する

2 「ハードディスクの内容を工場出荷時の状態に戻します。よろしいですか?」と表示されたら、注意事項をよく読んでから「はい」を選択する

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。



再セットアップに、作成した「再セットアップディスク」を使用した場合、作成方法によっては再セットアップ中にメディア交換の案内が表示される場合があります。


その際は、作成したもう1枚のディスクを光学ドライブに入れてから「OK」を選択してください。

次に「Windowsの設定をする」(p.19)へ進んでください。

Cドライブのみを再セットアップする

Cドライブのみを再セットアップする

内蔵ハードディスクにあるお客様が作成されたパーティションのデータを残したまま再セットアップする場合に使用します。



✓チェック!!

- ・ システムパーティション、およびCドライブが存在しない状態では、この方法で再セットアップすることはできません。
- ・ Cドライブの容量が60GB未満に設定された状態では、「Cドライブのみを再セットアップする」を行わないでください。

- 1 再セットアップの種類を選択する画面が表示されたら、「Cドライブのみを再セットアップする」を選択し、「次へ」を選択する
- 2 「Cドライブのみを再セットアップします。よろしいですか？」と表示されたら、注意事項をよく読んでから「はい」を選択する

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

- ☒☒ 再セットアップに、作成した「再セットアップディスク」を使用した場合、作成方法によっては再セットアップ中にメディア交換の案内が表示される場合があります。
その際は、作成したもう1枚のディスクを光学ドライブに入れてから「OK」を選択してください。

次に「Windowsの設定をする」(p.19)へ進んでください。

Windowsの設定をする

Windowsのセットアップを行います。

Windowsのセットアップ

『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」をご覧ください。

✓チェック!!

Windowsのセットアップが終了したら、いったん電源を切った後、必要に応じて各種の設定などを行ってください。

ご購入時にインストールされていたアプリケーションを再インストールしてください。

次に「ご購入後に行った設定をやり直す」へ進んでください。

ご購入後に行った設定をやり直す

ご購入後に行った設定は、再セットアップによってすべてなくなります。再度、設定してください。別売の周辺機器がある場合は接続して設定し直してください。システム設定やネットワークの設定なども再設定してください。

次に「再セットアップ後の状態について」へ進んでください。

再セットアップ後の状態について

本機に添付されていたアプリケーションやご購入後にインストールしたアプリケーションは復元されません。必要に応じて再インストールしてください。

✓チェック!

- 購入した「再セットアップ用ディスク」で再セットアップした場合、ご購入時にインストールされていたアプリケーションの一部が復元されないことがあります。必要に応じて再インストールしてください。
- Cドライブ以外のドライブにアプリケーションが残っていても、そのアプリケーションは再インストールが必要になる場合があります。再セットアップ後にアプリケーションが正常に動作しなくなった場合は、アプリケーションを再インストールしてみてください。
- お客様の環境によっては、再セットアップ前に割り当てていたドライブ文字またはパスの順番が変わってしまう場合があります。その場合は割り当てを変更してください。

以上でWindows 7の再セットアップは終了です。

2

再インストールする



タイプVS (ドック機能付きキーボードを取り付けた場合)、UltraLite タイプVGをお使いの場合は、再セットアップ中は本体をノートPC スタイルでお使いください。

Windows 10を再インストールする

はじめに

本機には、本機添付の「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項」をお読みになったお客様からのご依頼により、弊社がお客様のかわりにWindows 7をプリインストールしています。そのため、別途ライセンスをご購入することなくWindows 10をご使用いただくことが可能です。ここでは、Windows 10を再インストールする手順について説明します。

Windows 10を再インストールする前に

本機でWindows 10を再インストールするには、本機添付のWindows 10用の再セットアップ用ディスクが必要です。

お手元がない場合は、「メディアオーダーセンター」で購入することもできます。詳しくは、ホームページをご覧ください。

メディアオーダーセンター
<https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/>

また、再インストールを行うとハードディスクに保存したファイルと設定は消えてしまいます。再インストールの前に重要なファイルのバックアップと設定を控えておくことをおすすめします。

必要なものをそろえる

再インストールには次のものがが必要です。作業に入る前にあらかじめ準備しておいてください。

- ・『はじめにお読みください』
- ・「再セットアップ用ディスク」(Windows 10用)
お使いの機種によっては、「再セットアップ用ディスク」は2枚添付されている場合があります。
- ・光学ドライブ
CDレスモデルをお使いの場合は、別売の光学ドライブを用意してください。



添付される「再セットアップ用ディスク」の枚数について

『はじめにお読みください』の「添付品の確認」－「添付品を確認する」

■再インストール前の準備

「再セットアップの準備」の「ハードディスクのデータのバックアップをとる」(p.12)以降をご覧ください。再セットアップの準備を行ってください。

■BIOSセットアップユーティリティの設定値を変更する

「OSの切り替えについて」(p.26)をご覧ください。BIOSセットアップユーティリティの設定を変更してから再インストールを開始してください。

✓チェック!／

セキュリティチップ機能を使用していた場合は、再セットアップを行う前に必ずBIOSセットアップユーティリティでセキュリティチップを初期化してください。



参照 セキュリティチップを初期化する方法→
『活用ガイド』の「トラブル解決Q&A」の「セキュリティチップ機能」-「セキュリティチップを初期化したい」

■Windows 10を再インストールする

✓チェック!／

必ず本機の電源が切れている状態から作業を行ってください。

◎ タイプVS以外のタイプの場合

1 電源を入れ、すぐに[F2]を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。

✓チェック!／

BIOS セットアップユーティリティが表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに[F2]を数回押してください。

2 BIOSセットアップユーティリティが表示されたら、Windows 10用の「再セットアップ用ディスク」を光学ドライブにセットする

3 [F10]を押す

4 「Yes」が選択されていることを確認して[Enter]を押す

5 再起動後、すぐに[F2]を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。

6 「Exit」または「Save & Exit」メニューの「Boot Override」から【↑】【↓】で希望するデバイスを選択し、[Enter]を押す

✓チェック!

メニューにご希望のデバイスが表示されなかった場合、以下をご確認ください。

- 光学ドライブがUSBコネクタに正しく接続されている。
- 再セットアップ用ディスクが光学ドライブに正しくセットされている。

以上をご確認の上、本機を再起動後、すぐに【F2】を数回押し、再度デバイス選択メニューを起動してください。

- 7 「Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、注意事項をよく読んでから「再セットアップを開始する」を選択する
- 8 再セットアップの注意事項が表示されたら、注意事項をよく読んでから「次へ」を選択する
- 9 再セットアップの種類を選択する画面が表示されたら、「標準再セットアップする(強く推奨)」を選択し、「次へ」を選択する

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

✓チェック!

再セットアップが完了すると、「ライセンス契約をお読みください」の画面が表示されます。「キーボードレイアウトの選択」画面が表示された場合は、「Microsoft IME」を選択し、次に表示される「オプションの選択」画面で「続行」を選択すると「ライセンス契約をお読みください」の画面が表示されます。

次に『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」をご覧ください、Windows 10のセットアップを行ってください。

以上でWindows 10の再インストールは終了です。

◎ タイプVSの場合

- 1 電源を入れ、すぐに音量調節ボタン(ー)を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。

✓チェック!

BIOS セットアップユーティリティが表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに音量調節ボタン(ー)を数回押してください。

- 2 BIOSセットアップユーティリティが表示されたら、Windows 10用の「再セットアップ用ディスク」を光学ドライブにセットする
- 3 「Exit」メニューの「Save Changes and Reset」を選択する
- 4 「Yes」を選択する
- 5 再起動後、音量調節ボタン(ー)を数回押す
BIOSセットアップユーティリティが起動します。
- 6 「Exit」メニューの「Boot Override」からご希望のデバイスを選択する

✓チェック!

「Boot Override」のメニューにご希望のデバイスが表示されなかった場合、以下をご確認ください。

- 光学ドライブがUSBコネクタに正しく接続されている。
- 再セットアップ用ディスクが光学ドライブに正しくセットされている。

以上をご確認の上、本機を再起動後、すぐに音量調節ボタン(ー)を数回押し、再度デバイス選択メニューを起動してください。

- 7 「Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、注意事項をよく読んでから「再セットアップを開始する」を選択する
- 8 再セットアップの注意事項が表示されたら、注意事項をよく読んでから「次へ」を選択する
- 9 再セットアップの種類を選択する画面が表示されたら、「標準再セットアップする(強く推奨)」を選択し、「次へ」を選択する

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

✓チェック!

再セットアップが完了すると、「ライセンス契約をお読みください」の画面が表示されます。「キーボードレイアウトの選択」画面が表示された場合は、「Microsoft IME」を選択し、次に表示される「オプションの選択」画面で「続行」を選択すると「ライセンス契約をお読みください」の画面が表示されます。

次に『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」をご覧ください、Windows 10のセットアップを行ってください。

以上でWindows 10の再インストールは終了です。

Windows 10再インストール後の注意

- Windows 10の再インストール後は、本製品に添付されていたWindows 7用の「アプリケーションディスク」はご利用になれません。Windows 10用の「アプリケーションディスク」をご利用ください。
- 再度Windows 7を利用する場合は、「OSの切り替えについて」(p.26)をご覧ください、BIOS セットアップユーティリティの設定を変更してから、「再セットアップ用ディスク」を使用して「標準再セットアップする(強く推奨)」を選択してください。
Windows 7の再セットアップ方法については、「 Windows 7を再セットアップする」(p.6)をご覧ください。
- 再セットアップ後にセキュリティ チップを初期化してください。

Windows 10の再セットアップについて

本機では、システムが正常に起動できなくなったときなど、ハードディスクのCドライブの内容をご購入時の状態に戻す方法として、「再セットアップ用ディスク」を使用して再セットアップする方法があります。

再セットアップ方法についての詳細（手順、注意事項など）については、Windows 10用の『再セットアップガイド』（853-811191-055-A）をご覧ください。

なお、本製品にはWindows 10用の『再セットアップガイド』は添付されておりません。

「電子マニュアルビューア」にて閲覧することが可能です。

電子マニュアルビューア

<http://121ware.com/support/e-manual/>

Windows 7を再インストールする

はじめに

「再セットアップ用ディスク」を使用して、OS(Windows 7 Professional 64ビットとWindows 7 Professional 32ビット)を切り替える方法を説明します。



「再セットアップ用ディスク」が添付されていないモデルをお使いの場合は、「**3** 付録」の「**再セットアップ用ディスク**」を作成/購入する」(p.28) をご覧になり購入してください。

必要なものをそろえる

再インストールには次のものがが必要です。作業に入る前にあらかじめ準備しておいてください。

- 『はじめにお読みください』
- 光学ドライブ
CDレスモデルをお使いの場合は、別売の光学ドライブを用意してください。
- Windows 7 Professional 64ビットをインストールする場合 (UltraLite タイプVGを除く)
Windows 7 Professional 64ビット用の「再セットアップ用ディスク1」
DVD-Rで作成したディスクを使用する場合は「再セットアップ用ディスク2」も必要です。
- Windows 7 Professional 32ビットをインストールする場合
Windows 7 Professional 32ビット用の「再セットアップ用ディスク1」
お使いの機種により、DVD-Rで作成したディスクを使用する場合は「再セットアップ用ディスク2」も必要な場合があります。

Windows 7を再インストールする

再インストール手順は「再セットアップの準備」の「ハードディスクのデータのバックアップをとる」(p.12) 以降をご覧になり、「再セットアップ用ディスク」を使用して「標準再セットアップする（強く推奨）」を行ってください。

OSの切り替えについて

はじめに

本機は、別途ライセンスをご購入することなくWindows 10を使用することができます。
ここでは、使用するOSを切り替える(Windows 7からWindows 10、またはWindows 10からWindows 7)手順について説明します。

BIOSセッアップユーティリティの設定値を変更する

BIOSセッアップユーティリティの設定を工場出荷設定に戻しセキュリティチップを初期化した後、次のように変更してください。

✓チェック!

設定を変更しない状態でOS切り替えを行った場合、正常に動作しない場合があります。弊社では設定を変更していない環境でのOS切り替え、及びOS動作をサポートしておりません。

システム設定はレガシーBIOSモードに設定してあります。もし、システム設定をネイティブUEFIモードに変更せずにWindows 10をインストールした場合、少なくともUEFIモードを必要とする下記のWindows 10機能は正常に動作しません。

- セキュアブート
- BIOSとOSのシームレスなPC起動
- BitLockerによるシステムのTPMを使用したネットワークアンロック
- eDriveサポート

OSを切り替える場合は、必ず下記の通りシステム設定を変更してください。

■タイプVF、タイプVE

		Windows 7 → Windows 10	Windows 10 → Windows 7
Boot			
	Boot Mode	UEFI	Legacy
	Boot Type Order の最上位	—	CD/DVD
Security			
	Intel(R) Platform Trust Technology	Enabled	Disabled ^{* 1}
	Secure Boot	Enabled	—

* 1 : 「Boot Mode」を「Legacy」に設定する前に変更してください。

■UltraLite タイプVG

		Windows 7 → Windows 10	Windows 10 → Windows 7
Boot			
	Boot Mode	UEFI	Legacy
	1st Boot	—	USB CD/DVD
Security			
	Intel(R) Platform Trust Technology	Enabled	Disabled
	Secure Boot	Enabled	—
Advanced			
	Device Configuration		
	Sensor Devices	Enabled	Disabled *1

* 1 : 「Boot Mode」を「Legacy」に設定する前に変更してください。

■タイプVS

		Windows 7 → Windows 10	Windows 10 → Windows 7
Boot			
	Boot Mode	UEFI	Legacy
	1st Boot	—	USB CD/DVD
Security			
	Security Chip Configuration		
	Security Chip Selection	PTT	dTPM 1.2
	Secure Boot	Enabled	—

■再インストールする

再インストール手順は「Windows 10を再インストールする」(p.22)または「Windows 7を再インストールする」(p.25)をご覧ください。

3 付 録

「再セットアップ用ディスク」を作成/購入する

「再セットアップ用ディスク」を作成する (ボリュームライセンスユーザ向けモデルを除く)

◎ 注意事項

- ご購入時にDVDスーパーマルチドライブを選択した場合は、ハードディスクに保存されている「再セットアップ用データ」を使用して1回に限り、「再セットアップ用ディスク」を作成することができます。ただし、セレクションメニューで「再セットアップ用ディスク」を選択した場合や、一度も「再セットアップ用ディスク」を作成していなくても、「メディアオーダーセンター」で購入した「再セットアップ用ディスク」で再セットアップした後では作成できません。
- 「再セットアップ用ディスク」の作成機能は出荷時の製品構成でのみサポートしております。「再セットアップ用ディスク」の作成は、アプリケーションのインストール、Service Packの変更、CyberLink Power2Goのアップデートをする前に行ってください。
- この操作は管理者 (Administrator) 権限を持つユーザーで行ってください。
- 「再セットアップ用ディスク」の作成には、約1時間かかります (モデルやご使用になる媒体によって異なります)。
- 「再セットアップ用ディスク」作成中に「This action cannot be completed because the other application is busy.」と表示された場合は、「Retry」ボタンをクリックしてください。このメッセージが表示された場合でも、作成した「再セットアップ用ディスク」は問題なく使用できます。
- 作成した「再セットアップ用ディスク」は大切に保管してください。

◎ 「再セットアップ用ディスク」作成前の準備

- 「再セットアップ用ディスク」の作成には、次の媒体が必要です。
それ以外の媒体では「再セットアップ用ディスク」は作成できません。
DVD-R DL：1枚 または
DVD-R： 2枚
- 「再セットアップ用ディスク」は、アプリケーションのインストール、Service Packの変更、およびCyberLink Power2Goのアップデートを行う前に作成してください。
- 「ディスクの管理」などのアプリケーションで回復パーティションを削除しないでください。削除した場合は、「再セットアップ用ディスク」を作成できません。

- 「再セットアップ用ディスク」の作成を始める前に次のことを行ってください。

- ・別売の周辺機器を取り外す（作成に使用する光学ドライブを除く）
- ・CyberLink Power2Goがインストールされていない場合はインストールする
- ・常駐しているアプリケーション、または起動中のアプリケーションを終了させる
- ・省電力機能の設定を解除する

なお、バッテリー駆動では「再セットアップ用ディスク」を作成することはできません。必ずACアダプタを接続してください。

◎「再セットアップ用ディスク」の作成

✓チェック！

光学ドライブが「再セットアップ用ディスク」の作成に使用する媒体を認識し、書き込み可能になるまで時間がかかる場合があります。媒体をセットして20秒程度待ってから、「再セットアップ用ディスク」の作成を開始してください。

- 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「メンテナンスツール」→「Create Recovery Media」を選択する

✓チェック！

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「はい」ボタンを選択してください。

- 2 「再セットアップ用メディア作成」画面が表示されたら、「本製品の再セットアップガイドを読んで注意事項を確認した。」にチェックを入れ「スタート」ボタンを選択する

これ以降の操作は、画面の指示に従ってください。

✓チェック！

- ・「再セットアップ用ディスク」が2枚になる場合は、作成したディスクが何枚目かわかるようにしておいてください。
- ・「再セットアップ用ディスク」の作成開始後にエラーメッセージが表示された場合は、しばらく待ってから「再試行」ボタンをクリックしてください。再度エラーが表示された場合、使用している媒体に傷がついているなどの可能性があります。その場合は「キャンセル」をクリックして作成を中止し、別の媒体を使って「再セットアップ用ディスク」を作成してください。

以上で「再セットアップ用ディスク」の作成は終了です。

■「再セットアップ用ディスク」を購入する

「再セットアップ用ディスク」は購入することができます。
詳しくは以下の「メディアオーダーセンター」のホームページをご覧ください。

メディアオーダーセンター
<https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/>

MEMO

MEMO

再セットアップガイド

Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1)

(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) モデル

Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)

(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード) モデル

初版 2017年 6月

©NEC Personal Computers, Ltd. 2017

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

853-811191-059-A

Printed in Japan

本マニュアルは再生紙を使用しています。



* 8 1 1 1 9 1 0 5 9 A *