

# 再セットアップガイド

Windows 10 Pro 64ビット版インストールモデル  
Windows 10 Home 64ビット版インストールモデル

## はじめに

本マニュアルは、システムのリカバリー方法や工場出荷時の状態に戻す方法などについて説明しています。

本マニュアルは、Windowsの基本的な操作がひと通りでき、アプリケーションなどのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に書かれています。

もし、お客様がパソコンに初めて触れるのであれば、上記の基本事項を関連説明書などでひと通り経験してから、本マニュアルをご利用になることをおすすめします。

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。

仕様についての詳細は、「PC検索システム」の「型番直接指定検索」よりお使いの機種を検索し、「仕様一覧」をご覧ください。

<http://www.bizpc.nec.co.jp/bangai/pcseek/>

本マニュアルにおけるWindowsの操作をタッチパネルで行う場合、「クリック」を「タップ」と読み替えてください。

2019年 7月初版

# 本マニュアルの表記について

本マニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。

## ◆ 本マニュアルで使用している記号



### チェック!!

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。また、全体に関する注意については、「注意事項」としてまとめて説明しています。



### 参考

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。



### 参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

## ◆ 本マニュアルで使用している表記

### 本機、本体

本マニュアルの対象機種を指します。  
特に周辺機器などを含まない対象機種を指す場合、「本体」と表記します。

### 光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ、またはDVD-ROMドライブを指します。  
書き分ける必要のある場合は、そのドライブの種類を記載します。

### 内蔵ストレージ

ハードディスク、SSD、または内蔵フラッシュメモリを指します。  
特定のストレージを指す場合は、個別に記載します。

### CyberLink Power2Go

「CyberLink Power2Go UWPアプリ版」、または「CyberLink Power2Go デスクトップアプリ版」を指します。書き分ける必要がある場合は、それぞれのアプリケーション名を記載します。

### インテル<sup>®</sup>Optane<sup>™</sup> メモリー対応モデル

インテル<sup>®</sup>Optane<sup>™</sup>メモリーが搭載されたモデルを指します。

### CDレスモデル

光学ドライブがない状態でご購入いただいたモデルを指します。

### 再セットアップ用 メディア

「再セットアップ用ディスク」または「再セットアップ用USBメモリ」を指します。  
書き分ける必要がある場合は、それぞれのメディアを記載します。

### 「スタート」 ボタン

デスクトップ左下にある ボタンを指します。

### 【 】

【 】で囲んである文字はキーボードのキーを指します。  
【Ctrl】+【Y】と表記してある場合は、【Ctrl】キーを押したまま【Y】キーを押すことを指します。

### 『 』

『 』で囲んである文字はマニュアルの名称を指します。

### BIOSセットアップ ユーティリティ

本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティの画面上の表記はお使いの機種により異なります。

---

◆ 本マニュアルで使用しているOSの正式名称

本文中の表記	正式名称
<b>Windows</b>	次のいずれかを指します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10 Pro 64ビット</li><li>• Windows 10 Home 64ビット</li></ul>

## ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、または121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかるわざいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関する設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 本機の内蔵ストレージにインストールされているWindowsおよび添付のメディアは、本機のみでご使用ください。(詳細は「ソフトウェアのご使用条件」および「ソフトウェア使用条件適用一覧」をお読みください。)
- (7) ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (8) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (9) 本書に記載されている内容は、本マニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

---

Microsoft、Windows、Internet ExplorerおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

---

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

---

# 目 次

---

本マニュアルの表記について.....	2
ご注意.....	3
<b>[1] システムの状態を回復するには .....</b>	<b>5</b>
<b>[2] システムが正常に起動しなくなったとき .....</b>	<b>7</b>
システムのリカバリー時の注意.....	7
Windowsの機能を使用してPCを初期状態に戻す .....	8
BIOSセットアップユーティリティを使用してPCを初期状態に戻す (タイプVU以外の場合) .....	10
ハードディスクリカバリーを使用してPCを初期状態に戻す(タイプVUの場合).....	11
システムのトラブルを解決する.....	11
Windowsの設定をする(Windowsの機能を使用した場合) .....	13
<b>[3] システムを工場出荷時の状態に戻したいとき .....</b>	<b>14</b>
「再セットアップ用メディア」を使用して再セットアップする .....	14
再セットアップの準備 .....	15
作成した「再セットアップ用メディア」で再セットアップする .....	18
購入した「再セットアップ用メディア」で再セットアップする .....	21
Windowsの設定をする(「再セットアップ用メディア」を使用した場合) .....	24
<b>[4] 付録.....</b>	<b>26</b>
「復元ポイント」を作成する .....	26
「再セットアップ用メディア」を作成/購入する .....	26
内蔵ストレージのデータ消去.....	29


# 1

# システムの状態を回復するには


本機のシステムをリカバリー、または工場出荷時の状態に戻す方法などを説明しています。  
システムのリカバリーとは、Windowsの機能などを使用して本機のシステムを初期状態に戻す作業です。

以下のチャートから該当のページをご覧ください。

## ■ タイプVU以外の場合

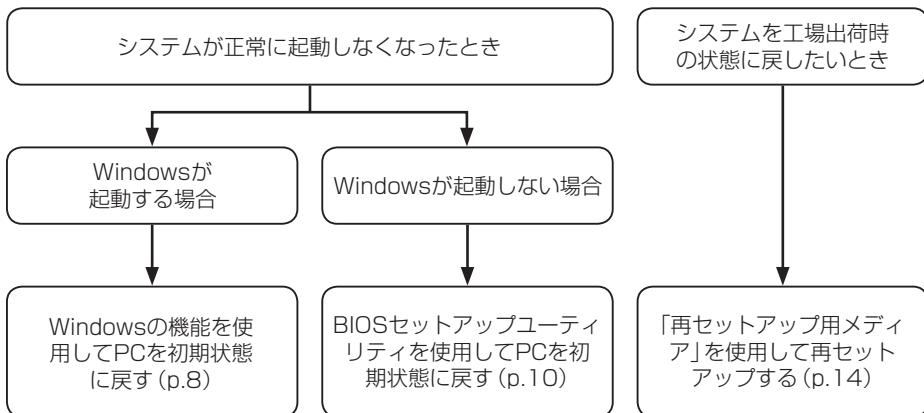

## ■ タイプVUの場合

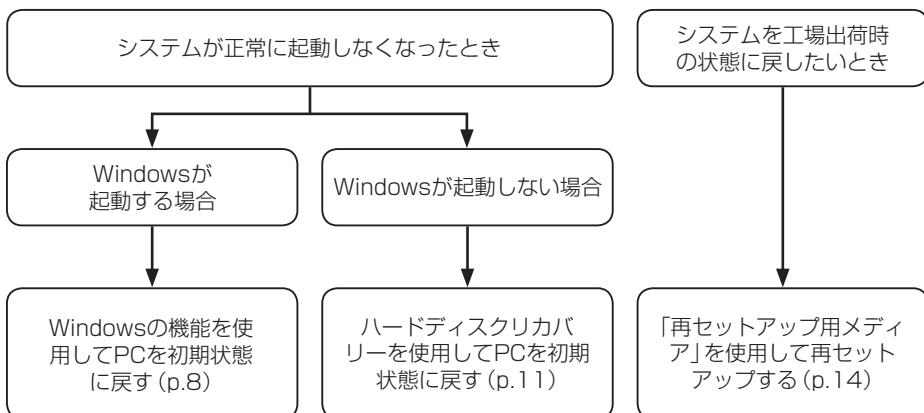

これらの方法でもリカバリーできない、または工場出荷時の状態に戻らない場合は、本機の故障が考えられます。

ご購入元に相談するか、NECにご相談ください。

参照> **NECのお問い合わせ先について**  
『**保証規定＆修理に関するご案内**』

# 2

# システムが正常に起動しなくなったとき

正常にシステムが起動しなくなった場合の対処方法について説明しています。

## システムのリカバリー時の注意

システムをリカバリーするときには必ず次の注意事項を守ってください。

- 大切なデータや設定は、あらかじめバックアップを取っておいてください。
- 必ずACアダプタを接続してください。
- タイプVSをお使いでカバーキーボードを取り付けた場合は、ノートPCスタイルでお使いください。

参照> 各スタイルの説明→

『活用ガイド』の「本機の機能」-「各部の名称」-「スタイルについて」

- タイプVUをお使いの場合、セーフモードや再セットアップ等、システムのリカバリーを行う際に、画面が90度左に回転されて表示される場合がありますが、故障ではありません。この場合は、本体を縦向きにして操作してください。
- BIOSセットアップユーティリティの設定値を元に戻してください。  
システムのリカバリーを行う前に必ず工場出荷時のBIOSセットアップユーティリティの設定値を設定してください。
- 「システムの復元」を行う場合は、次のことに注意してください。
  - Cドライブのシステムの保護が「有効」になっていることを確認してください。「無効」になっている場合は、「有効」に変更してください。
  - 「システムの復元」を実施後、Cドライブのシステムの保護が「無効」になる場合があります。「有効」に変更してください。

参照> システムの保護について→「復元ポイントを作成する」(p.26)

- 「システムの復元」を実施後、Microsoft Officeなどのアプリケーションが起動できなくなる場合があります。この場合、パソコンをインターネットに接続し、アプリケーションの初期化や更新が自動的に行われた後にアプリケーションが起動できるようになります。
- 「PCのリセット」を行う場合は、必ず次の注意事項を守ってください。
  - 『はじめにお読みください』をご覧になり周辺機器を取り外して、ご購入時と同じ状態にしてください(システムのリカバリー時に使用する光学ドライブを除く)。
  - PCのリセット後にセキュリティチップを初期化してください。

参照> セキュリティチップを初期化する方法→

『活用ガイド』の「セキュリティチップ」-「セキュリティチップを初期化する」

- ・本機にLANケーブルが接続されている場合は、再セットアップを開始する前にいったん取り外してください。
  - ・複数のディスプレイを使用している場合は、2台目以降のディスプレイを取り外し、ご購入時と同じ状態にしてください。
  - ・システムのリカバリーが終了し、いったん電源を切るまで、操作が必要な画面を含め、本機を長時間放置しないでください。
- PCのリフレッシュやPCのリセットを行うと、以下のような問題が発生する場合があります。その場合は本機を再起動してください。
- ・「バッテリ・リフレッシュ＆診断ツール」、「PC設定ツール」が正常に動作しない
  - ・音楽CDを再生できない
  - ・ホットキーを押した時にアイコンが画面に表示されない
  - ・タブキーがきかない
- 「オプションの選択」－「トラブルシューティング」画面にある「NECリカバリーツール」は、作成した「再セットアップ用メディア」で再セットアップするときに使用します。それ以外の場面で「NECリカバリーツール」を選択したときは、「起動できるツールがありません。」と表示されて終了します。
- 再セットアップ後、NumLockの設定が変わる場合があります。その際は、再セットアップ完了後に設定を戻してご利用ください。

## Windowsの機能を使用してPCを初期状態に戻す

Windowsが起動する場合、PCのリフレッシュ、またはPCのリセットを行い、システムをリカバリーしてください。

### PCのリフレッシュ

本機に付属していなかったアプリとプログラムが削除され、設定が既定値に戻ります。個人用ファイルを残してWindowsが再インストールされます。



- ・この操作は、「管理者」のアカウントで行ってください。
- ・内蔵ストレージの空き領域が少ないと、PCのリフレッシュができない場合があります。その際は、サイズの大きい動画や画像などはバックアップを取り、不要なファイルやゴミ箱のデータは削除してください。

- 1 アクション センターを表示し、「すべての設定」をクリック
- 2 「設定」の「更新とセキュリティ」をクリック
- 3 「更新とセキュリティ」の「回復」をクリック
- 4 「このPCを初期状態に戻す」の「開始する」をクリック
- 5 「オプションを選択してください」画面で、「個人用ファイルを保持する」をクリック

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

- 〔メモ〕 「追加の設定」画面で「設定の変更」をクリックすると、「設定の選択」画面が表示されます。「設定の選択」画面で、「プレインストールされているアプリ」を「オン」に設定すると、本機に最初から付属しているアプリと設定が復元されます。「オフ」に設定した場合は復元されません。

### ✓ チェック!!

「削除されるアプリの一覧」画面で、削除されるアプリの一覧を確認できます。その際に、初期状態に戻した後にこの一覧がデスクトップに保存される旨のメッセージが表示されますが、パソコンの状態により、保存されないことがあります。そのため、削除されるアプリの一覧が表示された際に、メモをとっていただくことをおすすめします。

必要に応じて削除されたアプリをインストールしてシステムのリカバリーは終了です。

## PCのリセット

本機上のすべての個人用ファイル、ユーザー アカウント、本機に付属していなかったすべてのアプリとプログラム、設定に加えられたすべての変更が削除され、Windowsが再インストールされます。PC をリセットすると、BitLocker ドライブ暗号化は無効になります。

### ✓ チェック!!

- ・PCをリセットした場合、Windowsはアップデート後の状態となります。工場出荷時には戻りません。
- ・この操作は、「管理者」のアカウントで行ってください。
- ・この作業は、お使いのモデルによっては大変長い時間がかかりますが、再セットアップ中に強制的に電源を切らないでください。場合によっては、Windowsの起動および再セットアップができなくなるおそれがあります。

- 1 アクション センターを表示し、「すべての設定」をクリック
- 2 「設定」の「更新とセキュリティ」をクリック
- 3 「更新とセキュリティ」の「回復」をクリック
- 4 「この PC を初期状態に戻す」の「開始する」をクリック
- 5 「オプションを選択してください」画面で、「すべて削除する」をクリック

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

- 〔メモ〕 「追加の設定」画面で「設定の変更」をクリックすると、「設定の選択」画面が表示されます。「設定の選択」画面で、次の項目の設定ができます。

- ・データ消去  
「オフ」に設定すると、ファイルの削除のみを実行します。  
「オン」に設定すると、ファイルの削除とドライブのクリーニングを実行します。
- ・データ ドライブ  
内蔵ストレージに複数のパーティションを作成している場合に設定できます。  
「オフ」に設定すると、Windowsがインストールされているドライブからのみ、すべてのファイルを削除します。  
「オン」に設定すると、すべてのドライブから、すべてのファイルを削除します。



「設定の選択」画面の「データ消去」を「オン」にした場合、内蔵ストレージの容量により長く時間がかかる場合があります。  
(ハードディスク1TBあたり、4時間程度かかる場合があります。)

セットアップ後にセキュリティチップの初期化を行うことをおすすめします。

参照 セキュリティチップを初期化する方法→

『活用ガイド』の「セキュリティチップ」→「セキュリティチップを初期化する」

次に「Windowsの設定をする(Windowsの機能を使用した場合)」(p.13)へ進んでください。

## BIOSセットアップユーティリティを使用してPCを初期状態に戻す (タイプVU以外の場合)

Windowsが起動しない場合、BIOSセットアップユーティリティからシステムをリカバリーしてください。以下の手順でリカバリー方法を選択し、実行してください。

1 電源を入れ、すぐに[F2]、または音量調節ボタン(ー)を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。



BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに[F2]、または音量調節ボタン(ー)を数回押してください。

2 「Exit」メニューまたは「Save & Exit」メニューから「HDD Recovery」を選択する

「Execute HDD Recovery」が表示された場合は「Yes」をクリックしてください。

3 「オプションの選択」画面で「トラブルシューティング」をクリック

4 「トラブルシューティング」画面で「このPCを初期状態に戻す」をクリック

5 「このPCを初期状態に戻す」画面でリカバリー方法を選択する

●リフレッシュする場合

「個人用ファイルを保持する」をクリック

●リセットする場合

「すべて削除する」をクリック

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

リフレッシュした場合は、削除されたアプリをインストールしてシステムのリカバリーは終了です。

リセットした場合は、次に「Windowsの設定をする(Windowsの機能を使用した場合)」(p.13)へ進んでください。

# ハードディスクリカバリーを使用してPCを初期状態に戻す (タイプVUの場合)

Windowsが起動しない場合、ハードディスクリカバリーでシステムをリカバリーしてください。  
以下の手順でリカバリー方法を選択し、実行してください。

## 1 電源を入れ、すぐに音量調節ボタン(+)と電源スイッチ(○)を数回押す

「App Menu」が起動します。



「App Menu」が表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに音量調節ボタン(+)と電源スイッチ(○)を数回押してください。

## 2 「Rescue and Recovery」をタップ

## 3 「オプションの選択」画面で「トラブルシューティング」をタップ

## 4 「トラブルシューティング」画面で「このPCを初期状態に戻す」をタップ

## 5 「このPCを初期状態に戻す」画面でリカバリー方法を選択する

### ●リフレッシュする場合

「個人用ファイルを保持する」をタップ

### ●リセットする場合

「すべて削除する」をタップ

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

リフレッシュした場合は、削除されたアプリをインストールしてシステムのリカバリーは終了です。  
リセットした場合は、次に「Windowsの設定をする(Windowsの機能を使用した場合)」(p.13)へ進んでください。

# システムのトラブルを解決する

ここでは、Windowsの機能を使用して、システムのトラブルを解決する方法について説明しています。

## セーフ モードで起動する

セーフ モードは Windows 用のトラブルシューティング オプションです。

セーフ モードで起動して問題の解決策を探ることができます。



タイプVS、タイプVUをお使いの場合、セーフモード利用時には有線キーボードが必要です。

以下の手順でセーフ モードを起動させてください。

## 1 アクション センターを表示し、「すべての設定」をクリック

## 2 「設定」画面で「更新とセキュリティ」をクリック

- 3 「更新とセキュリティ」の「回復」をクリック
- 4 「PC の起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動」をクリック
- 5 「オプションの選択」画面が表示されたら、「トラブルシューティング」をクリック
- 6 「詳細オプション」をクリック
- 7 「スタートアップ設定」をクリック
- 8 「再起動」をクリック

 チェック!!

「BitLocker」と表示された場合、1分以内に回復キーを入力し、続行してください。  
「BitLocker」画面の表示後、何も操作せずに1分間放置すると電源が切れます。  
電源が切れた場合は、電源を入れ、手順1から再度操作してください。

- 9 「スタートアップ設定」画面が表示されたら、【F4】または【F4】を押す

サインインの画面が表示された場合は、選択したユーザーのパスワードを入力してください。

 チェック!!

「スタートアップ設定」画面の表示後、何も操作せずに1分間放置すると電源が切れます。  
電源が切れた場合は、電源を入れ、手順1から再度操作してください。

本機がセーフ モードで起動します。

## システムの復元

「復元ポイント」の状態に戻すことにより、システムに加えられた変更を元に戻します。  
復元ポイント作成後に行った変更によってトラブルが発生した場合の解決策として有効です。  
「復元ポイント」の作成方法については「④ 付録」の「「復元ポイント」を作成する」(p.26)をご覧ください。

 チェック!!

- 大切なデータは、あらかじめバックアップを取っておいてください。
- 使用する復元ポイント以降にインストールしたプログラム、ドライバは削除される可能性があります。

- 1 「スタート」ボタンをクリック
- 2 「Windows システム ツール」をクリック
- 3 「コントロール パネル」をクリック
- 4 「システムとセキュリティ」をクリック
- 5 「セキュリティとメンテナンス」をクリック
- 6 「回復」をクリック
- 7 「システムの復元を開く」をクリック

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。



## チェック!!

システムの復元を実行したことがある場合は、戻したい復元ポイントを選択してください。



選択した復元ポイントにより影響を受けるプログラムとドライバを確認することができます。「影響を受けるプログラムの検出」をクリックしてください。

以上で「システムの復元」は終了です。

## Windowsの設定をする(Windowsの機能を使用した場合)

Windowsのセットアップを行います。

### Windowsのセットアップ

『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」をご覧になり、Windowsのセットアップを行ってください。



## チェック!!

Windowsのセットアップが終了したら、いったん電源を切った後、必要に応じて各種の設定などを行ってください。

次に「ご購入後に行った設定をやり直す」へ進んでください。

### ご購入後に行った設定をやり直す

ご購入後に行った設定は、初期状態に戻したことによってすべてなくなります。再度、設定してください。別売の周辺機器がある場合は接続して設定し直してください。システム設定やネットワークの設定なども再設定してください。

次に「初期状態に戻した後の状態について」へ進んでください。

### 初期状態に戻した後の状態について

本機に添付されていたアプリケーションやご購入後にインストールしたアプリケーションは復元されません。必要に応じて再インストールしてください。



## チェック!!

Cドライブ以外のドライブにアプリケーションが残っていても、そのアプリケーションは再インストールが必要になる場合があります。アプリケーションが正常に動作しなくなった場合は、アプリケーションを再インストールしてください。

以上でWindowsの設定は終了です。

# 3

# システムを工場出荷時の状態に戻したいとき

## 「再セットアップ用メディア」を使用して再セットアップする

ここでは、「再セットアップ用メディア」を使用して再セットアップする方法について説明しています。

再セットアップとは、本機のシステムを工場出荷時と同じ状態に戻す作業のことです。

再セットアップを行うと、本機のシステムが工場出荷時の状態に戻るため、内蔵ストレージに保存したファイルは消えてしまいます。以下の注意事項をお読みになってから再セットアップの準備へ進んでください。

### ✓ チェック!!

- 再セットアップは時間のかかる作業です。再セットアップを行う際には、十分な時間をとって行ってください。
- 内蔵ストレージの空き領域が少ないと、再セットアップができない場合があります。その際は、サイズの大きい動画や画像などはバックアップを取り、不要なファイルやゴミ箱のデータは削除してください。

## 再セットアップの種類

再セットアップの種類と注意事項について説明します。

### ✓ チェック!!

CDレスモデルをお使いの方で「再セットアップ用ディスク」を使用して再セットアップする場合は、別売の光学ドライブが必要です。

### ◎ 作成した「再セットアップ用メディア」を使用して再セットアップ

内蔵ストレージ内の「再セットアップ用データ」を使用して作成した「再セットアップ用メディア」で、本機を再セットアップします。

### ◎ 購入した「再セットアップ用メディア」を使用して再セットアップ

セレクションメニューで選択した「再セットアップ用メディア」を使用して、本機を再セットアップします。

#### ■ 標準再セットアップする

内蔵ストレージを工場出荷時と同じ状態に戻します。

#### ■ Cドライブのみを再セットアップする

内蔵ストレージにあるお客様が作成されたパーティションのデータを残したまま再セットアップする場合に使用します。

*1	Cドライブ	*2	
----	-------	----	--

\*1 : システムパーティションなど

\*2 : システムのリカバリーに必要なパーティションなど

■ : お客様が作成されたパーティション(データは消えません)

工場出荷時の状態からCドライブを分割した場合、お客様が作成されたパーティションはフォーマットされず、データを残しておくことができます。



### チェック!!

- ・システムパーティション、およびCドライブが存在しない状態では、この方法で再セットアップすることはできません。
- ・Cドライブを分割していない場合は、「標準再セットアップする(強く推奨)」を行ってください。
- ・Cドライブの容量が60GB未満(タイプVUの場合は40GB未満)に設定された状態では、「Cドライブのみを再セットアップする」を行わないでください。
- ・BitLockerを有効にしている場合は、事前に無効にしてから実施してください。

## 再セットアップの準備

ここでは、再セットアップをする前の準備について説明しています。再セットアップする前に必ずお読みください。

### 必要なものをそろえる

再セットアップには次のものが必要です。作業に入る前に準備しておいてください。

<タイプVUの場合>

- ・『はじめにお読みください』
- ・「再セットアップ用メディア」

<それ以外のタイプの場合>

- ・『はじめてお読みください』
- ・ご購入時にインストールされていたアプリケーションのディスク
- ・「再セットアップ用メディア」

お使いの機種によっては、「再セットアップ用ディスク」は2枚添付されている場合があります。また、DVD-Rで作成したディスクを使用する場合は2枚目以降の「再セットアップ用ディスク」も必要です。

- ・光学ドライブ

CDレスモデルをお使いの場合は、別売の光学ドライブを用意してください。

参照 添付される「再セットアップ用ディスク」の枚数について

『はじめてお読みください』の「添付品の確認」-「添付品を確認する」



### チェック!!

「再セットアップ用メディア」がお手元にない場合は、「④ 付録」の「再セットアップ用メディア」を作成/購入する」(p.26)をご覧になり作成/購入してください。

## 内蔵ストレージのデータのバックアップをとる

再セットアップを行う前に残しておきたいデータがある場合は、データのバックアップをとってから再セットアップしてください。



マルチユーザーでお使いの場合は、それぞれのユーザー名でサインインし、データのバックアップをとってください。

## 使用環境の設定を控える

再セットアップを行うとシステムを含めすべて工場出荷時の状態に戻ってしまいます。

BIOSセットアップユーティリティの設定やネットワークの設定など、再セットアップ後も現在と同じ設定で使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。

## BIOSセットアップユーティリティの設定値を元に戻す

再セットアップを行う前に必ず工場出荷時のBIOSセットアップユーティリティの設定値を設定してください。

参照→ 工場出荷時の設定値に戻す方法→『システム設定』の「システム設定」－「BIOSセットアップユーティリティについて」－「工場出荷時の設定値に戻す」

## 機器の準備をする

次の準備を行ってください。

### ◎ 本機の電源を切る

スリープ状態や休止状態になっている場合は、復帰してから電源を切ってください。



タイプVSをお使いでカバーキーボードを取り付けた場合は、ノートPCスタイルでお使いください。



各スタイルの説明→  
『活用ガイド』の「本機の機能」－「各部の名称」－「スタイルについて」

### ◎ 周辺機器を取り外す

『はじめにお読みください』をご覧になり周辺機器を取り外して、ご購入時と同じ状態にしてください（再セットアップに使用する光学ドライブを除く）。



## チェック!!

本機にLANケーブルが接続されている場合は、再セットアップを開始する前にいったん取り外してください。  
複数のディスプレイを使用している場合は、2台目以降のディスプレイを取り外し、ご購入時と同じ状態にしてください。

### ◎ 光学ドライブを使える状態にする

「再セットアップ用ディスク」を使用して再セットアップする方は、再セットアップを始める前に光学ドライブを使える状態にしておいてください。

## ■ 再セットアップ時の注意

再セットアップするときには必ず次の注意事項を守ってください。

### ◎ マニュアルに記載されている手順通りに行う

再セットアップするときは、必ず本マニュアルに記載されている手順を守ってください。手順を省略したり、画面で指示された以外のキーを押したり、スイッチの操作をしたりすると、正しく再セットアップできないことがあります。



## チェック!!

バッテリ駆動では再セットアップすることはできません。必ずACアダプタを接続してください。

### ◎ 電源を入れるとき

電源を切ってから5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。また、電源コードを抜いたり、ブレーカーなどが落ちて電源が切れたりした場合は、電源コードを抜いた状態で90秒以上間隔をあけてから、再度電源コードを接続し、電源を入れてください。

### ◎ 再セットアップは途中でやめない

いったん再セットアップを始めたら、再セットアップの作業を絶対に中断しないでください。作業を中断すると故障の原因となります。途中で画面が止まっているように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していますので、再セットアップを中断せず、そのままお待ちください。万が一再セットアップの作業を中断してしまった場合は、正しく再セットアップされていない可能性があるので、再セットアップを最初からやり直してください。

### ◎ 再セットアップができないとき

「再セットアップをすることはできません。」という旨のメッセージが表示された場合は、機種情報が書き換わっている可能性があります。弊社修理受付窓口にご相談ください。

参照 > [『保証規定＆修理に関するご案内』](#)

## ◎ 再セットアップ中は長時間放置しない

再セットアップが終了し電源を切るまでは、再セットアップ中に操作が必要な画面を含め、本機を長時間放置しないでください。

## ◎ ダイナミックディスクについて

内蔵ストレージをダイナミックディスクにしている場合は、「標準再セットアップする(強く推奨)」を行ってください。

これで再セットアップの準備が整いました。

「作成した「再セットアップ用メディア」で再セットアップする」(p.18)、または「購入した「再セットアップ用メディア」で再セットアップする」(p.21)へ進んでください。

## 作成した「再セットアップ用メディア」で再セットアップする

作成した「再セットアップ用メディア」を使用して、本機を再セットアップします。

### ■ 再セットアップする

#### ✓ チェック!!

- 必ず本機の電源が切れている状態から作業を行ってください。
- 再セットアップ中に、回復キーの入力を促すメッセージが表示された場合は、フォームに回復キーを入力し、続行してください。

## ◎ タイプVU以外の場合

### 1 電源を入れ、すぐに[F2]、または音量調節ボタン(ー)を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。

#### ✓ チェック!!

BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに[F2]、または音量調節ボタン(ー)を数回押してください。

### 2 作成した「再セットアップ用メディア」を本機にセットする

### 3 以下を実施する

- タイプVSをお使いの場合は、「Exit」メニューの「Save Changes and Reset」を選択してください。
- それ以外をお使いの場合は、「F10」を押してください。

### 4 「Yes」を選択する

## 5 再起動後、すぐに以下を実施する

- ・タイプVSをお使いの場合は音量調節ボタン(ー)を数回押してください。BIOSセットアップユーティリティが起動します。
- ・それ以外をお使いの場合は、【F2】を数回押してください。BIOSセットアップユーティリティが起動します。



BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに【F2】または音量調節ボタン(ー)を数回押してください。

## 6 「Exit」メニューまたは「Save & Exit」メニューの「Boot Override」から希望するデバイスを選択する



メニューに希望するデバイスが表示されなかった場合は、以下をご確認ください。

- ・「再セットアップ用メディア」が本機に正しくセットされている。
- ・外付けの光学ドライブを使用する場合、光学ドライブがUSBコネクタに正しく接続されている。

以上をご確認の上、本機を再起動後、すぐに【F2】または音量調節ボタン(ー)を数回押し、再度デバイス選択メニューを起動してください。

## 7 「キーボード レイアウトの選択」と表示されたら、「Microsoft IME」を選択する

## 8 「オプションの選択」と表示されたら、「トラブルシューティング」を選択する

## 9 「トラブルシューティング」画面にある、「NECリカバリーツール」を選択する

## 10 「回復ツール」画面で「Windows 10」を選択する

「回復ツール」は「NECリカバリーツール」と表示される場合があります。

本画面が表示されない場合は、次の手順へ進んでください。

## 11 「NECリカバリーツール」画面で、再セットアップの種類を選択する

### ●購入時の状態に再セットアップする場合

「再セットアップ」をクリック

### ●Cドライブのみを再セットアップする場合

「Cドライブのみを再セットアップします」をクリック

## 12 表示された注意を確認後、「OK」をクリック

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

**メモ** 作成した「再セットアップ用ディスク」を使用する場合、2枚目以降のディスクの挿入を促すメッセージが表示される場合があります。画面の指示に従ってください。

次に「Windowsの設定をする（「再セットアップ用メディア」を使用した場合）」(p.24) へ進んでください。



チェック!!

再セットアップ後にセキュリティチップを初期化してください。

参照> セキュリティチップを初期化する方法→

『活用ガイド』の「セキュリティチップ」－「セキュリティチップを初期化する」

## ◎ タイプVUの場合

1 電源を入れ、すぐに音量調節ボタン(+)と電源スイッチ(↓)を数回押す

「App Menu」が起動します。



チェック!!

「App Menu」が表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに音量調節ボタン(+)と電源スイッチ(↓)を数回押してください。

2 「Setup」をタップ

BIOSセットアップユーティリティが起動します。

3 作成した「再セットアップ用メディア」を本機にセットする

4 「Restart」メニューの「Exit Saving Changes」を選択する

5 「Yes」を選択する

6 再起動後、すぐに音量調節ボタン(+)と電源スイッチ(↓)を数回押す

「Boot Menu」が起動します。

チェック!!

「Boot Menu」が表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに音量調節ボタン(+)と電源スイッチ(↓)を数回押してください。

7 「Boot Menu」から希望するデバイスを選択する

チェック!!

メニューに希望するデバイスが表示されなかった場合は、「再セットアップ用メディア」が本機に正しくセットされていることを確認してください。本機を再起動後、すぐに音量調節ボタン(+)と電源スイッチ(↓)を数回押し、再度デバイス選択メニューを起動してください。

8 「キーボード レイアウトの選択」と表示されたら、「Microsoft IME」を選択する

9 「オプションの選択」と表示されたら、「トラブルシューティング」を選択する

10 「トラブルシューティング」画面にある、「NECリカバリーツール」を選択する

11 「回復ツール」画面で「Windows 10」を選択する

「回復ツール」は「NECリカバリーツール」と表示される場合があります。

本画面が表示されない場合は、次の手順へ進んでください。

## 12 「NECリカバリーツール」画面で、再セットアップの種類を選択する

- 購入時の状態に再セットアップする場合  
「再セットアップ」をタップ
- Cドライブのみを再セットアップする場合  
「Cドライブのみを再セットアップします」をタップ

## 13 表示された注意を確認後、「OK」をタップ

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

次に「Windowsの設定をする（「再セットアップ用メディア」を使用した場合）」(p.24)へ進んでください。



再セットアップ後にセキュリティチップを初期化してください。

参照 セキュリティチップを初期化する方法→『活用ガイド』の「セキュリティチップ」－「セキュリティチップを初期化する」

## 購入した「再セットアップ用メディア」で再セットアップする

購入した「再セットアップ用メディア」を使用して、本機を再セットアップします。

### 再セットアップする



必ず本機の電源が切れている状態から作業を行ってください。

#### ◎ タイプVU以外の場合

##### 1 電源を入れ、すぐに[F2]または音量調節ボタン(ー)を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。



BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに[F2]または音量調節ボタン(ー)を数回押してください。

##### 2 BIOSセットアップユーティリティが表示されたら、「再セットアップ用メディア」を本機にセットする

### 3 以下を実施する

- ・タイプVSをお使いの場合は、「Exit」メニューの「Save Changes and Reset」を選択してください。
- ・それ以外をお使いの場合は、「F10」を押してください。

### 4 「Yes」を選択する

### 5 再起動後、すぐに以下を実施する

- ・タイプVSをお使いの場合は音量調節ボタン(ー)を数回押してください。BIOSセットアップユーティリティが起動します。
- ・それ以外をお使いの場合は、【F2】を数回押してください。BIOSセットアップユーティリティが起動します。



BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに【F2】または音量調節ボタン(ー)を数回押してください。

### 6 「Exit」メニューまたは「Save & Exit」メニューの「Boot Override」から希望するデバイスを選択する



メニューに希望するデバイスが表示されなかった場合、以下をご確認ください。

- ・「再セットアップ用メディア」が本機に正しくセットされている。
- ・外付けの光学ドライブを使用する場合、光学ドライブがUSBコネクタに正しく接続されている。

以上をご確認の上、本機を再起動後、すぐに【F2】または音量調節ボタン(ー)を数回押し、再度デバイス選択メニューを起動してください。

### 7 「Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、「再セットアップを開始する」を選択する

### 8 再セットアップの注意事項が表示されたら、注意事項をよく読んでから「次へ」を選択する

### 9 再セットアップの種類を選択する

#### ●標準再セットアップする場合

「標準再セットアップする(強く推奨)」を選択し、「次へ」を選択する

#### ●Cドライブのみを再セットアップする場合

「Cドライブのみを再セットアップする」を選択し、「次へ」を選択する

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

次に「Windowsの設定をする(「再セットアップ用メディア」を使用した場合)」(p.24)へ進んでください。



再セットアップ後にセキュリティチップを初期化してください。

参照 セキュリティチップを初期化する方法→  
『活用ガイド』の「セキュリティチップ」-「セキュリティチップを初期化する」

## ◎ タイプVUの場合

- 電源を入れ、すぐに音量調節ボタン(+)と電源スイッチ(↓)を数回押す  
「App Menu」が起動します。



「App Menu」が表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに音量調節ボタン(+)と電源スイッチ(↓)を数回押してください。

- 「Setup」をタップ  
BIOSセットアップユーティリティが起動します。
- BIOSセットアップユーティリティが表示されたら、「再セットアップ用メディア」を本機にセットする
- 「Restart」メニューの「Exit Saving Changes」を選択する
- 「Yes」を選択する
- 再起動後、すぐに音量調節ボタン(+)と電源スイッチ(↓)を数回押す  
「Boot Menu」が起動します。



「Boot Menu」が表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに音量調節ボタン(+)と電源スイッチ(↓)を数回押してください。

- 「Boot Menu」から希望するデバイスを選択する



メニューに希望するデバイスが表示されなかった場合、「再セットアップ用メディア」が本機に正しくセットされていることを確認してください。本機を再起動後、すぐに音量調節ボタン(+)と電源スイッチ(↓)を数回押し、再度デバイス選択メニューを起動してください。

- 「Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、「再セットアップを開始する」を選択する
- 再セットアップの注意事項が表示されたら、注意事項をよく読んでから「次へ」を選択する
- 再セットアップの種類を選択する

### ●標準再セットアップする場合

「標準再セットアップする（強く推奨）」を選択し、「次へ」を選択する

### ●Cドライブのみを再セットアップする場合

「Cドライブのみを再セットアップする」を選択し、「次へ」を選択する

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

次に「Windowsの設定をする（「再セットアップ用メディア」を使用した場合）」(p.24)へ進んでください。

### ✓ チェック!!

再セットアップ後にセキュリティチップを初期化してください。



セキュリティチップを初期化する方法→『活用ガイド』の「セキュリティチップ」－「セキュリティチップを初期化する」

## Windowsの設定をする（「再セットアップ用メディア」を使用した場合）

Windowsのセットアップを行います。

### Windowsのセットアップ

『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」をご覧になり、Windowsのセットアップを行ってください。

### ✓ チェック!!

Windowsのセットアップが終了したら、いったん電源を切った後、必要に応じて各種の設定などを行ってください。

ご購入時にインストールされていたアプリケーションを再インストールしてください。

次に「ご購入後に行った設定をやり直す」へ進んでください。

### ご購入後に行った設定をやり直す

ご購入後に行った設定は、再セットアップによってすべて失われます。再度、設定してください。別売の周辺機器がある場合は接続して設定し直してください。システム設定やネットワークの設定なども再設定してください。

次に「再セットアップ後の状態について」へ進んでください。

## ■ 再セットアップ後の状態について

本機に添付されていたアプリケーションやご購入後にインストールしたアプリケーションは復元されません。必要に応じて再インストールしてください。

### ✓ チェック!!

- 購入した「再セットアップ用メディア」で再セットアップした場合、ご購入時にインストールされていたアプリケーションの一部が復元されないことがあります。必要に応じて再インストールしてください。
- Cドライブ以外のドライブにアプリケーションが残っていても、そのアプリケーションは再インストールが必要になる場合があります。アプリケーションが正常に動作しなくなつた場合は、アプリケーションを再インストールしてみてください。
- お客様の環境によっては、再セットアップ前に割り当てていたドライブ文字またはパスの順番が変わってしまう場合があります。その場合は割り当てを変更してください。

以上でWindowsの設定は終了です。

# 4 付 錄

## 「復元ポイント」を作成する

### 「復元ポイント」の作成

「システムの復元」で利用する「復元ポイント」を作成します。

- 1 「スタート」ボタンをクリック
- 2 「Windows システム ツール」をクリック
- 3 「コントロール パネル」をクリック
- 4 「システムとセキュリティ」をクリック
- 5 「セキュリティとメンテナンス」をクリック
- 6 「回復」をクリック
- 7 「システムの復元の構成」をクリック
- 8 「作成」をクリック



復元ポイントを作成するには「システムの保護」タブでドライブを選択後、「構成」をクリックし、システムの保護を有効にする必要があります。

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

以上で「復元ポイント」の作成は終了です。

## 「再セットアップ用メディア」を作成/購入する

### 「再セットアップ用メディア」を作成する

#### ◎ 注意事項

- 内蔵ストレージに保存されている「再セットアップ用データ」を使用して1回に限り、「再セットアップ用メディア」を作成することができます。ただし、セクションメニューで「再セットアップ用メディア」を選択した場合や、一度も「再セットアップ用メディア」を作成していないなくても、「メディアオーダーセンター」で購入した「再セットアップ用メディア」で再セットアップした後では作成できません。

- 「再セットアップ用ディスク」の作成は、ご購入時のモデルがDVDに書き込み可能な場合のみサポートしております。
- 一度再セットアップした後でも、「再セットアップメディア作成ツール」はアプリの一覧に表示されますが、再セットアップ後は「再セットアップメディア作成ツール」を使用できません。
- 「再セットアップ用メディア」の作成機能は出荷時の製品構成でのみサポートしております。
- この操作は管理者(Administrator)権限を持つユーザーで行ってください。
- 「再セットアップ用メディア」の作成には、約1時間かかります(モデルやご使用になる媒体によって異なります)。
- 「ディスプレイ設定」で項目のサイズの変更をしている場合、「再セットアップメディア作成ツール」のウィンドウが正しく表示されないことがあります。適切なサイズに設定を変更してください。
- 「再セットアップ用メディア」作成中に「This action cannot be completed because the other application is busy.」と表示された場合は、「Retry」ボタンをクリックしてください。このメッセージが表示された場合でも、作成した「再セットアップ用メディア」は問題なく使用できます。
- 作成した「再セットアップ用メディア」は大切に保管してください。

**メモ** 「再セットアップ用メディア」を作成することで、内蔵ストレージの空き領域を増やすことができます。

## ◎「再セットアップ用メディア」作成前の準備

- 「再セットアップ用メディア」の作成には、次の媒体が必要です。  
下記以外の媒体では「再セットアップ用メディア」は作成できません。  
  
＜タイプVUの場合＞  
USBメモリ(16GBまたは32GB、FAT32フォーマット済み)  
  
＜それ以外のタイプの場合＞  
DVD-R DL、DVD-RまたはUSBメモリ(16GBまたは32GB、FAT32フォーマット済み)
- 「再セットアップ用メディア」は、アプリケーションのインストール、Service Packの変更、およびCyberLink Power2Go デスクトップアプリ版のアップデートを行う前に作成してください。
- 「ディスクの管理」などのアプリケーションで回復パーティションを削除しないでください。削除した場合は、「再セットアップ用メディア」を作成できません。



「再セットアップ用ディスク」の作成に必要なディスクの枚数は、「再セットアップメディア作成ツール」の画面の指示に従ってください。

- 「再セットアップ用メディア」の作成を始める前に次のことを行ってください。
  - 別売の周辺機器を取り外す(作成に使用する光学ドライブを除く)
  - CyberLink Power2Goがインストールされていない場合はCyberLink Power2Go デスクトップアプリ版をインストールする(「再セットアップ用ディスク」を作成する場合)

- ・常駐しているアプリケーション、または起動中のアプリケーションを終了させる
- ・省電力機能の設定を解除する
- ・以下の手順で自動再生をオフにする

**1 アクション センターを表示し、「すべての設定」をクリック**

**2 「設定」の「デバイス」をクリック**

**3 「デバイス」の「自動再生」をクリック**

**4 「すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う」を「オフ」にする**

なお、バッテリ駆動では「再セットアップ用メディア」を作成することはできません。必ずACアダプタを接続してください。

#### ◎「再セットアップ用メディア」の作成

**1 「スタート」ボタンをクリック**

**2 「再セットアップメディア作成ツール」を右クリック**

**3 「その他」の「管理者として実行」をクリック**

**4 「ユーザー アカウント制御」が表示されたら、「はい」をクリック**

「再セットアップメディア作成ツール」画面が表示されます。

これ以降の操作は、画面の指示に従ってください。



「再セットアップ用ディスク」が2枚以上になる場合は、作成したディスクが何枚目かわからるようにしておいてください。

以上で「再セットアップ用メディア」の作成は終了です。

## ■「再セットアップ用メディア」を購入する

「再セットアップ用メディア」は購入することができます。

詳しくは以下の「メディアオーダーセンター」のホームページをご覧ください。

メディアオーダーセンター

<https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/>

# 内蔵ストレージのデータ消去

## ■ データ消去について

本機の内蔵ストレージのデータを消去することができます。

内蔵ストレージに一度記録されたデータは、「ごみ箱」から削除したり、フォーマットしたりしても復元できる場合があります。

このメニューを選択すると、OS標準の内蔵ストレージのフォーマット機能では消去できない内蔵ストレージ上のデータを消去し、復元ツールで復元されにくします。

本機を譲渡、または廃棄する場合にご利用ください。

譲渡、廃棄については、『メンテナンスとアフターケアについて』をご覧ください。

### ✓ チェック!!

- ・ バッテリ駆動では内蔵ストレージのデータ消去をすることはできません。必ずACアダプタを接続してください。
- ・ 内蔵ストレージのデータ消去には、購入した「再セットアップ用メディア」が必要です。「再セットアップ用ディスク」をご使用で、お使いのモデルが光学ドライブモデルでない場合は、別売の光学ドライブを使用してください。
- ・ 内蔵ストレージのデータ消去を実行する前にBIOSセットアップユーティリティの設定値を工場出荷時の状態に戻してください。工場出荷時の設定値に戻す方法については、「システム設定」の「システム設定」をご覧ください。
- ・ インテル® Optane™ メモリー対応モデルにおいてハードディスクのデータ消去を行う場合、インテル® Optane™ メモリー・テクノロジーを無効にする必要があります。
- ・ ドライブの領域を変更すると、本機の使用状況により、処理に時間がかかることがあります。

### 参照

- ・ BIOSセットアップユーティリティについて  
「システム設定」の「システム設定」—「BIOSセットアップユーティリティについて」
- ・ インテル® Optane™ メモリー・テクノロジーの無効化について  
「活用ガイド」—「本機の機能」—「内蔵ストレージ」—「インテル® Optane™ メモリーについて」—「インテル® Optane™ メモリー・テクノロジーを無効にする」

消去にかかる時間は、消去方式や内蔵ストレージの容量、モデルによって異なります。

また、内蔵ストレージのデータ消去方式は次の3つの方式があります。

### ■ かんたんモード(1回消去)

内蔵ストレージ全体を「00」のデータで1回上書きします。

### ■ しっかりモード(3回消去)

米国国防総省NSA規格準拠方式により(タイプVUは除く)、内蔵ストレージのデータ消去を行います。ランダムデータ1、ランダムデータ2、「00」のデータの順に3回書き込みを行い、3回消去を行うことで、より確実に消去できます。ただし、3回書き込みを行うため、かんたんモードの3倍の時間がかかります。

### ■ しっかりモードプラス(3回消去+検証)

米国国防総省DoD規格準拠方式により(タイプVUは除く)、内蔵ストレージのデータ消去を行います。「00」、「FF」、「ランダムデータ」の順に3回書き込みを行い、最後に正常にランダムデータが書き込まれているかを検証します。3回消去を行うことで、より確実に消去できます。ただし、3回の書き込み後に検証を行うため、かんたんモードの4倍以上の時間がかかります。

なお、この方法での内蔵ストレージのデータ消去は、データの復元が完全にできなくなることを保証するものではありません。

データの復元が完全にできないことの証明が必要な場合は、NECフィールディング株式会社に有償のデータ消去を依頼してください。

NEC フィールディングホームページ

<https://www.fielding.co.jp/>

## ■ 購入した「再セットアップ用メディア」から起動して内蔵ストレージのデータを消去する

購入した「再セットアップ用メディア」から起動して、内蔵ストレージのデータ消去を行うことができます。



『はじめにお読みください』をご覧になり、周辺機器（カバーキーボード、デタッチャブルキーボード、光学ドライブを除く）を取り外してご購入時と同じ状態にしてください。

### ◎ タイプVU以外の場合

#### 1 電源を入れ、すぐに[F2]、または音量調節ボタン(ー)を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。



BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに[F2]、または音量調節ボタン(ー)を数回押してください。

#### 2 BIOSセットアップユーティリティが表示されたら、購入した「再セットアップ用メディア」を本機にセットする

#### 3 以下を実施する

- ・タイプVSをお使いの場合は、「Exit」メニューの「Save Changes and Reset」を選択してください。
- ・それ以外をお使いの場合は、「F10」を押してください。

#### 4 「Yes」を選択する

#### 5 再起動後、すぐに以下を実施する

- ・タイプVSをお使いの場合は音量調節ボタン(ー)を数回押してください。BIOSセットアップユーティリティが起動します。
- ・それ以外をお使いの場合は、[F2]を数回押してください。BIOSセットアップユーティリティが起動します。

#### 6 「Exit」メニューまたは「Save & Exit」メニューの「Boot Override」から希望するデバイスを選択する

#### 7 「Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、「ハードディスクのデータを消去する」をクリック

- 8** データを消去する内蔵ストレージを選択し、「次へ」ボタンをクリック
- 9** データの消去方式を選択して、「実行」ボタンをクリック
- 10** 「ハードディスクのデータ消去を開始しますか?」と表示されたら、「はい」ボタンをクリック

✓ **チェック!!**

データ消去が中断された場合は、購入した「再セットアップ用メディア」を本機にセットした状態のまま、電源を入れてください。自動的に、前回の続きからデータ消去が開始されます。

- 11** 「ハードディスクのデータ消去が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- 12** 本機から、購入した「再セットアップ用メディア」を取り外し、「再セットアップを終了する」をクリック
- 13** 「再セットアップを終了します。よろしいですか?」と表示されたら、「はい」ボタンをクリック

以上で内蔵ストレージのデータ消去は終了です。

◎ タイプVUの場合

- 1** 電源を入れ、すぐに音量調節ボタン(+)と電源スイッチ(↓)を数回押す  
「App Menu」が起動します。

✓ **チェック!!**

「App Menu」が表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに音量調節ボタン(+)と電源スイッチ(↓)を数回押してください。

- 2** 「Setup」をタップ  
BIOSセットアップユーティリティが起動します。
- 3** BIOSセットアップユーティリティが表示されたら、購入した「再セットアップ用メディア」を本機にセットする
- 4** 「Restart」メニューの「Exit Saving Changes」を選択する
- 5** 「Yes」を選択する
- 6** 再起動後、すぐに音量調節ボタン(+)と電源スイッチ(↓)を数回押す  
「Boot Menu」が起動します。
- 7** 「Boot Menu」から希望するデバイスを選択する
- 8** 「Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、「ハードディスクのデータを消去する」をタップ
- 9** データを消去する内蔵ストレージを選択し、「次へ」ボタンをタップ
- 10** データの消去方式を選択して、「実行」ボタンをタップ

**11** 「ハードディスクのデータ消去を開始しますか？」と表示されたら、「はい」ボタンをタップ



データ消去が中断された場合は、購入した「再セットアップ用メディア」を本機にセットした状態のまま、電源を入れてください。自動的に、前回の続きからデータ消去が開始されます。

**12** 「ハードディスクのデータ消去が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをタップ

**13** 本機から、購入した「再セットアップ用メディア」を取り出し、「再セットアップを終了する」をタップ

**14** 「再セットアップを終了します。よろしいですか？」と表示されたら、「はい」ボタンをタップ

以上で内蔵ストレージのデータ消去は終了です。

***MEMO***

***MEMO***

***MEMO***

## 再セットアップガイド

Windows 10 Pro 64ビット版インストールモデル

Windows 10 Home 64ビット版インストールモデル



初版 2019年 7月

©NEC Personal Computers, Ltd. 2019

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

853-811191-107-A

Printed in Japan