

重要保管

本紙はご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品にインストールされている Windows 10 について**◎添付品について**

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。

本製品では、添付品が一部変更されています。

添付のマニュアル類をご覧になる際には、以下に示す添付品の変更がありますので、ご注意願います。

●Directシリーズの場合**■追加された添付品****・コンフィグオプション型番がPC-F-APF1H7 の場合**

- ・「Office Home & Business 2019」のカード



※画像はイメージです。デザインは変更される場合があります。

・コンフィグオプション型番がPC-F-APF1P7 の場合

- ・「Office Personal 2019」のカード



※画像はイメージです。デザインは変更される場合があります。



●Smartシリーズの場合

■追加された添付品

- ・「Office Home & Business 2019」が添付されているモデルの場合
- ・「Office Home & Business 2019」のカード



※画像はイメージです。デザインは変更される場合があります。

- ・「Office Personal 2019」が添付されているモデルの場合
- ・「Office Personal 2019」のカード



※画像はイメージです。デザインは変更される場合があります。

◎本製品にインストールされているWindows 10について

本製品にインストールされているWindows10には、「Windows 10 November 2019 Update」が適用されています。本製品のマニュアルに記載の画面や操作方法は、「Windows 10 November 2019 Update」適用前の内容となります。マニュアルをご覧になる際には、下記の通り読み替えてご覧ください。

内容	マニュアル等での表記	本製品
タスクビュー		
「コントロール パネル」の「ハードウェアとサウンド」-「電源オプション」の「プラン設定の変更」をクリックして、「詳細な電源設定の変更」をクリックした「電源オプション」の「バッテリー」	-	「電池切れの通知」が追加されています。バッテリーが切れそうになったときに通知を表示するかどうか（「オン」または「オフ」）を指定します

◎Windowsをセットアップする

「Windows 10 November 2019 Update」ではWindowsのセットアップ手順も変更となっています。冊子『セットアップマニュアル』の「パソコンをセットアップする」の手順は以下内容に読み替えてご覧ください。

❗重要 セットアップ中に電源を切らないでください

セットアップ中に電源を切ったり、ACアダプタのプラグを抜くと故障の原因になります。p.12 のデスクトップ画面が表示されるまでは、電源を切ったり、ACアダプタのプラグを抜いたりしないでください。
また、セットアップで使用しないボタン類を操作しないでください。

❗重要 セットアップ中にパソコンが再起動する場合

パソコンの状態により、セットアップ中に自動的に再起動する場合があります。再起動後、表示される画面の指示にしたがい、セットアップを再開してください。

❗重要 Bluetoothマウスが添付されているモデルの場合

Bluetoothマウスが添付されているモデルでは、『セットアップマニュアル』をご覧になり、パソコンの電源を入れる前に、マウスに乾電池を入れて、マウスのON/OFFスイッチをONにしてください。

❗重要 セットアップ時の更新プログラム適用について

パソコンをインターネットに接続している場合、お使いのモデルやパソコンの状態などによってはセットアップの完了前後に「お使いのPCには、適用可能な更新プログラムがあります」などの更新プログラムの適用を促す画面が表示されることがありますが、ここでは更新プログラムを適用しないことをおすすめします。詳しくはp.12をご覧ください。

■電源を入れる


- ①添付の『セットアップマニュアル』をご覧になり、電源スイッチを押す

■Bluetoothマウスを接続する(Bluetoothマウス添付モデルのみ)

Bluetoothマウスが添付されているモデルでは、電源スイッチを押してしばらくすると次の画面が表示されます。なお、画面には日本語と英語が交互に表示されます。



- ① マウス底面の CONNECT ボタンを 2 秒以上押す
マウス表面にある LED が点滅します。

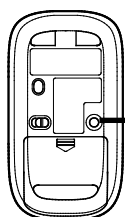

CONNECT ボタン



画面が表示されてから、2 分以内に作業を完了してください。

- ② 接続が完了したら「次へ」をクリックする



「マウスを接続できませんでした。」と表示された場合は、「次へ」をクリックしてください。セットアップは NX パッドでおこないます。セットアップ終了後、『セットアップマニュアル』の「マウスを使えるようにする」をご覧になり、接続設定をおこなってください。

■セットアップする


！重要 マウスカーソルが表示されない場合

セットアップ中に NX パッドやマウスを動かしてもマウスカーソルが表示されない場合は、本体の電源スイッチを軽く押して、画面が表示されなくなったら、再度電源スイッチを押してください。

！重要 画面に何も表示されない場合

セットアップ中、しばらく操作をしないと自動的に省電力状態になり、画面が暗くなります。キーボードの【Shift】を押すか、マウスや NX パッドを操作してください。それでも画面に何も表示されない場合は、本体の電源スイッチを軽く押してください。

しばらくすると、コルタナの音声ガイダンスが流れます。

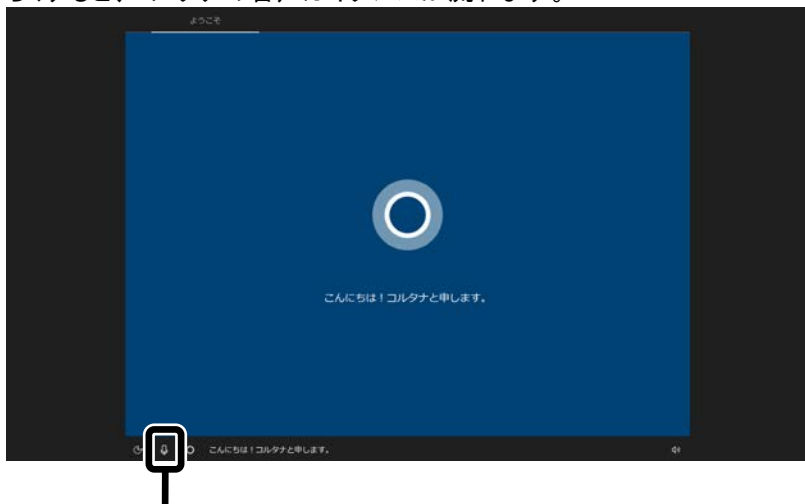

コルタナの機能により、マイクが内蔵されているモデルでは、音声入力で操作することができますが、周囲の音に反応し自動的に設定が適用され、次画面に進んでしまうことがあります。その際には、画面左上の「←」をクリックし、前の画面に戻ってから、再度設定してください。音声ガイダンスや音声入力が必要ない場合は、ここをクリックして音声モードをオフにしてください。

① 「インターネットに接続していません」をクリックする



！重要

- インターネットにはセットアップ後に接続します。
- この画面が表示されない場合は、手順 3 に進んでください。

② 「制限された設定で続行する」をクリックする



③ ライセンス条項をご確認のうえ、「同意」をクリックする



④ 半角英数字(a～z、A～Z、0～9)でユーザー名を入力する



入力してはいけない文字列

次の文字列は、パソコンのシステムで使われているため、入力しないでください。
CON、PRN、AUX、CLOCK \$、NUL、COM1～COM9、LPT1～LPT9、NONE

「Microsoft アカウントでサインイン」の画面が表示された場合


「オフライン アカウント」をクリックし、表示された画面で「いいえ」をクリックしてください。
手順 4 の画面が表示されます。

⑤ 入力したユーザー名を次の欄に書きこむ

ユーザー名 ▼


⑥ 「次へ」をクリックする

⑦ パスワードを入力して、「次へ」をクリックする

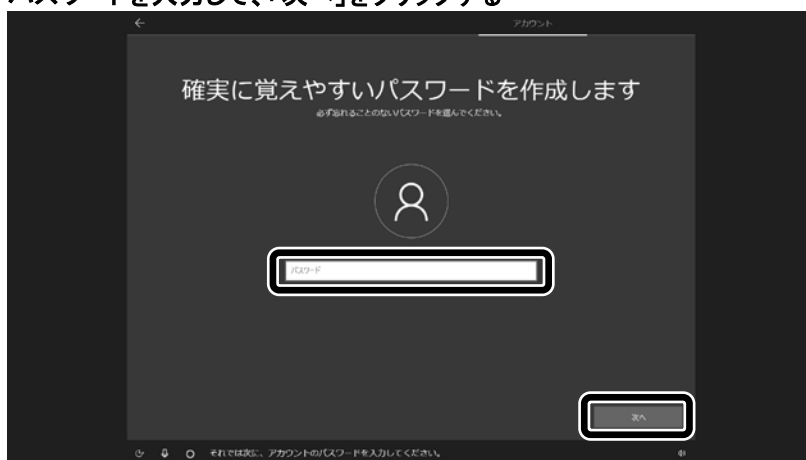

パスワードは半角で 8 文字以上を、大文字、小文字、数字、記号を組み合わせで入力してください。

- ⑧ 手順 7 で入力したパスワードと同じものをもう一度入力して、「次へ」をクリックする

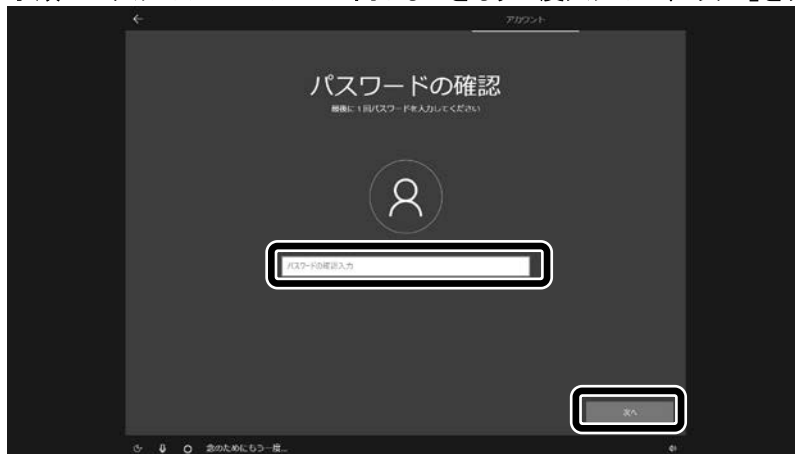

- ⑨ 「セキュリティの質問 (1/3)」をクリックして、質問を選択する



- ⑩ 「セキュリティの質問 (1/3)」で選択した質問の答えを入力して、「次へ」をクリックする



⑪ 「セキュリティの質問(2/3)」をクリックして、質問を選択する



⑫ 「セキュリティの質問(2/3)」で選択した質問の答えを入力して、「次へ」をクリックする



⑬ 「セキュリティの質問(3/3)」をクリックして、質問を選択する



- ⑭ 「セキュリティの質問(3/3)」で選択した質問の答えを入力して、「次へ」をクリックする




- ⑮ 「はい」をクリックする



- ⑯ 「同意」をクリックする



⑦ 「同意」をクリックする

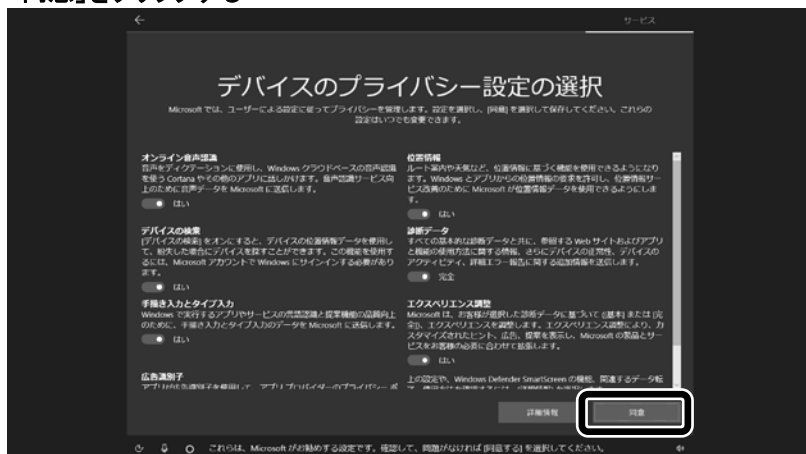

⑧ 「次へ」をクリックする



⑨ 設定や使用許諾の内容を確認し、「次へ」をクリックする



デスクトップが表示されたら、Windows のセットアップは完了です。
 画面が表示されるまでしばらくお待ちください。


！重要

- パソコンをインターネットに接続している場合、お使いのモデルやパソコンの状態などによってはセットアップの完了後に「お使いの PC には、適用可能な更新プログラムがあります」などの画面が表示されることがありますが、ここでは、「今は実行しない」をクリックし、更新プログラムを適用しないことをおすすめします。更新プログラムは、セットアップ完了後に Windows Update により、自動的に適用されます。
- 「更新」をクリックした場合は、更新プログラムの適用が開始されます。
お使いのモデルやパソコンの状態などによっては完了までにたいへん時間がかかる場合（1 時間以上）がありますが、完了するまで電源を切らないでください。



！重要

デスクトップが表示されるまで、時間がかかる場合がありますが、電源を切らずにそのままお待ちください。

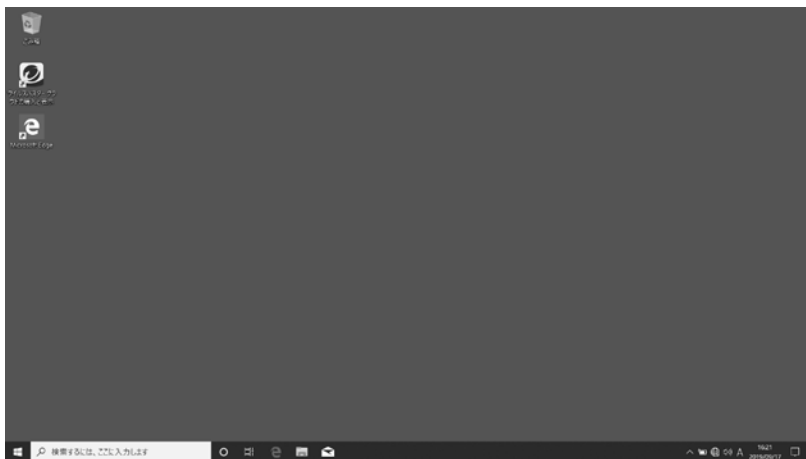

画面はモデルによって異なります。

Bluetooth マウスが添付されているモデルで、マウスの接続が完了していない場合、『セットアップマニュアル』の「マウスを使えるようにする」をご覧ください。設定をおこなってください。
また、インターネットに接続するには、『セットアップマニュアル』の「セットアップ後の設定」をご覧ください。設定をおこなってください。

◎Bluetoothマウスの接続について

添付の『セットアップマニュアル』の「マウスを使えるようにする」の手順8「デバイスの準備が整いました!」と表示された画面で、「NEC Bluetooth Mouse」の下に「接続済み」と表示されない場合があります。



この場合でも「デバイスの準備が整いました!」と表示されていれば、接続は完了です。

◎ワイヤレスLANの接続について

添付の『セットアップマニュアル』の「セットアップ後の設定」の「セットアップ後にネットワーク設定をおこなう」ー「●ワイヤレスLANで接続する場合」の手順 1 でのワイヤレスLANのアイコンの状態は次の内容によみかえてください。

マニュアル等での表記	本製品
 (利用可能)	 (未接続)
 (利用不可)	—

◎Microsoft アカウントの設定について

Microsoft アカウントを設定する手順が、添付の『セットアップマニュアル』の「セットアップ後の設定」の「セットアップ後にMicrosoft アカウントの設定をする」または「セットアップ後にMicrosoft アカウントを取得する」の記載手順と違ってきます。

次の内容に読み替えてお使いください。

- ① 「 (スタート)」-「 (設定)」をクリックする
- ② 「アカウント」をクリックする
- ③ 「ユーザーの情報」をクリックし、「Microsoft アカウントでのサインインに切り替える」をクリックする
- ④ 「サインイン」の画面で「アカウントをお持ちでない場合、作成できます。」の「作成」をクリックする



⑤ 「アカウントの作成」の画面で「新しいメール アドレスを取得」をクリックする

以降は画面の指示にしたがって必要な情報を入力してください。
氏名や生年月日の入力画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって入力してください。



重要 PIN の作成について

「PIN を作成します」の画面が表示されたら、「次へ」をクリックして、「PIN のセットアップ」で PIN を作成してください。
PIN には 4 桁以上の数字を入力します。

◎再セットアップ後のテーマの設定について

再セットアップ完了後に、Windowsのテーマ設定が変更されている場合があります。

その場合は、「 (スタート)」-「 (設定)」の「個人用設定」-「テーマ」の「テーマの変更」で再セットアップ前のテーマに変更してください。

◎LAVIEアプリナビについて

本製品で「LAVIEアプリナビ」をお使いになる場合は、次の点にご注意願います。

■購入時の状態について

購入時の状態で「LAVIEアプリナビ」はインストールされています。

添付の『セットアップマニュアル』の「LAVIEアプリナビを追加する」の手順は不要です。

■LAVIEアプリナビの変更点

本製品の「LAVIEアプリナビ」では画面のボタン名やタブ名、アプリの起動方法などが変更されています。次の内容に読み替えてお使いください。

内容	マニュアル等での表記	本 製 品
画面のボタン名やタブ名	目的からアプリを探す	目的から探す
	名前からアプリを探す	名前から探す
	キーワードからアプリを探す	キーワードから探す
	お問い合わせ	添付アプリのサポート窓口
LAVIEアプリナビから各アプリを起動する方法	「アプリを起動」をクリック	表示されているアプリのアイコン およびアプリ名をクリック

◎再セットアップメディア作成ツールについて

本製品で、「再セットアップメディア作成ツール」をお使いになる場合は、次の点にご注意願います。



万が一のときに備えて、ご購入後なるべく早く「再セットアップメディア」を作成することを強くおすすめします。

■再セットアップメディアを作成する前に

『セットアップマニュアル』の「再セットアップメディア作成の準備」の「作成の手順を始める前に」に記載されている内容に、次の操作も追加してください。

・自動再生機能が動作しないようにする

次の手順で設定を変更します。

- ① 「 (スタート)」-「 (設定)」をクリックする
- ② 「デバイス」をクリックする
- ③ 「自動再生」をクリックする
- ④ 「すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う」を「オフ」にする

再セットアップメディアを作成したあとは、同じ手順で、「すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う」を「オン」にしてください。

■再セットアップメディア作成ツールの起動方法

本製品の「再セットアップメディア作成ツール」では起動方法が変更されています。次の内容に読み替えてお使いください。



再セットアップメディア作成ツールを使用する場合は、このパソコンを AC アダプタに接続した状態でおこなってください。
AC アダプタに接続していない場合、再セットアップメディア作成ツールは使用できません。

内容	マニュアル等での表記	本製品
「再セットアップメディア作成ツール」の起動	「LAVIEアプリナビ」-「名前からアプリを探す」-「さ行」-「再セットアップメディア作成ツール」の「アプリを起動」をクリックする	「  (スタート)」-「再セットアップメディア作成ツール」のアイコンを右クリックし、「その他」-「管理者として実行」をクリックする
	「次へ」をクリックする	-

■再セットアップメディア作成ツールの作成完了

本製品の「再セットアップメディア作成ツール」では作成完了時の手順が作成するメディアや枚数によって違います。

・作成するディスクが複数枚ある場合

ディスクが作成されたことを知らせるメッセージが表示されるので「OK」をクリックしてください。作成完了のメッセージが表示されたら、「作成完了」をクリックしてください。

・作成するディスクが1枚の場合またはUSBメモリーの場合

作成完了のメッセージが表示されたら、「作成完了」をクリックしてください。

◎添付アプリについて

■筆ぐるめ

本製品では、筆ぐるめのバージョンが変更されています(添付モデルのみ)。本製品に添付のマニュアル等では下記の通り読み替えてご覧ください。

内容	マニュアル等での表記	本製品
筆ぐるめ	筆ぐるめ 25	筆ぐるめ 27

■Officeモデルのアプリ

DirectシリーズまたはSmartシリーズで、「Office Home & Business 2019」または「Office Personal 2019」が添付されているモデルをご購入いただいた場合、本製品に添付のマニュアル等では下記の通り読み替えてご覧ください。

内容	マニュアル等での表記	本製品
Office Home & Business	Office Home & Business 2016	Office Home & Business 2019
Office Personal	Office Personal 2016	Office Personal 2019

また、本製品では、スタートメニューや「LAVIEアプリナビ」に登録されているOfficeモデルのアプリ名が変更されています。本製品に添付のマニュアル等では下記の通り読み替えてご覧ください。

内容	マニュアル等での表記	本製品
Office Home & Business 2016 のアプリ名および Office Home & Business 2019 のアプリ名	Word 2016、Excel 2016、Outlook 2016、PowerPoint 2016	Word、Excel、Outlook、PowerPoint
Office Personal 2016 のアプリ名および Office Personal 2019 のアプリ名	Word 2016、Excel 2016、Outlook 2016	Word、Excel、Outlook

◎ハイブリッドスリープについて

本製品では、「ハイブリッドスリープを許可する」の設定が変更になっています。本製品に添付のマニュアル等では下記の通り読み替えてご覧ください。

内容	マニュアル等での表記	本製品
「コントロール パネル」の「システムとセキュリティ」-「電源オプション」の「プラン設定の変更」をクリックして、「詳細な電源設定の変更」をクリックした「スリープ」の「ハイブリッド スリープを許可する」	「オン」	「オフ」 ※スリープ状態でバッテリーの電源が切れると、作成中のデータが失われたり、データが壊れる場合があります。