

再セットアップガイド

Windows 11 Pro版インストールモデル
Windows 11 Home版インストールモデル

はじめに

本マニュアルは、システムのリカバリー方法や工場出荷時の状態に戻す方法などについて説明しています。

本マニュアルは、Windowsの基本的な操作がひと通りでき、アプリケーションなどのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に書かれています。

もし、お客様がコンピュータに初めて触れるのであれば、上記の基本事項を関連説明書などでひと通り経験してから、本マニュアルをご利用になることをおすすめします。

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。

仕様についての詳細は、「PC検索システム」の「型番直接指定検索」よりお使いの機種を検索し、「仕様一覧」をご覧ください。

<https://www.bizpc.nec.co.jp/bangai/pcseek/>

2025年 1月初版

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、または121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 本機の内蔵ストレージにインストールされているWindowsおよび添付のメディアは、本機のみでご使用ください。(詳細は「ソフトウェアのご使用条件」および「ソフトウェア使用条件適用一覧」をお読みください。)
- (7) ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (8) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (9) 本書に記載されている内容は、本マニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、WindowsおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の登録商標、または商標です。

本マニュアルの表記について

本マニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。

◆ 本マニュアルで使用している記号



チェック!!

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、コンピューターの破損の可能性があります。また、全体に関する注意については、「注意事項」としてまとめて説明しています。



利用の参考となる補足的な情報をまとめています。



マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

◆ 本マニュアルで使用している表記

本機、本体、 本装置

本マニュアルの対象機種を指します。
特に周辺機器などを含まない対象機種を指す場合、「本体」と表記します。

光学ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ、またはDVD-ROMドライブを指します。
書き分ける必要のある場合は、そのドライブの種類を記載します。

内蔵ストレージ

SSDを指します。

CyberLink Power2Go

「CyberLink Power2Go UWPアプリ版」、または「CyberLink Power2Go デスクトップアプリ版」を指します。書き分ける必要がある場合は、それぞれのアプリケーション名を記載します。

RAIDモデル

ミラーリング(RAID 1)機能がご利用いただけるモデルを指します。

光学ドライブ なしモデル

光学ドライブがない状態でご購入いただいたモデルを指します。

再セットアップ用 メディア

「再セットアップ用ディスク」または「再セットアップ用USBメモリ」を指します。
書き分ける必要がある場合は、それぞれのメディアを記載します。

「スタート」 ボタン

デスクトップの ボタンを指します。

【 】

【 】で囲んである文字はキーボードのキーを指します。
【Ctrl】+【Y】と表記してある場合は、【Ctrl】を押したまま【Y】を押すことを指します。

『 』

『 』で囲んである文字はマニュアルの名称を指します。

BIOSセットアップ ユーティリティ

電源を入れ、すぐに【F2】を数回押した際に表示されるメニューを指します。

◆ 本マニュアルで使用しているOSの正式名称

本文中の表記	正式名称
Windows、 Windows 11	次のいずれかを指します。 • Windows 11 Pro • Windows 11 Home

別売の光学ドライブをお使いの場合

別売の光学ドライブをお使いの場合、以下のUSBコネクタに接続してください。

- タイプME、タイプMB、タイプML、タイプMA：

本体前面のUSBコネクタの3または4 (Type-A、USB 3.2 Gen1対応)

- タイプMC：

本体前面にあるUSBコネクタの2 (Type-A、USB 3.2 Gen2対応)、または本体背面にあるUSBコネクタの4 (Type-A、USB 3.2 Gen2対応、外付け光学ドライブ接続用)、5 (Type-A、USB3.2 Gen2対応)、6 (Type-A、USB 2.0対応、キーボードパワーオン用) のいずれか

目 次


ご注意	2
本マニュアルの表記について	3
別売の光学ドライブをお使いの場合	4
[1] システムの状態を回復するには	6
[2] システムが正常に起動しなくなったとき	7
システムのリカバリー時の注意	7
Windowsの機能を使用して本機を初期状態に戻す	8
ハードディスククリカバリーを使用して本機を初期状態に戻す	11
システムのトラブルを解決する	12
Windowsの設定をする(Windowsの機能を使用した場合)	13
[3] システムを工場出荷時の状態に戻したいとき	14
「再セットアップ用メディア」を使用して再セットアップする	14
再セットアップの準備	15
「再セットアップ用メディア」で再セットアップする	18
Windowsの設定をする(「再セットアップ用メディア」を使用した場合)	20
[4] 付録	21
「復元ポイント」を作成する	21
「再セットアップ用メディア」を作成/購入する	22
内蔵ストレージのデータ消去	24

1

システムの状態を回復するには

本機のシステムをリカバリー、または工場出荷時の状態に戻す方法などを説明しています。
システムのリカバリーとは、Windowsの機能などを使用して本機のシステムを初期状態に戻す作業です。

以下のチャートから該当のページをご覧ください。

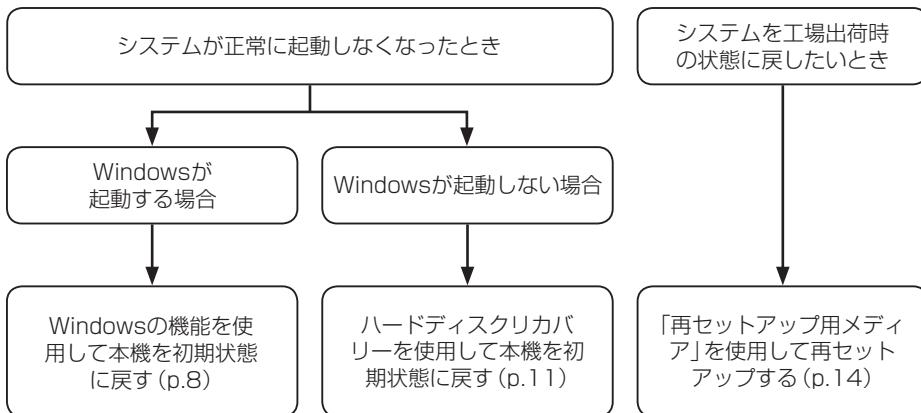

これらの方法でもリカバリーできない、または工場出荷時の状態に戻らない場合は、本機の故障が考えられます。

ご購入元に相談するか、NECにご相談ください。

参考 > NECのお問い合わせ先について
『保証規定＆修理に関するご案内』

2

システムが正常に起動しなくなったとき

正常にシステムが起動しなくなった場合の対処方法について説明しています。

システムのリカバリー時の注意

システムをリカバリーするときには必ず次の注意事項を守ってください。

- 大切なデータや設定は、あらかじめバックアップを取っておいてください。
- 必ずACアダプタまたは電源コードを接続してください。
- BIOSセットアップユーティリティの設定値を元に戻してください。
システムのリカバリーを行う前に必ず工場出荷時のBIOSセットアップユーティリティの設定値に設定してください。

参照 [工場出荷時のBIOSセットアップユーティリティの設定値に設定する方法→
『システム設定』の「システム設定」－「BIOSセットアップユーティリティについて」－「工場出荷時の設定値に戻す」](#)

- 「システムの復元」を行う場合は、次のことに注意してください。
 - Cドライブのシステムの保護が「有効」になっていることを確認してください。「無効」になっている場合は、「有効」に変更してください。
 - 「システムの復元」を実施後、Cドライブのシステムの保護が「無効」になる場合があります。「有効」に変更してください。

参照 [システムの保護について→「復元ポイント」を作成する \(p.21\)](#)

- 「PCのリセット」を行う場合は、必ず次の注意事項を守ってください。
 - 『はじめにお読みください』をご覧になり周辺機器を取り外して、ご購入時と同じ状態にしてください(システムのリカバリー時に使用する光学ドライブを除く)。
 - PCのリセット後にセキュリティチップを初期化してください。
- **参照** [セキュリティチップを初期化する方法→
『活用ガイド』の「セキュリティチップ」－「セキュリティチップを初期化する」](#)
- 複数のディスプレイを使用している場合は、2台目以降のディスプレイを取り外し、ご購入時と同じ状態にしてください。
- システムのリカバリーが終了し、いったん電源を切るまで、操作が必要な画面を含め、本機を長時間放置しないでください。

- PCのリフレッシュやPCのリセットを行うと、以下のような問題が発生する場合があります。
その場合は本機を再起動してください。
 - ・「PC設定ツール」が正常に動作しない
 - ・音楽CDを再生できない
 - ・ホットキーを押した時にアイコンが画面に表示されない
 - ・【Tab】がきかない
- RAIDモデルをご利用の場合は、システムのリカバリーの前に、ミラーリングが正常(Normal)に設定されている必要があります。作業に入る前にディスクアレイ情報を確認してください。
ディスクアレイ情報の確認、およびディスクアレイの状態変更方法については、『活用ガイド』の「本機の機能」—「内蔵ストレージ」—「RAIDについて」にある「再セットアップ前の注意事項」をご覧ください。
- デスクトップで「スタート」ボタンをクリックし、「設定」—「システム」—「回復」—「PCの起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動」をクリックし、本機が再起動後に表示される「オプションの選択」—「トラブルシューティング」画面にある「NECリカバリーツール」は、「再セットアップ用メディア」で再セットアップするときをご使用ください。それ以外の場面で「NECリカバリーツール」を選択したときは、「再セットアップメディアが見つかりません。」または「起動できるツールがありません。」と表示されて終了します。

Windowsの機能を使用して本機を初期状態に戻す

Windowsが起動する場合、PCのリフレッシュ、またはPCのリセットを行い、システムをリカバリーしてください。

PCのリフレッシュ

本機に付属していなかったアプリとプログラムが削除され、設定が既定値に戻ります。
個人用ファイルを残してWindowsが再インストールされます。

チェック!!

- PCを電源に接続してください。
- この操作は、「管理者」のアカウントで行ってください。
- 内蔵ストレージの空き領域が少ないと、PCのリフレッシュができない場合があります。
その際は、サイズの大きい動画や画像などはバックアップを取り、不要なファイルやゴミ箱のデータは削除してください。

- 1 「スタート」ボタンをクリック
- 2 「設定」をクリック
- 3 「システム」の「回復」をクリック
- 4 「このPCをリセット」の「PCをリセットする」をクリック
- 5 「オプションを選択してください」画面で、「個人用ファイルを保持する」をクリック
- 6 「Windowsを再インストールする方法を選択します。」画面で「ローカル再インストール」をクリック



チェック!!

インターネットに接続していない場合、「Windows を再インストールする方法を選択します。」画面は表示されません。その場合、次の手順へ進んでください。

7 「追加の設定」画面で、「次へ」をクリック

メモ 「追加の設定」画面で「設定の変更」をクリックすると、「設定の選択」画面が表示されます。「設定の選択」画面で、次の項目の設定ができます。なお、お使いのモデルや環境により、表示される項目は異なります。設定が完了したら、「確認」をクリックしてください。

- ブラインストールされていたアプリを復元しますか？
「[はい]」に設定すると、本機に最初から付属しているアプリと設定が復元されます。
「[いいえ]」に設定した場合は復元されません。
- Windows をダウンロードしますか？
「[いいえ]」を選択し、ローカルドライブからWindowsを再インストールしてください。

8 「この PC をリセットする準備ができました」画面で、「リセット」をクリック

メモ 「この PC をリセットする準備ができました」画面で「削除されるアプリを表示します」が表示された場合、この項目をクリックすると、削除されるアプリの一覧が表示されます。なお、お客様の環境によって、「削除されるアプリを表示します」が表示されない場合もあります。

また、本機を初期状態に戻したあとは、「削除されたアプリ」ファイルがデスクトップに保存され、初期状態に戻す際に削除されたアプリが確認できます。



チェック!!

本機の状態により、「削除されたアプリ」ファイルが保存されないことがあります。そのため、削除されるアプリの一覧を表示した際にメモを取っておくことをおすすめします。

必要に応じて削除されたアプリをインストールしてシステムのリカバリーは終了です。

PCのリセット

本機上のすべての個人用ファイル、ユーザー アカウント、本機に付属していなかったすべてのアプリとプログラム、設定に加えられたすべての変更が削除され、Windowsが再インストールされます。



チェック!!

- 本機をリセットした場合、インターネットに接続しているとWindowsはアップデート後の状態となります。工場出荷時には戻りません。インターネットに接続していない場合は、工場出荷時の状態となります。
- この操作は、「管理者」のアカウントで行ってください。
- この作業は、お使いのモデルによっては大変長い時間がかかりますが、再セットアップ中に強制的に電源を切らないでください。場合によっては、Windowsの起動および再セットアップができなくなるおそれがあります。

1 「スタート」ボタンをクリック

2 「設定」をクリック

- 3 「システム」の「回復」をクリック
- 4 「この PC をリセット」の「PC をリセットする」をクリック
- 5 「オプションを選択してください」画面で、「すべて削除する」をクリック
- 6 「Windows を再インストールする方法を選択します。」画面で「ローカル再インストール」をクリック



インターネットに接続していない場合、「Windows を再インストールする方法を選択します。」画面は表示されません。その場合、次の手順へ進んでください。

7 「追加の設定」画面で、「次へ」をクリック

- 【モ】 「追加の設定」画面で「設定の変更」をクリックすると、「設定の選択」画面が表示されます。「設定の選択」画面で、以下の項目の設定ができます。なお、お使いのモデルや環境により、表示される項目は異なります。設定が完了したら、「確認」をクリックしてください。
- データのクリーニングを実行しますか?
「いいえ」に設定すると、ファイルの削除のみを実行します。
「はい」に設定すると、ファイルの削除とドライブのクリーニングを実行します。
 - すべてのドライブからファイルを削除しますか?
内蔵ストレージに複数のパーティションを作成している場合に設定できます。
「いいえ。Windows ドライブのみ」に設定すると、Windowsがインストールされているドライブからのみ、すべてのファイルを削除します。
「はい。すべてのドライブ」に設定すると、すべてのドライブから、すべてのファイルを削除します。対象になるドライブを確認する場合は、「追加の設定」画面の「影響を受けるドライブの一覧を見る」をクリックしてください。
 - 職場のリソースを削除しますか?
「はい」に設定すると、職場で提供された設定やアプリケーションを削除します。
「いいえ」に設定すると、職場で提供された設定やアプリケーションを保持します。
 - Windows をダウンロードしますか?
「いいえ」を選択し、ローカルドライブからWindowsを再インストールしてください。



「設定の選択」画面の「データのクリーニングを実行しますか?」を「はい」にした場合、内蔵ストレージの容量により長く時間がかかる場合があります。
(内蔵ストレージ1TBあたり、4時間程度かかる場合があります。)

8 「この PC をリセットする準備ができました」画面で、「リセット」をクリック

セットアップ後にセキュリティチップの初期化を行うことをおすすめします。

再起動時にTPMのクリアを促す画面が表示された場合は、【F12】を押してセキュリティチップを初期化してください。

再起動時にTPMのクリアを促す画面が表示されずにWindowsが起動した場合は、『活用ガイド』を参照してセキュリティチップを初期化してください。

参照 セキュリティチップを初期化する方法→

『活用ガイド』の「セキュリティチップ」→「セキュリティチップを初期化する」

次に「Windowsの設定をする(Windowsの機能を使用した場合)」(p.13)へ進んでください。

ハードディスクリカバリーを使用して本機を初期状態に戻す

Windowsが起動しない場合、ハードディスクリカバリーでシステムをリカバリーしてください。

以下の手順でリカバリー方法を選択し、実行してください。

1 電源を入れ、すぐに【F11】を数回押す

「お待ちください」の画面が表示されたら【F11】を押すのを止めてください。

「オプションの選択」画面が起動します。



「オプションの選択」画面が表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに【F11】を数回押してください。

2 「オプションの選択」画面で「トラブルシューティング」をクリック

3 「トラブルシューティング」画面で「このPCを初期状態に戻す」をクリック

4 「このPCを初期状態に戻す」画面でリカバリー方法を選択する

●リフレッシュする場合

「個人用ファイルを保持する」をクリック

●リセットする場合

「すべて削除する」をクリック

5 「ローカル再インストール」をクリック



- 回復キーの入力画面が表示されたときは回復キーを入力し、続行してください。
- 回復キーがわからない場合は、下記アドレスからご確認ください。
<https://aka.ms/myrecoverykey>

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

リフレッシュした場合は、削除されたアプリをインストールしてシステムのリカバリーは終了です。

リセットした場合は、次に「Windowsの設定をする(Windowsの機能を使用した場合)」(p.13)へ進んでください。

システムのトラブルを解決する

ここでは、Windowsの機能を使用して、システムのトラブルを解決する方法について説明しています。

■ システムの復元

「復元ポイント」の状態に戻すことにより、システムに加えられた変更を元に戻します。

復元ポイント作成後に行った変更によってトラブルが発生した場合の解決策として有効です。

「復元ポイント」の作成方法については「**④ 付録**」の「「復元ポイント」を作成する」(p.21)をご覧ください。



チェック!!

- 大切なデータは、あらかじめバックアップを取っておいてください。
- 使用する復元ポイント以降にインストールしたプログラム、ドライバは削除される可能性があります。

- 「スタート」ボタンをクリック
- 「すべてのアプリ」をクリック
- 「Windows ツール」をクリック
- 「コントロール パネル」をダブルクリック
- 「システムとセキュリティ」をクリック
- 「セキュリティとメンテナンス」をクリック
- 「回復」をクリック
- 「システムの復元を開く」をクリック

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。



システムの復元ポイントを作成したことがある場合は、戻したい復元ポイントを選択してください。

- メモ** 選択した復元ポイントにより影響を受けるプログラムとドライバを確認することができます。「影響を受けるプログラムの検出」をクリックしてください。

以上で「システムの復元」は終了です。

Windowsの設定をする(Windowsの機能を使用した場合)

Windowsのセットアップを行います。

Windowsのセットアップ

『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」をご覧になり、Windowsのセットアップを行ってください。



Windowsのセットアップが終了したら、いったん電源を切った後、必要に応じて各種の設定などを行ってください。

次に「ご購入後に行った設定をやり直す」へ進んでください。

ご購入後に行った設定をやり直す

ご購入後に行った設定は、初期状態に戻したことによってすべてなくなります。再度、設定してください。別売の周辺機器がある場合は接続して設定し直してください。システム設定やネットワークの設定などを再設定してください。

次に「初期状態に戻した後の状態について」へ進んでください。

初期状態に戻した後の状態について

本機に添付されていたアプリケーションやご購入後にインストールしたアプリケーションは復元されません。必要に応じて再インストールしてください。



Cドライブ以外のドライブにアプリケーションが残っていても、そのアプリケーションは再インストールが必要になる場合があります。アプリケーションが正常に動作しなくなった場合は、アプリケーションを再インストールしてください。

以上でWindowsの設定は終了です。

3

システムを工場出荷時の状態に戻したいとき

「再セットアップ用メディア」を使用して再セットアップする

ここでは、「再セットアップ用メディア」を使用して再セットアップする方法について説明しています。

再セットアップとは、本機のシステムを工場出荷時と同じ状態に戻す作業のことです。

再セットアップを行うと、本機のシステムが工場出荷時の状態に戻るため、内蔵ストレージに保存したファイルは消えてしまいます。以下の注意事項をお読みになってから再セットアップの準備へ進んでください。



- 再セットアップは時間のかかる作業です。再セットアップを行う際には、十分な時間をとって行ってください。
- 内蔵ストレージの空き領域が少ないと、再セットアップができない場合があります。その際は、サイズの大きい動画や画像などはバックアップを取り、不要なファイルやゴミ箱のデータは削除してください。

再セットアップの種類

再セットアップの種類と注意事項、オプションについて説明します。



光学ドライブなしモデルをお使いで「再セットアップ用ディスク」を使用して再セットアップする場合は、別売の光学ドライブが必要です。

◎ 作成した「再セットアップ用メディア」を使用して再セットアップ

内蔵ストレージ内の「再セットアップ用データ」を使用して作成した「再セットアップ用メディア」で、本機を再セットアップします。

◎ 購入した「再セットアップ用ディスク」を使用して再セットアップ

セレクションメニューで選択した「再セットアップ用ディスク」を使用して、本機を再セットアップします。

■ 再セットアップ

内蔵ストレージを工場出荷時と同じ状態に戻します。

■ Cドライブのみを再セットアップします

内蔵ストレージにあるお客様が作成されたパーティションのデータを残したまま再セットアップする場合に使用します。

*1	Cドライブ	*2	
----	-------	----	--

*1 : システムパーティションなど

*2 : システムのリカバリーに必要なパーティションなど

■ : お客様が作成されたパーティション(データは消えません)

お客様がCドライブを分割して作成されたパーティションはフォーマットされず、データを残しておくことができます。

✓ チェック!!

- ・システムパーティション、およびCドライブが存在しない状態では、この方法で再セットアップすることはできません。
- ・Cドライブを分割していない場合は、「再セットアップ」を選択してください。
- ・Cドライブの容量が60GB未満に設定された状態では、「Cドライブのみを再セットアップします」を行わないでください。
- ・Windows 11 Proをお使いで、BitLockerを有効にしている場合は、事前に無効にしてから実施してください。無効にするには、デスクトップでスタートメニューを表示し、「すべてのアプリ」→「Windows ツール」→「コントロール パネル」→「システムとセキュリティ」→「BitLocker ドライブ暗号化」→「BitLockerを無効にする」をクリックしてください。
- ・Windows 11 Homeをお使いで、再セットアップ中に回復キーの入力を促すメッセージが表示された場合は、フォームに回復キーを入力し、続行してください。
- ・回復キーがわからない場合は、下記アドレスからご確認ください。
<https://aka.ms/myrecoverykey>

再セットアップの準備

ここでは、再セットアップをする前の準備について説明しています。再セットアップする前に必ずお読みください。

■ 必要なものをそろえる

再セットアップには次のものが必要です。作業に入る前に準備しておいてください。

- ・『はじめにお読みください』
- ・「再セットアップ用メディア」
「再セットアップ用ディスク」はお使いのモデルにより枚数が異なります。
DVD-Rで作成したディスクをご使用の際は、2枚目以降のディスクも用意してください。
- ・光学ドライブ
光学ドライブなしモデルをお使いの場合で、「再セットアップ用ディスク」を使用して再セットアップを行う場合は、別売の光学ドライブを用意してください。

✓ チェック!!

「再セットアップ用メディア」がお手元にない場合は、「④ 付録」の「再セットアップ用メディア」を作成/購入する」(p.22)をご覧になり作成/購入してください。

■ 内蔵ストレージのデータのバックアップをとる

再セットアップを行う前に残しておきたいデータがある場合は、データのバックアップをとってから再セットアップしてください。



チェック!!

マルチユーザーでお使いの場合は、それぞれのユーザー名でサインインし、データのバックアップをとってください。

■ 使用環境の設定を控える

再セットアップを行うとシステムを含めすべて工場出荷時の状態に戻ってしまいます。

BIOSセットアップユーティリティの設定やネットワークの設定など、再セットアップ後も現在と同じ設定で使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。

■ BIOSセットアップユーティリティの設定値を元に戻す

再セットアップを行う前に必ず工場出荷時のBIOSセットアップユーティリティの設定値を設定してください。

参照 ◀ 工場出荷時の設定値に戻す方法→『システム設定』の「システム設定」－「BIOSセットアップユーティリティについて」－「工場出荷時の設定値に戻す」

■ 機器の準備をする

次の準備を行ってください。

◎ 本機の電源を切る

スリープ状態や休止状態になっている場合は、復帰してから電源を切ってください。

◎ 周辺機器を取り外す

『はじめにお読みください』をご覧になり周辺機器を取り外して、ご購入時と同じ状態にしてください（再セットアップに使用する光学ドライブを除く）。



チェック!!

複数のディスプレイを使用している場合は、2台目以降のディスプレイを取り外し、ご購入時と同じ状態にしてください。

◎ 光学ドライブを使える状態にする

「再セットアップ用ディスク」を使用して再セットアップする方は、再セットアップを始める前に光学ドライブを使える状態にしておいてください。

■ 再セットアップ時の注意

再セットアップするときには必ず次の注意事項を守ってください。

◎ マニュアルに記載されている手順通りに行う

再セットアップするときは、必ず本マニュアルに記載されている手順を守ってください。手順を省略したり、画面で指示された以外のキーを押したり、スイッチの操作をしたりすると、正しく再セットアップできないことがあります。

◎ 電源を入れるとき

電源を切ってから5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。また、電源コードを抜いたり、ブレーカーなどが落ちて電源が切れたりした場合は、電源コードを抜いた状態で90秒以上間隔をあけてから、再度電源コードを接続し、電源を入れてください。

◎ 再セットアップは途中でやめない

いったん再セットアップを始めたら、再セットアップの作業を絶対に中断しないでください。作業を中断すると故障の原因となります。途中で画面が止まっているように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していますので、再セットアップを中断せず、そのままお待ちください。万が一再セットアップの作業を中断してしまった場合は、正しく再セットアップされていない可能性があるので、再セットアップを最初からやり直してください。

◎ 再セットアップができないとき

「再セットアップをすることはできません。」という旨のメッセージが表示された場合は、機種情報が書き換わっている可能性があります。弊社修理受付窓口にご相談ください。

参照 『保証規定＆修理に関するご案内』

◎ 再セットアップ中は長時間放置しない

再セットアップが終了し電源を切るまでは、再セットアップ中に操作が必要な画面を含め、本機を長時間放置しないでください。

◎ ダイナミックディスクについて

内蔵ストレージをダイナミックディスクにしている場合は、「再セットアップ」を選択してください。

◎ RAIDモデルについて

RAIDモデルをご利用の場合は、再セットアップ前に、ミラーリングが正常(Normal)に設定されている必要があります。Windowsの再セットアップ作業に入る前にディスクアレイ情報を確認してください。

✓ チェック!!

ディスクアレイ情報の確認、およびディスクアレイの状態変更方法については、『活用ガイド』の「本機の機能」－「内蔵ストレージ」－「RAIDについて」にある「再セットアップ前の注意事項」をご覧ください。

これで再セットアップの準備が整いました。

「『再セットアップ用メディア』で再セットアップする」(p.18)へ進んでください。

「再セットアップ用メディア」で再セットアップする

作成、または購入した「再セットアップ用メディア」を使用して、本機を再セットアップします。

再セットアップする



- 必ず本機の電源が切れている状態から作業を行ってください。
- Windows 11 Proをお使いで、BitLockerを有効にしている場合は、事前に無効にしてから実施してください。無効にするには、デスクトップでスタートメニューを表示し、「すべてのアプリ」→「Windows ツール」→「コントロール パネル」→「システムとセキュリティ」→「BitLocker ドライブ暗号化」→「BitLockerを無効にする」をクリックしてください。
- Windows 11 Homeをお使いで、再セットアップ中に回復キーの入力を促すメッセージが表示された場合は、フォームに回復キーを入力し、続行してください。
- 回復キーがわからない場合は、下記アドレスからご確認ください。
<https://aka.ms/myrecoverykey>

1 電源を入れ、すぐに [F2] を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。



BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに [F2] を数回押してください。

2 「再セットアップ用メディア」を本体、または外付けの光学ドライブにセットする



USBメモリを使用する場合は、本体のUSBコネクタに接続してください。

3 [F10] を押す

4 「Yes」が選択されていることを確認して [Enter] を押す

5 再起動後、すぐに [F12] を数回押す

「Startup Device Menu」が起動します。



「Startup Device Menu」が表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに [F12] を数回押してください。

6 「Startup Device Menu」から希望するデバイスを選択する



メニューに希望するデバイスが表示されなかった場合は、以下をご確認ください。

- ・「再セットアップ用メディア」が本体、外付けの光学ドライブ、または本体のUSBコネクタに正しくセットされている。
- ・外付けの光学ドライブを使用する場合、光学ドライブがUSBコネクタに正しく接続されている。

以上をご確認の上、本機を再起動後、すぐに【F12】を数回押し、再度デバイス選択メニューを起動してください。

7 「キーボード レイアウトの選択」と表示されたら、「Microsoft IME」を選択する

8 「オプションの選択」と表示されたら、「トラブルシューティング」を選択する

9 「トラブルシューティング」画面にある「NECリカバリーツール」を選択する

10 「回復ツール」画面で「Windows 11」を選択する

「回復ツール」は「NECリカバリーツール」と表示される場合があります。

また、ご使用の環境により、表示される内容が異なる場合があります。表示されたメニューを選択することで再セットアップが可能です。

本画面が表示されない場合は、次の手順へ進んでください。

11 「NECリカバリーツール」画面で、再セットアップの種類を選択する

● 購入時の状態に再セットアップする場合

「再セットアップ」をクリック

● Cドライブのみを再セットアップする場合

「Cドライブのみを再セットアップします」をクリック

12 表示された注意を確認後、「OK」をクリック

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

「再セットアップ用ディスク」を使用する場合、2枚目以降のディスクの挿入を促すメッセージが表示される場合があります。画面の指示に従ってください。

次に「Windowsの設定をする（「再セットアップ用メディア」を使用した場合）」(p.20)へ進んでください。



再セットアップ後にセキュリティチップを初期化してください。

再起動時にTPMのクリアを促す画面が表示された場合は、【F12】を押してセキュリティチップを初期化してください。

再起動時にTPMのクリアを促す画面が表示されずにWindowsが起動した場合は、『活用ガイド』を参照してセキュリティチップを初期化してください。

参照> セキュリティチップを初期化する方法→
『活用ガイド』の「セキュリティチップ」-「セキュリティチップを初期化する」

Windowsの設定をする (「再セットアップ用メディア」を使用した場合)

Windowsのセットアップを行います。

Windowsのセットアップ

『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」をご覧になり、Windowsのセットアップを行ってください。



Windowsのセットアップが終了したら、いったん電源を切った後、必要に応じて各種の設定などを行ってください。

ご購入時にインストールされていたアプリケーションを再インストールしてください。

次に「ご購入後に行った設定をやり直す」へ進んでください。

ご購入後に行った設定をやり直す

ご購入後に行った設定は、再セットアップによってすべて失われます。再度、設定してください。別売の周辺機器がある場合は接続して設定し直してください。システム設定やネットワークの設定なども再設定してください。

次に「再セットアップ後の状態について」へ進んでください。

再セットアップ後の状態について

本機に添付されていたアプリケーションやご購入後にインストールしたアプリケーションは復元されません。必要に応じて再インストールしてください。



- 購入した「再セットアップ用ディスク」で再セットアップした場合、ご購入時にインストールされていたアプリケーションの一部が復元されないことがあります。必要に応じて再インストールしてください。
- Cドライブ以外のドライブにアプリケーションが残っていても、そのアプリケーションは再インストールが必要になる場合があります。アプリケーションが正常に動作しなくなつた場合は、アプリケーションを再インストールしてみてください。
- お客様の環境によっては、再セットアップ前に割り当てていたドライブ文字またはパスの順番が変わってしまう場合があります。その場合は割り当てを変更してください。

以上でWindowsの設定は終了です。

4 付 錄

「復元ポイント」を作成する

「復元ポイント」の作成

「システムの復元」で利用する「復元ポイント」を作成します。

- 1 「スタート」ボタンをクリック
- 2 「すべてのアプリ」をクリック
- 3 「Windows ツール」をクリック
- 4 「コントロール パネル」をダブルクリック
- 5 「システムとセキュリティ」をクリック
- 6 「セキュリティとメンテナンス」をクリック
- 7 「回復」をクリック
- 8 「システムの復元の構成」をクリック
- 9 「作成」をクリック



復元ポイントを作成するには「システムの保護」タブでドライブを選択後、「構成」をクリックし、システムの保護を有効にする必要があります。

これ以降の手順は画面の指示に従ってください。

以上で「復元ポイント」の作成は終了です。

「再セットアップ用メディア」を作成/購入する

「再セットアップ用メディア」を作成する

◎ 注意事項

- 「再セットアップ用メディア」を作成できるのは一度のみです。
- 次の場合は、「再セットアップ用メディア」を作成することができません。
 - ・セレクションメニュー「再セットアップ用メディア」を選択した場合。
 - ・メディアオーダーセンターで購入した「再セットアップ用ディスク」で再セットアップした場合。
- 「再セットアップ用ディスク」の作成は、ご購入時のモデルがDVDに書き込み可能な場合のみサポートしております。
- 一度再セットアップした後でも、「再セットアップメディア作成ツール」はアプリの一覧に表示されますが、再セットアップ後は「再セットアップメディア作成ツール」を使用できません。
- 「再セットアップ用メディア」の作成機能は出荷時の製品構成でのみサポートしております。
- この操作は管理者(Administrator)権限を持つユーザーで行ってください。
- 「再セットアップ用メディア」の作成には、約1時間かかります(モデルやご使用になる媒体によって異なります)。
- 「ディスプレイ設定」で項目のサイズの変更をしている場合、「再セットアップメディア作成ツール」のウィンドウが正しく表示されないことがあります。適切なサイズに設定を変更してください。
- 「再セットアップ用メディア」作成中に「This action cannot be completed because the other application is busy.」と表示された場合は、「Retry」ボタンをクリックしてください。このメッセージが表示された場合でも、作成した「再セットアップ用メディア」は問題なく使用できます。
- 作成した「再セットアップ用メディア」は大切に保管してください。

メモ 「再セットアップ用メディア」を作成することで、内蔵ストレージの空き領域を増やすことができます。

◎ 「再セットアップ用メディア」作成前の準備

- 「再セットアップ用メディア」の作成には、次の媒体が必要です。
下記以外の媒体では「再セットアップ用メディア」は作成できません。
DVD-R DL、DVD-RまたはUSBメモリ(16GBまたは32GB、FAT32フォーマット済み)
- 「再セットアップ用メディア」は、アプリケーションのインストール、Windowsの更新、およびCyberLink Power2Go デスクトップアプリ版のアップデートを行う前に作成してください。
- 「ディスクの管理」などのアプリケーションで回復パーティションを削除しないでください。
削除した場合は、「再セットアップ用メディア」を作成できません。



チェック!!

「再セットアップ用ディスク」の作成に必要なディスクの枚数は、「再セットアップメディア作成ツール」の画面の指示に従ってください。

- 「再セットアップ用メディア」の作成を始める前に次のことを行ってください。

- 別売の周辺機器を取り外す（作成に使用する光学ドライブを除く）
- CyberLink Power2Goがインストールされていない場合はCyberLink Power2Go デスクトップアプリ版をインストールする（「再セットアップ用ディスク」を作成する場合）
- 常駐しているアプリケーション、または起動中のアプリケーションを終了させる
- 省電力機能の設定を解除する
- 以下の手順で自動再生をオフにする
 - 1 「スタート」ボタンをクリック
 - 2 「設定」をクリック
 - 3 「Bluetooth とデバイス」をクリック
 - 4 「自動再生」をクリック
 - 5 「すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う」を「オフ」にする

◎ 「再セットアップ用メディア」の作成

- 1 「スタート」ボタンをクリック
- 2 「すべてのアプリ」をクリック
- 3 「再セットアップメディア作成ツール」を右クリック
- 4 「詳細」の「管理者として実行」をクリック
- 5 「ユーザー アカウント制御」が表示されたら、「はい」をクリック

「再セットアップメディア作成ツール」画面が表示されます。

これ以降の操作は、画面の指示に従ってください。



チェック!!

「再セットアップ用ディスク」が2枚以上になる場合は、作成したディスクが何枚目かわかるようにしておいてください。

以上で「再セットアップ用メディア」の作成は終了です。

■ 「再セットアップ用ディスク」を購入する

「再セットアップ用ディスク」は購入することができます。

詳しくは以下の「メディアオーダーセンター」のホームページをご覧ください。

メディアオーダーセンター
<https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/>

内蔵ストレージのデータ消去

■ データ消去について

本機の内蔵ストレージのデータを消去することができます。

内蔵ストレージに一度記録されたデータは、「ごみ箱」から削除したり、フォーマットしたりしても復元できる場合があります。

このメニューを選択すると、OS標準の内蔵ストレージのフォーマット機能では消去できない内蔵ストレージ上のデータを消去し、復元ツールで復元されにくします。

本機を譲渡、または廃棄する場合にご利用ください。

譲渡、廃棄については、『メンテナンスとアフターケアについて』をご覧ください。

✓ チェック!!

- 内蔵ストレージのデータ消去には購入した「再セットアップ用ディスク」が必要です。
お使いのモデルが光学ドライブなしモデルの場合は、別売の光学ドライブを使用してください。
- 内蔵ストレージのデータ消去を実行する前にBIOSセットアップユーティリティの設定値を工場出荷時の状態に戻してください。工場出荷時の設定値に戻す方法については、『システム設定』の「システム設定」をご覧ください。
- RAIDモデルにおいて内蔵ストレージのデータ消去を行う場合、ミラーリングを解除する必要があります。

参照

- BIOSセットアップユーティリティについて
『システム設定』の「システム設定」—「BIOSセットアップユーティリティについて」
- ミラーリングの解除方法について
『活用ガイド』—「本機の機能」—「内蔵ストレージ」—「RAIDについて」—「ミラーリングの再設定」

消去にかかる時間は、消去方式や内蔵ストレージの容量、モデルによって異なります。
また、内蔵ストレージのデータ消去方式は次の3つの方式があります。

■ かんたんモード(1回消去)

内蔵ストレージ全体を「00」のデータで1回上書きします。

■ しっかりモード(3回消去)

米国国防総省NSA規格準拠方式により、内蔵ストレージのデータ消去を行います。

ランダムデータ1、ランダムデータ2、「00」のデータの順に3回書き込みを行い、3回消去を行うことで、より確実に消去できます。ただし、3回書き込みを行うため、かんたんモードの3倍の時間がかかります。

■ しっかりモードプラス(3回消去+検証)

米国国防省DoD規格準拠方式により、内蔵ストレージのデータ消去を行います。

「OO」、「FF」、「ランダムデータ」の順に3回書き込みを行い、最後に正常にランダムデータが書き込まれているかを検証します。3回消去を行うことで、より確実に消去できます。ただし、3回の書き込み後に検証を行うため、かんたんモードの4倍以上の時間がかかります。

なお、この方法での内蔵ストレージのデータ消去は、データの復元が完全にできなくなることを保証するものではありません。

データの復元が完全にできないことの証明が必要な場合は、NECフィールディング株式会社に有償のデータ消去を依頼してください。

NEC フィールディングホームページ

<https://www.fielding.co.jp/>

購入した「再セットアップ用ディスク」から起動して内蔵ストレージのデータを消去する

購入した「再セットアップ用ディスク」から起動して、内蔵ストレージのデータ消去を行うことができます。

✓ チェック!!

- 『はじめにお読みください』をご覧になり、周辺機器(光学ドライブを除く)を取り外してご購入時と同じ状態にしてください。
- Windows 11 Proをお使いで、BitLockerを有効にしている場合は、事前に無効にしてから実施してください。無効にするには、デスクトップでスタートメニューを表示し、「すべてのアプリ」→「Windows ツール」→「コントロール パネル」→「システムとセキュリティ」→「BitLocker ドライブ暗号化」→「BitLockerを無効にする」をクリックしてください。
- Windows 11 Homeをお使いで、回復キーの入力を促すメッセージが表示された場合は、フォームに回復キーを入力し、続行してください。
- 回復キーがわからない場合は、下記アドレスからご確認ください。
<https://aka.ms/myrecoverykey>

1 電源を入れ、すぐに [F2] を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。

✓ チェック!!

BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに [F2] を数回押してください。

2 BIOSセットアップユーティリティが表示されたら、購入した「再セットアップ用ディスク」を本体、または外付けの光学ドライブにセットする

3 [F10] を押す

4 「Yes」が選択されていることを確認して [Enter] を押す

5 再起動後、すぐに [F12] を数回押す

「Startup Device Menu」が起動します。



「Startup Device Menu」が表示されない場合は、いったん本機を再起動して、すぐに[F12]を数回押してください。

6 「Startup Device Menu」から希望するデバイスを選択する



メニューに希望するデバイスが表示されなかった場合、以下をご確認ください。

- ・「再セットアップ用ディスク」が本体、または外付けの光学ドライブに正しくセットされている。
- ・外付けの光学ドライブを使用する場合、光学ドライブがUSBコネクタに正しく接続されている。

以上をご確認の上、本機を再起動後、すぐに[F12]を数回押し、再度デバイス選択メニューを起動してください。

7 「キーボード レイアウトの選択」と表示されたら、「Microsoft IME」を選択する

8 「オプションの選択」と表示されたら、「トラブルシューティング」を選択する

9 「トラブルシューティング」画面にある「NECリカバリーツール」を選択する

10 「回復ツール」画面で「Windows 11」を選択する

「回復ツール」は「NECリカバリーツール」と表示される場合があります。

本画面が表示されない場合は、次の手順へ進んでください。

11 「NECリカバリーツール」画面で、「データを消去」をクリック

12 データを消去する内蔵ストレージを選択し、「次へ」ボタンをクリック

13 データの消去方式を選択して、「実行」ボタンをクリック

14 「ハードディスクのデータ消去を開始しますか？」と表示されたら、「はい」ボタンをクリック



データ消去が中断された場合は、購入した「再セットアップ用ディスク」を本体、または外付けの光学ドライブにセットした状態のまま、電源を入れてください。自動的に、前回の続きからデータ消去が開始されます。

15 「ハードディスクのデータ消去が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリックして、本体、または外付けの光学ドライブから「再セットアップ用ディスク」を取り外す

16 「オプションの選択」画面で、「PC の電源を切る」をクリック

以上で内蔵ストレージのデータ消去は終了です。

MEMO

再セットアップガイド

Windows 11 Pro版インストールモデル

Windows 11 Home版インストールモデル



初版 2025年 1月

©NEC Personal Computers, Ltd. 2025

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

853-811191-259-A

Printed in Japan