
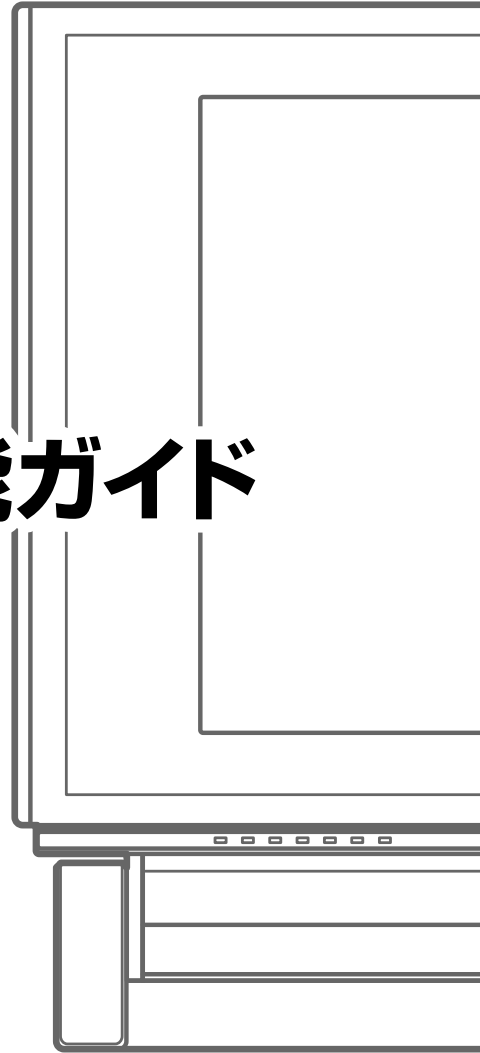


インスタント機能ガイド

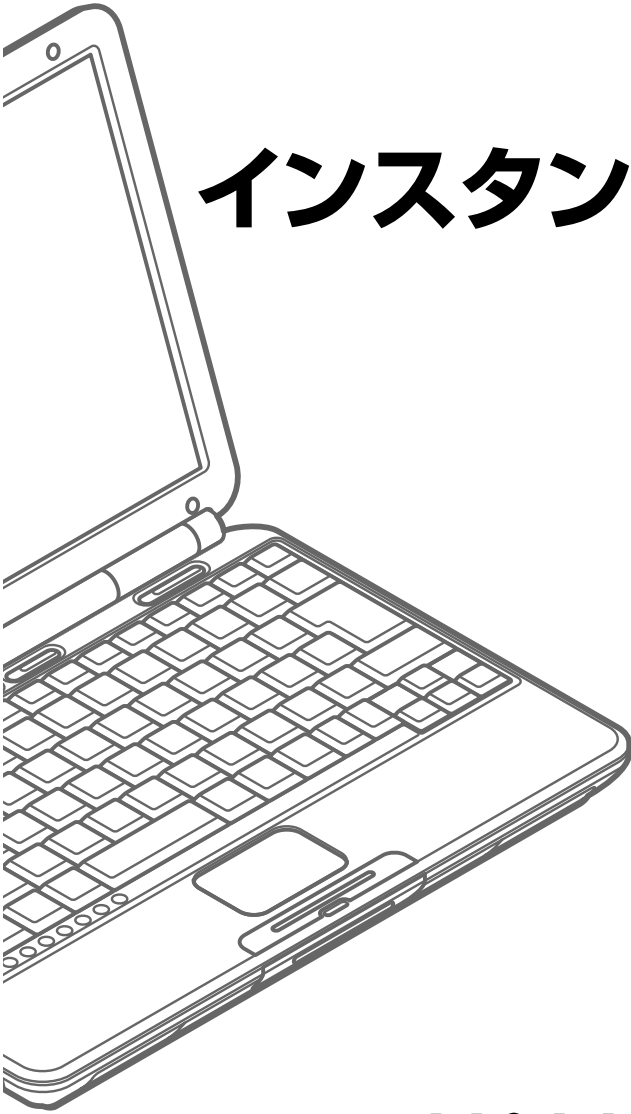

VALUESTAR
LaVie

このマニュアルの表記について

◆本文中の画面、ホームページ

本文中の画面は、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面とは多少異なる場合があります。本文中に使用しているホームページは、実際にご覧になるものと異なる場合があります。

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

記載内容を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。



注意


人が障害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。



使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。

その他の指示事項は、次のマークで表しています。



チェック!

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



パソコンで起きている問題点に対する対処方法を示しています。対処のしかたがいくつかあるときは、この記号の確認事項をチェックして、あてはまるものをさがしてください。



参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。



ポイント

パソコンを使うヒントが書かれています。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

[]

[]で囲んである文字は、キーボードのキーやリモコンのボタンを指します。

CD/DVDドライブ

DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RWドライブのことを指します。

**プリンタ、
コネクタなど**

「プリンター」や「コネクター」などの末尾に付く「ー」を省略して表記しています。これは、パソコンの画面に表示される用語や、パソコン関連書籍などでよく使われている表記に準拠しているためです。



**「サポート
ナビゲーター」**

電子マニュアル「サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。「サポートナビゲーター」はデスクトップの (困ったときのサポートナビゲーター) をダブルクリックして起動します。

 **「サポート
ナビゲーター」**
「ソフトの紹介と説明」

「サポートナビゲーター」を起動して、ソフトの操作方法などを参照することを示します。

ソフトの名称などがわかっている場合は「ソフト一覧」の「ソフトを選ぶ」から該当する項目をご覧ください。

◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)	(正式名称)
Windows、 Windows XP	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1またはMicrosoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1
インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer	Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
BeatJam	BeatJam for NEC
WinDVD	InterVideo® WinDVD™ 5 for NEC

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121 コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外 NEC では、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされている Microsoft® Windows® XP Home Edition または Microsoft® Windows® XP Professional、および本機に添付の CD-ROM、DVD-ROM は、本機のみでご利用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) あなたがテレビ放送や録画物などから引用したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で使用できません。

Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows Media、Office ロゴ、Outlook および Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

InterVideo、InterVideo ロゴ、WinDVD は InterVideo, Inc. の商標または登録商標です。

SmartVision は、日本電気株式会社の登録商標です。

インスタント機能は、InterVideo® InstantOn™ により実現しています。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2004

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

■輸出に関する注意事項

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等はありません。

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。


輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

■ Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

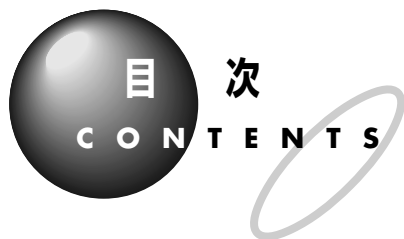

PART

1

このマニュアルの表記について 巻頭

VALUESTAR S でインスタント機能を使う 1

インスタント機能とは 2

このパソコンのインスタント機能 2

電源の状態と起動する機能 2

インスタント機能でテレビを見る 3

必要な準備 3

テレビを見るときに使用するボタン 5

インスタント TV モードにする 6

チャンネルを選ぶ 7

音量を調節する 8

音声多重放送の番組を見る 9

外部入力機器と接続する 9

設定を変更する 10

設定できる内容について 11

テレビを終了する 13

インスタント機能で DVD-Video を見る 14

DVD-Video を見るときに使用するボタン 14

インスタント DVD モードにする 15

DVD を再生する 17

音量を調節する 19

再生する音声を切り換える 20

アングルを変える 20

字幕を表示する 20

設定を変更する 21

設定できる内容について 22

DVD プレーヤを終了する 24

インスタント DVD モードを利用するときの注意 24

インスタント機能で音楽 CD を聴く 25

音楽 CD を聴くときに使用するボタン 25

インスタント CD モードにする 26

音楽 CD を再生する	28
音量を調節する	30
プレイモードを切り換える	31
設定を変更する	31
設定できる内容について	32
CD プレーヤを終了する	33
インスタント CD モードを利用するときの注意	34
再生モードを切り換える	35
インスタントモードを切り換える	35
インスタントモード／Windows を切り換える	35
LaVie N でインスタント機能を使う	37
インスタント機能とは	38
このパソコンのインスタント機能	38
電源の状態と起動する機能	38
インスタント機能の起動／終了	39
インスタント機能を起動する	39
インスタント機能を終了する	40
インスタント機能を使うときの注意	40
インスタント機能で DVD-Video や音楽 CD を視聴する	41
使用するボタンやキーの名称	41
基本的な操作	42
音量を調節する	45
セットアップメニューで操作する	46
セットアップメニューを表示する	46
セットアップメニューで DVD プレーヤを操作する	47
DVD の設定を変更する	49
セットアップメニューで CD プレーヤを操作する	50
CD プレーヤの設定を変更する	51
基本設定を変更する	52
インスタント機能で再生できるメディアについて	53

PART

3

付 録

困ったときの Q&A 55

困ったときの Q&A 56

- 音が出ない、音が大きすぎる 56
- テレビが映らない (VALUESTAR S) 56
- リモコンを操作しても反応しない、動きが鈍い (VALUESTAR S) 57
- FAX モデムの自動受信操作によるレジュームや LAN による
Windows の起動ができない 57

付録 59

操作一覧 (VALUESTAR S) 60

- テレビを見るときに基本的な操作 60
- DVD を視聴するときの基本的な操作 62
- CD を聴くときの基本的な操作 64

操作一覧 (LaVie N) 66

- DVD を視聴するときの基本的な操作 66
- CD を聴くときの基本的な操作 68

P A R T

1

VALUESTAR Sで インスタント機能を使う

ここではVALUESTAR Sのインスタント機能について説明しています。
LaVie Nについては、p.38をご覧ください。

インスタント機能とは

インスタント機能とは、Windows を起動しなくてもリモコンでテレビや DVD-Video、音楽 CD の視聴ができる機能のことです。

このパソコンのインスタント機能


このパソコンのインスタント機能では、Windows を起動しなくても次の操作ができます。

- ・テレビを見る
- ・DVD-Video を見る
- ・音楽 CD を聴く

インスタント機能は Windows よりも短い時間で起動できるので、「Windows を起動するのが面倒だけれどちょっと音楽が聴きたい」などといった場合に便利です。

電源の状態と起動する機能

このパソコンでは、電源の状態によって起動する機能が異なります。

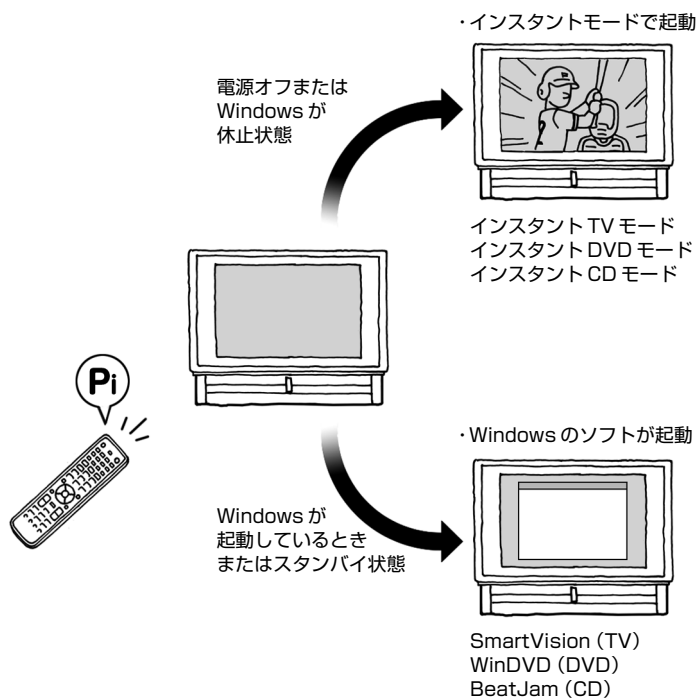

参照

省電力機能について → 「サポートナビゲーター」の「パソコン各部の説明」 - 「パソコンの機能」 - 「省電力機能」

インスタント機能で テレビを見る

インスタントTVモードでテレビを見る方法について説明しています。

⚠ 注意



●ディスプレイをご使用になる際は、周囲を十分に明るくしてご使用ください。

●テレビをご覧になっている時は、周囲を十分明るくし、なるべく離れてご使用ください。

ごくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返す映像を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失等の症状を起こす人がいるという報告があります。こうした症状のある方は、セットアップメニューの「画質調整」から輝度を暗めに調節してご使用ください。また、テレビをご覧になっている時にこのような症状が起きた場合は、すぐにご使用を中止して医師の診察を受けてください。

●テレビを使う前に、音量を確認し、調整してください。

✓ チェック!!

- ・ インスタントTVモードでは、テレビ番組の録画を行うことはできません。
- ・ インスタント機能の使用中は、ワンタッチスタートボタンを使用することはできません。

必要な準備

● Windows でテレビを見る準備をする

インスタント機能でテレビを受信するには、あらかじめアンテナ線の接続とSmartVisionのチャンネル設定を行っておく必要があります。詳しくは『TV モデルガイド』のPART1 をご覧ください。

●チャンネルを設定する

インスタントTV モードでテレビ番組を視聴するには、次の手順で SmartVision と同じチャンネルを設定する必要があります。


1

リモコンの【モード切換】スイッチが「PC」側になっていることを確認する



2

電源オフまたは Windows が休止状態で【地上A】ボタンを押す

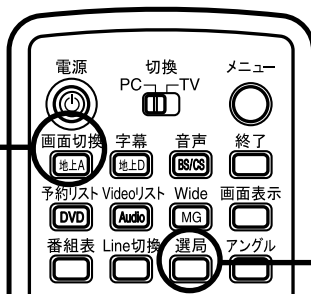


3

【選局】ボタンを押す



SmartVision と同じチャンネルが設定されます。

テレビを見るときに使用するボタン

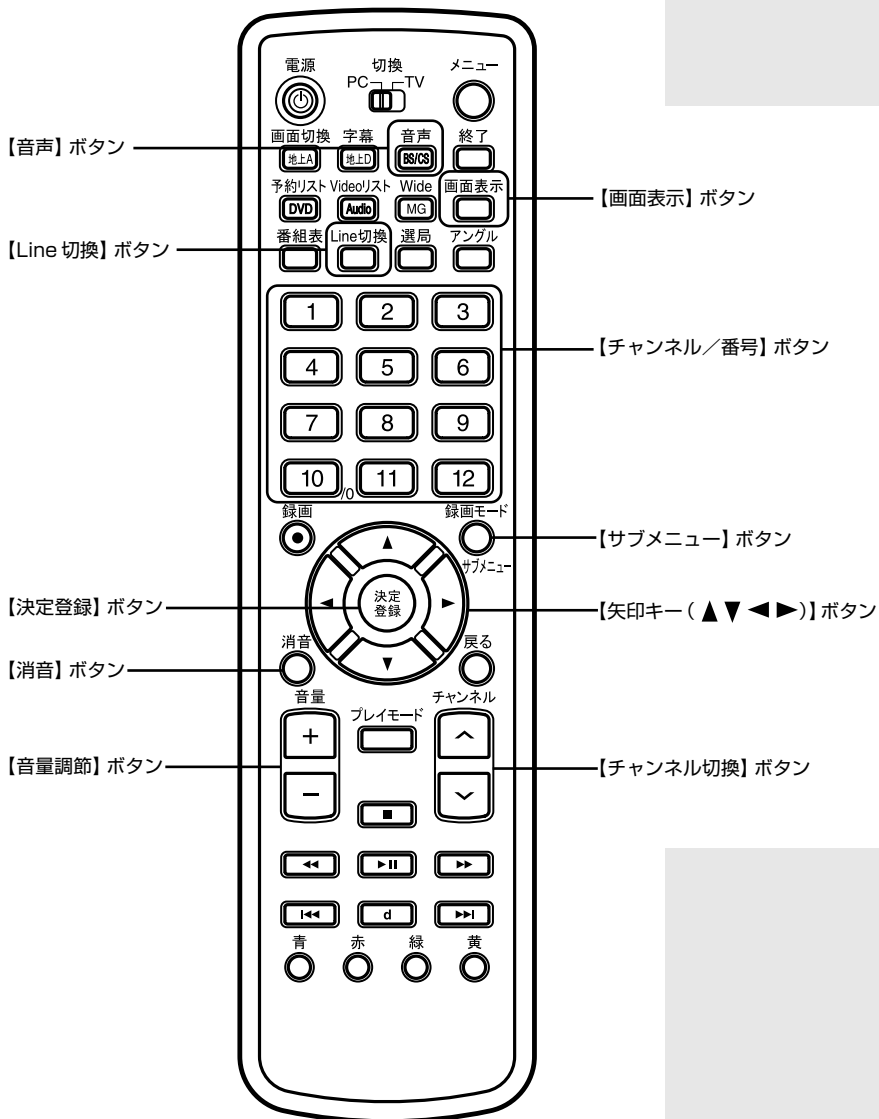

インスタントTVモードにする

1

電源オフまたはWindowsが休止状態で
リモコンの【地上A】ボタンを押す



画面左上に「テレビ」と表示され、インスタントTVモードが起動して、テレビ番組が表示されます。

こんなときは



Windowsでタイマ予約を行っているときは

Windowsでテレビ予約や「目覚まし時計」、「自動メール受信ユーティリティ」などのタイマ機能を使っている場合は、予約時間が近づくと「Windows上で予約したタイマの時刻が近づいています。インスタントオンを終了しますか?」というメッセージが表示されます。

タイマ予約を実行する場合は「はい」を選んで【決定登録】ボタンを押してください。予約をキャンセルしてインスタント機能の利用を続ける場合は「いいえ」を選んで【決定登録】ボタンを押してください。

どちらも選択しなかった場合は、約60秒後に自動的に「はい」が選択され、インスタント機能を終了します。

Windowsが起動しているときまたはスタンバイ状態のときにリモコンの【地上A】ボタンを押すと、SmartVisionが起動します。

✓チェック!!

- ・ テレビの電源が入らない場合は、電源ケーブルが正しく接続されていないことが考えられます。『準備と設定』をご覧ください。接続を確認してください。
- ・ リモコンの【モード切換】スイッチが「PC」側になっていることを確認してください。

✓チェック!!




- ・ タイマ予約の時間が近づいているときにインスタント機能を起動した場合は、このメッセージは表示されることがあります。
- ・ 休止状態からインスタント機能を起動しているときは、FAXモデムの自動受信操作によるレジュームやLANによるWindowsの起動の動作が行われても、Windowsには切り換わりません。
- ・ 「いいえ」を選ぶとWindowsで設定したタイマ予約はすべてキャンセルされます。複数のタイマ予約を設定していて、次の予約を有効にしたい場合は、Windowsを再起動してください。

チャンネルを選ぶ

1

【チャンネル / 番号】 ボタンを押す

画面が変わりチャンネル番号が表示されます。

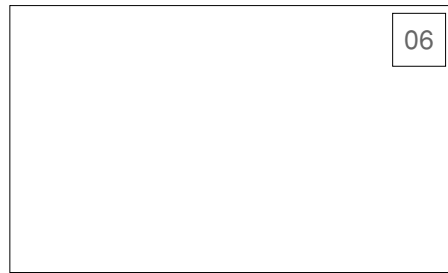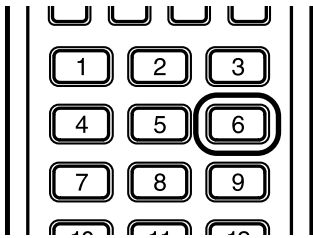


【チャンネル番号】ボタンで13～63チャンネルを選択することはできません。

●チャンネルボタンで切り換えるとき

【へ】を押すと、次のチャンネル（数字が大きいチャンネル）に切り換わります。

【v】を押すと、前のチャンネル（数字が小さいチャンネル）に切り換わります。

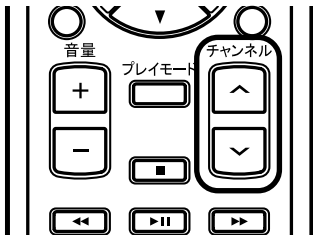



●チャンネル番号を知りたいとき

【画面表示】ボタンを押すと、画面にチャンネル番号などが表示されます。しばらくすると表示が消えます。




音量を調節する

【+】を押すと音量が大きくなります。

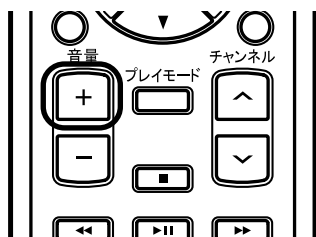


【-】を押すと音量が小さくなります。

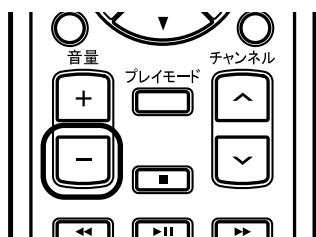

ポイント

キーボードの【ボリューム】ボタンで音量の調節をすることができます。

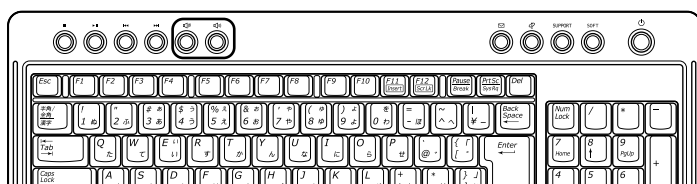


●音を消したいとき

【消音】ボタンを押すと音を消すことができます。

電話がかかってきたときなどに利用します。

もう一度押すと元の音量に戻ります。

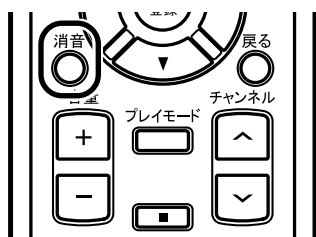

音声多重放送の番組を見る

●二カ国語放送を見るとき

【音声】ボタンを押すたびに「主音声」→「副音声」→「主音声+副音声」の順に切り換わります。



主音声のみ

たとえば洋画番組二カ国語放送の場合、日本語に吹きかえられた音声を「主音声」、外国語のままの音声を「副音声」と言います。

外部入力機器と接続する

DVD プレーヤなどを接続して再生画像を見るときは、【Line 切換】ボタンを押します。

ボタンを押すたびに「テレビ」→「外部入力1 (コンポジット)」→「外部入力2 (S-Video)」の順に切り換わります。




設定を変更する

セットアップメニューでは、基本設定、色合いやコントラストなどの画質の設定を変更することができます。

1

【サブメニュー】ボタンを押す

セットアップメニューが表示されます。

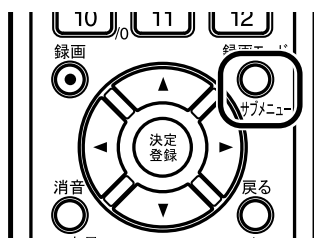

2

**【矢印キー(▲▼◀▶)】ボタンで項目や設定を選択し、
【決定登録】ボタンで決定する**

3

設定が終了したら【サブメニュー】ボタンを押す

セットアップメニューが終了します。

設定できる内容について


●自動的に電源を切る

「基本設定」-「オートオフタイマー設定」から、自動的に電源を切る時間を選んで【決定登録】を押します。
10分・30分・60分・120分後に電源を切ることができます。
解除したいときには「オートオフタイマー解除」を選びます。

●画質を調整する

・色合い


「画質調整」-「色合い」を選んで【決定登録】を押し、色合いを変更する

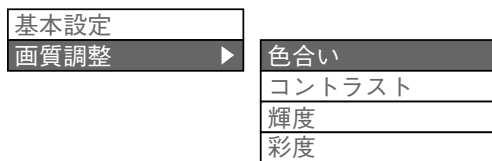

【◀】を押すと緑の色合いが強くなり、【▶】を押すと赤の色合いが強くなります。

・コントラスト

「画質調整」-「コントラスト」を選んで【決定登録】を押し、コントラストを変更する

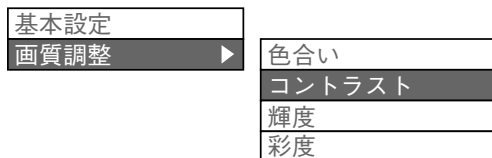


画面の濃淡を強調します。

【▶】を押すと画面がくっきりし、【◀】を押すとやわらかくなります。

・輝度（明るさ）

「画質調整」-「輝度」を選んで【決定登録】を押し、輝度を変更する

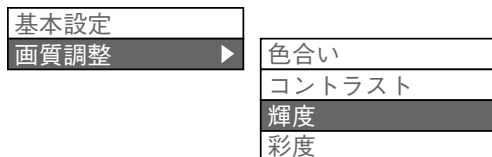


【▶】を押すと画面が明るくなり、【◀】を押すと暗くなります。

✓チェック!!

いったんインスタント機能を終了すると、オートオフタイマー設定は無効になります。インスタント機能を終了した場合は、もう一度セットアップメニューで設定を行ってください。

・ 彩度 (鮮やかさ)

「画質調整」-「彩度」を選んで【決定登録】を押し、彩度を変更する

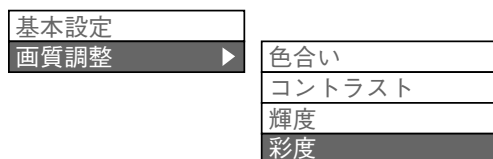

【▶】を押すと色が濃くなり、【◀】を押すと色が淡くなります。

●アップデートする

1

「基本設定」-「アップデート」を選んで【決定登録】を押し

新しいバージョンのアップデートファイルがある場合は「現在より新しいバージョンのアップデートファイルが見つかりました。」と表示されます。

2

「はい」を選んで【決定登録】を押し

アップデートを開始します。アップデートが終わるとインスタント機能は自動的に終了します。

「いいえ」を選んで【決定登録】を押すと元のモードに戻ります。

アップデートファイルがなかったり、最新のアップデートファイルと同じバージョンの場合は、「現在より新しいバージョンのアップデートファイルが見つかりませんでした。」と表示されます。【決定登録】を押すとインスタント機能は元のモードに戻ります。

●バージョン情報

「基本設定」-「バージョン情報」を選んで【▶】を押すと、現在のバージョンが表示されます。


✓チェック!!

アップデートを行うには、あらかじめ Windows でインターネットに接続し、121ware.com (<http://121ware.com/>)からアップデートするデータをダウンロードする必要があります。

テレビを終了する

1

リモコンまたはキーボードの【電源】ボタンを押す

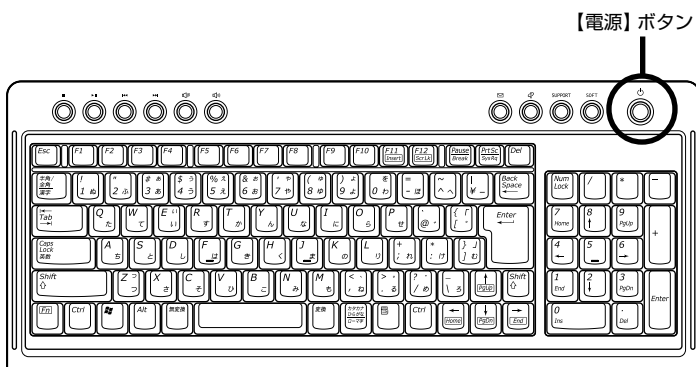

ディスプレイに「電源オフ」と表示されてインスタントTVモードが終了します。

本体の電源スイッチを押しても終了することができます。

Windows が休止状態のときにインスタント機能を使用していた場合は、インスタント機能を終了すると、Windows は休止状態に戻ります。

インスタント機能で DVD-Video を見る


インスタントDVDモードでDVD-Video を見る方法について説明しています。

✓チェック!!

- ・ インスタントDVDモードでは、メディアへの書き込みを行うことはできません。
- ・ インスタント機能の使用中は、ワンタッチスタートボタンを使用することはできません。

DVD-Video を見るときに使用するボタン


● リモコン

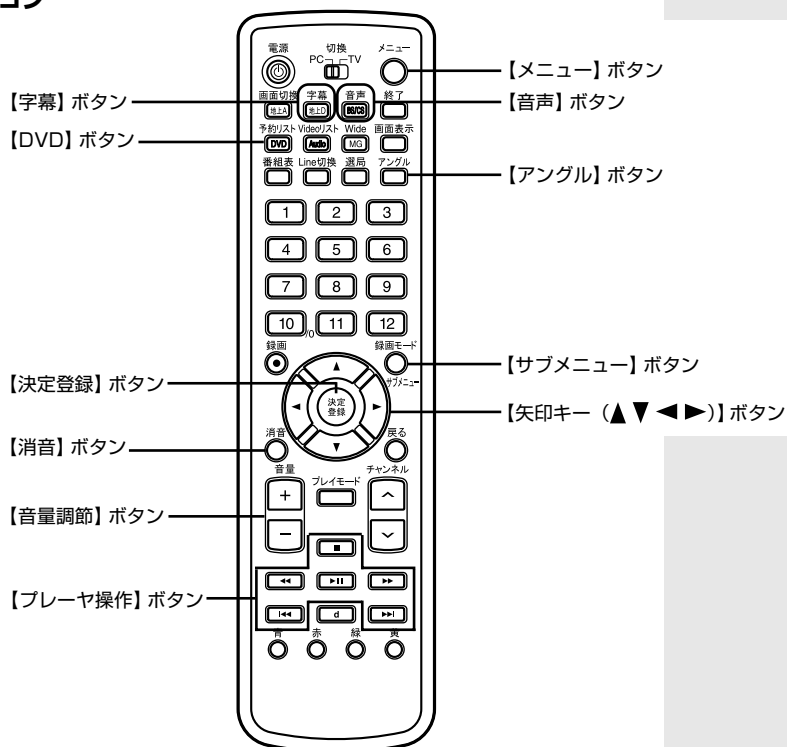

● キーボード

【CD/DVD プレーヤ】ボタン


【ボリューム】ボタン

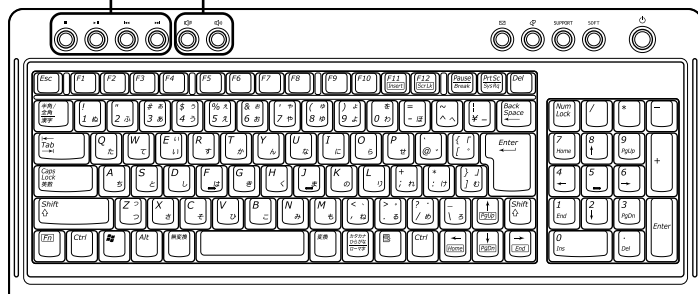

インスタントDVDモードにする

1

電源オフまたは Windows が休止状態で
リモコンの [DVD] ボタンを押す

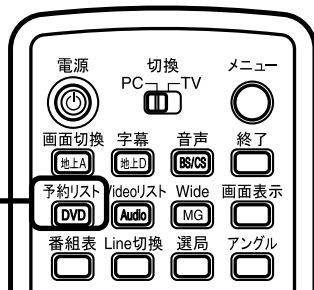


画面左上に「DVD プレーヤ」と表示され、インスタントDVDモードが起動します。

画面には「DVD ビデオを挿入してください。」と表示されます。

DVD-Videoがセットされた状態では、「DVDプレーヤ」と表示された後、DVD のタイトル画面が表示されます。

2

DVD-Video をセットする

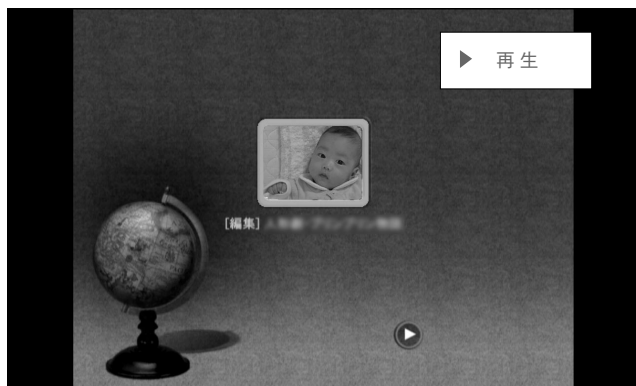

DVD-Video が再生されます。

Windows が起動しているときまたはスタンバイ状態のときにリモコンの【DVD】ボタンを押すと、WinDVD が起動します。

✓チェック!!

リモコンの【モード切換】スイッチが「PC」側になっていることを確認してください。

✓チェック!!

- ・ このパソコンでは、リージョンコード (国別地域番号) が2またはフリーに設定されている DVD-Video ディスクのみ再生することができます。
- ・ 対応していないメディアをセットすると「DVDビデオを挿入してください。」と表示されます。

📖参照

再生できるDVDの種類→「インスタントDVDモードを利用するときの注意」(p.24)

DVD-Videoによっては、メニュー画面などが表示されることがあります。

こんなときは



DVD-Videoのタイトルメニューが表示されたときは

DVD-Videoによっては、タイトルメニューが表示される場合があります。

メニューはDVD-Videoにより異なります。

【▲▼◀▶】ボタンでメニューを選び、【決定登録】ボタンで決定して操作を選ぶことができます。



Windows でタイマ予約を行っているときは

Windows でテレビ予約や「目覚まし時計」、「自動メール受信ユーティリティ」などのタイマ機能を使っている場合は、予約時間が近づくとき「Windows上で予約したタイマの時刻が近づいています。インスタントオンを終了しますか?」というメッセージが表示されます。

タイマ予約を実行する場合は「はい」を選んで【決定登録】ボタンを押してください。予約をキャンセルしてインスタント機能の利用を続ける場合は「いいえ」を選んで【決定登録】ボタンを押してください。

どちらも選択しなかった場合は、約 60 秒後に自動的に「はい」が選択され、インスタント機能を終了します。

✓チェック!!


- ・ タイマ予約の時間が近づいているときにインスタント機能を起動した場合は、このメッセージは表示されることがあります。
- ・ 休止状態からインスタント機能を起動しているときは、FAX モデムの自動受信操作によるレジュームやLANによるWindowsの起動の動作が行われても、Windowsには切り換わりません。
- ・ 「いいえ」を選ぶとWindowsで設定したタイマ予約はすべてキャンセルされます。複数のタイマ予約を設定していて、次の予約を有効にしたい場合は、Windowsを再起動してください。

DVD を再生する

1

【▶||】ボタンを押す

DVD が再生されます。

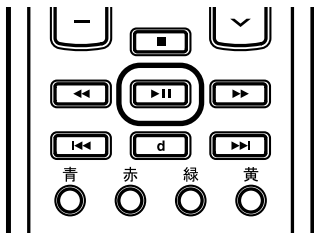


再生中に【▶||】ボタンを押すと一時停止します。もう一度ボタンを押すと再生をはじめます。

●巻き戻しをするとき

【◀◀】ボタンを押すと、再生中の映像を巻き戻します。

巻き戻し中にボタンを押すたびに、2 倍速、8 倍速、30 倍速、通常の再生に切り換わります。

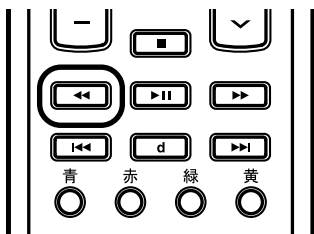


✓チェック!!

8 倍速、30 倍速では、音声は再生されません。

●早送りをするとき

【▶▶】ボタンを押すと、再生中の映像を早送りします。

早送り中にボタンを押すたびに、2 倍速、8 倍速、30 倍速、通常の再生に切り換わります。

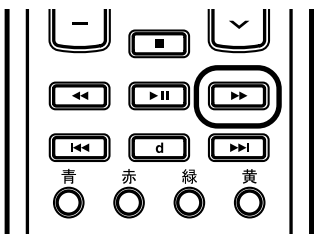


✓チェック!!

8 倍速、30 倍速では、音声は再生されません。

●再生を止めるとき

【■】ボタンを押すと、再生中の映像を停止します。

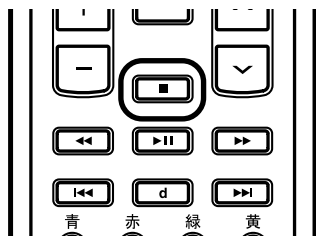

ポイント

キーボードの【CD/DVD プレーヤ】ボタンでDVDの再生、チャプターの変更、停止ができます。





●チャプターを変更するとき

【◀◀】ボタンを押すと、1 つ前のチャプターに戻ります。



【▶▶】ボタンを押すと、次のチャプターに移動します。

音量を調節する


【+】を押すと音量が大きくなります。

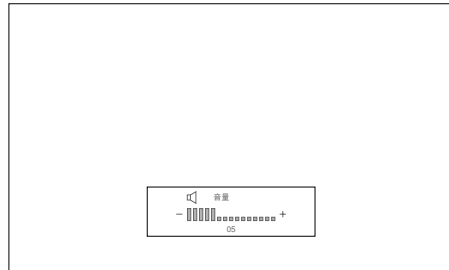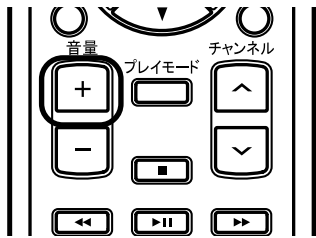

【-】を押すと音量が小さくなります。

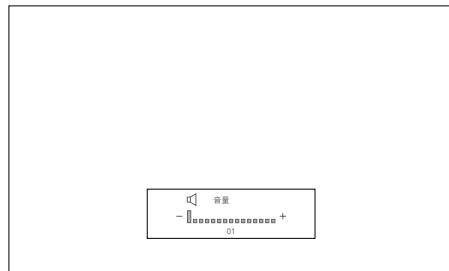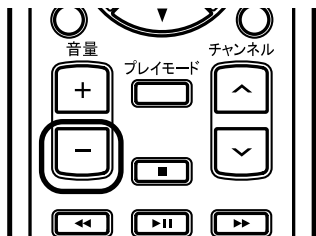

キーボードの【ボリューム】ボタンで音量の調節をすることができます。

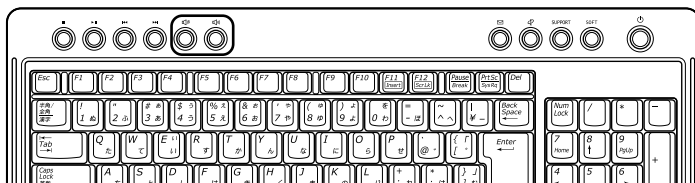


●音を消したいとき

【消音】ボタンを押すと音を消すことができます。

電話がかかってきたときなどに利用します。

もう一度押すと元の音量に戻ります。

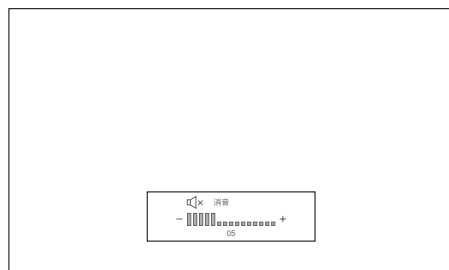

再生する音声を切り換える

再生するDVDに複数の音声の設定されている場合、【音声】ボタンを押すと、再生する音声を変更することができます。



✓チェック!!

DVDタイトルによっては、音声の切り換えができない場合があります。その場合はDVDのタイトルメニューから切り換えてください。


アングルを変える

再生するDVDにアングルが設定されている場合、【アングル】ボタンを押すとアングルが切り換わります。



字幕を表示する

再生するDVDに字幕が設定されている場合、【字幕】ボタンを押すと、DVDの字幕を表示します。

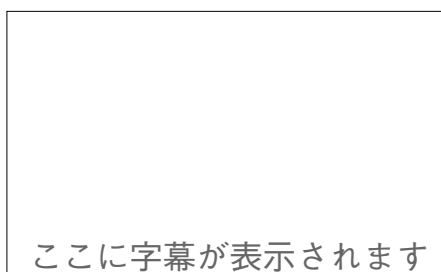

✓チェック!!

DVDタイトルによっては、字幕の切り換えができない場合があります。その場合はDVDのタイトルメニューから切り換えてください。


設定を変更する

セットアップメニューでは、基本設定、色合いやコントラストなどの画質の設定、アナログスピーカのオン/オフを切り換えることができます。

1

【サブメニュー】ボタンを押す

セットアップメニューが表示されます。

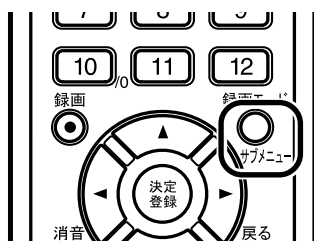

2

**【矢印キー(▲▼◀▶)】ボタンで項目や設定を選択し、
【決定登録】ボタンで決定する**

3

設定が終了したら【サブメニュー】ボタンを押す

セットアップメニューが終了します。

設定できる内容について

●自動的に電源を切る

「基本設定」-「オートオフタイマー設定」から、自動的に電源を切る時間を選んで【決定登録】を押します。

10分・30分・60分・120分後に電源を切ることができます。

解除したいときには「オートオフタイマー解除」を選びます。

●画質を調整する

・色合い

「画質調整」-「色合い」を選んで【決定登録】を押し、色合いを変更する

基本設定		色合い
画質調整 ▶		コントラスト
アナログスピーカ ▶		輝度
		彩度

【◀】を押すと緑の色合いが強くなり、【▶】を押すと赤の色合いが強くなります。

・コントラスト

「画質調整」-「コントラスト」を選んで【決定登録】を押し、コントラストを変更する

基本設定		色合い
画質調整 ▶		コントラスト
アナログスピーカ ▶		輝度
		彩度

画面の濃淡を強調します。


【▶】を押すと画面がくっきりし、【◀】を押すとやわらかくなります。

・輝度（明るさ）

「画質調整」-「輝度」を選んで【決定登録】を押し、輝度を変更する

基本設定		色合い
画質調整 ▶		コントラスト
アナログスピーカ ▶		輝度
		彩度

【▶】を押すと画面が明るくなり、【◀】を押すと暗くなります。



いったんインスタント機能を終了すると、オートオフタイマー設定は無効になります。インスタント機能を終了した場合は、もう一度セットアップメニューで設定を行ってください。

- ・ 彩度 (鮮やかさ)

「画質調整」-「彩度」を選んで【決定登録】を押し、彩度を変更する



【▶】を押すと色が濃くなり、【◀】を押すと色が淡くなります。

●アナログスピーカのオン/オフを切り換える

内蔵スピーカのオン/オフを切り換えることができます。

- ・ アナログスピーカをオフにする

「アナログスピーカ」-「オフ」を選んで【決定登録】を押すと、内蔵およびラインアウトのスピーカやヘッドフォンからは音が出なくなります。5.1チャンネルのデジタル出力を利用する場合は、「オフ」を選んでください。なお、DTS (Digital Theater Systems) はサポートしていません。

- ・ アナログスピーカをオンにする

「アナログスピーカ」-「オン」を選んで【決定登録】を押すと、内蔵およびラインアウトのスピーカやヘッドフォンから音が出ます。

●アップデートする

1

「基本設定」-「アップデート」を選んで【決定登録】を押す

新しいバージョンのアップデートファイルがある場合は「現在より新しいバージョンのアップデートファイルが見つかりました。」と表示されます。

2

「はい」を選んで【決定登録】を押す

アップデートを開始します。アップデートが終わるとインスタント機能は自動的に終了します。

「いいえ」を選んで【決定登録】を押すと元のモードに戻ります。

アップデートファイルがなかったり、最新のアップデートファイルと同じバージョンの場合は、「現在より新しいバージョンのアップデートファイルが見つかりませんでした。」と表示されます。【決定登録】を押すとインスタント機能は元のモードに戻ります。

●バージョン情報

「基本設定」-「バージョン情報」を選んで【▶】を押すと、現在のバージョンが表示されます。


✓チェック!!

アップデートを行うには、あらかじめWindowsでインターネットに接続し、121ware.com (<http://121ware.com/>)からアップデートするデータをダウンロードする必要があります。

DVD プレーヤを終了する

1

リモコンまたはキーボードの【電源】ボタンを押す

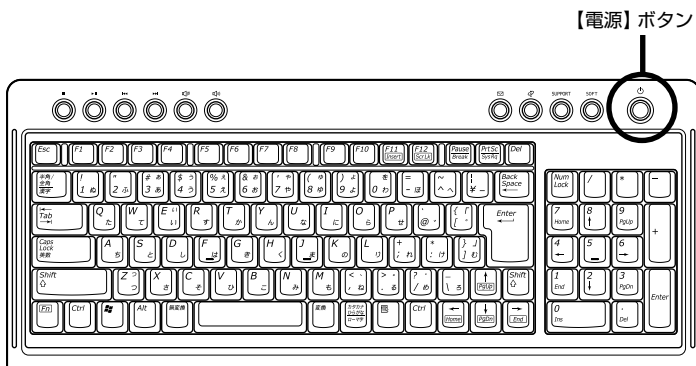

ディスプレイに「電源オフ」と表示されてインスタント DVD モードが終了します。

本体の電源スイッチを押しても終了することができます。

Windows が休止状態のときにインスタント機能を使用していた場合は、インスタント機能を終了すると、Windows は休止状態に戻ります。

インスタント DVD モードを利用するときの注意

- ・ インスタント DVD モードでは、市販の DVD ビデオおよび DVD ビデオフォーマットで作成された DVD-ROM、DVD-R/RW のみ再生可能です。
- ・ VideoCD には対応していません。
- ・ マルチ音声カラオケ DVD (「音声トラック 1」に、ステレオカラオケ音源とメロディ、ボーカルをそれぞれ独立して収録したものなど) では、ボーカルなしの設定にすることはできません。
また、このパソコンでは、規格外の DVD は使用できません。無理に使用した場合、再生や作成ができないだけでなく、破損の原因となる場合があります。
 - ・ 名刺型、星型等の円形ではない、異型ディスク
 - ・ 厚さが薄い DVD
 - ・ 規格外に容量の大きな書き込み媒体 など
 - ・ 8cm の DVD
- ・ このパソコンでは、リージョンコード (国別地域番号) が 2 またはフリーに設定されている DVD-Video ディスクのみ再生することができます。

対応していないリージョンコードの DVD をセットすると、「リージョンが異なるので再生できません」と表示されます。

インスタント機能で 音楽CDを聴く


インスタントCDモードで音楽CDを聴く方法について説明しています。

✓チェック!!

- ・ インスタントCDモードでは、メディアへの書き込みを行うことはできません。
- ・ インスタント機能の使用中は、ワンタッチスタートボタンを使用することはできません。

音楽CDを聴くときに使用するボタン


●リモコン

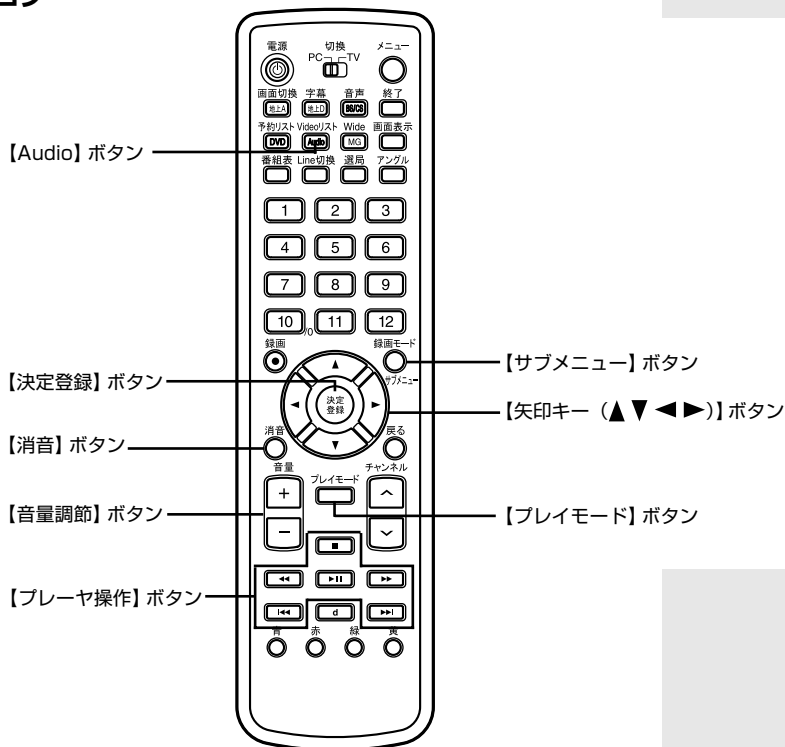

●キーボード

【CD/DVD プレーヤー】 ボタン


【ボリューム】 ボタン

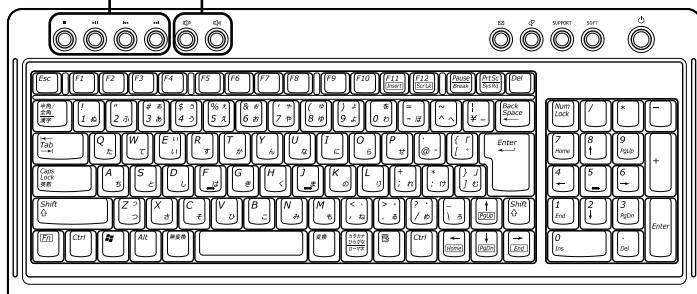

インスタントCDモードにする

1

電源オフまたは Windows が休止状態で
リモコンの【Audio】ボタンを押す

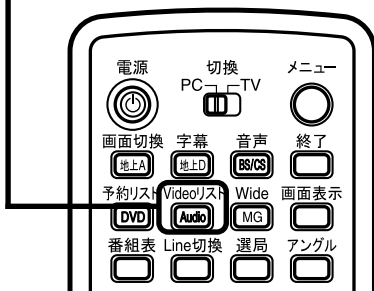

画面左上に「CD プレーヤ」と表示され、インスタントCDモードが起動します。

画面には「音楽 CD を挿入してください。」と表示されます。

音楽CDがセットされた状態では、ディスプレイに「CD プレーヤ」と表示された後、自動的に音楽 CD の再生がはじまります。

再生がはじまらない場合は【▶|||】ボタンを押してください。

2

音楽 CD をセットする



音楽 CD を再生します。

Windows が起動しているとき、またはスタンバイ状態のときにリモコンの【Audio】ボタンを押すと、BeatJam が起動します。

✓チェック!!

リモコンの【モード切換】スイッチが「PC」側になっていることを確認してください。

✓チェック!!

- ・ このパソコンでは、音楽CDのデジタル再生のみサポートしています。アナログ再生はサポートしていません。
- ・ 対応していないメディアをセットすると、「音楽 CD を挿入してください。」と表示されます。

📖 参照

再生できるCDの種類→「インスタントCDモードを利用するときの注意」(p.34)

Windows でテレビ予約や「目覚まし時計」、「自動メール受信ユーティリティ」などのタイマ機能を使っている場合は、予約時間が近づくと「Windows上で予約したタイマの時刻が近づいています。インスタントオンを終了しますか?」というメッセージが表示されます。

どちらも選択しなかった場合は、約 60 秒後に自動的に「はい」が選択され、インスタント機能を終了します。

- ◀◀ 前のトラックに移動
- ◀◀ 巻き戻し
- ▶▶ 再生
- 停止
- || 一時停止
- ▶▶ 早送り
- ▶▶ 次のトラックに移動

- 一 現在の時刻が表示されます。

✓チェック!!


インスタント機能で音楽CDを聴く 27

音楽 CD を再生する

1

【▶||】ボタンを押す

音楽 CD が再生されます。

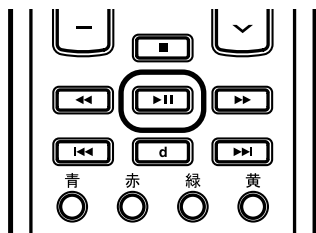


再生中に【▶||】ボタンを押すと一時停止します。もう一度ボタンを押すと再生をはじめます。

●巻き戻しをするとき

【◀◀】ボタンを押すと、再生中のトラックを巻き戻します。

巻き戻し中にボタンを押すたびに、2 倍速、8 倍速、30 倍速、通常の再生に切り換わります。

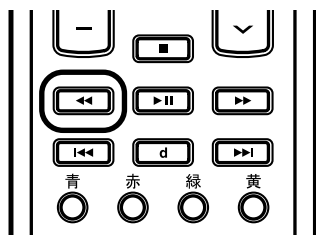


✓チェック!

8 倍速、30 倍速では、音声は再生されません。

●早送りをするとき

【▶▶】ボタンを押すと、再生中のトラックを早送りします。
早送り中にボタンを押すたびに、2 倍速、8 倍速、30 倍速、通常の再生に切り換わります。

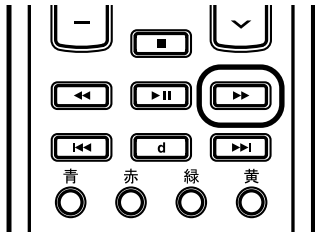


✓チェック!!

8 倍速、30 倍速では、音声は再生されません。


●再生を止めるとき

【■】ボタンを押すと、再生中のトラックを停止します。停止すると最初のトラックに戻ります。

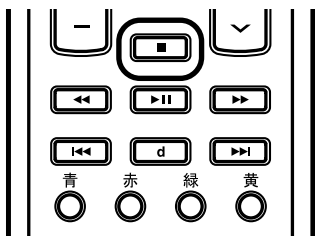

ポイント

キーボードの【CD/DVDプレーヤー】ボタンで音楽CDの再生、トラックの変更、停止ができます。

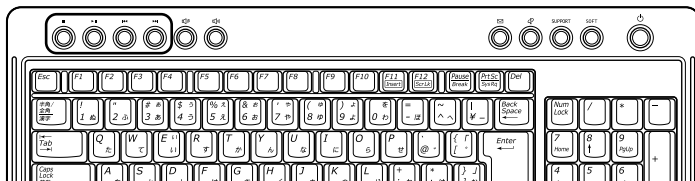

●トラックを変更するとき


【◀◀】ボタンを押すと、1 つ前のトラックに戻ります。
【▶▶】ボタンを押すと、次のトラックに移動します。

✓チェック!!


曲の停止中にトラックを移動することはできません。

音量を調節する


【+】を押すと音量が大きくなります。

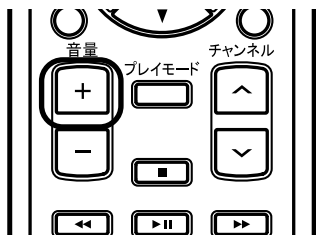

【-】を押すと音量が小さくなります。

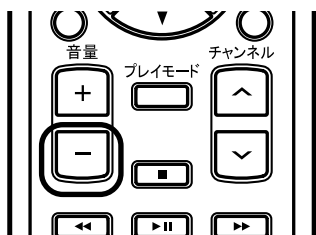

キーボードの【ボリューム】ボタンで音量の調節をすることができます。

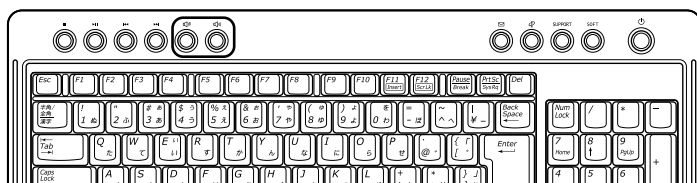

●音を消したいとき

【消音】ボタンを押すと音を消すことができます。

電話がかかってきたときなどに利用します。


もう一度押すと元の音量に戻ります。



プレイモードを切り換える

【プレイモード】ボタンを押すと曲の再生する順番を変更します。

ボタンを押すたびに「Repeat 1 (1 曲リピート)」→「Repeat all (全てリピート)」→「Random (ランダム)」→「Normal (ノーマル)」の順に切り換わります。

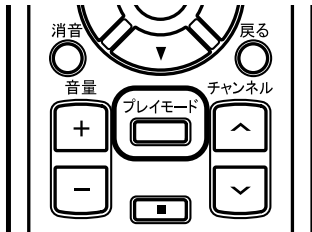

- ・「ノーマル」…1 曲目から順番に再生します。
- ・「1 曲リピート」…指定した曲をくり返し再生します。
- ・「全てリピート」…すべてのトラックをくり返し再生します。
- ・「ランダム」…曲の順番をランダムに再生します。


設定を変更する

セットアップメニューでは、基本設定やスキンの変更、アナログスピーカのオン/オフを切り換えることができます。

1

【サブメニュー】ボタンを押す

セットアップメニューが表示されます。

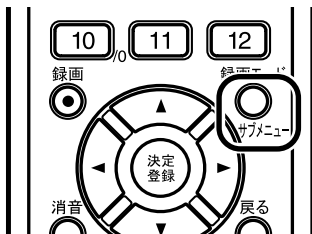

2

【矢印キー(▲▼◀▶)】ボタンで項目や設定を選択し、
【決定登録】ボタンで決定する

3

設定が終了したら【サブメニュー】ボタンを押す

セットアップメニューが終了します。



インスタント機能を終了すると、セットアップメニューで設定した内容は初期化されます。

設定できる内容について

●自動的に電源を切る

「基本設定」-「オートオフタイマー設定」から、自動的に電源を切る時間を選んで【決定登録】を押します。

10分・30分・60分・120分後に電源を切ることができます。

解除したいときには「オートオフタイマー解除」を選びます。

●スキンを変更する

1

スキンを選んで【決定登録】を押す

「スキンを変更します。」と表示されます。

2

「はい」を選んで【決定登録】を押す

スキンが変更されます。

●アップデートする

1

「基本設定」-「アップデート」を選んで【決定登録】を押す

新しいバージョンのアップデートファイルがある場合は「現在より新しいバージョンのアップデートファイルが見つかりました。」と表示されます。

2

「はい」を選んで【決定登録】を押す

アップデートを開始します。アップデートが終わるとインスタント機能は自動的に終了します。

「いいえ」を選んで【決定登録】を押すと元のモードに戻ります。

アップデートファイルがなかったり、最新のアップデートファイルと同じバージョンの場合は、「現在より新しいバージョンのアップデートファイルが見つかりませんでした。」と表示されます。【決定登録】を押すとインスタント機能は元のモードに戻ります。

●バージョン情報

「基本設定」-「バージョン情報」を選んで【▶】を押すと、現在のバージョンが表示されます。

✓チェック!!

いったんインスタント機能を終了すると、オートオフタイマー設定は無効になります。インスタント機能を終了した場合は、もう一度セットアップメニューで設定を行ってください。

スキンとは、CDプレーヤの外見のことです。


✓チェック!!

アップデートを行うには、あらかじめWindowsでインターネットに接続し、121ware.com (<http://121ware.com/>)からアップデートするデータをダウンロードする必要があります。


CD プレーヤを終了する

1

リモコンまたはキーボードの【電源】ボタンを押す

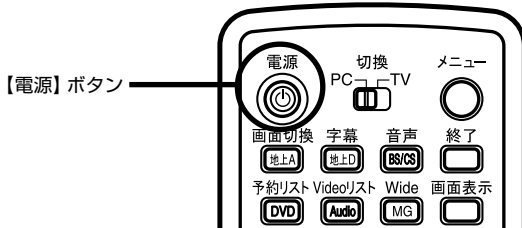

本体の電源スイッチを押しても終了することができます。

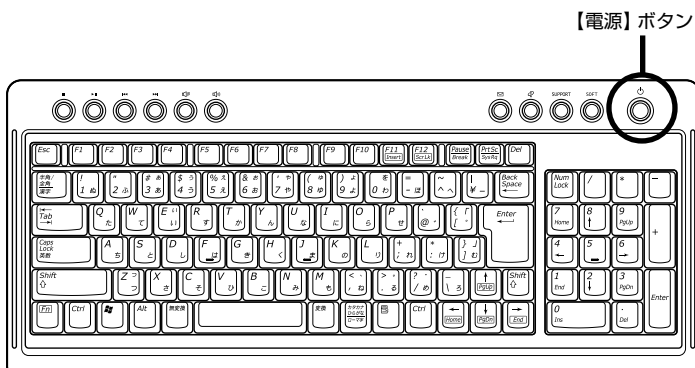

ディスプレイに「電源オフ」と表示され、インスタントCDモードが終了します。

Windows が休止状態のときにインスタント機能を使用していた場合は、インスタント機能を終了すると、Windows は休止状態に戻ります。

インスタントCDモードを利用するときの注意

- ・ インスタントCDモードでは、市販の音楽CDおよびCD-DAフォーマットで作成されたCD-ROM、CD-R/RWのみ再生可能です。CD-EXTRAは音楽データのみ再生可能です。
 - ・ MP3の再生には対応していません。
 - ・ フォトCDなど、静止画の再生はできません。
 - ・ このパソコンでは、規格外のCDは使用できません。無理に使用した場合、再生や作成ができないだけでなく、破損の原因となる場合があります。
 - ・ 名刺型、星型等の円形ではない、異型ディスク
 - ・ 厚さが薄いCD
 - ・ 規格外に容量の大きな書き込み媒体 など
 - ・ 8cmのCD
- また、コピーコントロールCDなど、CD (Compact Disc) 規格に準拠しない特殊なディスクには対応していません。
- ・ このパソコンで音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Discの規格準拠を示す  マークの入ったディスクを使用してください。

再生モードを切り換える

リモコンで、再生モードを切り換えることができます。

インスタントモードを切り換える

リモコンの【地上A】ボタン／【DVD】ボタン／【Audio】ボタンで、インスタントTVモード／インスタントDVDモード／インスタントCDモードの切り換えができます。



インスタントモード／Windows を切り換える

1

リモコンまたはキーボードの【電源】ボタンを押す

インスタントモードが終了します。
休止状態でインスタント機能を終了すると、Windowsは休止状態に戻ります。

本体の電源スイッチを押しても終了することができます。

2

もう一度リモコンまたはキーボードの【電源】ボタンを押す

Windows が起動します。
パソコンが休止状態の場合は、休止状態から復帰します。

P A R T

2

LaVie Nでインスタント機能を使う

ここではLaVie Nのインスタント機能について説明しています。

VALUESTAR Sについては、p.2をご覧ください。

インスタント機能とは

インスタント機能とは、Windows を起動しなくても DVD-Video や音楽 CD の視聴ができる機能のことです。

このパソコンのインスタント機能

このパソコンのインスタント機能では、Windows を起動しなくても次の操作ができます。

- ・ DVD-Video を見る
- ・ 音楽 CD を聴く

インスタント機能は Windows よりも短い時間で起動できるので、「Windows を起動するのが面倒だけれどちょっと音楽が聴きたい」などといった場合に便利です。


専用のスタンドに立てた状態で DVD-Video を見たり音楽 CD を聴いたりすることができます。

📖 参照

スタンド使用時の注意について→
『準備と設定』

電源の状態と起動する機能

このパソコンでは、電源の状態によって起動する機能が以下のように異なります。

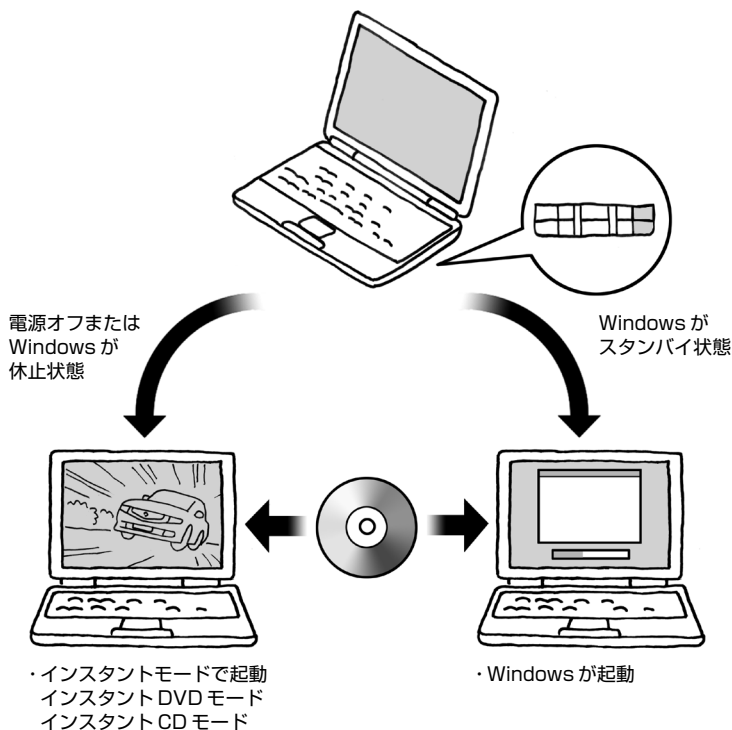

📖 参照

省電力機能について→📖「サポートナビゲーター」の「パソコン各部の説明」-「パソコンの機能」-「省電力機能」


インスタント機能の 起動／終了

インスタント機能はパソコンの【QuickStart】ボタンで起動します。

インスタント機能を起動する

1

電源オフまたはWindowsが休止状態で
【QuickStart】ボタンを押す

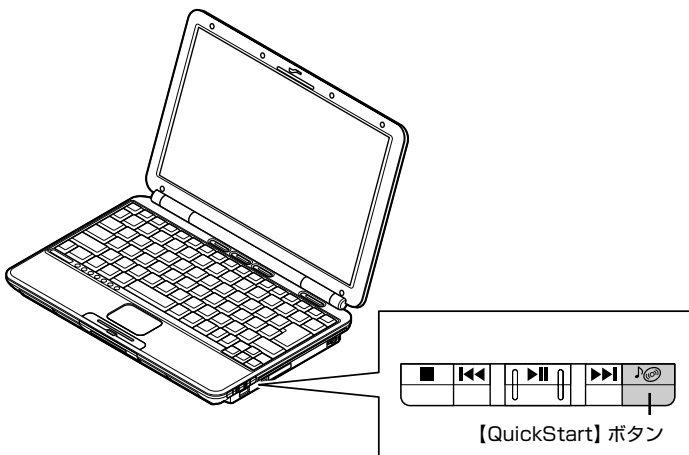

インスタントCDモードで起動し、「メディアを挿入してください。」と表示されます。

2

メディアをセットする

DVDビデオをセットした場合は、ディスプレイに「DVD プレーヤ」と表示され、インスタントDVDモードになり、DVD-Videoが再生されます。DVD-Videoによっては、メニュー画面などが表示されることがあります。音楽CDをセットした場合は、ディスプレイに「ディスク読み込み中」と表示され、CD が再生されます。

✓チェック!!

- ・ このパソコンでは、リージョンコード (国別地域番号) が2またはフリーに設定されている DVD-Video ディスクのみ再生することができます。
- ・ このパソコンでは、音楽CDのデジタル再生のみサポートしています。アナログ再生はサポートしていません。

こんなときは



DVD-Videoのタイトルメニューが表示されたときは

DVD-Videoによっては、タイトルメニューが表示される場合があります。

メニューはDVD-Videoにより異なります。

【↑↓←→】ボタンでメニューを選び、【Enter】ボタンで決定して操作を選ぶことができます。



Windowsでタイマ予約を行っているときは

Windowsで「目覚まし時計」などのタイマ機能を使っている場合は、予約時間が近づくとき「Windows上で予約したタイマの時刻が近づいています。インスタントオンを終了しますか?」というメッセージが表示されます。

タイマ予約を実行する場合は「はい」を選んで【Enter】ボタンを押してください。予約をキャンセルしてインスタント機能の利用を続ける場合は「いいえ」を選んで【Enter】ボタンを押してください。

どちらも選択しなかった場合は、約60秒後に自動的に「はい」が選択され、インスタント機能を終了します。

チェック!!

- ・ タイマ予約の時間が近づいているときにインスタント機能を起動した場合は、このメッセージは表示されることがあります。
- ・ 休止状態からインスタント機能を起動しているときは、FAXモデムの自動受信操作によるレジュームやLANによるWindowsの起動の動作が行われても、Windowsには切り換わりません。
- ・ 「いいえ」を選ぶとWindowsで設定したタイマ予約はすべてキャンセルされます。複数のタイマ予約を設定していて、次の予約を有効にしたい場合は、Windowsを再起動してください。

インスタント機能を終了する

1

【QuickStart】ボタンまたは電源ボタンを押す

ディスプレイに「電源オフ」と表示されてインスタント機能が終了します。

Windowsが休止状態のときにインスタント機能を使用していた場合は、インスタント機能を終了すると、Windowsは休止状態に戻ります。

インスタント機能を使うときの注意

- ・ インスタント機能の使用中は、音楽CD、DVD-Videoの再生のみが可能です。メディアへの書き込みを行うことはできません。
- ・ インスタント機能の使用中は、ワンタッチスタートボタンを使用することはできません。
- ・ MP3の再生には対応していません。
- ・ フォトCDなど、静止画の再生はできません。
- ・ マルチ音声カラオケDVD（「音声トラック1」に、ステレオカラオケ音源とメロディ、ボーカルをそれぞれ独立して収録したものなど）では、ボーカルなしの設定にすることはできません。


参照

再生できるメディアについて→「インスタント機能で再生できるメディアについて」(p.53)

インスタント機能で DVD-Videoや音楽CD を視聴する

インスタント機能のプレーヤでDVD-Videoや音楽CD
を視聴してみましょう。

使用するボタンやキーの名称

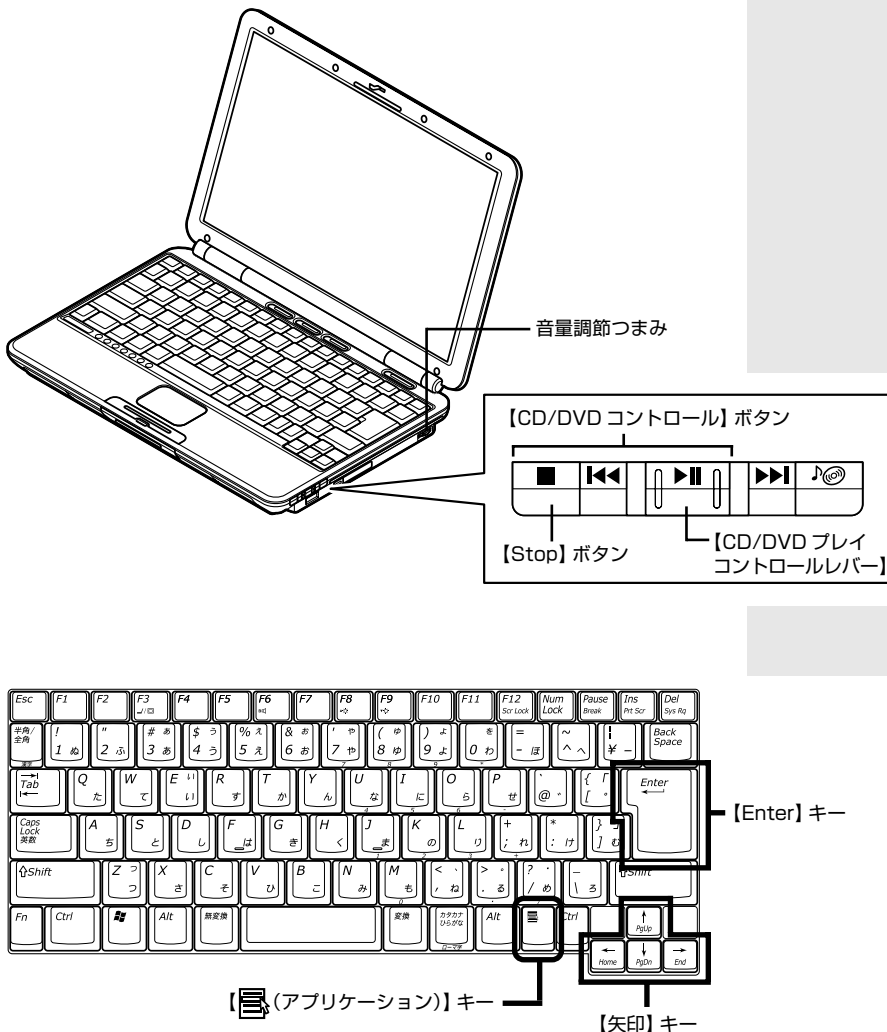



基本的な操作

【CD/DVD コントロール】ボタンでプレーヤの基本的な操作を行うことができます。



- ・ DVD プレーヤをより快適に使うには→「セットアップメニューでDVDプレーヤを操作する」(p.47)
- ・ CD プレーヤをより快適に使うには→「セットアップメニューでCDプレーヤを操作する」(p.50)


● CD プレーヤの画面

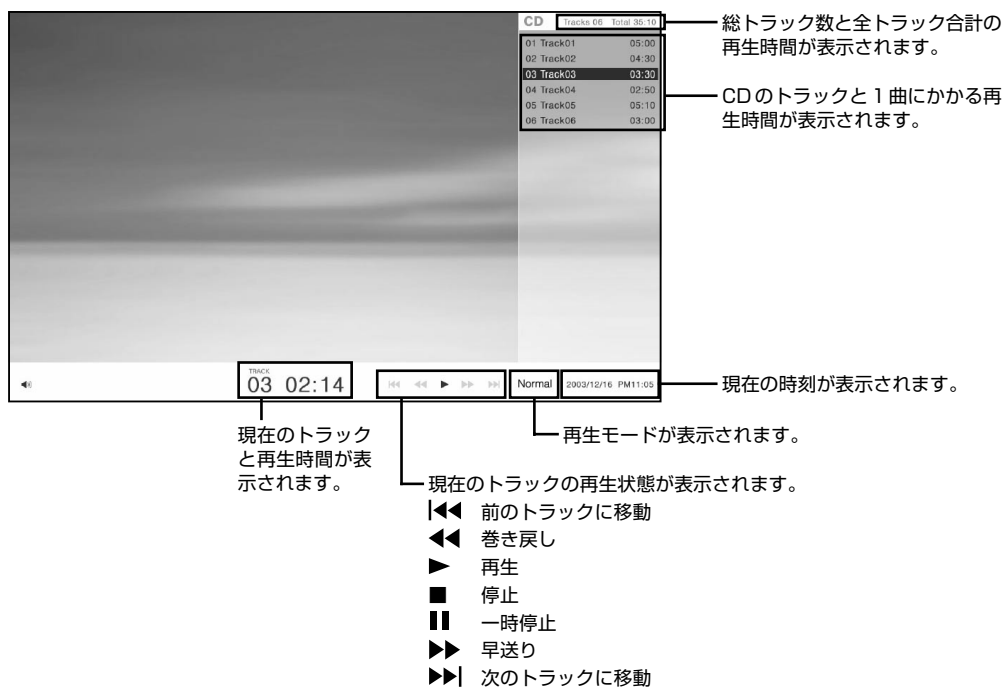

音楽 CD のトラックが表示できるのは 22 曲までです。23 曲目からはリスト上には表示されません。

●再生する

【CD/DVD プレイコントロールレバー】を押す

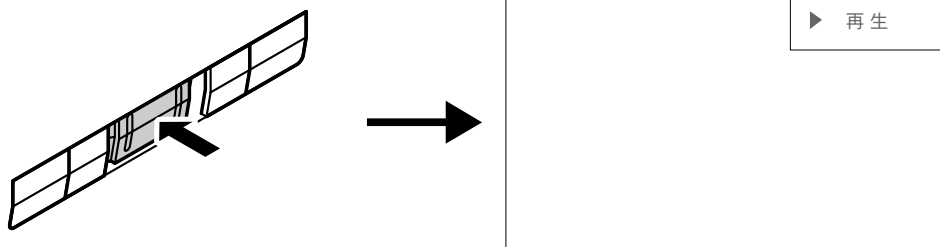


※インスタントCDモードでは、この画面は表示されません。

再生中に【CD/DVD プレイコントロールレバー】を押すと一時停止します。もう一度ボタンを押すと再生をはじめます。

●巻き戻しをするとき

【CD/DVDプレイコントロールレバー】をパソコンの手前側に5秒以上スライドすると、再生中の映像を巻き戻します。

巻き戻し動作中にパソコンの手前側に5秒以上スライドすると、2倍速、8倍速、30倍速、通常の再生に切り換わります。

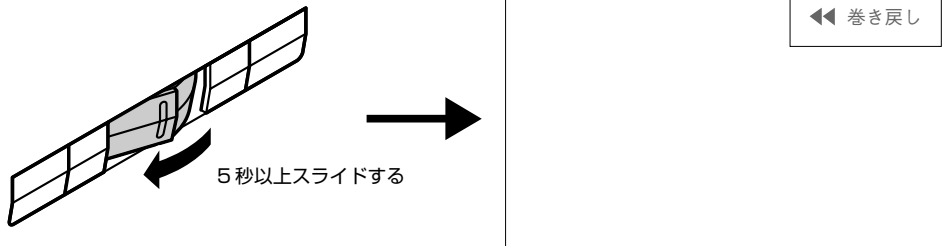

※インスタントCDモードでは、この画面は表示されません。

巻き戻し中に【CD/DVDプレイコントロールレバー】を押すと、巻き戻しが止まり、再生に戻ります。


✓チェック!!

8倍速、30倍速では、音声は再生されません。

●早送りをするとき

【CD/DVDプレイコントロールレバー】をパソコンの背面側に5秒以上スライドすると、再生中の映像を早送ります。

早送り動作中にパソコンの背面側に5秒以上スライドすると2倍速、8倍速、30倍速、通常の再生に切り換わります。

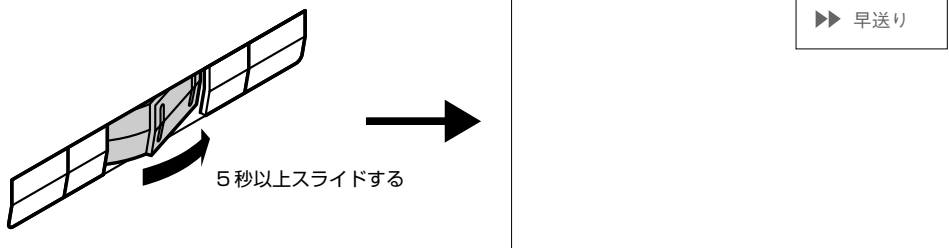

※インスタントCDモードでは、この画面は表示されません。

早送りに【CD/DVDプレイコントロールレバー】を押すと、早送りが止まり、再生に戻ります。

✓チェック!!


8倍速、30倍速では、音声は再生されません。

●再生中のチャプター（トラック）の最初に戻る

【CD/DVDプレイコントロールレバー】をパソコンの手前側に1回スライドすると、現在再生中または一時停止中のチャプター（トラック）の最初に戻ります。

●再生を止めるとき

【Stop】ボタンを押すと、再生中の映像を停止します。

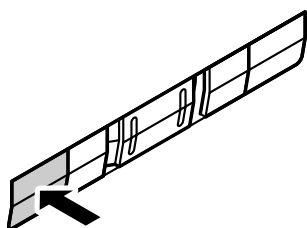


※インスタントCDモードでは、この画面は表示されません。

●チャプター（トラック）を変更するとき

- ・ 次のチャプター（トラック）に進む

【CD/DVDプレイコントロールレバー】をパソコンの背面側に1回スライドする

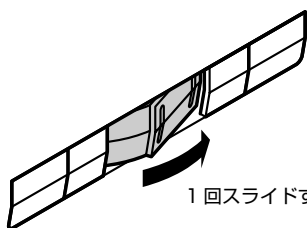


1回スライドする



※インスタントCDモードでは、この画面は表示されません。

- ・ 前のチャプター（トラック）に戻る

【CD/DVDプレイコントロールレバー】をパソコンの手前側に2回スライドする

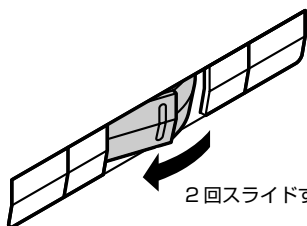

2回スライドする




※インスタントCDモードでは、この画面は表示されません。

音量を調節する

音量の調節は、パソコンの音量調節つまみで行います。

音量を上げたいときは音量調節つまみをパソコンの背面側に回し、音量を下げたいときは手前に回します。

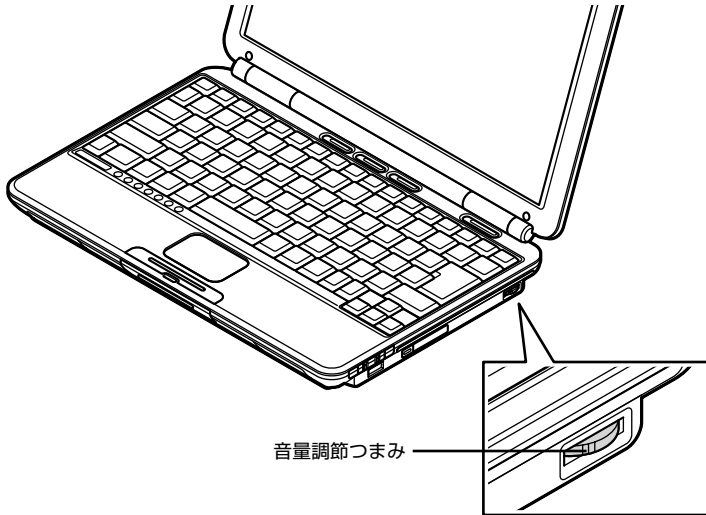

セットアップメニューで操作する


セットアップメニューでは、基本的な操作に加え、より細かい操作を行うことができます。

セットアップメニューを表示する

1

【 (アプリケーション)】を押す

メニューが表示されます。

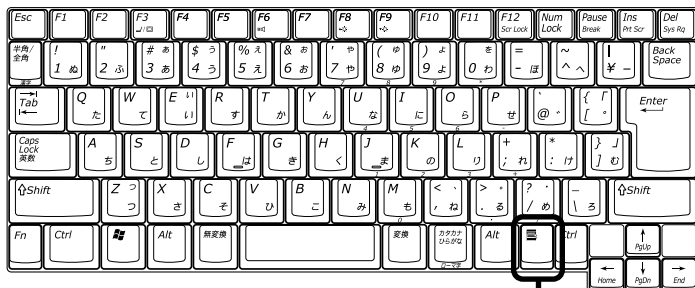

【 (アプリケーション)】キー

2

キーボードの【↑】【↓】【←】【→】で項目や設定を選択し、【Enter】で決定する

3

設定が終了したら【 (アプリケーション)】を押す

セットアップメニューが終了します。

セットアップメニューでDVDプレーヤを操作する


●基本的な操作をする

再生、一時停止、巻き戻し、早送り、停止、チャプターの移動など【Stop】ボタンや【CD/DVD プレイコントロールレバー】と同じ操作を、セットアップメニューから行うことができます。

●音を消したいとき

セットアップメニューの「消音」を選んで【Enter】を押すと音が消えます。
電話がかかってきたときなどに利用します。
もう一度「消音」を選ばないと元の音量に戻ります。

再生
一時停止
停止
早送り
巻き戻し
次のチャプター
前のチャプター
ルートメニュー
消音
音声 ▶
字幕 ▶
アングル ▶
基本設定
DVDプレーヤの設定

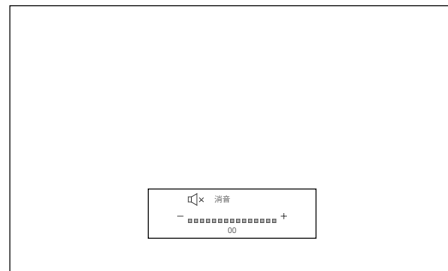

●再生する音声を切り換える

再生するDVDに複数の音声設定されている場合、セットアップメニューの「音声」から表示可能な音声を選んで【Enter】を押すと、再生する音声を変更することができます。

再生
一時停止
停止
早送り
巻き戻し
次のチャプター
前のチャプター
ルートメニュー
消音
音声 ▶
字幕 ▶
アングル ▶
基本設定
DVDプレーヤの設定

英語
日本語




✓チェック!!

DVDタイトルによっては、音声の切り換えができない場合があります。その場合はDVDのタイトルメニューから切り換えてください。

●字幕を表示する

再生するDVDに字幕が設定されている場合、セットアップメニューの「字幕」から表示可能な言語を選んで【Enter】を押すと、DVDの字幕を表示します。

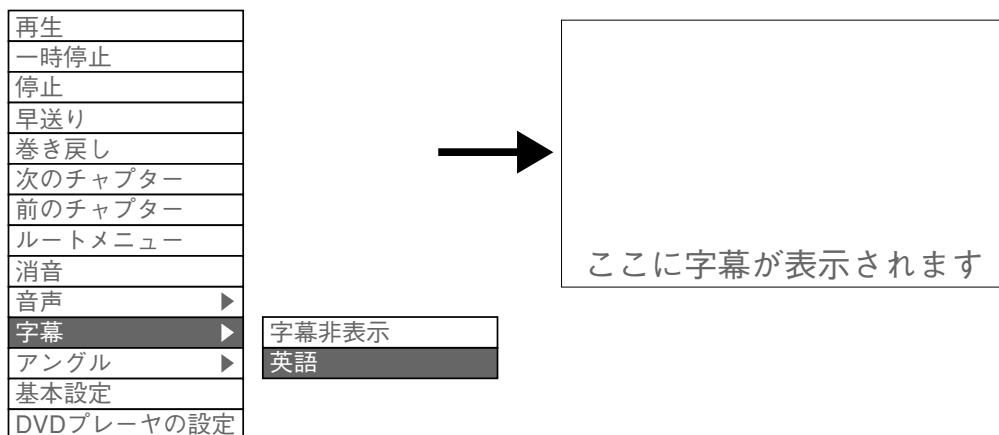


字幕を表示しない場合は、セットアップメニューの「字幕」-「字幕非表示」を選びます。

✓チェック!

DVDタイトルによっては、字幕の切り換えができない場合があります。その場合はDVDのタイトルメニューから切り換えてください。

●アングルを変える

再生するDVDにアングルが設定されている場合、セットアップメニューの「アングル」から表示可能なアングルを選んで【Enter】を押すとアングルの一覧が表示されます。

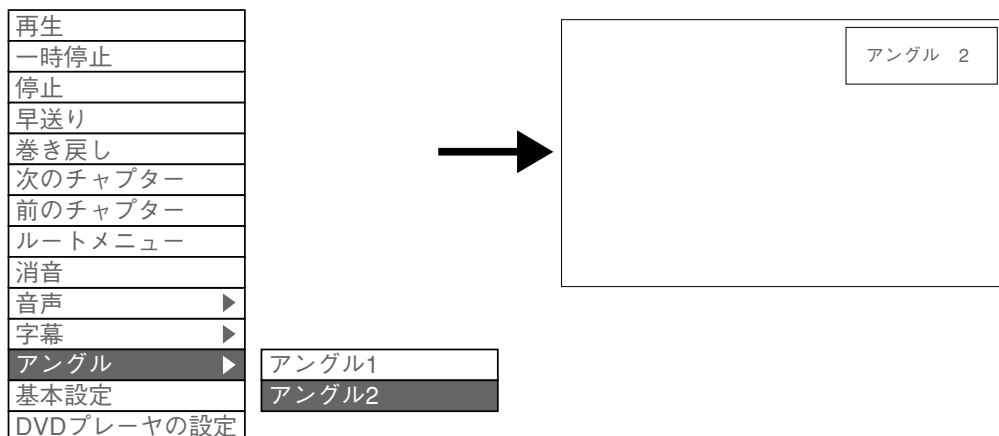

DVDの設定を変更する

セットアップメニューの「DVDプレーヤの設定」を選ぶと、色合いやコントラストなどの画質の設定やアナログスピーカのオン/オフを設定する画面が表示されます。

●画質を調整する

・色合い

「画質調整」-「色合い」を選んで【Enter】を押し、色合いを変更する

画質調整	色合い
アナログスピーカ	コントラスト
	輝度
	彩度

【←】を押すと緑の色合いが強くなり、【→】を押すと赤の色合いが強くなります。

・コントラスト

「画質調整」-「コントラスト」を選んで【Enter】を押し、コントラストを変更する

画質調整	色合い
アナログスピーカ	コントラスト
	輝度
	彩度

画面の濃淡を強調します。

【→】を押すと画面がくっきりし、【←】を押すとやわらかくなります。

・輝度（明るさ）

「画質調整」-「輝度」を選んで【Enter】を押し、輝度を変更する

画質調整	色合い
アナログスピーカ	コントラスト
	輝度
	彩度

【→】を押すと画面が明るくなり、【←】を押すと暗くなります。

- ・ 彩度（鮮やかさ）

「画質調整」-「彩度」を選んで【Enter】を押し、彩度を変更する

画質調整	色合い
アナログスピーカ	コントラスト
	輝度
	彩度

【→】を押すと色が濃くなり、【←】を押すと色が淡くなります。

●アナログスピーカのオン / オフを切り換える

- ・ アナログスピーカをオフにする

「アナログスピーカ」-「オフ」を選んで【Enter】を押すと、内蔵のスピーカからは音が出なくなります。

5.1チャンネルのデジタル出力を利用する場合は、「オフ」を選んでください。なお、DTS (Digital Theater Systems) はサポートしていません。

- ・ アナログスピーカをオンにする

「アナログスピーカ」-「オン」を選んで【Enter】を押すと、内蔵のスピーカから音が出ます。

セットアップメニューでCDプレーヤを操作する

●基本的な操作をする

再生、一時停止、巻き戻し、早送り、停止、トラックの移動など【Stop】ボタンや【CD/DVDプレイコントロールレバー】と同じ操作を、セットアップメニューから行うことができます。

●音を消したいとき

セットアップメニューの「消音」を選んで【Enter】を押すと音が消えます。電話がかかってきたときなどに利用します。

もう一度「消音」を選ぶと戻ります。

再生
一時停止
停止
早送り
巻き戻し
次の曲
前の曲
再生モード ▶
消音
基本設定
CDプレーヤの設定

●再生モードを切り換える

「再生モード」から再生方法を選んで【Enter】を押すと、再生方法を変更することができます。

- ・「ノーマル」
1 曲目から順番に再生します。
- ・「1 曲リピート」
指定した曲をくり返し再生します。
- ・「全てリピート」
すべてのトラックをくり返し再生します。
- ・「ランダム」
曲の順番をランダムに再生します。

CD プレーヤの設定を変更する

セットアップメニューの「CD プレーヤの設定」を選ぶと、スキンの変更を設定する画面が表示されます。

スキンとは、CD プレーヤの外見のことです。

●スキンを変更する

1

スキンを選んで【Enter】を押す

「スキンを変更します。」と表示されます。

2

「はい」を選んで【Enter】を押す

スキンが変更されます。

基本設定を変更する

セットアップメニューの「基本設定」を選ぶと、自動的に電源を切る時間を設定したり、バッテリーの残量を確認する画面が表示されます。

●自動的に電源を切る

「基本設定」-「オートオフタイマー設定」から、自動的に電源を切る時間を選んで【Enter】を押します。

10分・30分・60分・120分後に電源を切ることができます。

解除したいときには「オートオフタイマー解除」を選びます。

●バッテリー残量を確認する

「基本設定」-「バッテリー残量表示」を選んで【Enter】を押すと、バッテリーの残量が表示されます。

・バッテリー残量が10%以下のとき

「バッテリー残量低下 電源に切り替えてください」と表示されます。パソコンにACアダプタを接続してお使いください。

・バッテリー残量が5%以下のとき

「バッテリー切れ インスタントオンを終了します」と表示され、シャットダウンします。

●アップデートする

1

「基本設定」-「アップデート」を選んで【Enter】を押す

新しいバージョンのアップデートファイルがある場合は「現在より新しいバージョンのアップデートファイルが見つかりました。」と表示されます。

2

「はい」を選んで【Enter】を押す

アップデートを開始します。アップデートが終わるとインスタント機能は自動的に終了します。

「いいえ」を選んで【Enter】を押すと元のモードに戻ります。

アップデートファイルがなかったり、最新のアップデートファイルと同じバージョンの場合は、「現在より新しいバージョンのアップデートファイルが見つかりませんでした。」と表示されます。【Enter】を押すとインスタント機能は元のモードに戻ります。

●バージョン情報

「基本設定」-「バージョン情報」を選んで【→】を押すと、現在のバージョンが表示されます。

✓チェック!!

いったんインスタント機能を終了すると、オートオフタイマー設定は無効になります。インスタント機能を終了した場合は、もう一度セットアップメニューで設定を行ってください。

✓チェック!!

アップデートを行うには、あらかじめWindowsでインターネットに接続し、121ware.com (<http://121ware.com/>)からアップデートするデータをダウンロードする必要があります。

インスタント機能で再生できるメディアについて

- ・ インスタントCDモードでは、市販の音楽CDおよびCD-DAフォーマットで作成されたCD-ROM、CD-R/RWのみ再生可能です。CD-EXTRAは音楽データのみ再生可能です。
- ・ インスタントDVDモードでは、市販のDVDビデオおよびDVDビデオフォーマットで作成されたDVD-ROM、DVD-R/RWのみ再生可能です。VideoCDには対応しておりません。
- ・ マルチ音声カラオケDVD（「音声トラック1」に、ステレオカラオケ音源とメロディ、ボーカルをそれぞれ独立して収録したものなど）では、ボーカルなしの設定にすることはできません。
- ・ このパソコンでは、規格外のCD、DVDは使用できません。無理に使用した場合、再生や作成ができないだけでなく、破損の原因となる場合があります。
 - ・ 名刺型、星型等の円形ではない、異型ディスク
 - ・ 厚さが薄いDVD
 - ・ 規格外に容量の大きな書き込み媒体 など
 - ・ 8cmのCD、DVD
 また、コピーコントロールCDなど、CD (Compact Disc) 規格に準拠しない特殊なディスクには対応していません。
- ・ このパソコンで音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Discの規格準拠を示す  マークの入ったディスクを使用してください。
- ・ 対応していないメディアをセットすると、画面に「メディアが異なります」と表示されます。
- ・ このパソコンでは、リージョンコード（国別地域番号）が2またはフリーに設定されているDVD-Videoディスクのみ再生することができます。対応していないリージョンコードのDVDをセットすると、「リージョンが異なるので再生できません」と表示されます。

P A R T

3

困ったときの Q&A

困ったときのQ&A

インスタントモードで問題が起きたときは、ここをご覧ください。

音が出ない、音が大きすぎる

☹️➡️😊 音量を調節してください。

- ・ VALUESTAR Sの場合

リモコンの【音量調節】ボタンまたはキーボードで音量を調節してください。ミュート（消音）がかかっていると音ができません。リモコンの【消音】ボタンを押してミュートを外してください。

- ・ Lavie Nの場合

音量調節つまみで音量を調節してください。ミュート（消音）がかかっていると音ができません。ミュートを外してください。

テレビが映らない(VALUESTAR S)

☹️➡️😊 アンテナは接続されていますか？

アンテナを接続してください。接続については『TV モデルガイド』をご覧ください。

☹️➡️😊 チャンネルは設定されていますか？

インスタントTVモードでテレビ番組を視聴するには、あらかじめSmartVisionのチャンネルを設定する必要があります。設定については『TV モデルガイド』をご覧ください。

☹️➡️😊 【選局】ボタンを押してチャンネルを設定しましたか？

SmartVision のチャンネル設定を行った後、インスタントTVモードで【選局】ボタンを押し、SmartVisionと同じチャンネルを設定してください。

☹️➡️😊 ビデオ入力になっていませんか？

リモコンの【Line 切換】ボタンを押してください。

📖 参照

PART1 の「インスタント機能でテレビを見る」の「●チャンネルを設定する」(p.4)

リモコンを操作しても反応しない、動きが鈍い (VALUESTAR S)

☹️➡️😊 電池が消耗していませんか？電池は正しくセットされていますか？

電池の寿命が切れているか、または電池が正しくセットされていない可能性があります。

電池を正しくセットしなおしてください。正しくセットしても改善されない場合は、新しい電池に交換してください。

☹️➡️😊 本体から離れて操作していませんか？

リモコンを操作する場所から離れすぎていると、正しく動かない場合があります。

本体に近づいて操作してください。

☹️➡️😊 本体の受光部に向けて操作していますか？

リモコンを操作するときには、本体の受光部に向けて操作してください。

☹️➡️😊 リモコンと本体の受光部の間に信号をさえぎるようなものはありませんか？

本体の受光部とリモコンの間に信号をさえぎるようなものがあると、信号が届かず、操作できない場合があります。

リモコンと本体の間には物を置かないでください。

📖 参照

電池のセットのしかた→👉「サポートナビゲーター」の「パソコン各部の説明」-「パソコンの機能」-「リモコン」

📖 参照

リモコンの操作できる範囲について→『TVモデルガイド』の付録「リモコンで操作する」

📖 参照

受光部について→『TV モデルガイド』の付録「リモコンで操作する」

FAXモデムの自動受信操作によるレジュームやLANによるWindowsの起動ができない

☹️➡️😊 休止状態からインスタント機能を使用しているときは、FAXモデムの自動受信操作によるレジュームやLANによるWindowsの起動の動作が行われても、Windowsには切り換わりません。

いったんインスタント機能を終了してください。

付 録

操作一覧 (VALUESTAR S)

テレビを見るときの基本操作

リモコンで操作することができます。

機 能	使用するボタン	機能の説明
インスタントTVモードの起動	【地上A】	インスタントTVモードを起動します。
チャンネルの切り換え	【チャンネル／番号】ボタン	【チャンネル／番号】ボタンで、押した番号のチャンネルが表示されます。
	【チャンネル切換】ボタン	【チャンネル切換】ボタンの【へ】と【～】を押してチャンネルを切り換えます。
音量の調節	【音量調節】ボタン	【音量調節】ボタンの【+】と【-】を押して音量を調節します。
消音	【消音】ボタン	【消音】ボタンを押すと、音声が消えます。もう1度押すと、音声聞こえるようになります。
オンスクリーンディスプレイの表示 / 非表示	【画面表示】ボタン	【画面表示】ボタンを押すと画面にチャンネル番号などが表示されます。もう一度押すと表示が消えます。
二カ国語放送の切り換え	【音声】ボタン	二カ国語放送を受信している場合、ボタンを押すたびに、「主音声」→「副音声」→「主音声 + 副音声」の順に切り換わります。
ソース切り換え	【Line 切換】ボタン	ボタンを押すたびに、「テレビ」→「外部入力1 (コンポジット)」→「外部入力2 (S-Video)」の順に切り換わります。

●設定の変更

【サブメニュー】ボタンを押すと、セットアップメニューが表示されます。ここでは、色合いやコントラストなどの画質の設定やテレビの入力切り換えを変更することができます。

リモコンの【矢印キー(▲ ▼ ◀ ▶)】ボタンで項目や設定を選択し、【決定登録】ボタンで決定します。

メニューを終了するときは、もう一度【サブメニュー】ボタンを押します。

項 目	設 定	説 明
基本設定	オートオフタイマー設定	オートオフタイマーの設定をします。
	アップデート	アップデートを実行します。
	バージョン情報	バージョン情報を表示します。
	全てを初期値に戻す	設定をすべて初期化します。
画質調整	色合い	色の濃さなどの、色合いの設定をします。
	コントラスト	コントラストの設定をします。
	輝度	画面の輝度の設定をします。
	彩度	画面の彩度の設定をします。

DVD を視聴するときの基本的な操作

リモコンとキーボードで操作することができます。

機 能	使用するボタン	機能の説明
インスタントDVDモードの起動※	【DVD】ボタン	インスタントDVDモードを起動し、セットしたDVDを読み込みます。
巻き戻し	【◀◀】ボタン	再生中の音楽を巻き戻します。巻き戻し中にボタンを押すたびに、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に、巻き戻し速度が変わります。
早送り	【▶▶】ボタン	再生中の音楽を早送ります。早送り中にボタンを押すたびに、2倍速/8倍速/30倍速/通常再生の順に、早送り速度が変わります。
再生／一時停止	【▶ 】ボタン	DVDの再生と、再生中の映像の一時停止をします。
停止	【■】ボタン	再生中の映像を停止します。
前のチャプターに戻る	【 ◀◀】ボタン	1回押すと、1つ前のチャプターに戻ります。
次のチャプターに進む	【▶▶ 】ボタン	1回押すと、次のチャプターに移動します。
音量の調節	リモコンの【音量調節】ボタンまたはキーボードの【ボリュームコントロール】ボタン	音量を調節します。 詳しくは、「音量を調節する」(p.19)をご覧ください。
消音※	【消音】ボタン	【消音】ボタンを押すと、音声が消えます。もう1度押すと、音声が聞こえるようになります。
再生音声の切り換え※	【音声】ボタン	再生するDVDに複数の音声設定されている場合、再生する音声を変更することができます。
アングルの変更※	【アングル】ボタン	再生しているDVDにアングルが設定されている場合、ボタンを押すたびに、設定されているアングルが切り換わります。
字幕の表示※	【字幕】ボタン	再生するDVDに字幕が設定されている場合、字幕を切り換えます。

※：リモコンでのみ操作することができます

●セットアップメニューの操作

【サブメニュー】ボタンを押すと、セットアップメニューを表示します。
 【矢印キー(▲ ▼ ◀ ▶)】ボタンで再生したい項目や設定を選択し、【決定登録】ボタンを押すと、指定した項目が表示、または機能が動作します。

●設定の変更

【サブメニュー】ボタンを押すと、セットアップメニューが表示されます。
ここでは、色合いやコントラストなどの画質の設定や、アナログスピーカのオン/オフなど、音質の設定を変更することができます。

リモコンの【矢印キー(▲ ▼ ◀ ▶)】ボタンで項目や設定を選択し、【決定登録】ボタンで決定します。

メニューを終了するときは、もう一度【サブメニュー】ボタンを押します。

項 目	設 定	説 明
基本設定	オートオフタイマー設定	オートオフタイマーの設定をします。
	アップデート	アップデートを実行します。
	バージョン情報	バージョン情報を表示します。
	全てを初期値に戻す	設定をすべて初期化します。
画質調整	色合い	色の濃さなどの、色合いの設定をします。
	コントラスト	コントラストの設定をします。
	輝度	画面の輝度の設定をします。
	彩度	画面の彩度の設定をします。
アナログスピーカ	オフ	アナログスピーカをオフにします。
	オン	アナログスピーカをオンにします。

CD を聴くときの基本的な操作

リモコンとキーボードで操作することができます。

機 能	使用するボタン	機能の説明
インスタント CD モードの起動※ 2	【Audio】ボタン	インスタントCDモードを起動し、セットしたCDの再生をはじめます。
巻き戻し	【◀◀】ボタン	再生中の音楽を巻き戻します。巻き戻し中にボタンを押すたびに、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、巻き戻し速度が変わります。
早送り	【▶▶】ボタン	再生中の音楽を早送りします。早送り中にボタンを押すたびに、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、早送り速度が変わります。
再生※ 1 / 一時停止	【▶ 】ボタン	音楽の再生と、再生中の音楽の一時停止をします。
停止	【■】ボタン	再生中の音楽を停止します。
前のトラックに戻る	【 ◀◀】ボタン	1 回押すと、1 つ前の曲に戻ります。
次のトラックに進む	【▶▶ 】ボタン	1 回押すと、次の曲に移動します。
音量の調節	リモコンの【音量調節】ボタンまたはキーボードの【ボリュームコントロール】ボタン	音量を調節します。 詳しくは、「音量を調節する」(p.30)をご覧ください。
消音※ 2	【消音】ボタン	【消音】ボタンを押すと、音声が消えます。もう 1 度押すと、音声が聞こえるようになります。
プレイモードの切り換え※ 2	【プレイモード】ボタン	曲の再生順を変更します。ボタンを押すたびに、Repeat 1 (1 曲リピート) / Repeat all (全てリピート) / Random (ランダム) / Normal (ノーマル)、に再生の順番にプレイモードが切り換わります。

※ 1 : インスタントCDモードで音楽CDをセットすると自動的に再生が始まります。自動的に再生が始まらない場合は、【▶ ||】ボタンを押してください。

※ 2 : リモコンでのみ操作することができます。

●設定の変更

【サブメニュー】ボタンを押すと、セットアップメニューが表示されます。
ここでは、スキンの変更や、アナログスピーカのオン/オフなど、音質の設定を変更することができます。

リモコンの【矢印キー(▲ ▼ ◀ ▶)】ボタンで項目や設定を選択し、【決定登録】ボタンで決定します。

メニューを終了するときは、もう一度【サブメニュー】ボタンを押します。

項 目	設 定	説 明
基本設定	オートオフタイマー設定	オートオフタイマーの設定をします。
	アップデート	アップデートを実行します。
	バージョン情報	バージョン情報を表示します。
	全てを初期値に戻す	設定をすべて初期化します。
スキン変更	スキン 1	背景（スキン）を変更します。
	スキン 2	
	スキン 3	

操作一覧 (LaVie N)

DVD を視聴するときの基本的な操作

基本的な操作は【CD/DVDコントロール】ボタンで操作することができます。

機 能	使用するボタン	機能の説明
再生／一時停止	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	1 回押すと、DVDの再生と、再生中の映像の一時停止をします。
巻き戻し	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの手前側に 5 秒以上スライドすると、再生中の映像を巻き戻します。巻き戻し中に 5 秒以上スライドするたびに、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、巻き戻し速度が変わります。
早送り	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの背面側に 5 秒以上スライドすると、再生中の映像を早送りします。早送り中に 5 秒以上スライドするたびに、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、早送り速度が変わります。
停止	【Stop】 ボタン	再生中の映像を停止します。
再生中のチャプターの最初に戻る	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの手前側に 1 回スライドすると、現在のチャプターの最初に戻ります。
前のチャプターに戻る	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの手前側に 2 回スライドすると、1 つ前のチャプターに戻ります。
次のチャプターに進む	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの背面側に 1 回スライドすると、次のチャプターに移動します。
音量の調節	パソコンの音量調節つまみ	音量を調節します。

●セットアップメニューの操作

基本的な操作に加え、より細かい操作を行う場合は、セットアップメニューから操作します。

キーボードの【】を押すと、セットアップメニューを表示します。

【↑】【↓】【←】【→】で再生したい項目や設定を選択し、【Enter】を押すと、指定した項目が実行されます。

メニューを終了するときには、もう一度【】を押します。

項 目	設 定	説 明
再生	—	DVD の再生を行います。
一時停止	—	再生中の映像の一時停止をします。
早送り	—	再生中の映像を早送りします。早送り中に「早送り」を選択すると、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、早送り速度が変わります。
巻き戻し	—	再生中の映像を巻き戻しします。巻き戻し中に「巻き戻し」を選択すると、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、巻き戻し速度が変わります。
次のチャプター	—	次のチャプターに移動します。
前のチャプター	—	1 つ前のチャプターに戻ります。
ルートメニュー	—	ルートメニューを表示します。
消音	—	音声が消えます。もう一度選択すると音声がかかりますようになります。
音声	再生可能な音声	再生するDVDに複数の音声を設定されている場合、再生する音声を変更することができます。
字幕	字幕非表示	字幕を非表示にします。
	表示可能な言語	再生するDVDに字幕が設定されている場合、字幕表示できる言語を表示します。
アングル	アングル 1 ～ 8	再生中のDVDに変更可能なアングルがある場合表示されます。

●設定の変更

セットアップメニューの「基本設定」や「DVD プレーヤの設定」では、色合いやコントラストなどの画質の設定や、アナログスピーカのオン/オフなど、音質の設定を変更することができます。

項 目	設 定	説 明
基本設定	オートオフタイマー設定	オートオフタイマーの設定をします。
	バッテリー残量表示	バッテリーの残量を表示します。
	アップデート	アップデートを実行します。
	バージョン情報	バージョン情報を表示します。
	全てを初期値に戻す	設定をすべて初期化します。
画質調整	色合い	色の濃さなどの、色合いの設定をします。
	コントラスト	コントラストの設定をします。
	輝度	画面の輝度の設定をします。
	彩度	画面の彩度の設定をします。
アナログスピーカ	オフ	アナログスピーカをオフにします。
	オン	アナログスピーカをオンにします。

CD を聴くときの基本的な操作

基本的な操作は【CD/DVDコントロール】ボタンで操作することができます。

機 能	使用するボタン	機能の説明
再生／一時停止	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	1 回押すと、音楽 CD の再生と、再生の一時停止をします。
巻き戻し	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの手前側に 5 秒以上スライドすると、再生中の音楽を巻き戻します。巻き戻し中に 5 秒以上スライドするたびに、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、巻き戻し速度がかわります。
早送り	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの背面側に 5 秒以上スライドすると、再生中の音楽を早送りします。早送りに 5 秒以上スライドするたびに、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、早送り速度がかわります。
停止	【Stop】 ボタン	再生を停止します。
再生中のトラックの最初に戻る	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの手前側に 1 回スライドすると、現在のトラックの最初に戻ります。
前のトラックに戻る	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの手前側に 2 回スライドすると、1 つ前のトラックに戻ります。
次のトラックに進む	【CD/DVD プレイコントロールレバー】	パソコンの背面側に 1 回スライドすると、次のトラックに移動します。
音量の調節	パソコンの音量調節つまみ	音量を調節します。

●セットアップメニューの操作

基本的な操作に加え、より細かい操作を行う場合は、セットアップメニューから操作します。

キーボードの【】を押すと、セットアップメニューを表示します。

【↑】【↓】【←】【→】で再生したい項目や設定を選択し、【Enter】を押すと、指定した項目が実行されます。

メニューを終了するときは、もう一度【】を押します。

項 目	設 定	説 明
再生	—	音楽 CD の再生を行います。
一時停止	—	トラックの再生を一時停止します。
早送り	—	再生中の音楽を早送りします。早送り中に「早送り」を選択すると、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、早送り速度が変わります。
巻き戻し	—	再生中の音楽を巻き戻しします。巻き戻し中に「巻き戻し」を選択すると、2 倍速 / 8 倍速 / 30 倍速 / 通常再生の順に、早送り速度が変わります。
次の曲	—	次のトラックに移動します。
前の曲	—	1 つ前のトラックに戻ります。
再生モード	ノーマル	ノーマル再生をします。
	1 曲リピート	指定した曲をくり返し再生します。
	全てリピート	トラックすべての曲をくり返し再生します。
	ランダム	トラックの曲をランダムに再生します。
消音	—	音声が消えます。もう一度選択すると音声がかかりますようになります。

●設定の変更

セットアップメニューの「基本設定」や「CD プレーヤの設定」では、スキンの変更や、アナログスピーカのオン / オフなど、音質の設定を変更することができます。

項 目	設 定	説 明
基本設定	オートオフタイマー設定	オートオフタイマーの設定をします。
	バッテリー残量表示	バッテリーの残量を表示します。
	アップデート	アップデートを実行します。
	バージョン情報	バージョン情報を表示します。
	全てを初期値に戻す	設定をすべて初期化します。
スキン変更	スキン 1	背景（スキン）を変更します。
	スキン 2	
	スキン 3	

MEMO



* 8 1 0 6 0 1 2 9 3 A *

このマニュアルは再生紙(古紙率:本文100%)
を使用しています。

VALUESTAR
LaVie
インスタント機能ガイド

初版 2004年6月

NEC

853-810601-293-A

Printed in Japan