

# リモコン取扱説明書




---

リモコンでできること	4
各部の名称	6
操作のまえに	8
リモコンの操作範囲	11
基本的な操作	13
Windows を操作する	14
テレビ番組を見る	16
BS・110 度 CS デジタル放送を見る (BS モデルのみ)	20
DVD-Video を見る	24
音楽を聴く	27
ご家庭のテレビのリモコンとして使う	30
困ったときのトラブル解決 Q&A	34
仕様一覧	36

---

## 表記について

### 記号

 <b>チェック!!</b>	してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損の可能性があります。
	利用の参考となる補足的な情報をまとめています。
 <b>参照</b>	マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

### 記載内容

- ・このマニュアルでは、特にことわり書きのない場合、「ばそガイド」-「アプリケーションの紹介と説明」からの参照先は、「50音別目次」からの参照先を記載していません。
- ・「BSモデル」とは、BS・110度CSデジタルチューナボードを搭載しているモデルのことです。テレビ/地上波データ放送のほかに、BS・110度CSデジタル放送を楽しむことができます。
- ・「AirTVセットモデル」とは、ワイヤレスでテレビ/地上波データ放送を見ることができる、AirTVがセットになっているモデルのことです。

### ソフトウェア名などの正式名称

本文中の表記	正式名称
Windows、 Windows XP	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 1、または Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1
WinDVD	InterVideo® WinDVD™ 4 for NEC
BeatJam	BeatJam for NEC

Microsoft、Windows、およびWindowsのロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。  
SmartVision は、日本電気株式会社の登録商標です。  
InterVideo、InterVideo ロゴ、WinDVD は InterVideo, Inc. の商標または登録商標です。  
「BeatJam」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

その他、このマニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

---

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2003

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

---

#### 輸出する際の注意事項

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。  
本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。  
また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせ下さい。

#### Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC\*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.

NEC\*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

\* 1 : NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

---

# リモコンでできること

リモコンを操作することで、次のようなことができます。

## Windows を操作する

パソコンのキーボードのかわりに、Windows をリモコンで操作することができます。

詳しくは、「Windows を操作する」( p.14 )をご覧ください。

## テレビ番組を見る、録画 / 再生する

「SmartVision」というソフトを操作することで、パソコンでテレビ番組を見たり、番組を録画 / 再生することができます。

パソコンから離れた場所からリモコンで操作できるので、テレビやビデオデッキを操作する感覚でテレビ番組を楽しめます。

詳しくは、「テレビ番組を見る」( p.16 )をご覧ください。

## BS・110度CSデジタル放送を見る、録画 / 再生する( BSモデルのみ )

「SmartVision BS」というソフトを操作することで、パソコンでBS・110度CSデジタル放送を見たり、番組を録画 / 再生することができます。

パソコンから離れた場所からリモコンで操作できるので、テレビやビデオデッキを操作する感覚で楽しめます。

詳しくは、「BS・110度CSデジタル放送を見る( BSモデルのみ )」( p.20 )をご覧ください。

## DVD-Video を見る

「WinDVD」というソフトを操作することで、DVD-Video を見るることができます。

パソコンから離れた場所からリモコンで操作できるので、DVDプレーヤーを操作する感覚でDVD-Video を楽しめます。

詳しくは、「DVD-Video を見る」( p.24 )をご覧ください。

## 音楽を聴く

「BeatJam」というソフトを操作することで、音楽CDやパソコンに格納した音楽ファイルを聴くことができます。

パソコンから離れた場所からリモコンで操作できるので、CDプレーヤーを操作する感覚で音楽を楽しめます。


詳しくは、「音楽を聴く」(p.27)をご覧ください。

## ご家庭のテレビのリモコンとして使う

リモコンの設定を変えることで、ご家庭のテレビを操作することができます。


詳しくは、「ご家庭のテレビのリモコンとして使う」(p.30)をご覧ください。

## リモコンのボタンの設定を変更する


「リモコンユーティリティ」を使って、リモコンの「TV」<sup>1</sup>、「D-TV」<sup>2</sup>、「BS/CS」<sup>3</sup>、「DVD」<sup>4</sup>、「Audio」<sup>5</sup>、「ユーザ」の各ボタンに、新しくプログラムやショートカットキーを割り当てたり、変更することができます。「リモコンユーティリティ」について詳しくは、「ぱそガイド」<sup>6</sup>「パソコンの設定」<sup>7</sup>「パソコンの機能」<sup>8</sup>「リモコンの設定(リモコンユーティリティ)」<sup>9</sup>をご覧ください。

# 各部の名称

## リモコン前面

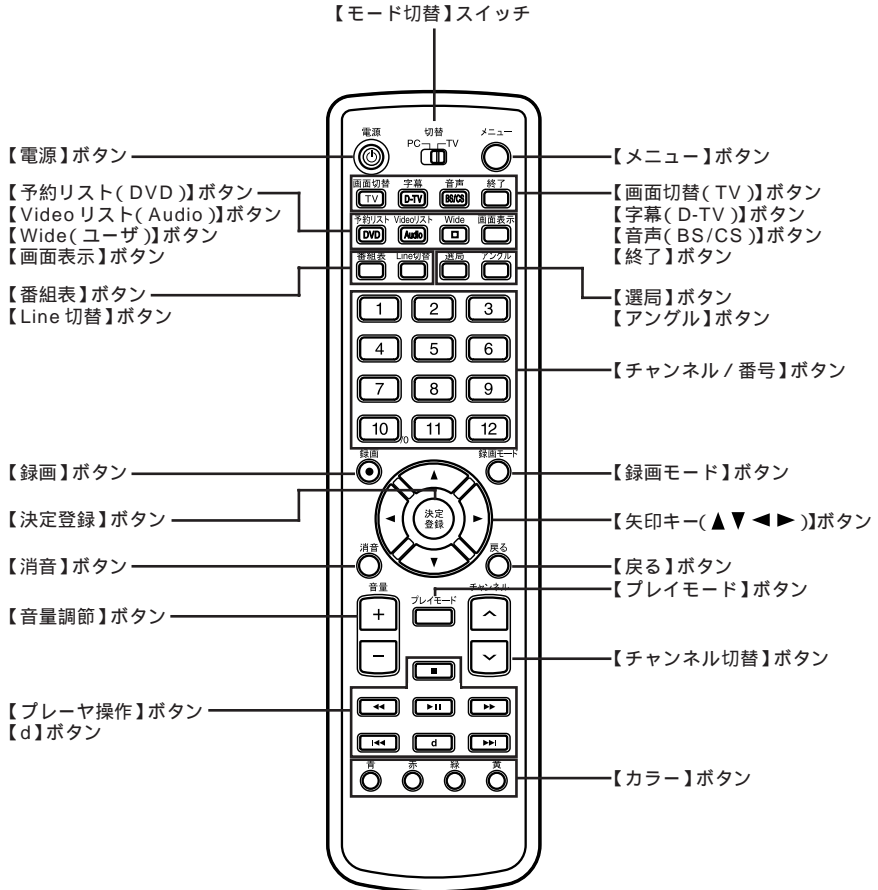


## リモコン背面

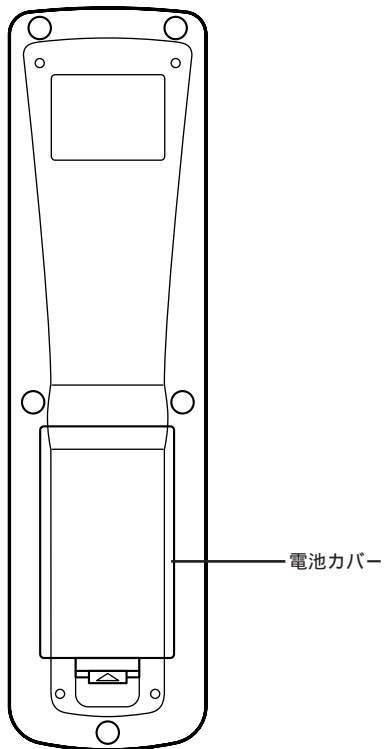

# 操作のまえに

## 乾電池の入れ方

リモコンを使うまえに、乾電池をセットしてください。

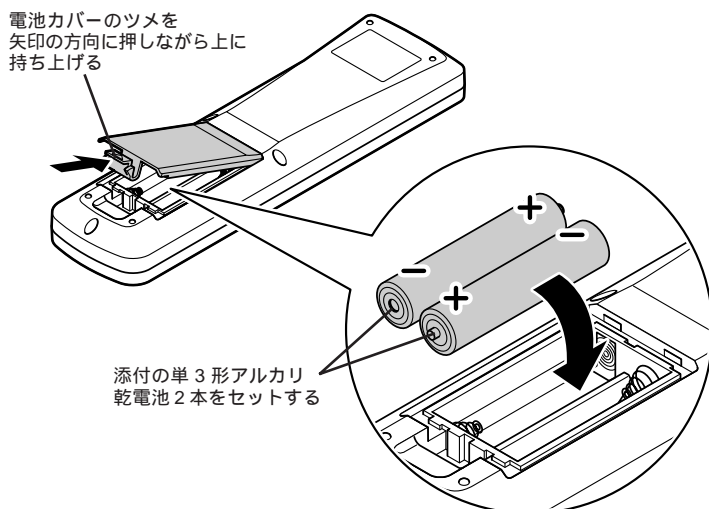

### ✓チェック!!

- ・必ず「単3形アルカリ乾電池」を使用してください。充電電池(ニカド電池、ニッケル水素電池など)、マンガン乾電池は使わないでください。
- ・新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池は混ぜて使わないでください。
- ・乾電池を交換するときは、2本とも新しい乾電池に交換してください。
- ・古い乾電池を廃棄する場合は、地方自治体の条例にしたがって廃棄してください。
- ・リモコンの上にものを置かないでください。誤ってボタンが押されたままになり、乾電池の消耗が早くなる場合があります。
- ・長い間リモコンを使わないときは、乾電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出してください。




ご使用の環境や方法にもよりますが、このリモコンの電池寿命は約100時間です。

リモコンでの操作の反応が悪くなったり、まったく利かなくなったり、まったく利かないようになったときは、乾電池が消耗している場合があります。新しい乾電池に交換してください。

## リモコン用受信ユニットの接続について

AirTV セットモデルでは、添付のリモコン用受信ユニットを接続してください。

VALUESTARでは、セットのディスプレイによって、添付のリモコン用受信ユニットを接続する必要があるモデルがあります。

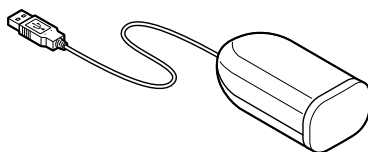

### ✓チェック!!

AirTV セットモデルの場合、リモコン用受信ユニットは、AirTV がセットのパソコンだけに接続してください。

ゲスト PC および SmartVision/PLAYER をインストールしたパソコンには接続しないでください。

17型ワイド液晶ディスプレイ(F17W71) \ 17型TVチューナ内蔵ワイド液晶ディスプレイ(F17W81)がセットのモデルの場合

リモコンの信号を受信する受光部はディスプレイに内蔵されています。リモコン用受信ユニットを接続する必要はありません。


- ・リモコン用受信ユニットを接続した場合、リモコン操作が正しく動作しないことがあります。添付のリモコン用受信ユニットは接続しないでください。
- ・リモコンを別売のディスプレイなどと合わせて使いたいときは、添付のリモコン用受信ユニットを接続して使うこともできます。

その他のディスプレイがセットのモデルの場合  
添付のリモコン用受信ユニットでリモコンの信号を受信します。  
次の手順で、リモコン用受信ユニットを接続してください。

**1** リモコン用受信ユニットの USB プラグを本体背面の USB  
コネクタに差し込む

**2** リモコン用受信ユニットを、本体上部に置く

リモコン用受信ユニットは、本体やディスプレイの上など、赤外線  
をさえぎるものがない場所に置くことをおすすめします。

 **チェック!!**

リモコン用受信ユニットを置くときは、本体の通風孔をふさがないように  
してください。

# リモコンの操作範囲

## リモコン受光部について

リモコンを操作したときに出力されるリモコン信号は、リモコン受光部にて受信されます。

リモコン受光部の位置は、お使いの機種、モデルによって異なります。

VALUESTARで17型ワイド液晶ディスプレイ(F17W71)、17型TVチューナ内蔵ワイド液晶ディスプレイ(F17W81)がセットのモデルの場合

液晶ディスプレイでリモコンの信号を受信します。

AirTVセットモデル、VALUESTARでその他のディスプレイがセットのモデルの場合


添付のリモコン用受信ユニットでリモコンの信号を受信します。

リモコン用受信ユニットを取り付けてください(p.9)。

## 使用できる範囲

リモコンは、次のことに気をつけて使用してください。

- ・リモコンと受光部の間には、赤外線さえぎるような物を置かないでください。
- ・パソコンを操作する場合は、約3m以内の距離で操作してください。また、受光部に対し、左右約38度、上下約17度以内の角度で操作してください。
- ・ご家庭のテレビを操作する場合は、テレビの機種により、リモコンの操作可能範囲が異なります。詳しくは、お使いのテレビのマニュアルをご覧ください。
- ・赤外線信号によってコントロールされる機器を使っているときにリモコンを操作すると、その機器を誤動作させることがあります。誤動作の起きないように、機器の設置場所を変えてください。
- ・赤外線の出る機器の近くでは、リモコンを使用しないでください。誤動作の原因になります。
- ・赤外線を利用した他のリモコン装置をパソコンのそばで使用すると、パソコンが誤動作することがあります。

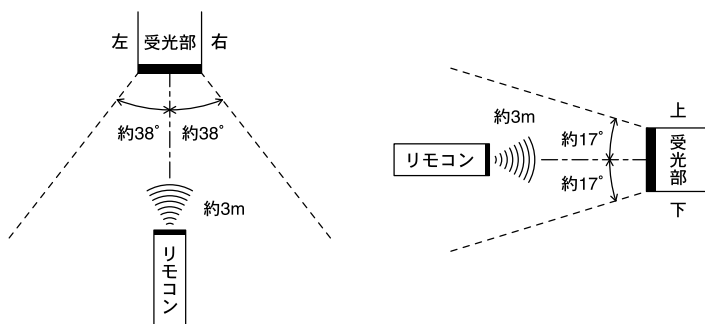


# 基本的な操作

リモコンのボタンを押して操作してください。

なお、使用するソフトやモードにより、各ボタンを操作したときの機能が異なりますので、詳しい操作方法については、この後の各内容をご覧ください。

## モードについて

このリモコンには「PC」、「TV」の2つのモードがあります。【モード切替】スイッチにてモードを切り替えることにより、パソコンとテレビの両方の操作に使用することができます。

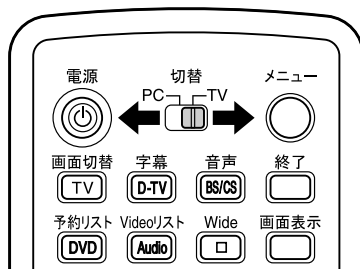

### パソコンの操作をするには

【モード切替】スイッチを「PC」に合わせてください。

詳しい操作方法については、p.14 ~ p.29の各内容をご覧ください。


### ご家庭のテレビの操作をするには

【モード切替】スイッチを「TV」に合わせてください。

詳しい操作方法については、「ご家庭のテレビのリモコンとして使う」(p.30)をご覧ください。

# Windows を操作する

## 使用するボタン

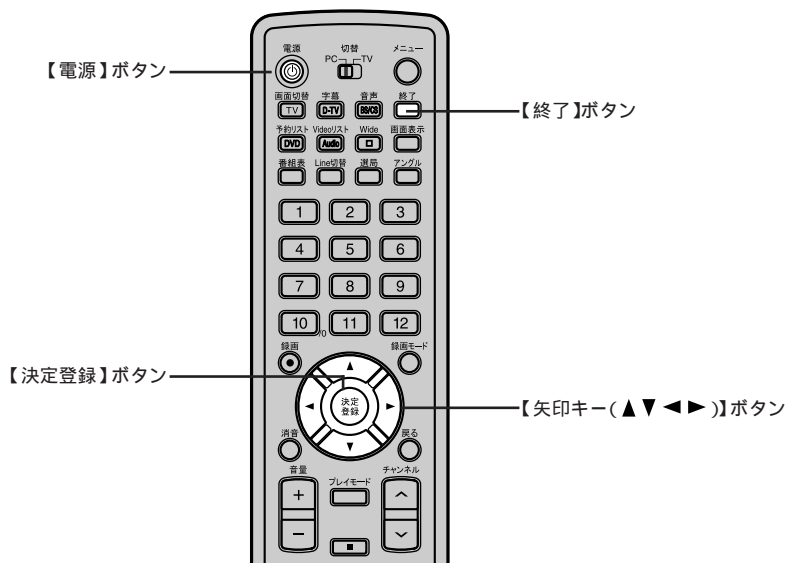


## Windows を起動 / 終了する

### 起動する

リモコンの【電源】ボタン(⏻)で電源を入れることはできません。  
省電力状態から復帰することもできません。


電源 ON や省電力状態からの復帰は、パソコン本体またはキーボードの電源スイッチから行ってください。

 **チェック!!**

- ・ 17 型ワイド液晶ディスプレイ(F17W71)および 17 型 TV チューナー内蔵ワイド液晶ディスプレイ(F17W81)がセットのモデルの場合、パソコンの電源を入れ、Windowsが起動している途中でリモコンの【電源】ボタン(⏻)を押すと、Windows が強制終了されてしまいますので、注意してください。
- ・ パソコンの電源を切った直後に再び電源を入れる場合は、パソコンの電源ランプ(🔌)が消えて 5 秒以上たってから電源を入れてください。

終了する

- 1** ソフトが起動していない状態で【終了】ボタンを押す  
「コンピュータの電源を切る」の画面が表示されます。

 **チェック!!**

ソフトが起動している場合、【終了】ボタンを押すごとにソフトが順次終了します。

- 2** 【矢印キー】ボタンで「電源を切る」を選択して【決定登録】ボタンを押す  
Windows が終了し、パソコンの電源が切れます。


キーボードのかわりにリモコンで操作する

【Enter】やカーソル移動キーのかわりに操作することができます。

キーボードでの操作	リモコンでの操作
【Enter】	【決定登録】ボタンを押す
【 】【 】【 】【 】【 】【 】	【矢印キー】ボタンを上下左右に動かす

# テレビ番組を見る

テレビを見るときに使用するボタン

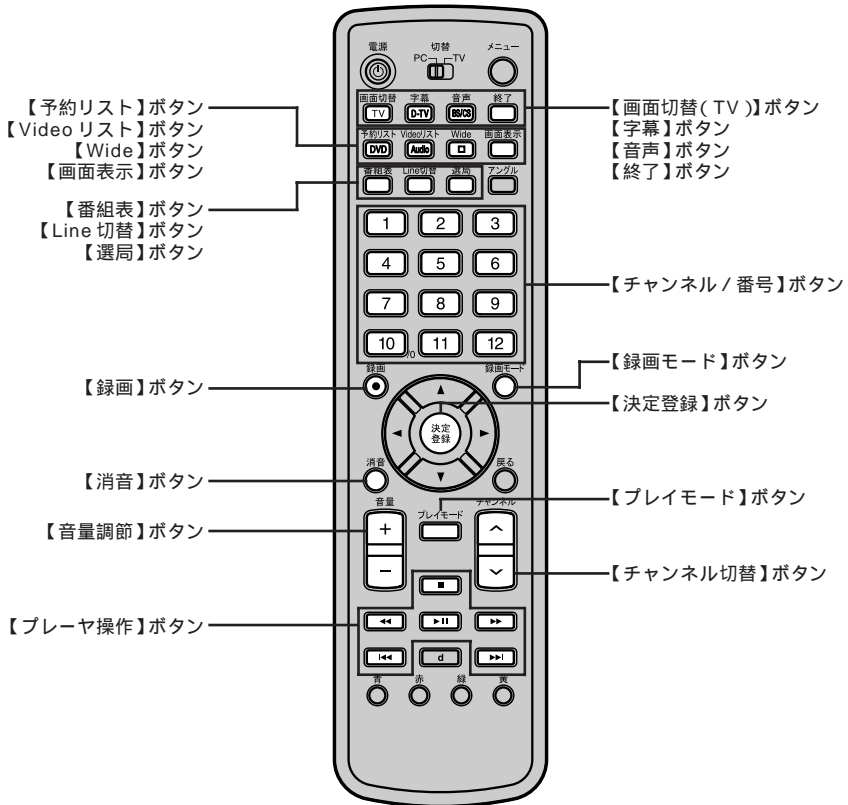



## SmartVision を起動 / 終了する

パソコンでテレビを視聴するには「SmartVision」というソフトを使います。

### ✓ チェック!!

- ・ テレビを見るには、アンテナ線の接続やチャンネルの設定が必要です。詳しくは『TVモデルガイド』または『AirTVガイド』をご覧ください。
- ・ SmartVision使用時はパソコンの処理の負荷が大きくなるため、ほかのソフトをあらかじめ終了しておくことをおすすめします。

### 起動する

---

**1** パソコンの電源が入っていない場合は、パソコン本体またはキーボードの電源スイッチを押して、Windows を起動する（スタンバイ状態または休止状態の場合は、パソコン本体またはキーボードの電源スイッチを押して復帰する）

**2** 【TV】ボタンを押す  
SmartVision が起動します。

「本ソフトウェアを～」の画面が表示された場合は、「OK」ボタンをクリックすると、SmartVision が起動します。

### 終了する

---

**1** 【終了】ボタンを押す  
SmartVision が終了します。

**参照** SmartVision について 『TVモデルガイド』または『AirTVガイド』

## SmartVision でのリモコン操作

SmartVision起動時には、リモコンで次のような操作を行うことができます。

### 視聴時の操作

機能	リモコンでの操作
チャンネルの切替	<ul style="list-style-type: none"> <li>・【チャンネル / 番号】ボタン(〔1〕～〔12〕)でチャンネル番号を押す</li> <li>・【チャンネル切替】ボタン(∞)を押してチャンネルを切り替える</li> <li>・【選局】ボタンを押してから【チャンネル / 番号】ボタン(〔1〕～〔10〕)でチャンネル番号を入力する</li> </ul>
音量の調節 <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・【音量調節】ボタン(+ -)を押して音量を調節する</li> <li>・【消音】ボタンを押すと音声が消え、もう一度押すと音声聞こえるようになる</li> </ul>
ソース切替(TV / Video / 外部入力) <sup>2</sup>	【Line 切替】ボタンを押す
番組表表示 / 非表示 <sup>3</sup>	【番組表】ボタンを押す
Video リスト表示 / 非表示 <sup>3</sup>	【Video リスト】ボタンを押す
予約リスト表示 / 非表示 <sup>3</sup>	【予約リスト】ボタンを押す
オンスクリーンディスプレイ表示 / 非表示	【画面表示】ボタンを押すと画面にチャンネル番号などが表示される
録画開始	【録画】ボタンを押す
録画モードの設定切替(高画質 / 標準画質 / 長時間 / ユーザー設定) <sup>4</sup>	【録画モード】ボタンを押す
タイムシフト / ライブ切替	【プレイモード】ボタンを押す
フルスクリーンと前モード(スリム / ノーマル / アドバンスト)の切替	【画面切替】ボタンを押す
全画面表示時のスクリーン表示方式切替	【Wide】ボタンを押す(ワイド液晶ディスプレイのモデルのみ)
文字放送の字幕表示 / 非表示	【字幕】ボタンを押す
音声多重放送の音声の切替	【音声】ボタンを押す

1 : 【音量調節】ボタンは、Windows の「ボリュームコントロール」と連動しています。SmartVision に表示される VOL は、変化しません。

2 : AirTV セットモデルでは、外部入力(Line 入力)はチャンネル切り替えで選択します。

3 : スリムモードおよびスリムモードからフルスクリーンモードに切り替えた場合は、番組表 / Video リスト / 予約リストを表示することができません。

4 : 録画中は使用できません。タイムシフトモード中に画質を切り替えることができません。

## タイムシフトモード / 録画中 / 録画番組再生中の操作

機能	リモコンでの操作
巻き戻し	◀◀を押す 【矢印キー】ボタンの◀を押す 3・10・50倍速まで速さが変わります。
早送り	▶▶を押す 【矢印キー】ボタンの▶を押す 3・10・50倍速まで速さが変わります。
再生 / 一時停止 <sup>1</sup>	▶◼◼を押す
停止	◼を押す
15秒スキップ <sup>2</sup>	◀◀▶▶を押す

1: 録画番組の再生は、【Videoリスト】ボタンを押し【矢印キー】ボタンの▲▼で選択して【決定登録】ボタンで指定できます。

2: アドバンスモード画面の「番組情報」、「簡易編集」を選択している場合またはノーマルモード画面の場合に操作できます。番組表を表示している場合は操作できません。

## 番組表表示中の操作

機能	リモコンでの操作
番組表の日付変更	◀◀▶▶を押す


## アドバンスモード画面表示中の操作

機能	リモコンでの操作
ブックマークヘジャンプ	◀◀▶▶を押す

: 「シーン」を選択している場合のみ操作できます。番組表を表示している場合は、操作できません。

# BS・110度CSデジタル放送を見る (BSモデルのみ)

BS・110度CSデジタル放送を見るときに使用するボタン

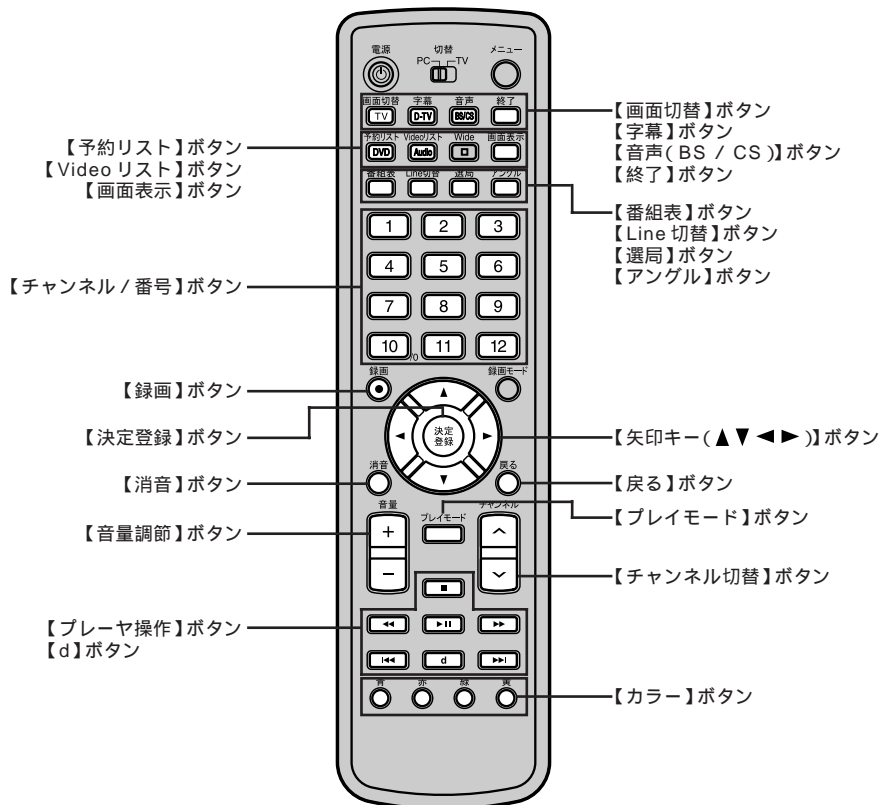

## SmartVision BS を起動 / 終了する

パソコンでBS・110度CSデジタル放送を視聴するには「SmartVision BS」というソフトを使います。

### ✓チェック!!

- ・BS・110度CSデジタル放送を見るには、アンテナ線の接続などが必要です。詳しくは『パソコンで楽しむBSデジタル放送』をご覧ください。
- ・SmartVision BS使用時はパソコンの処理の負荷が大きくなるため、ほかのソフトをあらかじめ終了しておくことをおすすめします。

### 起動する

---

**1** パソコンの電源が入っていない場合は、パソコン本体またはキーボードの電源スイッチを押して、Windows を起動する（スタンバイ状態または休止状態の場合は、パソコン本体またはキーボードの電源スイッチを押して復帰する）

**2** 【BS/CS】ボタンを押す  
SmartVision BS が起動します。

「本ソフトウェアを～」の画面が表示された場合は、「OK」ボタンをクリックすると、SmartVision BS が起動します。

### 終了する

---

**1** 【終了】ボタンを押す  
SmartVision BS が終了します。

**参照** ▶ SmartVision BS について 『パソコンで楽しむBSデジタル放送』

## SmartVision BS でのリモコン操作

SmartVision BS 起動時には、リモコンで次のような操作を行うことができます。

### 視聴時の操作

機能	リモコンでの操作
チャンネルの切替	<ul style="list-style-type: none"> <li>・【チャンネル / 番号】ボタン(〔1〕～〔12〕)でチャンネル番号を押す</li> <li>・【チャンネル切替】ボタン(∧)を押してチャンネルを切り替える</li> <li>・【選局】ボタンを押してから【チャンネル / 番号】ボタン(〔1〕～〔10〕)でチャンネル番号を入力する</li> </ul>
音量の調節 <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・【音量調節】ボタン(+ -)を押して音量を調節する</li> <li>・【消音】ボタンを押すと音声が消え、もう一度押すと音声がかえるようになる</li> </ul>
ソース切替(BS / CS1 / CS2 / Video)	【Line 切替】ボタンを押す
番組表表示 / 非表示 <sup>2</sup>	【番組表】ボタンを押す
Video リスト表示 / 非表示 <sup>2</sup>	【Video リスト】ボタンを押す
予約リスト表示 / 非表示 <sup>2</sup>	【予約リスト】ボタンを押す
オンスクリーンディスプレイ表示 / 非表示	【画面表示】ボタンを押すと画面にチャンネル番号などが表示される
録画開始	【録画】ボタンを押す
タイムシフト / ライブ切替	【プレイモード】ボタンを押す
フルスクリーンと前モード(スリム / ノーマル / アドバンスト)の切替	【画面切替】ボタンを押す
字幕放送の切替(表示 / 非表示)	【字幕】ボタンを押す
音声多重放送の音声の切替(主音声 / 副音声)	【音声】ボタンを押す
複数の映像の切替	【アングル】ボタンを押す
データ放送視聴時の画面操作に対応	【d】ボタン、【カラー】ボタン、【決定登録】ボタン、【戻る】ボタンを押す、【矢印キー(▲▼◀▶)】ボタンを押す

1: 【音量調節】ボタンは、Windows の「ボリュームコントロール」と連動しています。SmartVision BS に表示される VOL は、変化しません。

2: スリムモードおよびスリムモードからフルスクリーンモードに切り替えた場合は、番組表 / Video リスト / 予約リストを表示することができません。

## タイムシフトモード / 録画中 / 録画番組再生中の操作

機能	リモコンでの操作
巻き戻し	◀◀を押す 【矢印キー】ボタンの◀を押す 3・10・50倍速まで速さが変わります。
早送り	▶▶を押す 【矢印キー】ボタンの▶を押す 3・10・50倍速まで速さが変わります。
再生 / 一時停止	▶  を押す
停止	■を押す


: 録画番組の再生は、【Videoリスト】ボタンを押し【矢印キー】ボタンの▲▼で選択して【決定登録】ボタンで指定できます。

## 番組表表示中の操作

機能	リモコンでの操作
番組表の日付変更	◀◀▶▶ を押す

# DVD-Video を見る

DVD-Video を見るときに使用するボタン

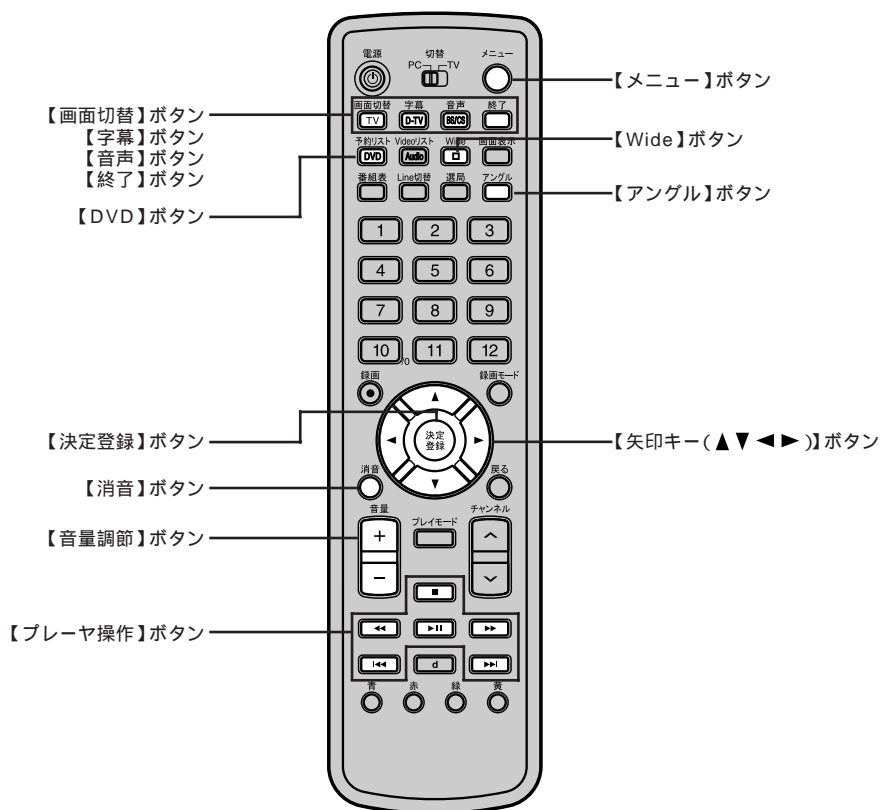



## WinDVD を起動 / 終了する

DVD-Video を再生するには「WinDVD」というソフトを使います。


### 起動する

**1** パソコンの電源が入っていない場合は、パソコン本体またはキーボードの電源スイッチを押して、Windows を起動する（スタンバイ状態または休止状態の場合は、パソコン本体またはキーボードの電源スイッチを押して復帰する）

**2** 【DVD】ボタンを押す  
WinDVD が起動します。

### 終了する

**1** 【終了】ボタンを押す  
WinDVD が終了します。

**参照** ▶ 「WinDVD」について  「パソコンガイド」-「アプリケーションの紹介と説明」-「50 音別目次」

## WinDVD でのリモコン操作

WinDVD 起動時には、リモコンで次のページの操作を行うことができます。

### チェック!!


- DVD-Videoの種類によっては、これらの機能が使用できない場合があります。
- DVD-Videoのほか、WinDVDで動作するVideoCDなどは、リモコンで操作できる場合があります。
- DVD-Videoの再生中に、リモコンにて連続で早送りとはほぼ同時に巻き戻し/一時停止等の他の操作を実行すると、まれに、早送りのままになってしまう場合があります。  
このような場合は、もう一度リモコンで早送りか巻き戻しの操作を行うと、早送りを停止することができます。

機能	リモコンでの操作
巻き戻し	◀◀を押す 【矢印キー】ボタンの◀を押す 2・10・50倍速まで速さが変わります。
早送り	▶▶を押す 【矢印キー】ボタンの▶を押す 2・10・50倍速まで速さが変わります。
再生 / 一時停止	▶  を押す
停止	■を押す
前のチャプターに戻る	◀◀を 1 回押す
次のチャプターに進む	▶▶ を 1 回押す
音量の調節	・【音量調節】ボタン( + - )を押して音量を調節する ・【消音】ボタンを押すと音声が消え、もう一度押すと音声聞こえるようになる
アングルの切替	【アングル】ボタンを押す
字幕の切替	【字幕】ボタンを押す
音声の切替	【音声】ボタンを押す
メニューの操作	【メニュー】ボタンを押すと DVD メニューが表示される 【矢印キー】ボタンを押して項目を選択し、 【決定登録】ボタンを押す
通常表示と全画面表示の切替	【画面切替】ボタンを押す
表示方式の切替(パン & スキャン / ワイドスクリーン)	【Wide】ボタンを押す

: 【チャンネル / 番号】ボタンでチャプター番号を指定することもできます。

# 音楽を聴く

音楽を聴くときに使用するボタン

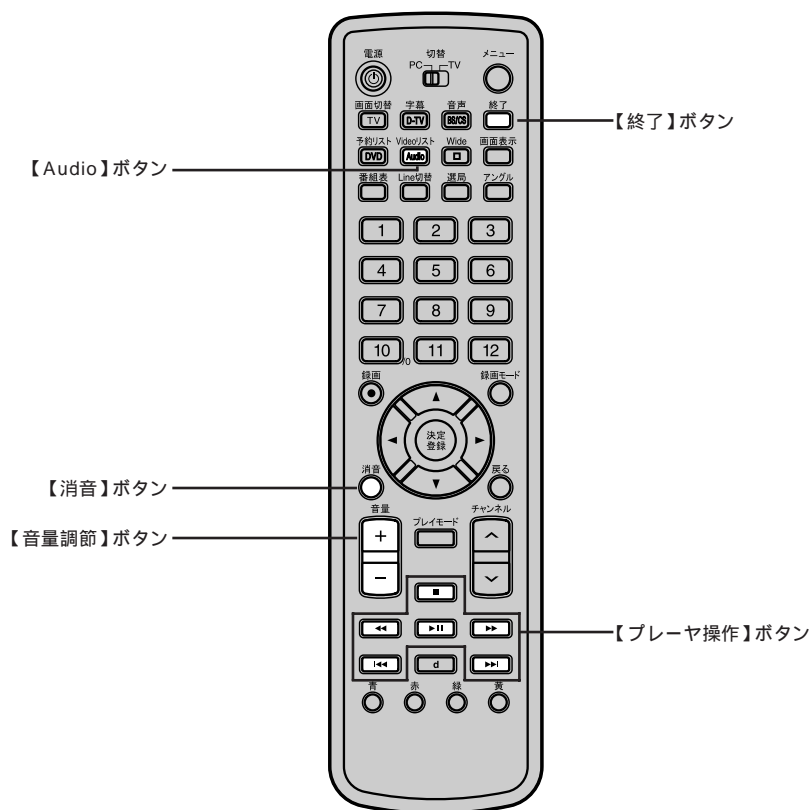

## BeatJam を起動 / 終了する

音楽を聴くには「BeatJam」というソフトを使います。

### 起動する

**1** パソコンの電源が入っていない場合は、パソコン本体またはキーボードの電源スイッチを押して、Windows を起動する（スタンバイ状態または休止状態の場合は、パソコン本体またはキーボードの電源スイッチを押して復帰する）

**2** 【Audio】ボタンを押す  
BeatJam が起動します。


- ・「使用許諾契約の確認」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
- ・BeatJam [SD Memory Card Option]をインストールしている場合は、次の画面が表示され、選択されているモードで自動的に起動します。



モードを切り替える場合は、BeatJam 起動後に上記画面で行ってください。

### 終了する

**1** 【終了】ボタンを押す  
BeatJam が終了します。

**参照** 「BeatJam」について  「ばそガイド」-「アプリケーションの紹介と説明」-「50 音別目次」

## BeatJam でのリモコン操作

BeatJam 起動時には、リモコンで次の操作を行うことができます。

機能	リモコンでの操作
巻き戻し	◀◀を押し続ける
早送り	▶▶を押し続ける
再生 / 一時停止	▶   を押す
停止	■を押す
前のトラックに戻る	◀◀を 1 回押す
次のトラックに進む	▶▶ を 1 回押す
音量の調節	・【音量調節】ボタン( + - )を押して音量を調節する ・【消音】ボタンを押すと音声が消え、もう一度押すと音声がかえるようになる

: BeatJam [SD Memory Card Option]をお使いの場合、音楽 CD を再生中に一時停止することはできません。

### **チェック!!**

音楽 CD をはじめて再生する場合、CD ドライブのチェックについてのメッセージが表示されます。この場合は「はい」をクリックして CD ドライブのチェックを実行してください。

# ご家庭のテレビのリモコンとして使う


このリモコンは、設定を変えることで、ご家庭のテレビの操作をすることができます。

ご家庭のテレビのリモコンとしてお使いになるには、リモコンのモードをTVモードにしておく必要があります。p.13の「モードについて」をご覧ください、リモコンのモードをTVモードにしてください。

## テレビを見るときに使用するボタン

### ✓チェック!!

ご家庭のテレビのリモコンとしてお使いになる場合は、それぞれのテレビのマニュアルをご覧ください。テレビのメーカーや機種によっては、使用できる距離や角度が異なる場合があります。また、メーカーによっては対応していないボタンもあります。

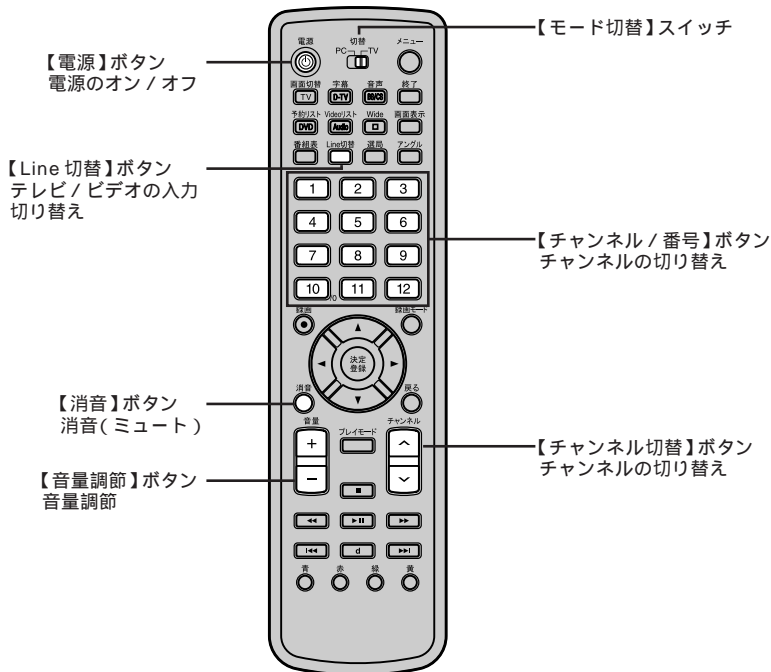

## ご家庭のテレビにあわせてリモコンの設定をする

ご家庭のテレビのリモコンとしてお使いになるには、p.32の「対応メーカー一覧」をご覧ください。ご家庭のテレビのメーカーと対応機種にあわせて、リモコンの設定をする必要があります。

- 1 リモコンの【モード切替】スイッチを「TV」に切り替える
- 2 【電源】ボタン(⏻)を押したまま、メーカーごとに割り当てられた数字(設定する番号 1 / 設定する番号 2)のボタンを順に押す
- 3 【電源】ボタン(⏻)を離す

### ✓チェック!!

- ・数字ボタンを押す前や、押してすぐに【電源】ボタン(⏻)から指を離すと、正しく設定が行われない場合があります。
- ・関係ないボタンを押してしまったときや、押すボタンを間違えてしまった場合は、いったん【電源】ボタン(⏻)から指を離し、しばらくしてから、もう一度【電源】ボタン(⏻)を押してリモコンの設定をしてください。
- ・数字ボタンを押す間隔が1分以上になると、設定が解除されます。
- ・数字ボタンを3つ以上押した場合は、最後に押した2つの数字が有効になります。
- ・乾電池が極端に消耗してしまった場合、設定した内容が解除されてしまうことがあります。その場合は、もう一度設定をやりなおしてください。
- ・TVモードではパソコンを操作することはできません。

### 対応メーカー一覧

メーカー名	対応機種	設定する番号 1	設定する番号 2
Panasonic	1986年以降の機種		
	その他 <sup>2</sup>		
SONY	-		
HITACHI	1985年以降の機種		
MITSUBISHI	1987年以降の機種		
	その他 <sup>2</sup>		
TOSHIBA	1984年以降の機種		
SANYO	1985年以降の機種		
	その他 <sup>2</sup>		
SHARP	1987年以降の機種		
VICTOR( JVC )	1987年以降の機種		
	その他 <sup>2</sup>		
NEC	1990年以降の機種 <sup>1</sup>		
	その他 <sup>2</sup>		
AIWA	1986年以降の機種		
	その他 <sup>2</sup>		
富士通ゼネラル	1987年以降の機種		
FUNAI	1990年以降の機種		
	その他 <sup>2</sup>		
Pioneer	-		
PHILIPS	-		

1：初期設定値

2：対応している機種で動かなかった場合、この組み合わせで試してみてください。

#### チェック!!

- ・乾電池を交換した場合は初期設定値に戻りますので、再度設定しなおす必要があります。
- ・対応しているメーカーのテレビで、お使いになれない機種もあります。



## 17型TVチューナ内蔵ワイド液晶ディスプレイ(F17W81)をお使いの場合

---

ここで紹介している方法で、ご家庭のテレビをリモコン操作できるように設定すると、17型TVチューナ内蔵ワイド液晶ディスプレイ(F17W81)のTVモードをリモコンで操作することができなくなります。

リモコンで操作できるようにするには、リモコンの乾電池をいったん取り外してから、再度取り付け、リモコンの設定を初期設定値に戻してください。

## 困ったときのトラブル解決 Q&A



リモコンを操作しても反応しない、動きが悪い



リモコンの【モード切替】スイッチを正しく設定してください

ご家庭のテレビを操作する場合はTVモードに設定してください。  
パソコンを操作する場合はPCモードに設定してください(p.13)。



乾電池が消耗していないかを確認し、乾電池を正しくセットしてください

乾電池の寿命が切れているか、または乾電池が正しくセットされていない可能性があります。

乾電池を正しくセットしなおしてください。正しくセットしても改善されない場合は、新しい乾電池に交換してください。



参照

乾電池のセットのしかた 「乾電池の入れ方」(p.8)



パソコンやテレビに近づいて操作してください

リモコンを操作する場所がパソコンやテレビから離れすぎていると、正しく動かない場合があります。

パソコンやテレビに近づいて操作してください。



参照

リモコンの操作範囲について 「使用できる範囲」(p.12)



受光部に向けて操作してください

リモコンを操作するときには、パソコンやご家庭のテレビの受光部に向けて操作してください。



参照

受光部について 「リモコン受光部について」(p.11)

**A** リモコンと受光部の間に信号をさえぎるようなものがある

パソコンまたはご家庭のテレビとリモコンの間に信号をさえぎるようなものがあると、信号が届かず、操作できない場合があります。リモコンとパソコン、またはご家庭のテレビの間には物を置かないでください。

**A** パソコンがセーフモードになっている

パソコンがセーフモードになっている場合は、リモコンでパソコンを操作することはできません。Windows を通常モードで起動して操作してください。

**Q** BeatJam で音楽を再生中に一時停止できない

**A** BeatJam [SD Memory Card Option]では、音楽CDを再生中に一時停止することはできません。

**Q** リモコンに飲み物をこぼしてしまった

**A** リモコンを使う前に以下の点を確認してください。

やわらかい素材の乾いた布でふき取ってください。リモコンの内部に水分が入ってしまった場合は、乾電池を取り外し、乾くのを待ってからお使いください。乾いた後で、リモコンで操作ができないなどの不具合がある場合は、121 コンタクトセンターの故障診断・修理受付窓口にご相談ください。詳しくは、『121ware ガイドブック』をご覧ください。

**✓チェック!**

ジュースなどをこぼしたときは、きれいにふき取ってもリモコンの内部に糖分などが残り故障することがあります。

# 仕様一覧

## リモコン機能仕様

外形寸法	53(W)×200(H)×24.2(D)mm
質量	90g(電池含まず)
赤外線周波数	940nm
赤外線キャリア周波数	38KHz
赤外線フォーマット	2bitPPMフォーマット
赤外線到達距離	PCモード時:3m以内 TVモード時:7m以内
対応キー	PCモード時:51キー TVモード時:19キー
テレビモード時リモコン 対応メーカー	Panasonic、SONY、HITACHI、MITSUBISHI、 TOSHIBA、SANYO、SHARP、VICTOR (JVC)、NEC、AIWA、富士通ゼネラル、FUNAI、 Pioneer、PHILIPS
電池	単3アルカリ乾電池2本
電池寿命	PCモードにてキー連続操作約100時間

# MEMO

# MEMO

# MEMO

2003年9月  
853-810601-170-A  
Printed in Japan

このマニュアルは再生紙(古紙率100%)を使用しています。