








本製品をお買い求めのお客様へ

◎本製品にインストールされているWindows 10について

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。

本製品にインストールされているWindows10には、「Windows 10 Creators Update」が適用されています。本製品のマニュアルに記載の画面や操作方法は、「Windows 10 Creators Update」適用前の内容となります。マニュアルをご覧になる際には、下記の通り読み替えてご覧ください。

内容	マニュアル等での表記	本製品
コントロール パネルの起動	「  (スタート)」を右クリックして「コントロール パネル」をクリックする	「  (スタート)」-「Windows システム ツール」-「コントロール パネル」をクリックする
「設定」の項目名変更	「デバイス」-「Bluetooth」	「デバイス」-「Bluetooth とその他のデバイス」
アプリの名称変更	「システム」-「アプリと機能」	「アプリ」-「アプリと機能」
	「はじめに」	「ヒント」
ハイコントラストの設定の解除 『テレビを楽しむ本 活用編』の「  Windowsのデスクトップの画面設定が変更されたため、SmartVisionでテレビ映像を表示できません。」と表示されていませんか？」(p.183)	A:「  (スタート)」-「  (設定)」-「個人用設定」の「テーマ」-「テーマの設定」で「ハイコントラストテーマ」を選んだときはテレビの視聴ができません。 「Windowsの標準のテーマ」や「インストールされているテーマ」など、「ハイコントラストテーマ」以外のテーマを選びなおしてください。	A:「  (スタート)」-「  (設定)」-「簡単操作」の「ハイ コントラスト」-「テーマの選択」でハイコントラストの設定を選択したときはテレビの視聴ができません。 「テーマの選択」で「なし」を選択してください。



◎Windowsをセットアップする

「Windows 10 Creators Update」ではWindowsのセットアップ手順も変更となっています。冊子『セットアップマニュアル』の「Windowsをセットアップする」または、「パソコンをセットアップする」の手順は以下内容に読み替えてご覧ください。

！重要 セットアップ中に電源を切らないでください

セットアップ中に電源を切ったり、電源コードのプラグを抜くと故障の原因になります。p.12 のデスクトップ画面が表示されるまでは、電源を切ったり、電源コードのプラグを抜いたりしないでください。また、セットアップで使用しないボタン類を操作しないでください。

！重要 セットアップ中にパソコンが再起動する場合

パソコンの状態により、セットアップ中に自動的に再起動する場合があります。再起動後、表示される画面の指示にしたがい、セットアップを再開してください。

！重要 セットアップ時の更新プログラム適用について

パソコンをインターネットに接続している場合、お使いのモデルやパソコンの状態などによってはセットアップの完了前後に「お使いのPCIには、適用可能な更新プログラムがあります」などの更新プログラムの適用を促す画面が表示されることがありますが、ここでは更新プログラムを適用しないことをおすすめします。詳しくはp.8をご覧ください。

■電源を入れる

- ①添付の『はじめにお読みください』または『セットアップマニュアル』をご覧になり、電源スイッチを押す電源が入ると、電源ランプが点灯します。

！重要

- 電源を入れるときは、画面(タッチパネル)に触れないでください。タッチ機能の誤作動を起こすことがあります。(タッチパネルモデルのみ)
- Bluetooth マウスが添付されているモデルでも、セットアップはNX パッドでおこなってください。添付されているBluetooth マウスはセットアップ時には使用できません。

- ②「ライセンス契約をお読みください」の画面(p.3)が表示されるまで待つ

「ライセンス契約をお読みください」の画面が表示されたら、「セットアップする」の手順に進みます。

電源スイッチを押してから、画面が表示されるまでに数分かかることがあります。その間、NEC のロゴ(社名のマーク)が表示されたり画面が真っ暗になったりしますが、故障ではありません。画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。

■セットアップする

！重要 インターネットへ接続する準備は済んでいますか？

セットアップをおこなうにはインターネットへ接続する必要があります。接続の準備が済んでいない場合は、『はじめにお読みください』の「インターネットへ接続する準備」または、『セットアップマニュアル』の「セットアップ前の準備」を読んで接続の準備をしてください。


！重要 マウスカーソルが表示されない場合

セットアップ中にNX パッドやマウスを動かしてもマウスカーソルが表示されない場合は、本体の電源スイッチを軽く押して、画面が表示されなくなったら、再度電源スイッチを押してください。

！重要 画面に何も表示されない場合


セットアップ中、しばらく操作をしないと自動的に省電力状態になり、画面が暗くなります。キーボードの【Shift】を押すか、マウスやNX パッドを操作してください。それでも画面に何も表示されない場合は、本体の電源スイッチを軽く押してください。

電源を入れてしばらくすると、コルタナの音声ガイダンスが流れます。

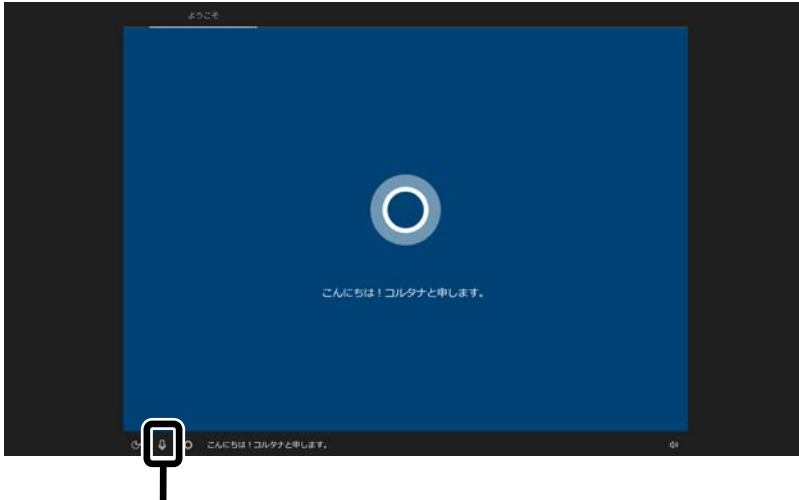


コルタナの機能により、マイクが内蔵されているモデルでは、音声入力で操作することができますが、周囲の音に反応し自動的に設定が適用され、次画面に進んでしまうことがあります。その際には、画面左上の「←」をクリックし、前の画面に戻ってから、再度設定してください。音声ガイダンスや音声入力が必要ない場合は、ここをクリックして音声モードをオフにしてください。

① ライセンス条項をご確認のうえ、「同意」をクリックする

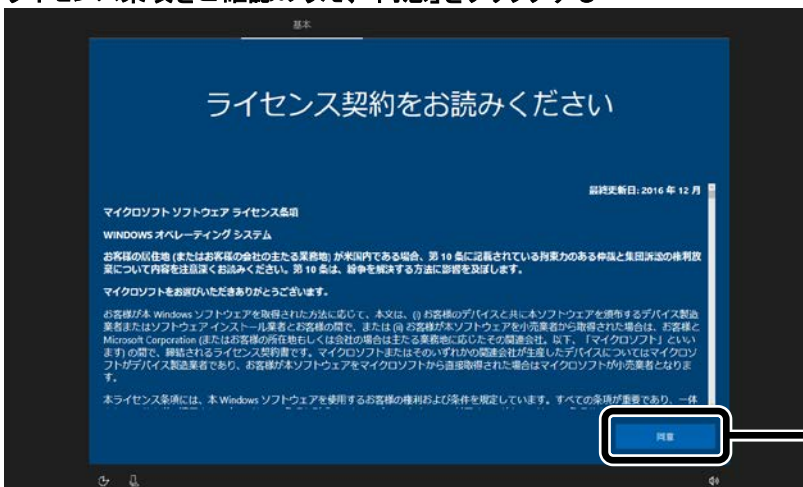

「同意」をクリック

② 用意したワイヤレス LAN の ネットワーク名 (SSID) を選択して「接続」をクリックする

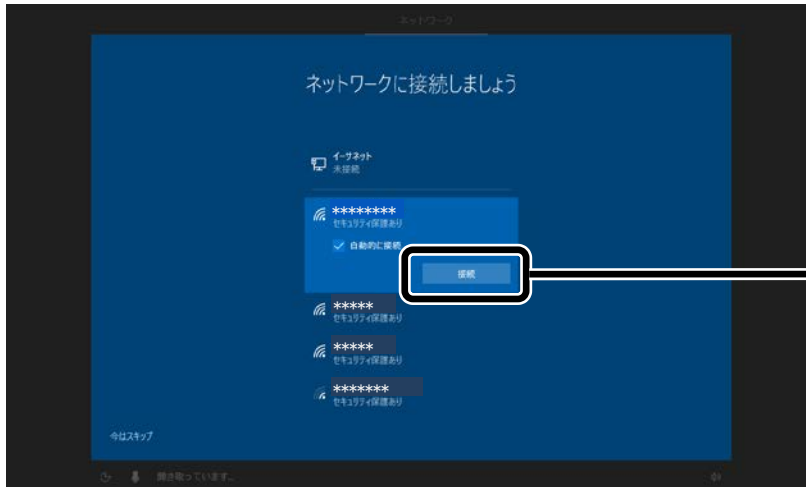


「接続」をクリック

! 重要

- 有線 LAN で接続する場合、「ネットワーク」が「接続済み」になっていることを確認して「次へ」をクリックし、手順⑦に進んでください。
- 有線 LAN で接続していて、この画面が表示されない場合は、手順⑦に進んでください。

③ 用意したワイヤレス LAN のネットワーク セキュリティキーを入力する

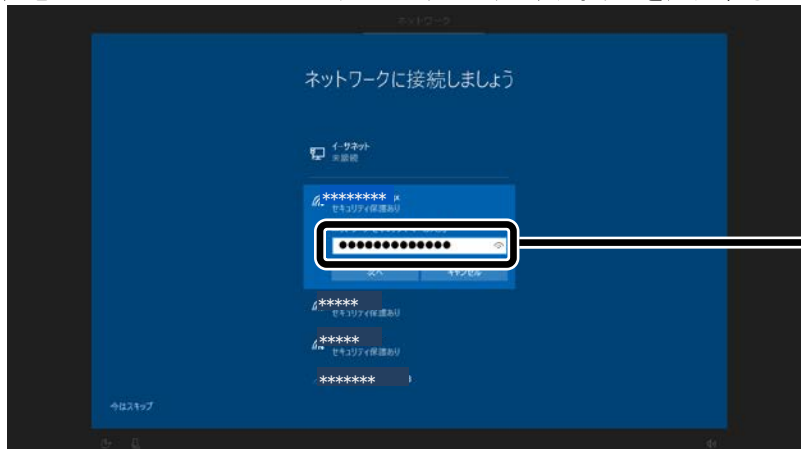

「ネットワークセキュリティキー」を入力


! 重要

半角英数字を入力する場合、キーボードが使える場合は【半角/全角 漢字】を押します。

ネットワーク セキュリティ キーについて


ここで入力するネットワーク セキュリティ キーは、「セキュリティキー」「暗号化キー」「暗号キー」「ネットワークキー」「WEP キー」「WPA キー」などと呼ばれている場合があります。

④ 「次へ」をクリックする

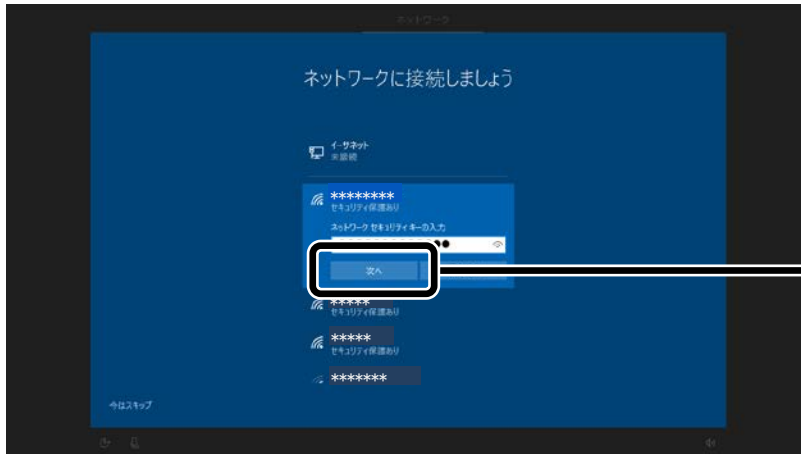

「次へ」をクリック

⑤ 「はい」をクリックする

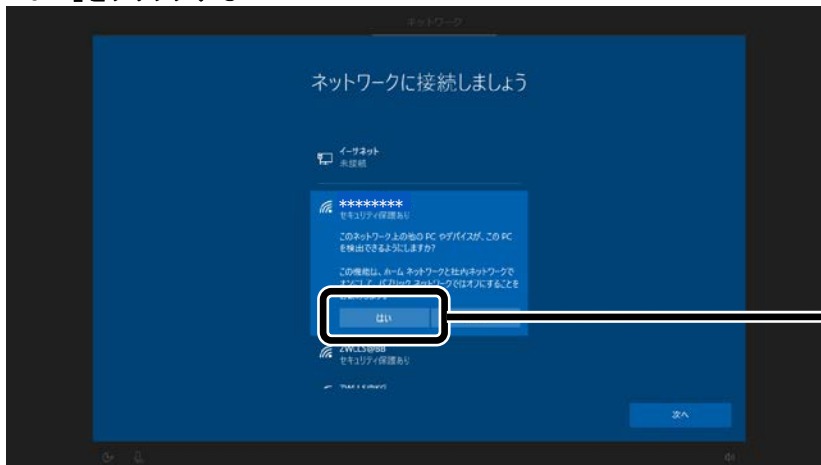


「はい」をクリック

- ・ここでは「はい」を選んで先にすすみます。外出先で公衆無線 LAN に接続する際などは、必要に応じて変更してください。
- ・この画面が表示されない場合は、手順⑥に進んでください。

⑥ 「接続済み」と表示されていることを確認して、「次へ」をクリックする

ネットワークに接続して、更新プログラムを確認します。しばらくお待ちください。

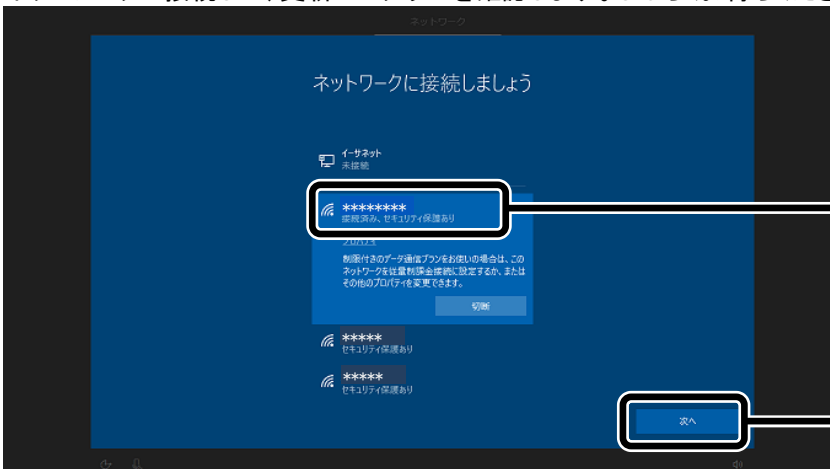

「接続済み」の表示を確認


「次へ」をクリック

！重要

お使いのモデルによっては更新プログラムのダウンロード、インストール処理が始まる場合があります
（「重要な更新プログラムを取得しています」等のメッセージが表示されます）。

更新プログラムのダウンロード、インストールには時間がかかる場合がありますが、電源を切らずにそのままお待ちください。

⑦ 「アカウントの作成」をクリックする

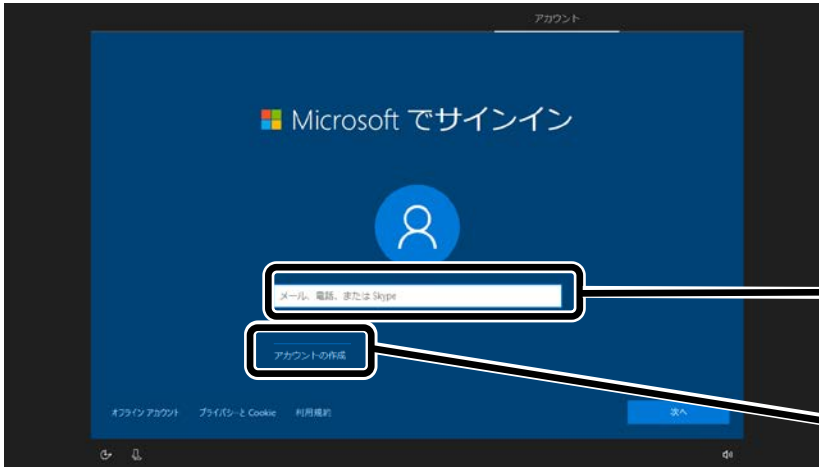

Microsoft アカウントを
すでにお持ちの場合は
！重要 Microsoft アカウント
をすでにお持ちの場合は を
参照

「アカウントの作成」
をクリック

！重要 「この PC はだれが所有していますか？」の画面が表示された場合
画面の指示にしたがってください。

！重要 Microsoft アカウントをすでにお持ちの場合は


Microsoft アカウントをすでにお持ちの場合は画面の案内に沿って進めてください。Windows Live ID をお持ちの場合は、Microsoft アカウントとして使えます。

Microsoft アカウント（メールアドレス）を入力し、「次へ」をクリックしてください。表示された画面でパスワード（Microsoft アカウントで使用しているパスワード）を入力して「次へ」をクリックし、手順 21 に進みます。

！重要 「Microsoft Office」をご利用になる場合は


パソコンのセットアップ後、「Microsoft Office」をご利用になる際に、Microsoft アカウントが必要になります。
Microsoft アカウントをお持ちでない場合は、ここで作成しておくことをおすすめします。

⑧ 「新しいメール アドレスを取得」をクリックする

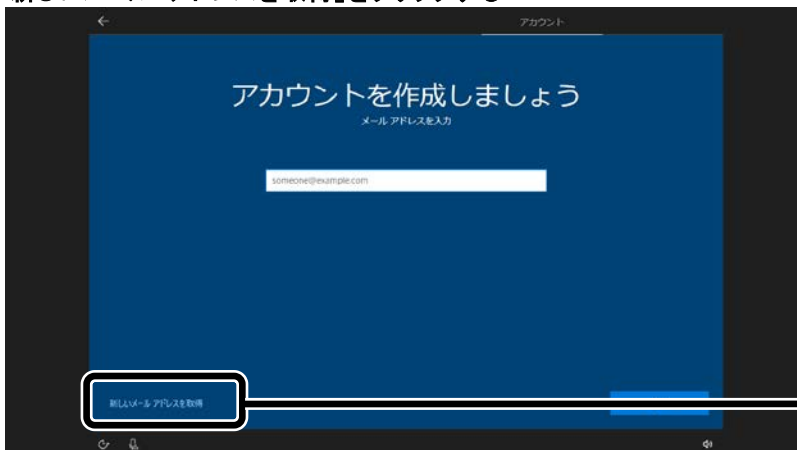

「新しいメール アドレス
を取得」をクリック

⑨ Microsoft アカウントとして使用する任意のメールアドレスを入力する

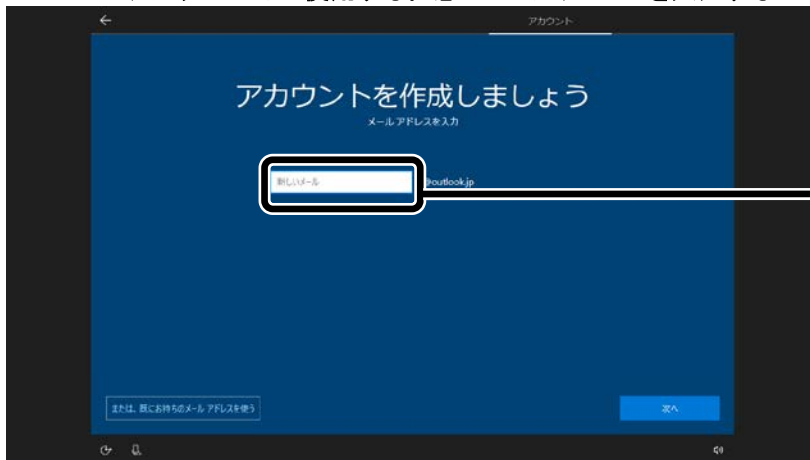


Microsoft アカウントとして使用する任意のメールアドレスを入力

入力可能な文字は、半角英数字と.(ピリオド)、-(ハイフン)、_(下線)です。

⑩ 登録する Microsoft アカウントを次の欄に書き込む


Microsoft アカウント▼

⑪ 「次へ」をクリックする

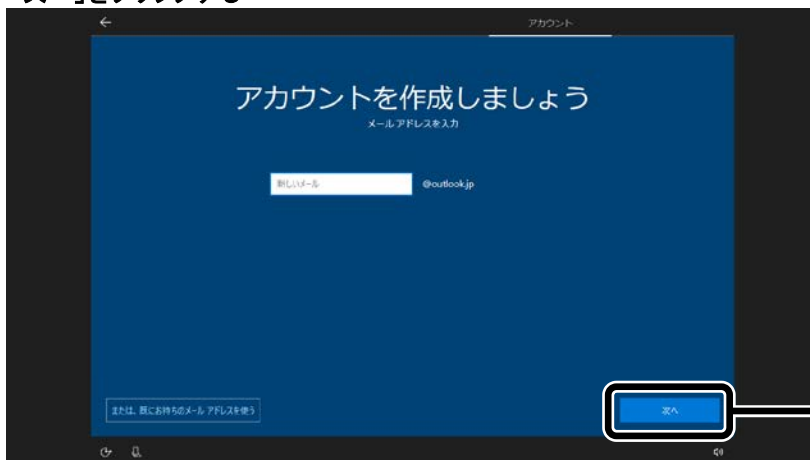

「次へ」をクリック


⑫ パスワードを入力する

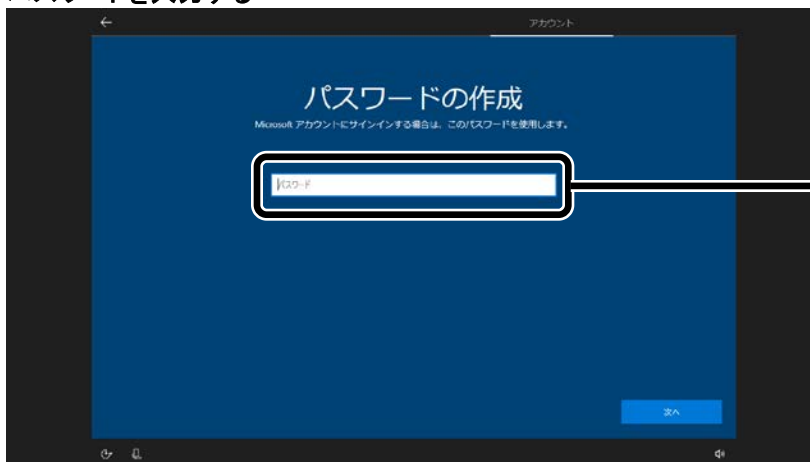

「パスワード」を入力

ここでは、Microsoft アカウント用のパスワードを新しく入力します。半角 8 文字以上を、大文字、小文字、数字、記号を組み合わせ入力してください。

⑬ 「次へ」をクリックする

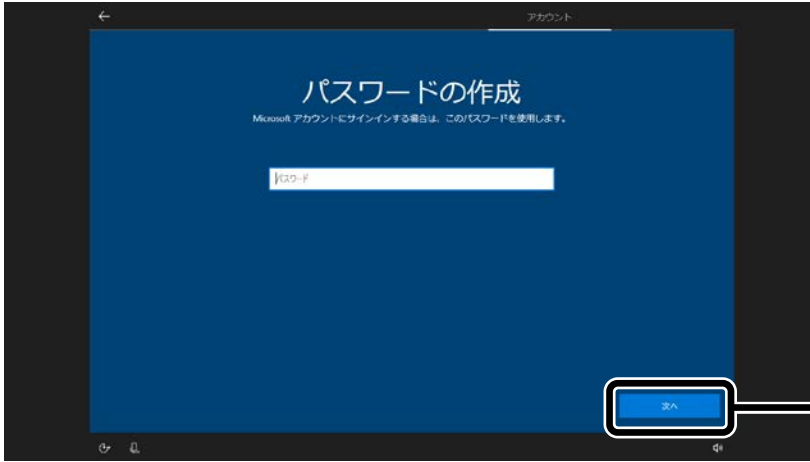


「次へ」をクリック

⑭ 「日本」が選ばれているのを確認する

⑮ 「生年月日」の欄をクリックして、年、月、日をそれぞれ選択

⑯ 「」をクリック

⑰ 「次へ」をクリックする

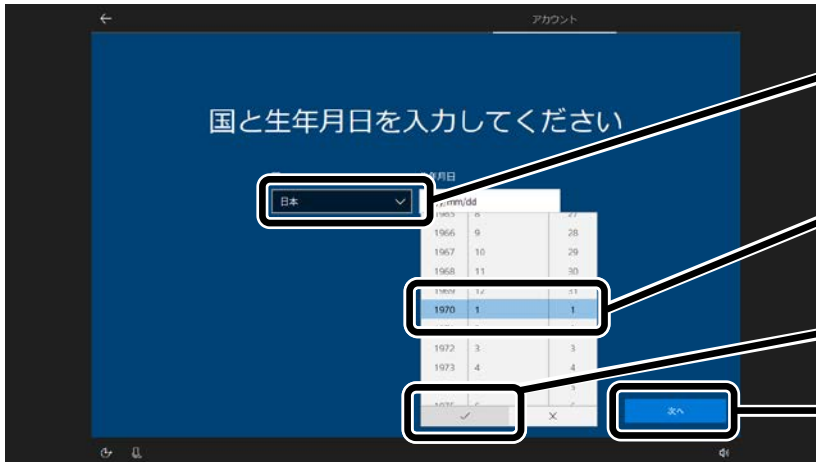


「日本」が選ばれていること

「生年月日」の欄をクリックし、年、月、日をそれぞれ選択

をクリック

「次へ」をクリック

⑱ セキュリティ情報を入力する

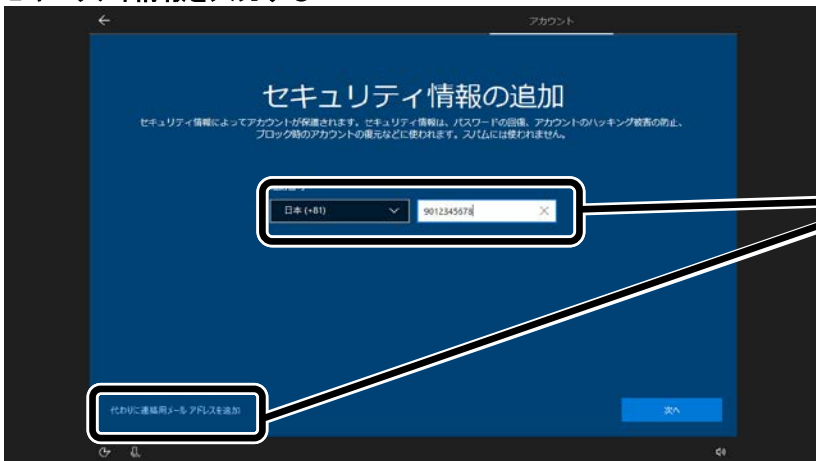

セキュリティ情報を入力

！重要 セキュリティ情報とは

パソコンを安全に保つためや、パスワードを忘れてしまったときなどのために、次の個人情報を入力する必要があります。

- 電話番号
- 連絡用のメールアドレス

電話番号について

・携帯電話の電話番号を入力する際は、先頭の 0 を省略してください。

・-(ハイフン)は省いて入力してください。

連絡用のメールアドレスについて


すでにお持ちのメールアドレスがあればそれを入力します。

⑱ 「次へ」をクリックする



「次へ」をクリック

⑳ 「次へ」をクリックする

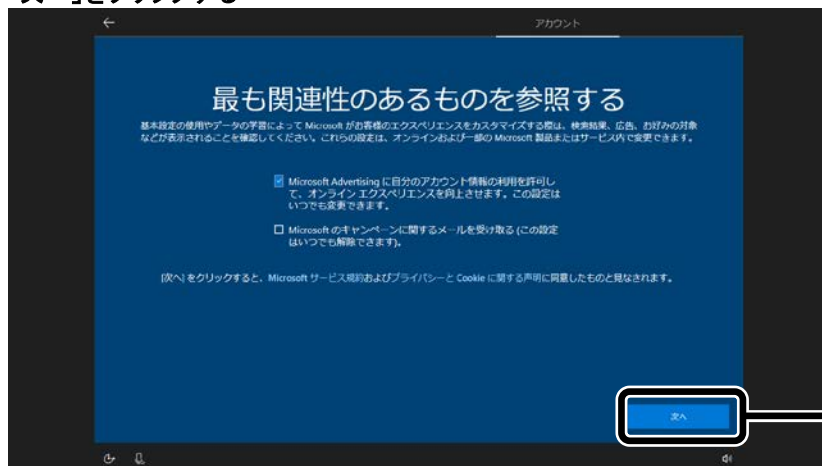



「次へ」をクリック

⑳「後でこの操作を行う」をクリックする



「後でこの操作を行う」をクリック

初回セットアップ後に PIN の設定をする場合は

「 (スタート)」-「 (設定)」の「アカウント」-「サインイン・オプション」からおこなってください。

! 重要

- Windows Hello の画面が表示された場合は、「この手順をスキップする」をクリックしてください。
- お客様アカウントの保護についての画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって操作してください。


㉑「はい」をクリックする



「はい」をクリック


この画面が表示されない場合は手順㉒に進んでください。

㉓「はい」をクリックする

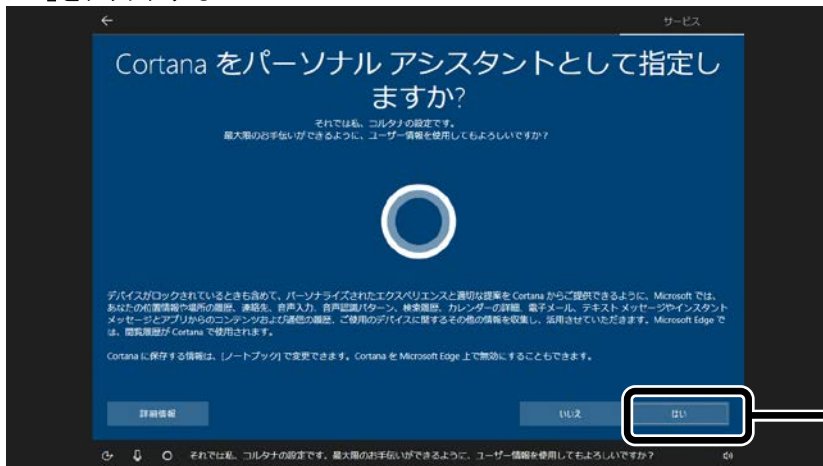

「はい」をクリック

㉔「同意」をクリックする

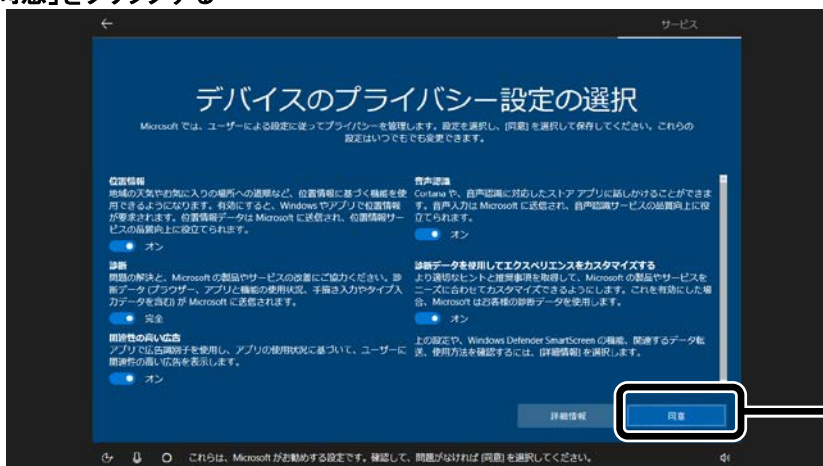


「同意」をクリック

㉕「次へ」をクリックする



「次へ」をクリック

②⑥ 設定や使用許諾の内容を確認し、「次へ」をクリックする

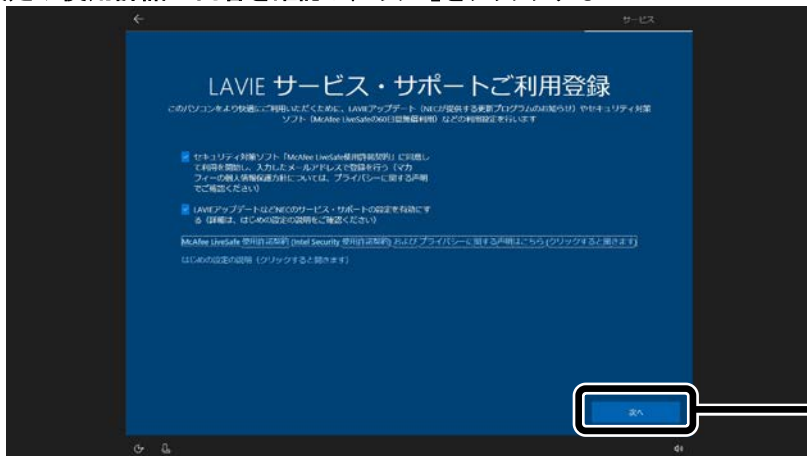


「次へ」をクリック

デスクトップが表示されたら、Windows のセットアップは完了です。
画面が表示されるまでしばらくお待ちください。


！重要

- パソコンをインターネットに接続している場合、お使いのモデルやパソコンの状態などによってはセットアップの完了前後に「お使いの PC には、適用可能な更新プログラムがあります」などの画面が表示されることがありますが、ここでは、「今は実行しない」をクリックし、更新プログラムを適用しないことをおすすめします。更新プログラムは、セットアップ完了後に Windows Update により、自動的に適用されます。
- 「更新」をクリックした場合は、更新プログラムの適用が開始されます。お使いのモデルやパソコンの状態などによっては完了までにたいへん時間がかかる場合(1 時間以上)がありますが、完了するまで電源を切らないでください。

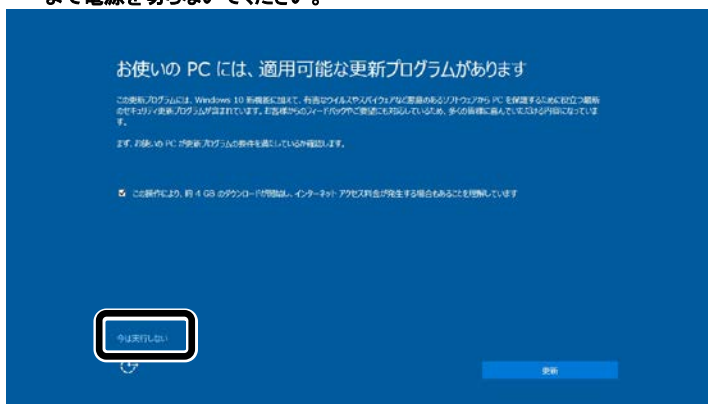

！重要

デスクトップが表示されるまで、時間がかかる場合がありますが、電源を切らずにそのままお待ちください。

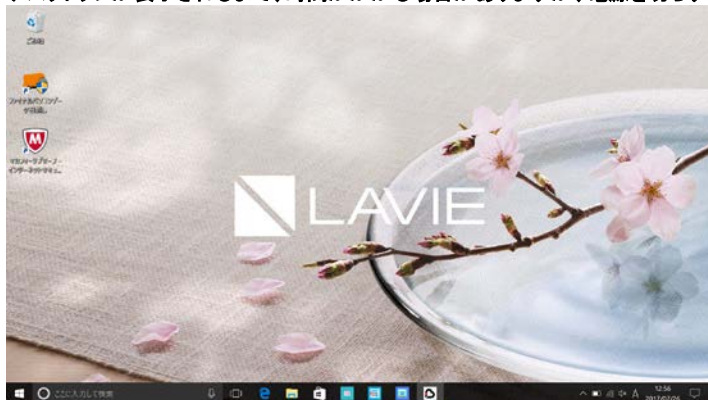

画面はモデルによって異なります。


Bluetooth マウスが添付されたモデルをお使いの場合、「マウスを使えるようにする(Bluetooth マウス添付モデルのみ)」に進んでください。

◎マウスを使えるようにする(Bluetoothマウス添付モデルのみ)


乾電池をセットし、マウス接続設定をおこなうことでマウスが使用できるようになります。

■マウスに乾電池を入れ、接続設定をおこなう

- ①マウスを裏返し、底面のカバーを外して、添付の乾電池をセットする
乾電池をセットしたら、カバーをもとどおりに戻してください。

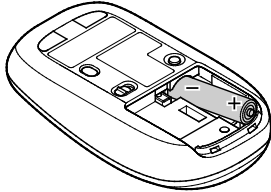


単3形アルカリ乾電池またはニッケル水素電池をマウス内部に向けて押し込み、後方を端子に合わせて入れてください。乾電池の＋と－の向きを、電池ボックス内の表示どおりに入れてください。

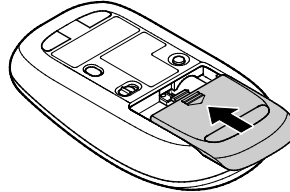


カバーのツメをマウスにはめ込み、カチッと音がするまで図の矢印の向きにスライドさせてください。

- ②マウス底面の ON/OFF スイッチを右にスライドさせ、「ON」にする

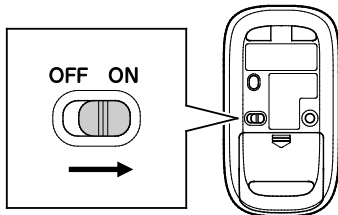


- ③「マウス接続設定」画面が表示されていることを確認し、「設定する」をクリック

「設定する」をクリックしてしばらく待つと、左側に説明画面、右側に接続設定を行う画面が表示されます。

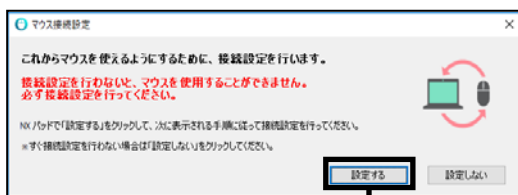

クリック

- ④右画面の「Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」をクリックする

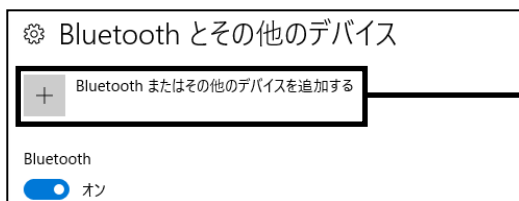


クリック

⑤「Bluetooth」をクリックする



⑥マウス底面の CONNECT ボタンを 2 秒以上押す


マウス表面の LED が点滅します。

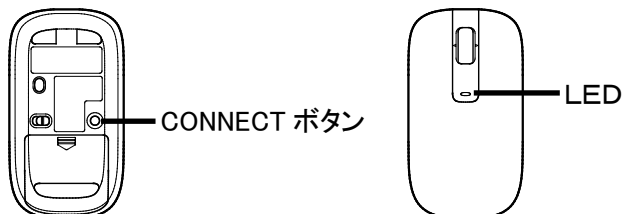

ご注意


・LED が点滅してから、3 分以内に作業を完了させてください。

⑦右画面に「マウス」または「NEC Bluetooth Mouse」が表示されたら、「マウス」または「NEC Bluetooth Mouse」をクリックする

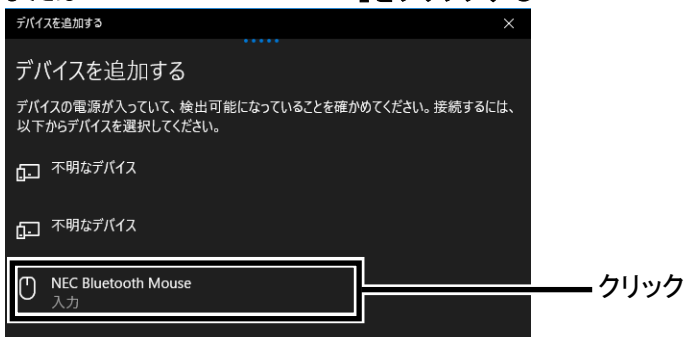

⑧「デバイスの準備が整いました!」と表示されたことを確認する

「NEC Bluetooth Mouse」の下に「接続済み」と表示されていれば、マウスが使えるようになります。

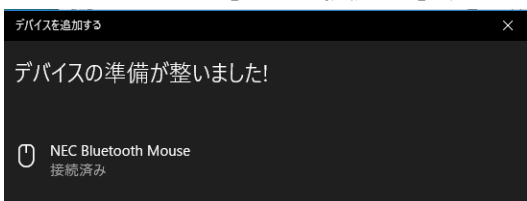

⑨マウスが動作することを確認したら「閉じる」をクリックしてください。これでマウスの登録は完了です。

◎再セットアップメディアについて

本製品には、再セットアップメディアは添付されておりません。もしもの場合に備え、ご購入後なるべく早く再セットアップメディアを作成することをお勧めします。

なお再セットアップメディアは、メディアオーダーセンター(<https://biz.ssnet.co.jp/nx-media/>)でも販売しておりますが、メディアオーダーセンターで販売している再セットアップメディアでは「Windows 10 Creators Update」が適用されていません。再セットアップ後にWindows Updateにて、「Windows 10 Creators Update」を含むアップデートを実施してください。

Windows Updateについて、詳しくは「LAVIEアシスト」-「マニュアル」-「安心・快適に使う」-「パソコンを最新の状態にする方法」-「Windows Updateを使って更新する」をご覧ください。

◎ソフトウェア使用条件適用一覧について

添付の『ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)/ソフトウェア使用条件適用一覧』-「ソフトウェア使用条件適用一覧」の「マカフィー[®] リブセーフ[™]」をご覧ください。以下の内容に読み替えてください。

ソフトウェア製品名	適用される使用条件
マカフィー [®] リブセーフ [™]	Intel Security 使用許諾契約 (C:/Windows/System32/oobe/info/default/1041/linkfile2.html)

◎添付アプリのサポート窓口一覧について

『LAVIE アプリナビ』の「添付アプリのサポート窓口一覧」をご覧ください。以下の内容に読み替えてご覧ください。

■マカフィー リブセーフ

「インテルセキュリティ・カスタマーサービスセンター」および、「インテルセキュリティ・テクニカルサポートセンター」の URL は、以下に読み替えてご覧ください。

URL: <https://www.mcafee.com/japan/home/support/>

