

PCリモーターサーバボード セットモデルを ご購入いただいたお客様へ

添付のマニュアルをお読みになる前に、必ずこの冊子
をご覧ください

本冊子では、PCリモーターサーバボードの準備の方法や注意事項、
仕様などについて説明しています。

添付のマニュアル『ユーザーズマニュアル』を読む前に、本冊子をご
覧になり、PCリモーターサーバボードの準備をしてください。

PCリモーターサーバボードセットモデルについて	5
添付品の確認.....	6
PCリモーターサーバボードの準備	7
仕様一覧.....	11

LUi



* 8 1 0 9 6 0 0 0 1 A *

このマニュアルの表記について

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります



チェック

してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトウェアの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



メモ

利用の参考となる補足的な情報や、用語について説明しています。



参照

関連する情報が書かれている所を示しています。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【 】 | 【 】 で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

◆本文中の記載について

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。
- ・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のもので、お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

◆ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス[NEC UltraCareSM International Service]対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
<http://121ware.com/ultracare/jpn/>
- (7) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

◆商標

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Outlookは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2008

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

■輸出に関する注意事項

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。（ただし、海外保証サービス [NEC UltraCareSM International Service] 対象機種については、海外でのハードウェア保守サービスを実施致しております。）

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

■Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC*¹ will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC*¹ does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products which are eligible for NEC UltraCareSM International Service can be provided with hardware maintenance service outside Japan.)

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

PCリモーターサーバボードセットモデルについて

PCリモーターサーバボードセットモデルは、「PCリモーター」と、パソコンに取り付ける「PCリモーターサーバボード」がセットになったモデルです。

このマニュアルでは、PCリモーターサーバボードを使えるようにするための情報と、PCリモーターサーバボードの仕様一覧を記載しています。

PCリモーターの使い方については、添付のマニュアル『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。

PCリモーターの仕様一覧について

添付のマニュアル『ユーザーズマニュアル』に記載の「仕様一覧」をご覧ください。本体の型名・型番を次のように読み替えてください。


ご購入のモデルの型名(型番)	『ユーザーズマニュアル』に記載されている型名(型番)
RN700/1CS(LU-RN7001CS)	RN700/1C(LU-RN7001C)
RP500/1CS(LU-RP5001CS)	RP500/1C(LU-RP5001C)

添付品の確認

追加される添付品について

PCリモーターサーバボードセットモデルでは、次の添付品が追加されています。添付のマニュアル『ユーザズマニュアル』の「添付品/型番の確認」とあわせて確認してください。

PCリモーターサーバボード

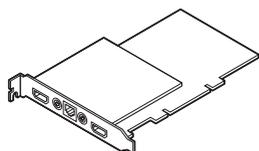


オーディオケーブル



PC→ボード接続
ケーブル(ネジ付)



ボード→ディスプレイ接続
変換ケーブル(メス)(ネジ無)

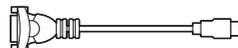

アプリケーションCD

PCリモーターサーバボードセットモデルをご購入いただいたお客様へ
(この冊子です)

万一、足りないものがあったり、一部が破損していたりしたときには、NEC 121コンタクトセンターにご連絡ください。

NEC 121コンタクトセンター
(フリーコール)0120-977-121

※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は、次の電話番号へおかけください。

03-6670-6000(通話料お客様負担)

PCリモーターサーバボードの準備

PCリモーターを使う前に、ご利用のパソコンをPCリモーターサーバとして使うための準備が必要です。

まずはこのページの説明を読んで、PCリモーターサーバの準備をしてください。

ご利用になれるパソコンについて

PCリモーターサーバボードを取り付けることができるパソコンについて説明します。PCリモーターサーバボードを取り付けるパソコンは、次の条件をすべて満たしている必要があります。

●対象機種

- ・2008年1月発表のVALUESTAR G タイプL(スタンダード)

●機器構成の条件※

- ・OS:Windows Vista[®] Home Premium
- ・グラフィックアクセラレータ:NVIDIA[®] GeForce[®] 8400 GS
- ・ディスプレイ:19型ワイド(スーパーシャインビュー EX液晶) [F19W1A]

※: お使いのパソコンの機器構成については、添付のマニュアル『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』の「仕様一覧」をご覧ください。
グラフィックアクセラレータ、ディスプレイについては、パソコン本体をご購入時にセットでご購入された機器のみ対象となります。別途ご購入されたグラフィックアクセラレータ、ディスプレイは対象となりません。

PCリモーターサーバボードを取り付ける

PCリモーターサーバボードはパソコンのPCIスロットに取り付けます。詳しい取り付け方法は、パソコンに添付のマニュアルをご参照ください。


ケーブルを接続する

PCリモーターサーバボードとパソコン、ディスプレイを添付のケーブルで接続します。


また、PCリモーターサーバボードとルータをLANケーブルで接続します。

チェック


- ・ アナログRGB(D-Sub)コネクタと接続することはできません。
- ・ パソコンのLAN端子とPCリモーターサーバボードのLAN端子の両方にLANケーブルを接続する必要があります。それぞれのLANケーブルをルータに接続してください。
- ・ パソコンとPCリモーターサーバボードの接続、PCリモーターサーバボードとディスプレイの接続には、本機に添付のケーブルをお使いください。

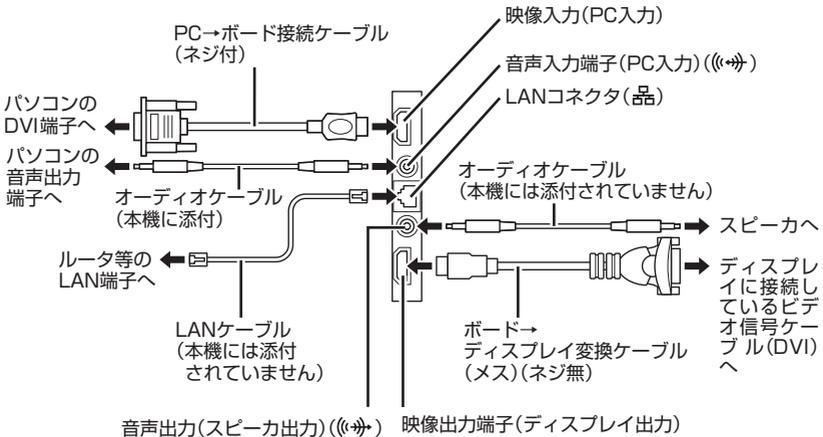

ボード→ディスプレイ変換ケーブル(メス)(ネジ無)とディスプレイは以下のように接続します。

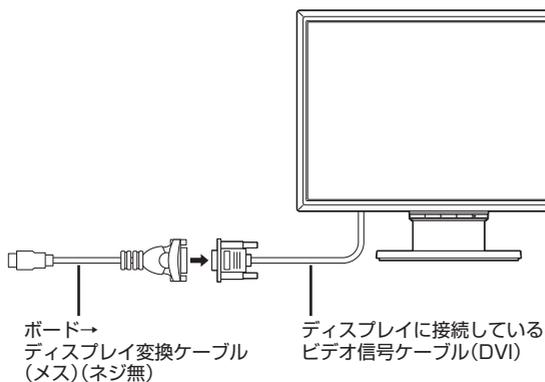

●接続例

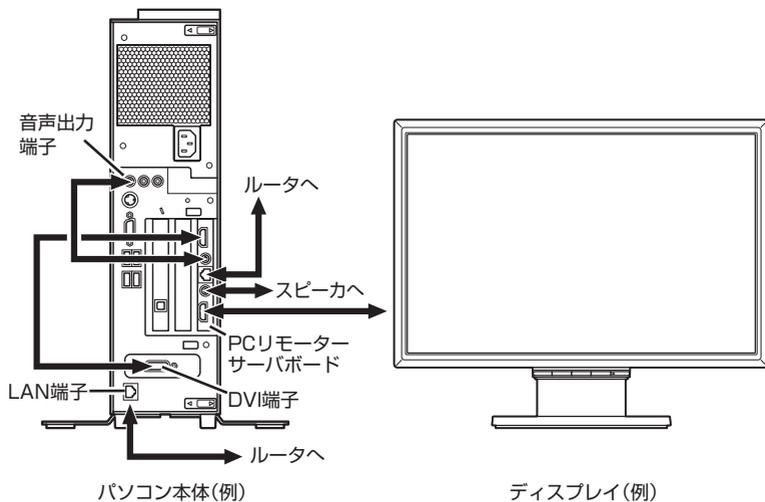

●チェック

上の図はVALUESTAR Gシリーズの接続例です。パソコンおよびディスプレイの端子の位置などについては、パソコンおよびディスプレイのマニュアルをご覧ください。

アプリケーションCDからソフトをインストールする

PCリモーターサーバボードを取り付けたパソコンをPCリモーターサーバとして利用するために必要なソフトをインストールします。

チェック

この操作はPCリモーターサーバ(PCリモーターサーバボードを取り付けたパソコン)でおこないます。

- 1 添付のアプリケーションCDをパソコンのDVD/CDドライブにセットする
自動的にインストールが始まります。画面の指示にしたがってインストールしてください。インストール終了後、再起動の確認メッセージが表示されるので、「OK」をクリックして再起動してください。

チェック

自動的にインストールが開始されない場合は次の方法でインストールしてください。

1. 「スタート」-「マイコンピュータ」をクリックする
2. アプリケーションCDをセットしたDVD/CDドライブを開く
3. 「setup.exe」をダブルクリックする

これで、「PCリモーターサーバソフトセットアップ」が開始されます。

メモ

ソフトをアンインストールするときは、「コントロールパネル」からおこなってください。アンインストール終了後、再起動が必要になります。

これで、PCリモーターサーバボードの準備は完了です。

ご利用時の注意

- ・ PCリモーターサーバボードを取り付けたパソコンをPCリモーターから利用する際に、このパソコンとPCリモーターを同一ネットワークに接続し、それぞれ初期設定をおこなう必要があります。設定方法について詳しくは、PCリモーターに添付されている『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。
- ・ PCリモーターサーバボードを取り付けたパソコンがシャットダウンされているとき、PCリモーターからそのパソコンに接続することはできません。

仕様一覧

●PCリモーターサーバボード仕様一覧

外部インターフェイス	映像関連	入力	映像入力
		出力	映像出力
	サウンド関連	オーディオ入力端子	ステレオミニジャック×1 (入力インピーダンス10kΩ、入力レベル1Vrms)
		オーディオ出力端子	ステレオミニジャック×1 (出力インピーダンス100Ω、出力レベル1Vrms)
	LAN	RJ45コネクタ×1	
外形寸法	本体(突起部除く)		168×107×18mm
質量	本体		約170g
消費電力	標準/最大		約8W / 約9W
電波障害対策			VCCI ClassB
温湿度条件			5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)
主な添付品	PC→ボード接続ケーブル、ボード→ディスプレイ接続変換ケーブル(メス) オーディオケーブル、CD-ROM		

電気通信事業法 端末機器認証番号は下記のとおりです。

D08-0092005

Li

**PCリモーターサーバボード
セットモデルを
ご購入いただいたお客様へ**

初版 2008年5月

NEC

853-810960-001-A

Printed in Japan

NECパーソナルプロダクツ株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1 (ゲートシティ大崎ウエストタワー)

このマニュアルは、再生紙を使用しています。