PC リモーターをご使用になるときのご注意

このたびは、弊社の PC リモーターをお買い上げいただきありがとうございます。本製品をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

本製品のご使用に際しては、次のことにご注意ください。

● ホームサーバ PC (Lui SX) との接続時のご注意

- **ホームサーバ PC（Lui SX）の LAN ケーブルを接続したら、一度、Windows をシャットダウンし、主電源（Main Power）を切ってください。その後、主電源を入れ、Windows を起動しなおしてください。(ホームサーバ PC(Lui SX)との接続については、ユーザーズマニュアル 8 ページをご参照ください)**

● Windows のパスワードについて


- **PC リモーターサーバの Windows のパスワードが設定されていないと、初期設定が完了できません。初期設定を開始する前に、Windows のパスワードを設定してください。**

● PC リモーターサーバのコンピュータ名について (Lui SX、VALUESTAR R にインストールされている PC リモーターサーバソフトのバージョンが「1.0.0.3 未満」のかたへ)

- **PC リモーターサーバソフトのバージョンが「1.0.0.3 未満」の場合、PC リモーターサーバのコンピュータ名に全角文字、または半角 15 文字、全角 7 文字より長い文字を使用していると PC リモーターサーバと正しく接続できないため、リモートスクリーン、ファイル転送などがご使用になれません。この場合、ホームページ「http://121ware.com/support/」から最新のアップデートを適用してください。**

＜PC リモーターサーバソフトのバージョン確認方法＞

①「スタート」－「すべてプログラム」－「PC リモーター」－「PC リモーターサーバ設定」を起動してください。
②システム設定のバージョン情報タブを開くと、PC リモーターサーバソフトのバージョンが表示されます。

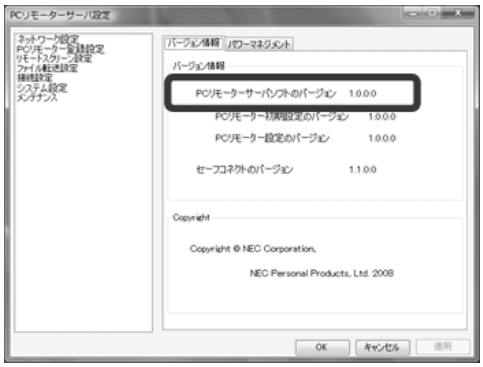

853-810980-004-A
810980004A