

安全にお使いいただくために

- ・ 製品を使用する前に必ずこのマニュアルをお読みください。
- ・ このマニュアルの記載内容を守って製品をご使用ください。
製品固有の注意事項が添付のほかのマニュアルに記載されている場合があります。その内容も守ったうえで製品をご使用ください。
- ・ このマニュアルは、必要なときすぐに参照できるようお手元に保管してください。
- ・ 記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。
お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

表記の意味

このマニュアルでは、製品を安全にお使いいただくための項目を次のように記載しています。

記載内容を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

傷害や事故の発生を防止するための禁止事項は、次のマークで表しています。

	一般禁止 その行為を禁止します。		火気禁止 外部の火気によって製品が発火する可能性を示します。
	接触禁止 特定場所に触れることで傷害を負う可能性を示します。		分解禁止 分解することで感電などの傷害を負う可能性を示します。
	水ぬれ禁止 水がかかる場所で使用したり、水にぬらすなどして使用すると漏電による感電や発火の可能性を示します。		ぬれ手禁止 ぬれた手で扱うと感電する可能性を示します。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。

	使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。		電源コードのプラグを抜くように指示するものです。
---	---------------------------	---	--------------------------

安全上のご注意

警告事項

■本体使用上の警告

警告



- 煙や異臭、異常な音、手で触れないほど熱いときは、すぐに本機の電源を切り、システムスイッチをオフにし、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。バッテリーパックが取り外せるモデル (Lui RN) の場合は、安全を確認してから取り外してください。


そのまま使用すると、火災、やけど、感電のおそれがあります。内部の点検・調整は、下記にお問い合わせください。

0120-977-633



- 雷が鳴り出したら、本機や本機に接続されているケーブル類（電源コード、ACアダプタ、USB ケーブルなど）に触れたりしないでください。また、機器の接続や取り外しをおこなわないでください。

落雷による感電のおそれがあります。

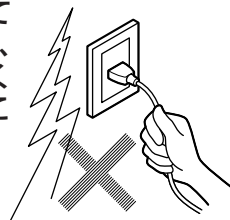

- ビニール袋などの梱包材料は、お子さま、特に乳幼児の手の届かない安全な所に保管してください。

窒息事故などを起こすおそれがあります。



- 不安定な場所に置かないでください。また、地震等によって落下、転倒しやすい場所には置かないでください。

落下、転倒してけがをするおそれがあります。

警告



- 本機を改造しないでください。また、添付のマニュアルに記載されている以外の目的で分解しないでください。

感電、発煙、発火の原因になります。

Lui RP の場合は、廃棄する際に、内蔵バッテリーを取り外すために分解する必要がありますが、Lui RN の場合は、どのような場合でも分解しないでください。

改造、分解された製品は、当社の保証や保守サービスの対象外になることがあります。



- 本製品を火中に投入、加熱、あるいは端子をショートさせたりしないでください。

発熱、発火、破裂の原因になります。



- 本製品の内部に次のような異物を入れないでください。

- ・ 金属物
- ・ 水などの液体
- ・ 燃えやすい物質
- ・ 薬品

回路がショートして火災の原因になります。

■電源、電源コード、ACアダプタ、ウォールマウントプラグ使用上の警告

警告



- 電源はAC100V (50/60Hz) を使用してください。

異なる電圧で使用すると、感電、発煙、火災の原因になります。


※ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全認定を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用（日本仕様）です。



- 電源コード、ACアダプタ、ウォールマウントプラグを取り扱う際は、次の点をお守りください。


- ・落下させたり衝撃を与えない
- ・折れ曲がった状態や束ねた状態で使用しない
- ・つけ根部分を無理に曲げない
- ・重いものを載せない
- ・布などでくるまない
- ・屋外で使用しない
- ・水などの液体がかかる場所では使用しない

発煙、発火、火災、感電の原因になります。

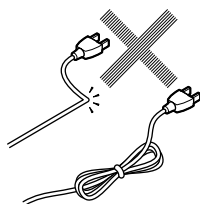

- 破損した電源コードは使用しないでください。

電源コードが破損した場合に、テープなどで修復して使用しないでください。修復した部分が過熱し、火災や感電の原因になります。

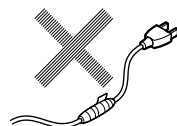

- 電源コード、ACアダプタのプラグやウォールマウントプラグにホコリがたまったままの状態では本機を使用しないでください。

電源コード、ACアダプタのプラグやウォールマウントプラグにホコリがたまったまま使用していると、プラグのピンの間で放電（トラッキング現象）が起こり、火災の原因になります。

警告



- 電源コードは、装置添付のものを使用し、そのプラグを、壁や床に設置されている定格100Vのコンセントに直接差し込んでください。また、装置添付の電源コードを他の機器には使用しないでください。

やむを得ず、お客様の責任で延長コード等をご利用になる場合は、二重絶縁（二重被覆）のものを定格の範囲内で使用し、以下の項目に十分注意するようにしてください。


- ・落下させたり衝撃を与えない
- ・折れ曲がった状態で使用しない
- ・つけ根部分を無理に曲げない
- ・重いものを載せない
- ・布などにくるまない
- ・屋外で使用しない
- ・水などの液体がかかる場所では使用しない
- ・破損したコードを使わない
- ・プラグにホコリがたまっただまの状態で使用しない
- ・奥までしっかり差し込む
- ・プラグ部をコンセントに正しく挿入する
- ・コンセントから抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く
- ・ぬれた手で触らない

延長コード等は、使用方法によっては発煙、発火、火災、感電の原因になることがありますので十分ご注意ください。



- タコ足配線にしないでください。

電源コードをタコ足配線にすると、コンセントが過熱し、火災の原因になります。

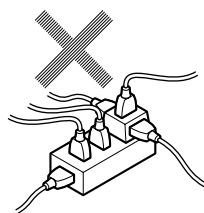

警告



- 指定のACアダプタを使用し、ACアダプタを分解、改造しないでください。

指定以外のACアダプタを使用したり、分解、改造して使用すると、感電、発煙、発火の原因になります。

ACアダプタの型番については、添付のマニュアルをご覧ください。



- 電源コード、ACアダプタ、ウォールマウントプラグ等の接続の際は、次の点をお守りください。

- ・ 差込部は正しい向きで接続する
- ・ 電源コードをACアダプタに接続する際は、奥までしっかり差し込む
- ・ ウォールマウントプラグをACアダプタに接続する際は、奥までしっかり差し込む
- ・ プラグ部をコンセントに正しく挿入する
- ・ コンセントから抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く

発煙、発火、火災、感電の原因になります。



- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

絶縁劣化による漏電火災の原因になります。



- ACアダプタとPCリモーターの接続部(DCコネクタ部)については、次の点をお守りください。

- ・ 接続部をこじらない
- ・ 運搬、移動時は接続を外す
- ・ 接続コードを傷付けない

発煙、発火、やけどのおそれがあります。

また、故障等で過熱している場合もありますので、接続部に触るときは十分ご注意ください。



警告



- 電源コード、ACアダプタ、ウォールマウントプラグ等を接続して本体を使用しているときは、ACアダプタにできるだけ接触しないでください。

やけどの原因になります。特に、バッテリーの充電中は、ACアダプタの温度が高くなることがあるので注意してください。

■ バッテリー・電池使用上の警告



- **バッテリーは指定の方法以外で充電しないでください。**

マニュアルに記載されている指定方法にて充電してください。指定以外の方法で充電すると、発熱、発火、液もれすることがあります。



- **バッテリーを火中に投下する、火に近づける、加熱する、または高温状態で放置することはしないでください。**

火中に投下したり、火に近づけたり、加熱したり、または高温状態で放置すると、破裂、発火、液もれすることがあります。



- **バッテリーに衝撃を与えないでください。**

落下するなど、本体やバッテリーに強い衝撃や振動が加わり破損・変形したときは、直ちに使用を中止してください。バッテリーパックが取り外せるモデルの場合は、安全を確認してから、バッテリーパックを本体から取り外してください。そのまま使用を続けると、破裂や発火、液もれなどの恐れがあります。詳しくは、NEC121 コンタクトセンターにお問い合わせください。



- **バッテリーを分解、改造しないでください。**

分解、改造すると、破裂したり、液もれすることがあります。弊社指定以外のバッテリーパックや、分解、改造したバッテリー（弊社で修理対応したものを除く）は、安全を確保するためのチェック機能や制御機能が正しく動作しません。弊社指定以外のバッテリーや、分解、改造したバッテリーは、品質、性能、安全性について保証の対象外となります。

警告



- バッテリでの駆動時間が短くなってきたとき、Lui RNの場合は、弊社指定のバッテリーパックに交換してください。Lui RPの場合は、NEC121 コンタクトセンターにお問い合わせください。

使用期間が長くなり、何度も充放電を繰り返したバッテリーは、その性能が劣化します。

バッテリーパックが取り外せるモデルの場合、バッテリー駆動時間が短くなったときは、弊社指定の新しいバッテリーパックと交換することをおすすめします。

著しく充電容量の低下したバッテリー※は、継続して使用した場合、破裂や発火、液もれなどの恐れがあります。詳しくは、NEC121 コンタクトセンターにお問い合わせください。



- 電池は、お子さま、特に乳幼児の手の届かない所へ保管してください。

電池内部には有害物質が含まれているため誤って飲み込んだり、なめたりすると危険です。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。



- 電池をショート、加熱、または火の中に入れないでください。

ショート、加熱、または火の中に入れると、電池が発熱、破裂して、けがや火災の原因になります。万一、内部の液がもれて目に入ったり、液に触れた場合は、水でよく洗い流した後、直ちに医師にご相談ください。



- 必ず指定の電池を使用し、(+)、(-)を正しく入れてください。

指定以外の電池を使用したり、電池を正しく入れないと、破裂して、けがや火災の原因になります。また、使い切った電池はすぐに機器から取り出してください。



- 電池を充電、直接はんだ付けしないでください。

充電、直接はんだ付けすると、破裂して、けがや火災の原因になります。

※：バッテリー駆動時間の詳細は、添付のマニュアルに記載されている「仕様一覧」をご覧ください。

■無線（ワイヤレス）機能使用上の警告



警告



- 埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、本製品をペースメーカー装着部から 30cm 以上離してご使用ください。

電波により影響を受けるおそれがあります。



- 満員電車の中など、人と人々が近接する状態となる可能性のある場所では、無線 LAN などの無線機能をオフにするか、本製品の電源を切ってください。

これは心臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器を使用している方と近接する可能性があり、万が一にでもそれらの機器に影響を与えることを防ぐためです。

警告



- 医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源を切るか、無線 LAN などの無線機能をオフにしてください。

また、医療機関側が本製品の使用を認めた区域でも、近くで医療機器が使用されている場合には、無線 LAN などの無線機能をオフにするか、本製品の電源を切ってください。

医療機器に影響を与え、事故の原因になることがあります。詳しい内容については、各医療機関にお問い合わせください。



- 現在各航空会社では、航空機の飛行状態などに応じて、機内での無線機器・電子機器などの使用を禁止しており、本製品もその該当機器となります。電子機器に影響を与え、事故の原因となることがありますので、機内では無線 LAN などの無線機能をオフにするか、本製品の電源を切ってください。

電子機器に影響を与え、事故の原因になることがあります。詳しい内容については、各航空会社にお問い合わせください。



- 本製品の無線機能を使用中に他の機器に電波障害を引き起こした場合、すみやかに無線機能をオフにするか、本製品の使用を中止してください。

機器に影響を与え、誤動作による事故の原因になるおそれがあります。

■周辺機器使用上の警告



警告



- 周辺機器は、マニュアルに記載の手順に従って正しく取り付けてください。

正しく取り付けられていないと、発煙、発火の原因になります。

注意事項

■本体使用上の注意

注意



- **本製品を次のような場所では使用・保管しないでください。**

- ・ 風呂場など湿気の多い場所
- ・ 調理台や加湿器のそばなど水、湿気、湯気、塵、油煙などの多い場所

感電の原因になります。万一液体が入った場合は、電源を切り、システムスイッチをオフにしてからNEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。乾いているようでも本機内部に水分が残っていることがあります。



- **本機の使用中や使用直後、バッテリーの充電中は、温度が高くなる部分がありますので注意してください。**

特に、本体底面、本体背面のコネクタ、液晶ディスプレイの周辺、キーボードのキー、ACアダプタの表面、SDカード、SDカードスロット、コンパクトフラッシュカードスロットの周辺、バッテリーやバッテリーの周辺などが高温になる場合があります、やけどなどのおそれがあります。



- **液晶ディスプレイが開閉できるモデル（Lui RN）の場合は、液晶ディスプレイを閉じた状態で使用しないでください。**

内部温度が高くなり、故障、発熱の原因となります。

注意



- Lui RN は、ひざの上で長時間使用しないでください。

使用中本機底面が熱くなり、低温やけどを起こす可能性があります。

Lui RP は、同じ箇所を長時間手で持ち続けて使用しないでください。手で持ち続けている箇所が熱くなり、低温やけどを起こす可能性があります。

低温やけどは、長時間にわたり一定箇所に発熱体が触れたままになっているときなどに肌に紅斑（こうはん）、水泡（すいほう）などの症状を起こすやけどのことです。肌の弱い方などは、特にご注意ください。

- 使用するソフトによっては、キーボードのキーが多少熱く感じられることがあります。

長時間にわたるキーボード等の操作をする場合は、低温やけどのおそれがありますので、肌の弱い方などは特にご注意ください。

注意



- 先のとがったもので液晶ディスプレイ表面に傷を付けないでください。



- 液晶ディスプレイ表面や外枠部分を強く押さないでください。

- 液晶ディスプレイ内部の液体を口に入れないでください。また、内部の液体に触れないでください。

液晶ディスプレイが破損して内部の液体が口に入った場合は、すぐにうがいをしてください。また、皮膚に付着したり目に入ったりした場合は、すぐに流水で15分以上洗浄し、直ちに医師にご相談ください。

■電源、電源コード、ACアダプタ、ウォールマウントプラグ使用上の注意

注意



- ぬれた手で触らないでください。

電源コードがコンセントに接続されているときにぬれた手で本体やACアダプタに触ると、感電の原因になります。



- お手入れの前には、必ず本機や周辺機器の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

バッテリーパックが取り外せるモデル(Lui RN)の場合は、バッテリーパックを取り外し、システムスイッチをオフにしてからお手入れしてください。

バッテリーが取り外せないモデルの場合は、システムスイッチをオフにした状態でお手入れをしてください。

電源を切らずにお手入れをはじめると、感電の原因になります。

■ バッテリーパック・電池使用上の注意

注意



- 電池を分解しないでください。

有害物質が出て、人体に悪影響を及ぼすことがあります。



- 電池は直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。

液もれの原因になります。また、電池の性能や寿命を低下させることがあります。



- 電池の内部の液がもれたときは、液に触れないでください。

やけどのおそれがあります。万一液に触れた場合は、水でよく洗い流した後、直ちに医師の診断を受けてください。



- Lui RN のバッテリーパックの取り付け／取り外しをおこなう場合には、指をはさまないように注意してください。

けがの原因になります。



- 端子ショート、水もれ、高温環境での放置などは避けてください。

故障の原因になります。



不要になった二次電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないでリサイクルにご協力ください。

■無線（ワイヤレス）機能使用上の注意



注意



- 補聴器を装着されている方は、本製品の使用により、補聴器にノイズなどを引き起こす可能性がありますので、ご使用前にご確認ください。

聴力に悪い影響を与えることがあります。

注意



- **液晶ディスプレイを長時間継続して見ないでください。**

液晶ディスプレイなどの画面を長時間継続して見続けると、目が疲れたり、視力が低下することがあります。液晶ディスプレイなどの画面を見続けて、身体の一部に痛みや不快感が生じたときは、すぐに本機の使用をやめて休息してください。

万一、休息しても痛みや不快感が取れないときは、直ちに医師にご相談ください。



- **キーボードやスティック型ポインタ、マウスやカーソルスティックなどを長時間継続して使用しないでください。**

キーボードやスティック型ポインタ、マウスなどを長時間継続して使用すると、腕や手首が痛くなることがあります。キーボードやスティック型ポインタ、マウスなどを使用中、身体の一部に痛みや不快感が生じたときは、すぐに本機の使用をやめて休息してください。

万一、休息しても痛みや不快感が取れないときは、直ちに医師にご相談ください。



- **ヘッドフォンやヘッドフォンマイクを使う場合は、音量を上げすぎないように注意してください。**

大きな音量で長時間使うと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



- **ヘッドフォンやヘッドフォンマイクを装着した状態でプラグの抜き差し、本機の電源のオン／オフ、省電力状態／復帰の操作をしないでください。**

聴力に悪い影響を与えることがあります。

製品保護上のご注意

■本機の取り扱い上の注意

●次のような場所では、使用／保管しないでください。

誤動作や故障の原因になることがあります。

ホコリが多い場所／衝撃や振動が加わる場所／不安定な場所／暖房器具の近く／磁気を発するもの（扇風機や大型のスピーカ、温風式こたつなど）の近く／長時間直射日光が当たる場所／落下の可能性がある場所／テレビ、ラジオ、コードレス電話などの近く／熱のこもる場所／水分や湿気の多い場所／夏の閉めきった自動車内

●次の環境で使用してください。

温度 5℃～35℃、湿度 20%～80%（結露しないこと）

●本機を使用する際は、次のことに気をつけてください。

- ・ Lui RNの場合は、落としたりぶつけたりしないよう、平らで十分な強度がある場所で使用してください。
- ・ Lui RPの場合は、落としたりぶつけたりしないよう、手でしっかり持って使用してください。
- ・ 結露した状態で使用しないでください。寒い場所から暖かい場所へ急に持ち込むと、水滴が付着（結露）し、誤動作、故障の原因になることがあります。
- ・ 本機の上にものを載せないでください。
- ・ 本機のそばで、飲食や喫煙をしないでください。
- ・ 本機を改造しないでください。当社の保証やサービスの対象外となる場合があります。
- ・ 先のとがったもので傷付けないでください。
- ・ 静電気に注意してください。本機は静電気によって故障、破損することがあります。本機に触れる前にアルミサッシやドアのノブなどの身近な金属に手を触れるなどして身体の静電気を取り除くようにしてください。

●本機を移動するときには、必ず電源を切り、電源コード、ACアダプタのプラグやウォールマウントプラグをコンセントから抜いてください。

輸送する場合には、ご購入時の梱包箱を利用してください。

●長時間使用しないときは、電源コード、ACアダプタのプラグやウォールマウントプラグをコンセントから抜いてください。

旅行などで長時間お使いにならないときは、安全のため、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

- **本機に接続されている周辺機器を取り外すときには、必ず接続ケーブルのプラグ部分を持って抜いてください。また、プラグを抜く際は、無理に引き抜いたりこじったりしないでください。**

ケーブルを引っばって取り外したり、プラグを無理に引き抜いたりすると、故障の原因になることがあります。

- **ケーブル類は整理してください。**

ケーブルを整理しておかないと、つまずいたりひっかけたりして、本機の故障の原因になります。

- **本機の液晶ディスプレイに画面を表示させていると、液晶ディスプレイの周りの一部分があたたかくなることがあります。**

これは、表示用電源の熱によるものであり、故障や異常ではありません。本機の電源を切ると、温度が下がります。

Lui RNの場合は、液晶ディスプレイを閉じたときにも表示用の電源が切れるので液晶ディスプレイの温度が下がります。

■メモリーカード取り扱い上の注意

●メモリーカードを取り扱う際は次のことに気をつけてください。

使用について

- ・メモリーカードに添付の取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- ・静電気による故障を防ぐため、静電気を放電してからメモリーカードを取り扱ってください。
- ・小型のメモリーカードなど、アダプタが必要なカードは、必ずアダプタを装着してください。
- ・メモリーカードは、方向を確かめて取り付けてください。
- ・メモリーカードスロットには、対応以外のメモリーカードを挿入しないでください。
- ・メモリーカードの読み込み／書き込み中は、本体や周辺機器のメモリーカードスロットからメモリーカードを取り出さないでください。
- ・メモリーカードやメモリーカードスロットの金属端子部分を触らないでください。
- ・裏面に通電性(電気を通す性質)がある金属が使用されているSDメモリーカードや変換アダプタは使用しないでください。
- ・汚れたメモリーカードは、汚れをとってから本体や周辺機器のメモリーカードスロットに取り付けてください。

取り扱いについて

- ・分解しないでください。
- ・上に重いものを載せたり、曲げたりしないでください。
- ・溶剤類、飲み物などを近づけないでください。
- ・クリップなどではさんだり、投げたり、落としたりしないでください。
- ・ゴミやホコリが多い場所での使用は避けてください。

保管について

- ・使わないときは収納箱に入れて保管してください。
- ・直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度が高くなる所、ゴミやホコリが多い所に置かないでください。
- ・長期期間使用しないときは、メモリーカードやアダプタを、メモリーカードスロットに取り付けたままにしないでください。
- ・メモリーカードには、添付の指定ラベル以外を貼らないでください。
- ・メモリーカードには、指定の貼付箇所以外にラベルを貼らないでください。

■ バッテリー取り扱い上の注意

● ACアダプタを使用している場合でも、バッテリーは徐々に劣化します。

ACアダプタを使用している場合でも、長時間、電源を入れたままの状態にしていると、バッテリーの劣化を早めてしまいます。本体を使用していないときには、システムスイッチをオフにしておくことをおすすめします。

● Lui RN のバッテリーパックは消耗品です。

使用期間が長くなり、何度も充放電を繰り返してきたバッテリーパックは、その性能が劣化します。バッテリー駆動時間が短くなってきた場合は、弊社指定の新しいバッテリーパックと交換してください。

著しく充電容量の低下したバッテリーパック※は、継続して使用した場合、破裂や発火、液もれなどの恐れがあります。詳しくは、NEC121 コンタクトセンターにお問い合わせください。

● バッテリー関連 Q&A 集もご覧ください。

バッテリーについてはJEITA（社団法人 電子情報技術産業協会）の「バッテリー関連 Q&A 集」もあわせてご覧ください。

<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htm>

※：バッテリー駆動時間の詳細は、添付のマニュアルに記載されている「仕様一覧」をご覧ください。

健康のために

PC リモーターやパソコンを使った作業では、長時間同じ姿勢になりやすいため、他の一般事務作業にくらべて次のような症状が起こりやすいと言われています。

- ・ 眼が疲れたり、重く感じる
- ・ ものがぼやけてみえる
- ・ 疲れやすい
- ・ 頸（くび）から肩、手の指にかけて、しびれたり全体的に痛みを感じたりする

このような症状の感じかたは、作業時間や使用状況などにより個人差が大きいと言われています。次のことを心がけるようにしましょう。

- ・ 1 時間の作業につき 10 ～ 15 分の休憩時間をとる
- ・ 休憩時には、軽い体操をするなど、気分転換をはかる

万一、疲労が翌日まで残るような場合は、早めに医師に相談してください。

■良い作業姿勢をとりましょう

パソコンなどを使用する際の良い姿勢は、余分な力が入らない、リラックスできる姿勢と言われていますが、PC リモーターの場合も同じです。

- ・ 背もたれに背中が支えられるよう背すじを伸ばして椅子に座る
- ・ 両手を床とほぼ平行にキーボードに置く
- ・ 画面を目の高さより低くし、視線がやや下向きになるようにする



■機器をこまめに調節しましょう

機器の調節ができる場合は、使いやすい状態にこまめに調節してください。

●液晶ディスプレイの角度調節

Lui RNは、液晶ディスプレイの角度が調節できるようになっています。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくするために、液晶ディスプレイの角度を調節することは大変重要です。

●画面の輝度（明るさ）調節

個人差、周囲の明るさなどによって、画面の最適な輝度は異なります。そのため、画面の輝度は、状況に応じて見やすいようにこまめに調節することが必要です。詳しくは、添付のマニュアルをご覧ください。

■機器を清掃しましょう

液晶ディスプレイの画面は、ホコリなどで汚れると表示内容が見にくくなる原因になりますので、定期的に清掃する必要があります。

■本機のお手入れ

本機のお手入れの方法については、添付のマニュアルをご覧ください。

各種規制について

■技術基準等適合認定について

この装置には、技術基準認証済みの通信機器が搭載されています。

■高調波電流規制について

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

本体の電源の入力波形は正弦波をサポートしています。

■電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。『安全にお使いいただくために』に従って正しい取り扱いをしてください。

■瞬時電圧低下について

[バッテリーパックを取り付けていない場合]

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合を生じることがあります。

[充電されたバッテリーパックを取り付けている場合]

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

異常や故障の場合には

万一、本機に異常や故障が生じた場合には、次のように対処してください。

- ・本機から煙が出たり、異臭がしたりする
- ・本機が、手で触れないほど熱い
- ・本機から異常な音がする
- ・本機や接続されたケーブル類が破損した



すぐに電源を切り、システムスイッチをオフにし、電源コードのプラグまたはウォールマウントプラグをコンセントから抜いてください。
バッテリーパックを取り外せるモデルの場合は、バッテリーパックを取り外してください。



NEC 121 コンタクトセンターにお問い合わせください。



* 8 1 0 9 4 3 0 0 1 A *

初版 2008 年 4 月
NEC
853-810943-001-A
Printed in Japan

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2008

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

NECパーソナルプロダクツ株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

このマニュアルは、再生紙を使用しています。