Lui無償アップグレードパック

強化機能マニュアル

Lui RP

必ずこのマニュアルをご覧ください

このたびは、弊社のPCリモーターをお買い上げいただきありがとうございます。本製品をご利用の前に、必ずこのマニュアルをご覧ください。

このマニュアルには、『ユーザーズマニュアル』に記載されていない追加機能、及び『ユーザーズマニュアル』の修正項目が記載されています。

1. PC リモーター新機能について……1
   『ユーザーズマニュアル』に記載されていない新機能の説明です
2. 「リモートスクリーン」を使う……6
   『ユーザーズマニュアル』 p.40～p.41 の内容と置き換えてご覧ください
3. 接続プロファイル設定……9
   『ユーザーズマニュアル』 p.66～p.67 の内容と置き換えてご覧ください
4. 設定を変更する……11
   『ユーザーズマニュアル』 p.68～p.74 の内容と置き換えてご覧ください
5. 『ユーザーズマニュアル』正誤表……20
   『ユーザーズマニュアル』をご覧になる際に読み替えてご覧ください

1. PC リモーター新機能について

第1章では、PCリモーターに追加された新機能について説明します。
新機能は、ネットワーク接続簡単化、マイク入力サポート、カーソルスティック設定の3つです。

ネットワーク接続簡単化

ネットワーク接続簡単化について

ネットワーク接続を手動でおこなう場合、接続するネットワーク名(SSID)の選択、接続認証の実行を順番におこなう必要があります。
ネットワーク接続の簡単化は、「自動接続」と「自動認証」によっておこなわれます。「自動接続」では、接続するネットワーク名(SSID)の選択を自動的におこないます。「自動認証」では、接続認証の実行を自動的におこないます。

自動接続とは

「自動接続」が「ON」になっていると、「自動認証する」にチェックが入っている接続プロファイルを優先度の高い順に使用して、自動的にネットワークへの接続を試みます。初期状態では「ON」になっています。

メ モ

自動接続の設定が「ON」であっても、接続するネットワーク名(SSID)を一時的に手動で選択するには、[Shift]キーを押しながら「リモートスクリーン」または「ファイル転送」をタップします。

自動接続の設定を変更する

自動接続の設定変更は、次の手順でおこなってください。

1. **「ホームメニュー」で「設定」をタップする**
2. **左欄の「接続設定」をタップする**
3. **「自動接続」の設定を変更する**
   初期状態では「ON」になっています。

自動認証とは

「自動認証する」が有効になっている接続プロファイルでは、事前に登録しておいた情報(ユーザID、パスワード等)を使用して、ネットワークへの接続認証を自動的におこないます。初期状態では「自動認証する」にチェックが入り有効になっています。

自動認証で公衆無線LANサービスに接続した場合、切断時のログアウト処理も自動でおこなわれます。ただし、手動で公衆無線LANサービスに接続した場合は、手動でログアウト処理をおこなう必要があります。

メ モ

PC リモーターの自動認証は次の公衆無線 LAN サービスに対応しています。

・フレッツ・スポット(NTT 東日本、NTT 西日本)　・HOTSPOT

・BB モバイルポイント　・Mzone　・livedoor Wireless

自動認証の設定を変更する

接続プロファイルの自動認証の設定変更は、次の手順でおこなってください。

1. **「ホームメニュー」で「設定」をタップする**
2. **左欄の「接続設定」をタップする**
3. **変更したい接続プロファイルを選択して、「変更」をタップする**
4. **「自動認証する」のチェックを変更する**
   初期状態ではチェックが入っており、自動認証が有効になっています。

マイク入力サポート

マイク入力について

PCリモーターに、市販の平型コネクタ対応のヘッドセットを接続することで、リモートスクリーン時にマイク機能を使用することができます。

PCリモーターサーバ上で音声チャット等のアプリケーションを使用する場合、アプリケーションのポート設定の変更が必要になる場合があります。

初期状態ではマイク入力は無効になっています。マイク入力を有効にするには、次の「マイク入力の設定を変更する」をご覧ください。

チェック

ヘッドセット接続の説明は、『ユーザーズマニュアル』p.62をご覧ください。

チェック

マイク機能を使用する際は、PCリモーターサーバのマイク入力レベルを確認してください。

チェック

マイク入力を有効にすると、マウスポインタ等の反応が鈍くなる場合があります。

マイク入力の設定を変更する

マイク入力の有効/無効の変更、ボリューム設定は、次の手順でおこなってください。

1. **「ホームメニュー」で「設定」をタップする**
2. **左欄の「リモートスクリーン設定」をタップする**
3. **「マイク入力設定」で設定を変更する**
   ボリューム変更はチェックが入っているときのみできます。

カーソルスティック設定

カーソルスティック操作時の動作

リモートスクリーン接続中にカーソルスティックを操作した時の動作を次の2つから選択できます。
初期状態では、カーソルキー動作が選択されています。

1. カーソルキー

操作	動作
上下左右	カーソルキー
押す	Enterキー

2. 部分表示スクロール & ウィンドウフィット（新機能）

操作	動作
上下左右	部分表示の画面スクロール
押す	ウィンドウフィット

チェック

部分表示の説明は、『ユーザーズマニュアル』p.43をご覧ください。
ウィンドウフィットの説明は、『ユーザーズマニュアル』p.44をご覧ください。

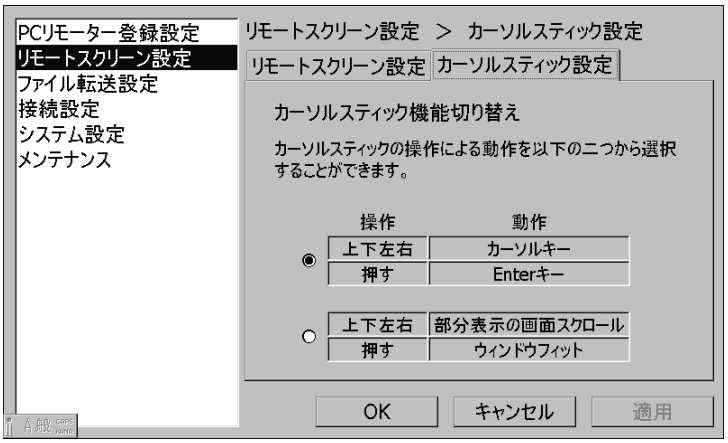
メ モ

リモートスクリーン接続中に一時的に動作の切り替えをおこなうには、カーソルスティックを2秒間以上押し続けて離します。
ただし、「カーソルスティック設定」の設定は変更されません。「カーソルスティック設定」の設定を変更する場合は、次の「カーソルスティック設定の変更」をご覧ください。

カーソルスティックの設定変更

カーソルスティック操作時の動作の設定変更は、次の手順でおこなってください。

1. **「ホームメニュー」で「設定」をタップする**
2. **左欄の「リモートスクリーン設定」をタップする**
3. **「カーソルスティック設定」のタブをタップして、動作を選択する**



2. 「リモートスクリーン」を使う

第2章では、PCリモーターサーバへの接続を説明します。
『ユーザーズマニュアル』 p.40～p.41の内容と置き換えてご覧ください。

PCリモーターサーバへの接続

「リモートスクリーン」を使用するには次の手順でおこなってください。

チェック

- DVDやブルーレイディスクなどCD以外のディスクがPCリモーターサーバのDVD/CDドライブに挿入されているときはPCリモーターサーバに接続できません。PCリモーターをお使いになる場合は、DVD/CDドライブからDVDやブルーレイディスクなどCD以外のディスクを取り出してからお使いください。
- ホームサーバPC（Lui SX)をお使いの場合で、リモートスクリーン中にPCリモーターで音を聞くときは、ホームサーバPC（Lui SX)のサウンドのプロパティで、オーディオ出力を「ライン」に変更する必要があります。

1. **「ホームメニュー」で「リモートスクリーン」をタップする**
   PCリモーターがPCリモーターサーバに接続されていない場合は、PCリモーターサーバへの接続が開始されます。

2. **「セーフコネクト接続」で、接続用パスワードを入力して、「OK」をタップする**



3. **ネットワークへの接続が完了したら、自動でWindowsにログオンして、デスクトップ画面が表示されます**

チェック

「SSID 一覧」が表示された場合、接続する無線 LAN 機器のネットワーク名(SSID)を選択して、「接続」をタップしてください。

「SSID 一覧」は、無線 LAN 機器の電波強度、ネットワーク名(SSID)、該当する登録済み接続プロファイル名を一覧表示します。

(表示されるまでしばらく時間がかかります。)



「SSID 一覧」で表示されるアイコンの意味は次のとおりです。

	無線 LAN 機器のシグナルの状態を表します(6 段階)。本数が多いほど電波状態は良好です。
	セキュリティ設定が有効であることを表します。

接続プロファイルについては、「3.接続プロファイル設定」(本マニュアル p.9)、「1.PC リモーター新機能について」-「ネットワーク接続簡単化」(本マニュアル p.1)をご覧ください。

メ モ

自動接続の設定が「ON」であっても、接続するネットワーク名(SSID)を一時的に手動で選択するには、[Shift]キーを押しながら「リモートスクリーン」をタップします。

チェック

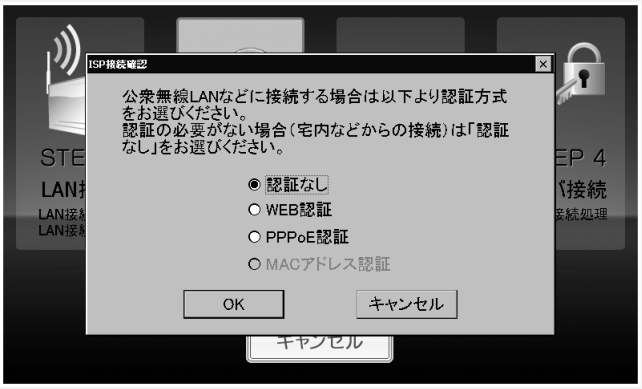
「ISP 接続確認」が表示された場合は、認証方式を選択して「OK」をタップしてください。
インターネット経由で接続する場合は、利用する各公衆無線 LAN サービス事業者の手順に沿ってユーザ認証をおこなってください。

- 認証の必要がない場合は、「認証なし」を選択して、「OK」をタップしてください。
- 「Web認証」の場合は、ブラウザ上でユーザID、パスワードを入力して認証します。Web認証を選択した場合はブラウザが起動します。認証が終了したらブラウザの×をタップしてください。接続画面に戻り、リモートスクリーン接続処理が開始されます。
- 「PPPoE認証」の場合は、「接続プロファイル設定」で登録したユーザID、パスワードを使って認証します。PPPoE認証を選択した場合は、事前にPPPoE認証をする接続プロファイルを作成しておく必要があります。PPPoE認証をする接続プロファイルが複数登録されている場合は候補が表示されますので、接続先を選択し「OK」をタップしてください。
- 「MACアドレス認証」の場合は、PCリモーターのMACアドレスを使って認証します。MACアドレス認証を選択した場合は、事前にPCリモーターのMACアドレスを公衆無線LANサービス事業者に登録しておく必要があります。

  MACアドレスの調べ方について

  → 「4.設定を変更する」-「PCリモーターの設定を変更する」-

  「システム設定」（本マニュアルp.16）



チェック

インターネット経由で接続する場合

- PCリモーターとPCリモーターサーバの間でメールのやりとりをおこない、接続処理をおこないます。そのため、接続が完了するまで数分かかります。
- 接続完了後にPCリモーターサーバの画面がPCリモーターに表示されるまで時間がかかる場合があります。
- 遅延が生じるネットワークに接続した場合、遅延に応じて操作の反応時間が遅くなります。

3.　接続プロファイル設定

第3章では、接続プロファイル設定について説明します。
『ユーザーズマニュアル』p.66～p.67の内容と置き換えてご覧ください。

接続プロファイル設定

ここでは、無線LANに接続するための接続プロファイル設定について説明します。

接続プロファイルを追加する

1. **「ホームメニュー」で「設定」をタップする**
   「設定」メニューが表示されます。

2. **左欄の「接続設定」をタップする**

3. **「接続プロファイル設定」タブで、「追加」をタップする**

4. **表示された画面で接続先を選択する**
   接続先に公衆無線LANサービスを選択できます。手動で設定する場合は、「ユーザ指定」を選択してください。

5. **プロファイル名を入力し、ネットワーク名(SSID)を選択する**
   接続先に公衆無線LANサービスを選択した場合は、自動的に入力、選択されます。
   ネットワーク名(SSID)がステルス設定になっている場合はネットワーク名(SSID)一覧には表示されませんので、手動で入力してください。

6. **「設定」をタップして、「ワイヤレス ネットワーク プロパティ」画面が表示されたら、無線LANのセキュリティの種類、暗号化の種類などを入力して、「OK」をタップする**
   接続先に公衆無線LANサービスを選択した場合は、あらかじめ設定が入力されている項目があります。

7. **残りの各設定項目を設定して「OK」をタップする**
   接続先の選択によって設定項目は異なります。

接続プロファイルを変更する

1. **「ホームメニュー」で「設定」をタップする**
   「設定」メニューが表示されます。
2. **左欄の「接続設定」をタップする**
3. **「接続プロファイル設定」タブで変更したいプロファイルを選択して「変更」をタップする**
4. **表示された画面で設定を変更して、「OK」をタップする**

接続プロファイルを削除する

1. **「ホームメニュー」で「設定」をタップする**
   「設定」メニューが表示されます。
2. **左欄の「接続設定」をタップする**
3. **「接続プロファイル設定」タブで削除したいプロファイルを選択して「削除」をタップする**
   確認メッセージが表示されたら、「はい」をタップしてください。

4. 設定を変更する

第4章では、PCリモーターの設定、PCリモーターサーバの設定について説明します。
『ユーザーズマニュアル』 p.68～p.74の内容と置き換えてご覧ください。

設定を変更する

「PCリモーター初期設定」で設定した内容を含め、PCリモーターや接続するPCリモーターサーバの設定、時刻などを変更できます。
PCリモーターサーバの設定を変更するには、PCリモーターサーバで「PCリモーターサーバ設定」を起動しておこないます。

PC リモーターの設定を変更する

PCリモーターの設定を変更するには「設定」からおこないます。

1. **「ホームメニュー」を表示させる**
2. **「設定」をタップする**
   「設定」メニューが表示されます。
3. **設定が終了したら「OK」をタップする**

設定できる項目

■　PCリモーター登録設定

セーフコネクト設定	PCリモーターサーバのコンピュータ名		PCリモーターサーバのコンピュータ名が表示されます。設定はできません。
	PCリモーター名		PCリモーター名が表示されます。設定はできません。
	接続用パスワード変更		セーフコネクトの接続用パスワードを変更します。
メール設定	メールアドレス		セーフコネクト接続に使用するメールアドレスを設定します。
	SMTPサーバ		SMTPサーバのIPアドレスまたはホスト名を設定します。
	ポート番号		SMTPサーバのポート番号を設定します。
	POPサーバ		POPサーバのIPアドレスまたはホスト名を設定します。
	ポート番号		POPサーバのポート番号を設定します。
	POPアカウント		POPサーバにアクセスするアカウント名を設定します。
	POPパスワード		POPサーバにアクセスするアカウント名のパスワードを設定します。
	メール送信時に認証機能を使用する		メール送信時に認証機能を使用する場合はチェックを入れます。 宅外から接続するときに使用するISPと、SMTPサーバを提供しているISPが異なる場合は、一般的にSMTP認証（SMTP Auth）を使用しないとメール送信ができません。
		SMTP認証を使用する	SMTP認証（SMTP Auth）をおこなう場合はチェックを入れます。
		SMTP認証アカウント	SMTP認証（SMTP Auth）のアカウント名を設定します。
		SMTP認証パスワード	SMTP認証（SMTP Auth）で使用するパスワードを設定します。
		POP before SMTPを使用する	POP before SMTP認証をおこなう場合はチェックを入れます。
	APOPを使用する		APOPでメール受信をする場合はチェックを入れます。

■　リモートスクリーン設定

リモートスクリーン設定	画質/動き設定	リモートスクリーン接続時のPCリモーターの画質を設定します。
	部分表示時の移動量	部分表示でスクロールした時の移動量を設定します。
	Movieモード時のバッファサイズ	Movieモード時のバッファのサイズを設定します。
	マイク入力設定	マイク入力を使用する場合はチェックを入れます。チェックが入っている場合、ボリュームを設定できます。
	電源オン時の自動起動	PCリモーターの電源をオンにしたときに自動でリモートスクリーン接続をする場合、「起動する」を選択します。
カーソルスティック設定	リモートスクリーン接続中にカーソルスティック操作をした時の動作を選択します。	

■　ファイル転送設定

ファイル転送設定	初期フォルダ	「ファイル転送」を起動したときに表示されるフォルダを設定します。「参照」をタップして設定することもできます。設定する際は、ファイル転送に使用する外部メディアを取り付けてください。
	ファイル上書き	転送先に同じ名前のファイルがあったときの動作を選択します。
	電源オフ移行時にファイル転送を継続する	チェックを入れると、ファイル転送をしている時に電源オフに移行しても、ファイル転送を継続します。ファイル転送が完了した後で、接続を切断し電源オフにします。

■　接続設定

接続プロファイル設定	自動接続	「ON」を選択した場合は、「自動認証する」にチェックが入っている接続プロファイルを優先度の高い順に使用して、自動的に接続を試みます。
	優先度	選択した接続プロファイルの優先度を設定します。
	次の項目を設定する場合は、「追加」または「変更」をタップしてください。	
	接続先	接続先を選択します。手動で設定する場合は、ユーザ指定を選択します。
	プロファイル名	接続先の設定を識別するための名称を設定します。
	ネットワーク名(SSID)	ネットワーク名（SSID）を入力します。
	設定	ネットワーク名(SSID)のセキュリティを設定します。
	ネットワーク名(SSID)	ネットワーク名(SSID)が表示されます。
	セキュリティの種類	セキュリティの種類を選択します。
	暗号化の種類	暗号化の種類を選択します。
	キーインデックス	キーインデックスを選択します。
	セキュリティキーまたはパスフレーズ	セキュリティキーまたはパスフレーズを設定します。
	認証方式	認証方式を選択します。
	サービス名	Mzoneを利用する場合、契約内容にしたがってサービス名を選択します。
	ユーザID	ユーザID（ログインID）を入力します。
	パスワード	パスワードを入力します。
	回線速度	接続時の回線速度を設定します。
	自動認証する	チェックを入れると、この接続プロファイルを使って接続する時に、設定した情報を使用して自動認証します。

■　接続設定（続き）

デバイス設定	PCリモーターのネットワークデバイスが表示されます。次の項目を設定する場合は、設定したいネットワークデバイスを選択して、「設定」をタップしてください。		
	IPアドレスを自動的に取得する		IPアドレスの取得方法を設定します。次の項目を設定する場合は、チェックを外してください。
		IPアドレス	IPアドレスを設定します。
		サブネットマスク	サブネットマスクを設定します。
		デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを設定します。
	DNSサーバのアドレスを自動的に取得する		DNSサーバのアドレスの取得方法を設定します。次の項目を設定する場合は、チェックを外してください。
		優先DNSサーバ	優先DNSサーバ(プライマリDNSサーバ)があれば設定します。
		代替DNSサーバ	代替DNSサーバ(セカンダリDNSサーバ)があれば設定します。
接続設定	プロキシサーバ		プロキシサーバを使用するか選択します。次の項目を設定する場合は、「使用する」を選択してください。
		アドレス	プロキシサーバの IP アドレスまたはホスト名を設定します。
		ポート番号	プロキシサーバのポート番号を設定します。
	サーバ接続完了時に通知音を鳴らす		サーバ接続完了時に通知音を鳴らす場合、チェックを入れます。

チェック

ネットワークの状況によっては、自動接続できない場合があります。この場合は手動で接続してください。

■　システム設定

システム設定	輝度		液晶ディスプレイの輝度を設定します。
	パワーマネジメント		電源設定は次の3つの項目があります。
		状態をユーザーアイドルに変更	システムの状態をユーザーアイドル（省電力モードの1つ）に変更するまでの時間を設定します。 「なし」を設定するとユーザーアイドルに変更しません。
		状態をシステムアイドルに変更	ユーザーアイドルに変更した後、システムアイドルに変更するまでの時間を設定します。システムアイドルに変更すると、バックライトの輝度を落とします。 「なし」を設定するとシステムアイドルに変更しません。
		状態をサスペンドに変更	システムアイドルに変更した後、電源オフにするまでの時間を設定します。 「なし」を設定すると電源オフにしません。
	日付・時刻設定		日付と時刻を設定します。初期設定時には、PCリモーターサーバに接続したときに自動で取得されます。
	ボリューム　& サウンド設定		ボリュームとサウンドの設定をします。
	キーボード設定		キー入力のスピードなどを設定します。
	マウス設定		マウス（タッチパネル用ペン）の設定をおこないます。
	パスワード設定		システム起動時にパスワードを使用するかを設定します。
	スタイラス調整		スタイラス（タッチパネル用ペン）の調整をおこないます。
システム情報	PCリモーターバージョン		バージョン情報が表示されます。
	MAC アドレス		MAC アドレス情報が表示されます。
	著作権		PC リモーターの著作権、商標の情報が表示されます。

■　メンテナンス

PCリモーター	アップデート	PCリモーターのシステムをアップデートします。
	PCリモーター初期設定	初期設定のウィザードをやりなおします。
PCリモーターサーバ	リモート再起動	接続先のPCリモーターサーバを再起動します。PCリモーターサーバを使用中のユーザが再起動を拒否した場合は、再起動されません。

PCリモーターサーバの設定を変更する

PCリモーターサーバの設定を変更するには、PCリモーターサーバで「PCリモーターサーバ設定」を起動しておこないます。

1. 「スタート」-「すべてのプログラム」-「PCリモーター」-「PCリモーターサーバ設定」をクリックする



PCリモーターを1台も登録していない場合、「PCリモーターサーバ設定」には「システム設定」と「メンテナンス」の2項目しか表示されません。

設定できる項目

■ ネットワーク設定

ネットワーク設定	変更		「コントロールパネル」のネットワーク設定を呼び出します。
	高度な設定		ネットワークの高度な設定をします。
		セーフコネクト通信ポート設定	セーフコネクト通信に使用するポート設定方法を選択できます。「手動設定」を選択した場合、ルータのポートフォワード(ポートマッピング)設定の変更が必要です。初期状態では、「自動設定(推奨)」が選択されています。
		リモートスクリーンポート設定	リモートスクリーンに使用するポート設定方法を選択できます。「手動設定」を選択した場合、ルータのポートフォワード(ポートマッピング)設定の変更が必要です。初期状態では、「自動設定(推奨)」が選択されています。
		サーバIPアドレス設定(WAN側グローバルIPアドレス)	サーバ側IPアドレスの設定方法を選択できます。「手動設定」を選択した場合、「セーフコネクト通信ポート設定」、「リモートスクリーンポート設定」は「手動設定」しか選択できなくなります。また、「リモートパワーオン機能」が動作しなくなります。設定を変更した場合は、PCリモーター初期設定をもう一度おこなってください。初期状態では、「自動設定(推奨)」が選択されています。
		セーフコネクト接続処理の高速化	チェックを入れると、セーフコネクトで使用するポート番号宛の通信を常にPCリモーターサーバへ転送することで、セーフコネクト接続処理を高速化します。初期状態では、チェックが入り有効になっています。

■　PCリモーター登録設定

メール設定	メールアドレス		セーフコネクト接続に使用するメールアドレスを設定します。
	SMTPサーバ		SMTPサーバのIPアドレスまたはホスト名を設定します。
	ポート番号		SMTPサーバのポート番号を設定します。
	POPサーバ		POPサーバのIPアドレスまたはホスト名を設定します。
	ポート番号		POPサーバのポート番号を設定します。
	POPアカウント		POPサーバにアクセスするアカウント名を設定します。
	POPパスワード		POPサーバにアクセスするアカウント名のパスワードを設定します。
	メール送信時に認証機能を使用する		メール送信時に認証機能を使用する場合はチェックを入れます。 宅外から接続するときに使用するISPと、SMTPサーバを提供しているISPが異なる場合は、一般的にSMTP認証（SMTP Auth）を使用しないとメール送信ができません。
		SMTP認証を使用する	SMTP認証（SMTP Auth）をおこなう場合はチェックを入れます。
		SMTP認証アカウント	SMTP認証（SMTP Auth）のアカウント名を設定します。
		SMTP認証パスワード	SMTP認証（SMTP Auth）で使用するパスワードを設定します。
		POP before SMTPを使用する	POP before SMTP認証をおこなう場合はチェックを入れます。
	APOPを使用する		APOPでメール受信する場合はチェックを入れます。
	設定取り込みボタン		Outlook 2007やWindowsメールの設定を取り込むときクリックします。「POPパスワード」および「SMTP認証パスワード」は取り込むことができません。
PCリモーター登録設定	PCリモーターとの接続状態を表示します。 最終接続日時には、最後に宅外から接続した日時が表示されます。 セーフコネクトの接続用パスワードを設定したり、登録済みのPCリモーターの登録を解除したりできます。PCリモーターサーバでパスワードを変更した時は、「セーフコネクト接続」でパスワードを入力するときに「接続用パスワード変更後、初めて接続する」にチェックを入れてください。		
PCリモーターサーバボード設定　※	PCリモーターサーバボードのIPアドレスを表示します。		

※：ホームサーバPC(Lui SX)では表示されません。

■　リモートスクリーン設定

接続許可設定	外部からアクセスがあったとき、接続要求の画面を表示するか設定します。
サービス	PCリモーターサーバを起動したときに「リモートスクリーン」のサービスを自動起動するかを設定します。サービスを起動/停止する場合は「起動」または「停止」をクリックします。

■　ファイル転送設定

サービス	PCリモーターサーバを起動したときに「ファイル転送」のサービスを自動起動するかを設定します。サービスを起動/停止する場合は「起動」または「停止」をクリックします。

■　接続設定

オートログイン	自動ログオンユーザ	自動ログオンするユーザを設定します。
	パスワード	自動ログオンユーザのパスワードを設定します。
	自動ログオンテスト	「テスト」を押して、自動ログオンの設定を確認します。
	自動ログオンテスト結果	自動ログオンテストの結果を表示します。

■　システム設定

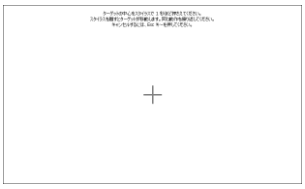
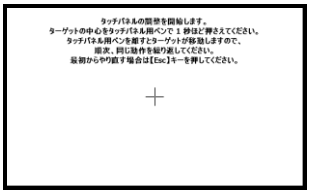
パワーマネジメント	「パワーマネジメント設定」をクリックすると、「コントロールパネル」の「電源オプション」が呼び出されます。
バージョン情報	「PCリモーターサーバソフト」、「PCリモーター初期設定」、「PCリモーター設定」、「セーフコネクト」のバージョン情報が表示されます。

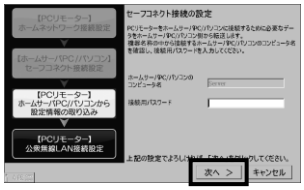
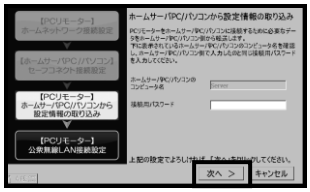
■　メンテナンス

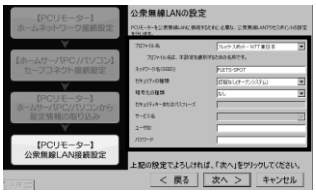
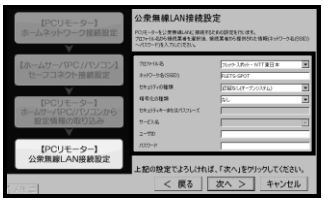
PCリモーター初期設定	初期設定のウィザードを起動します。すでに別のPCリモーターがPCリモーターサーバに設定されている場合、2台目以降のPCリモーターを登録するときに使用します。複数台同時にPCリモーターサーバに接続することはできません。 **メ モ** PCリモーターサーバに登録可能なPCリモーターは8台です。

5. 『ユーザーズマニュアル』正誤表

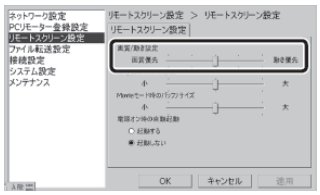
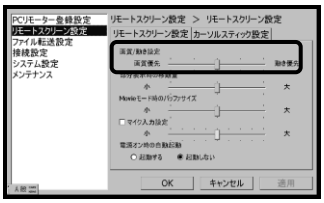
本製品に添付のマニュアル『ユーザーズマニュアル』をご覧になる際は、以下のように読み替えてご覧ください。

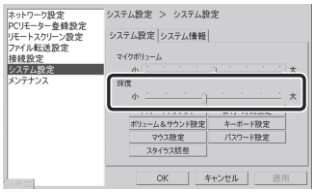
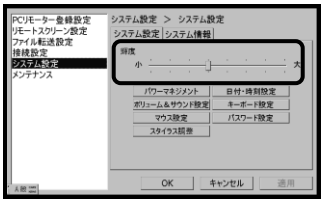
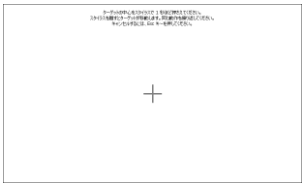
区分	頁	（誤）	（正）
追加	8		**・ホームサーバ PC（Lui SX）との接続時のご注意** ホームサーバPC（Lui SX）のLANケーブルを接続したら、一度、Windowsをシャットダウンして、主電源（Main Power）を切ってください。その後、主電源を入れ、Windows を起動しなおしてください。
変更	17	**カーソルスティックで操作する** 液晶ディスプレイ左側にある「カーソルスティック」で操作することもできます。カーソルスティックを上下左右に動かすと、画面上のアイコンが順番に選択されます。実行したいアイコンが選択された状態でカーソルスティックを押し込むと、実行されます。	**カーソルスティックで操作する** 液晶ディスプレイ左側にある「カーソルスティック」で操作することもできます。 カーソルスティックの動作は2通りから選択できます。詳細は、「1.PC リモーター新機能について」-「カーソルスティック設定」(本マニュアル p.4)をご覧ください。
注意	19～32		「ホームサーバ PC/パソコン」は「PC リモーターサーバ」と同意となります。
変更	19	**1 電源スイッチを押す** しばらくすると、次の画面が表示されます。 	**1 電源スイッチを押す** しばらくすると、次の画面が表示されます。  （画面を変更しました）

変更	22	**4 無線 LAN の接続に必要な項目を入力して「次へ」をタップする** 次の「ホームネットワーク設定の完了」画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。 	**4 無線 LAN の接続に必要な項目を入力して「次へ」をタップする** 次の「ホームネットワーク接続設定の完了」画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。  （画面を変更しました）
変更	24	**3 Windows の自動ログオンするユーザー名を確認し、パスワードを入力する** Windows のパスワードを設定していない場合は、手順 5 に進んでください。	**3 Windows の自動ログオンするユーザ名を確認し、パスワードを入力する** Windows のパスワードを設定していない場合は、先に進めません。
変更	25	**1 機器名に、PC リモーターサーバの名前が出ていることを確認し、「セーフコネクト接続設定」の手順 8 で設定した接続用パスワードを入力して、「次へ」をタップする** ＜途中、省略＞ 	**1 機器名に、PC リモーターサーバの名前が出ていることを確認し、「セーフコネクト接続設定」の手順 8 で設定した接続用パスワードを入力して、「次へ」をタップする** ＜途中、省略＞  （画面を変更しました）

変更	26	「セーフコネクト接続の設定の完了」と表示されたら、接続設定は終了です。 外出先から接続するための公衆無線 LAN の設定をする場合は、「次へ」をタップし、次の「公衆無線 LAN の設定」に進んでください。 設定をしない場合は「完了」をタップし、次のファイアウォール注意画面で「完了」をタップして、本機の初期設定を終了してください。その後、PC リモーターサーバ側の初期設定も「完了」をクリックして終了してください。 ファイアウォールの注意画面について詳しくは p.28 の「チェック」をご覧ください。	「初期設定の完了」と表示されたら、接続設定は終了です。 PC リモーターサーバ側の初期設定は、「完了」をクリックして終了してください。 続いて、外出先から接続するための公衆無線 LAN の設定をする場合は、「公衆無線 LAN 設定」をタップし、次の「公衆無線 LAN 接続設定」に進んでください。 設定をしない場合は「初期設定の完了」をタップし、次の「セキュリティソフトの設定について」で「完了」をタップして、本機の初期設定を終了してください。 セキュリティソフトの設定について詳しくは p.28 の「チェック」をご覧ください。
変更	27	**1 公衆無線 LAN アクセスポイントの設定をする** 	**1 公衆無線 LAN アクセスポイントの設定をする**  （画面を変更しました）

変更	28	「リモートスクリーン」や「ファイル転送」を使用するとき、環境によりセキュリティソフトのファイアウォール機能で制限される場合があります。ご使用になる前に、PCリモーターサーバソフトがインストールされているフォルダの次のファイルアクセスを許可してください。 C:¥Program Files¥NEC¥PC-Remoter フォルダ内 ・pcrservice.exe ・pcrftservice.exe ・pcrsvset.exe ・pcrsvmgr.exe ・RRS.exe ・WupService.exe ・pcrsubproc.exe C:¥Program Files¥NEC¥SafeConnect¥bin フォルダ内 ・ScSvGUI.exe ・scsvfrm.exe ・scsvinit.exe ・scsvmailer.exe ・screlayd.exe ・scsvsetm.exe	「リモートスクリーン」や「ファイル転送」を使用するとき、環境によりセキュリティソフトのファイアウォール機能で制限される場合があります。ご使用になる前に、PCリモーターサーバソフトがインストールされているフォルダの次のファイルアクセスを許可してください。 C:¥Program Files¥NEC¥PC-Remoter フォルダ内 ・pcrservice.exe ・pcrftservice.exe ・pcrsvset.exe ・pcrsvmgr.exe ・RRS.exe ・WupService.exe * ・pcrsubproc.exe ・pcrsvinitset.exe ・RRS_GUI.exe *:ホームサーバPC(Lui SX)には存在しません。 C:¥Program Files¥NEC¥SafeConnect¥bin フォルダ内 ・ScSvGUI.exe ・scsvfrm.exe ・scsvinit.exe ・scsvmailer.exe ・screlayd.exe ・scsvsetm.exe
変更	28	以上で、初期設定は終了です。「完了」をタップして本機の初期設定を終了し、PC リモーターサーバの初期設定も「完了」をクリックして終了してください。 初期設定が終了すると、ホームメニューが表示されます。	以上で、初期設定は終了です。「完了」をタップして本機の初期設定を終了してください。 初期設定が終了すると、ホームメニューが表示されます。

変更	31	「ISP 接続確認」画面が表示されたら、「いいえ」をタップしてください。	「ISP 接続確認」画面が表示されたら、「認証なし」を選択して「OK」をタップしてください。
変更	31	**5 PC リモーターサーバ側で「接続を受け付けますか？」と表示された場合は、「はい」をクリックする**	**5 PC リモーターサーバ側で「PC リモーターからの接続を受け付けますか？」と表示された場合は、「はい」をクリックする**
変更	46	**3「画質/動き設定」欄でつまみを左右に動かして、画質を調整する** 	**3「画質/動き設定」欄でつまみを左右に動かして、画質を調整する**  （画面を変更しました）
変更	50	PC リモーターは公衆無線 LAN のログオフ処理を自動でおこないません。接続時間による従量制課金を採用している公衆無線 LAN サービスをご利用されている場合は、切断のときにホームメニューから Internet Explorer を起動し、ログオフ処理をおこなってください。	PC リモーターは自動認証にて公衆無線 LAN に接続した場合のみ、自動的にログオフ処理をおこないます。手動で公衆無線 LAN に接続した場合は、手動でログオフ処理をおこなってください。 サポートしている公衆無線 LAN サービス等の詳細は、「1.PC リモーター新機能について」-「ネットワーク接続簡単化」(本マニュアル p.1)をご覧ください。
変更	51～52		**接続許可確認について** 節中の「接続を受け付けますか」は「PC リモーターからの接続を受け付けますか？」と読み替えてください。
変更	56	画面右上の×をタップすると、ファイル転送が終了します。	画面右上の×をタップするか、【Fn】+【Esc】を押すと、ファイル転送が終了します。

変更	61	**5「輝度」欄でつまみを左右に動かして、輝度を調節する** 	**5「輝度」欄でつまみを左右に動かして、輝度を調節する**  （画面を変更しました）
変更	62	マイク機能は2008年4月時点ではご使用できません。将来サポート予定です。サポート状況につきましてはインターネット（http://121ware.com/lui/）でご案内いたします。	マイク機能の設定について 1. 「ホームメニュー」で「設定」をタップする 2. 左欄の「リモートスクリーン設定」をタップする 3. 「マイク入力設定」で設定を変更する 詳細は、「1.PCリモーター新機能について」-「マイク入力サポート」(本マニュアルp.3)をご覧ください。
変更	92	**4 液晶ディスプレイをスライドさせてキーボードを使える状態にし、【Alt】+【Esc】を押しながら電源スイッチを押す** 起動画面の下部に青いバーが表示されたら、電源スイッチ、【Alt】、【Esc】を押すのをやめ、しばらくすると、次の画面が表示されます。 	**4 液晶ディスプレイをスライドさせてキーボードを使える状態にし、【Alt】+【Esc】を押しながら電源スイッチを押す** 起動画面の下部に青いバーが表示されたら、電源スイッチ、【Alt】、【Esc】を押すのをやめ、しばらくすると、次の画面が表示されます。  （画面を変更しました）
追加	106		キー操作：【Scroll】+【虫眼鏡】※ 説明：ウィンドウフィット機能を使用します。 ※：リモートスクリーン中のみ使用できます。

MEMO

853-810994-002-A

810994002A

810994002A