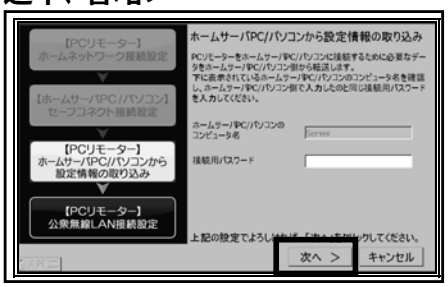
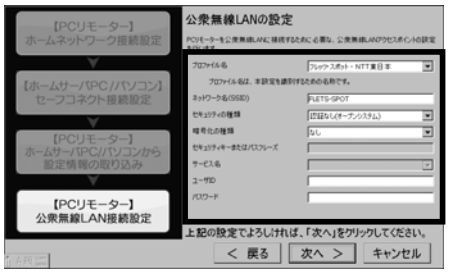
『ユーザーズマニュアル』　正誤表

このたびは、弊社の PC リモーターをお買い上げいただきありがとうございます。本製品をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

本製品に添付のマニュアル『ユーザーズマニュアル』をご覧になる際には、以下のように読み替えてご覧ください。

区分	頁	(誤)	(正)
注意	19～32		「ホームサーバ PC/パソコン」は「PC リモーターサーバ」と同意となります。
変更	22	**4 無線 LAN の接続に必要な項目を入力して「次へ」をタップする** 次の「ホームネットワーク設定の完了」画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。 	**4 無線 LAN の接続に必要な項目を入力して「次へ」をタップする** 次の「ホームネットワーク接続設定の完了」画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。 
変更	24	**3 Windows の自動ログオンするユーザー名を確認し、パスワードを入力する** Windows のパスワードを設定していない場合は、手順 5 に進んでください。	**3 Windows の自動ログオンするユーザー名を確認し、パスワードを入力する** Windows のパスワードを設定していない場合は、先に進めません。
変更	25	**1 機器名に、PC リモーターサーバの名前が出ていることを確認し、「セーフコネクト接続設定」の手順 8 で設定した接続用パスワードを入力して、「次へ」をタップする** ＜途中、省略＞ 	**1 機器名に、PC リモーターサーバの名前が出ていることを確認し、「セーフコネクト接続設定」の手順 8 で設定した接続用パスワードを入力して、「次へ」をタップする** ＜途中、省略＞ 

変更	26	「セーフコネクト接続の設定の完了」と表示されたら、接続設定は終了です。 外出先から接続するための公衆無線 LAN の設定をする場合は、「次へ」をタップし、次の「公衆無線 LAN の設定」に進んでください。 設定をしない場合は「完了」をタップし、次のファイアウォール注意画面で「完了」をタップして、本機の初期設定を終了してください。その後、PC リモーターサーバ側の初期設定も「完了」をクリックして終了してください。 ファイアウォールの注意画面について詳しくは p.28 の「チェック」をご覧ください。	「ホームサーバ PC/パソコンから設定情報の取り込みの完了」と表示されたら、接続設定は終了です。 PC リモーターサーバ側の初期設定も「完了」をタップして終了してください。 続いて、外出先から接続するための公衆無線 LAN の設定をする場合は、「次へ」をタップし、次の「公衆無線 LAN 接続設定」に進んでください。 設定をしない場合は「完了」をタップし、次のファイアウォール注意画面で「完了」をタップして、本機の初期設定を終了してください。 ファイアウォールの注意画面について詳しくは p.28 の「チェック」をご覧ください。
変更	27	1 公衆無線LANアクセスポイントの設定をする 	1 公衆無線 LAN アクセスポイントの設定をする 
変更	28	以上で、初期設定は終了です。「完了」をタップして本機の初期設定を終了し、PC リモーターサーバの初期設定も「完了」をクリックして終了してください。 初期設定が終了すると、ホームメニューが表示されます。	以上で、初期設定は終了です。「完了」をタップして本機の初期設定を終了してください。 初期設定が終了すると、ホームメニューが表示されます。

853-810980-002-A
810980002A