




NEC

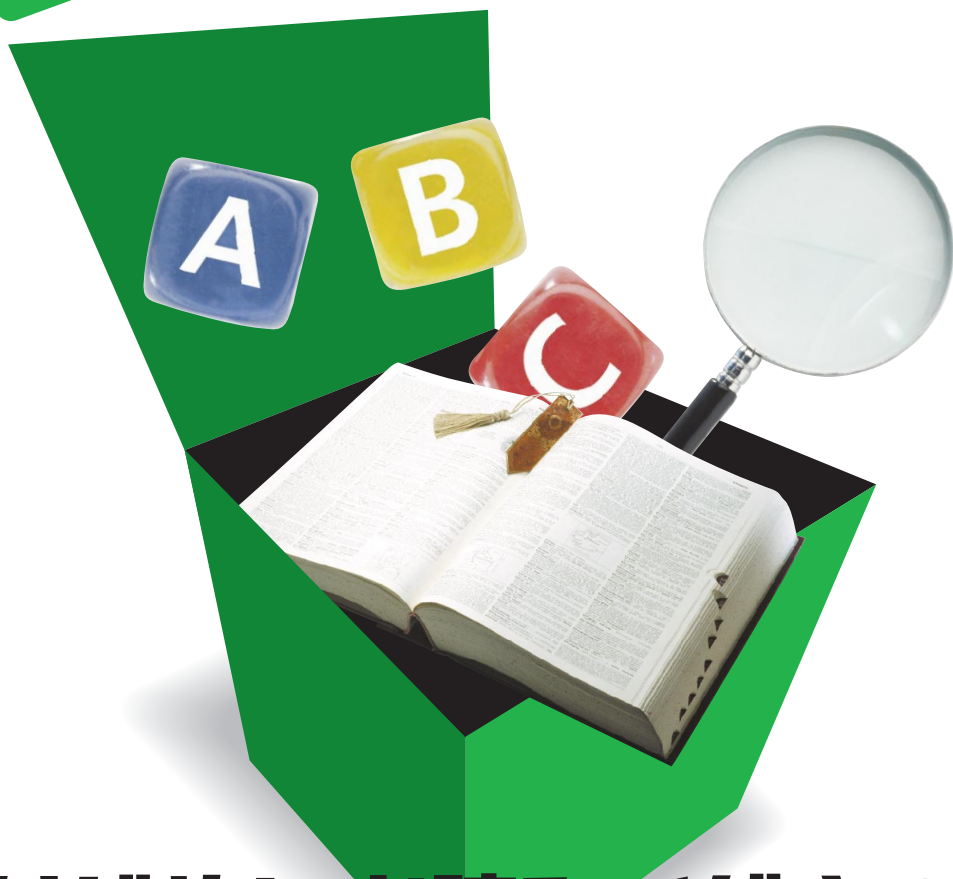

はじめにお読みください

最初に電源を入れるときの、必読書！
マニュアルガイドでやりたいことがすぐさがせる！
パソコンのセットアップもこれで安心！

Lavie

箱の中身を確認しよう	4
型番と製造番号を確認する	5
保証書について	5
接続しよう	6
接続の前に	7
用意するもの	7
バッテリーバックを取り付ける	8
AC アダプタを取り付ける	9
Windows のセットアップをしよう	10
セットアップするときの注意	10
電源を入れる	11
使用許諾契約に同意する	14
ユーザー登録(登録先: Microsoft)をキャンセルする	16
セットアップを完了する	18
これからの進めかた	20
マニュアルを見てみよう	22
こんなことがしたい	24
このパソコンに添付されているアプリケーション	26
電源の入れかた / 切りかた	27
電源を入れる (2 回目以降)	27
電源を切る	29
サポートセンタ(電子マニュアル)を使いこなそう ..	30

デスクトップの画面	3 2
ランチ -NX の使いかた	3 4
パソコンの基本操作を学ぼう	3 5
「パソコンのいろは」ってなに?.....	3 5
「パソコンのいろは」をはじめる	3 7
「パソコンのいろは」を終了する	4 0
インターネットに接続しよう	4 2
用意するもの	4 2
電話回線に接続する	4 2
インターネットに接続する	4 3
インターネットを終了する	4 7
お客様登録をしよう	4 8
パソコンをウイルスから守る	4 9
コンピュータウイルスとは	4 9
ウイルスの感染を防ぐには	4 9
VirusScan の使いかた	4 9
データのバックアップをとる	5 0
バックアップとは	5 0
バックアップの必要性	5 0
バックアップ -NX の使いかた	5 0
こんなときは	5 1


箱の中身を確認しよう

チェックリストの□をチェックしながら、添付品を確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合には、すぐにご購入元にお申し出ください。

箱をあけてすぐのところ

「はじめに」セット

- ☐ 『はじめにお読みください』（本書）
- ☐ 『ソフトウェア使用条件適用一覧』
- ☐ 『添付ソフトウェアサポート窓口一覧』
- ☐ 『お客様登録申込書』
- ☐ 『お客様登録ガイド』
- ☐ 『Ulead VideoStudio 登録はがき』

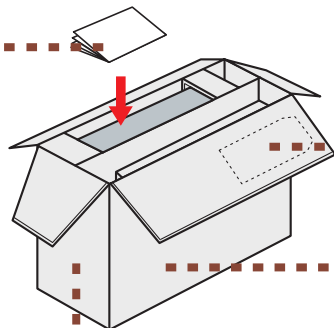

箱に添付

- ☐ 『保証書』

マニュアル類（読みかたについては P.22 ~ 23 をご覧ください。）


- | | |
|---|--|
| ☐ 『ソフトウェアのご使用条件』 | ☐ 『121ware ガイドブック』 |
| ☐ 『安全にお使いいただくために』 | ☐ 『駅すばあと優待バージョンアップのご案内』 |
| ☐ 『Windows Me クイックスタートガイド』 | ☐ 『筆王ユーザーズガイド for NEC』 |
| ☐ 『使っておぼえるパソコンの基本』 | ☐ 『筆王ユーザ登録カード』 |
| ☐ 『もっと知りたいパソコン』 | ☐ 『てきばき家計簿mam 2Plus/2000 操作マニュアル』 |
| ☐ 『困ったときの Q & A』 | ☐ 『てきばき家計簿mam 2Plus/2000 登録カード』 |

● Office XP モデルの添付品
『Office XP Personal 添付品』


● Bluetooth™ モデルの添付品
(LC800J・Lavie G の Bluetooth™ モデルのみ)
『Bluetooth™ について』

本体やケーブル類


☐ 本体

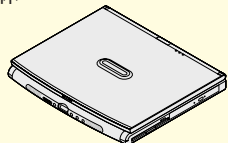


☐ AC アダプタ



☐ 電源コード



☐ バッテリパック




☐ モジュラーケーブル
(FAX モデムケーブル)



- ☐ アプリケーション CD-ROM
- ☐ バックアップ CD-ROM
- ☐ システムインストールディスク (フロッピーディスク)
- ☐ Easy CD Creator™ 4 Standard/DirectCD™ 3 CD-ROM

型番と製造番号を確認する

型番と製造番号は、パソコンの裏側に記載されています。保証書の番号と同じになっていることを確認してください。

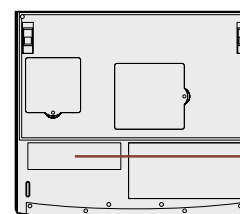

ここに型番と製造番号が
記載されています

もしも番号が違っているときは、すぐにご購入元にお申し出ください。

保証書について

保守サービスをお受けになるときなどには保証書が必要です。保証書は大切に保管しておいてください。



チェック

パソコン本体を箱から取り出すときは、マニュアル類が入っている面が下になるように箱を置き直してから作業してください。

接続しよう

パソコン本体にバッテリーパック、ACアダプタを接続します。製品を安全にお使いいただくために、次の注意事項を守ってください。

接続の前に必ず添付の『安全にお使いいただくために』をお読みください。

⚠ 警告



発火注意



破裂注意



毒物注意

- バッテリーパックは分解しないでください。分解すると、破裂したり液漏れしたりすることがあります。
- バッテリーパックには強い衝撃を加えないでください。また、マニュアル(『もっと知りたいパソコン』PART1 の「バッテリー」)に指定の方法で充電してください。



破裂注意



感電注意

- バッテリーパックは火の中に入れてください。
- 雷が鳴り出したら、パソコンや電源コードに触れないでください。また、機器の接続や取り外しを行わないでください。

⚠ 注意



感電注意



発火注意

- 電源はAC100V(50/60Hz)を使用してください。
- 指定のACアダプタ(PC-VP-WP17)を使用してください。また、ACアダプタを分解しないでください。
- ACアダプタは、屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ACアダプタを落下させたり、衝撃を与えないでください。
- 電源コードの上に、ものを載せないでください。



感電注意

- 濡れた手で触らないでください。
- パソコンの内部に水などの液体を入れないでください。また、水分や湿気の多い場所で使用しないでください。
- モジュラーケーブル(電話線)の取り外しや接続を行うときは、プラグの端子部分に触れないでください。



発火注意

- パソコンの内部に異物や薬品を入れないでください。
- タコ足配線にしないでください。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 電源コードやACアダプタの付け根部分を無理に曲げないでください。
- ACアダプタを布などでくるんだりしないでください。



- ケーブル類は、つまずかないように整理してください。


接続の前に

ここで必ず必要な機器を接続してください。マニュアルどおりに機器を接続しないと、このあとの Windows のセットアップの作業が正常に行えないことがあります。


用意するもの

本体


ビニール袋を開ける前に「ソフトウェアのご使用条件」をお読みください。

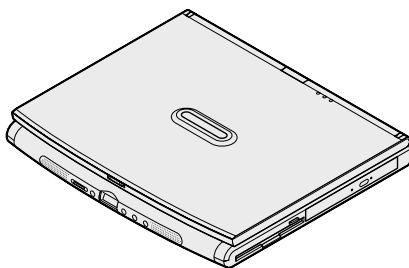

バッテリーパック

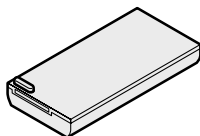

AC アダプタ

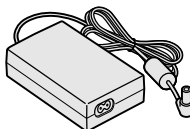


電源コード



バッテリーパックを取り付ける

1


パソコンを裏返す

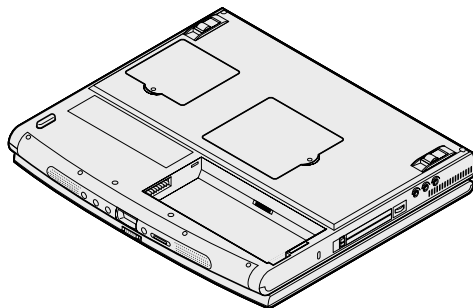


2

パソコンにバッテリーパックを取り付ける


バッテリーパックの向きに注意して、矢印の方向にスライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。

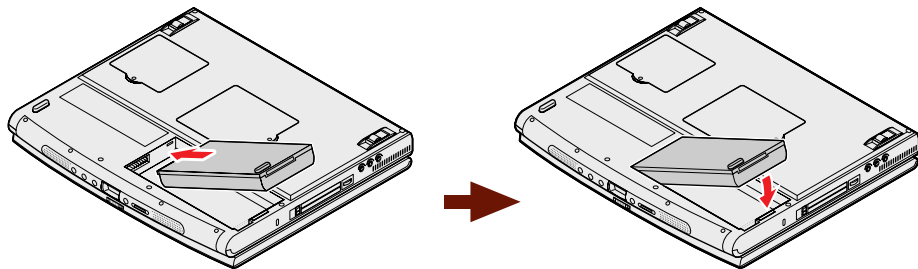

AC アダプタを取り付ける

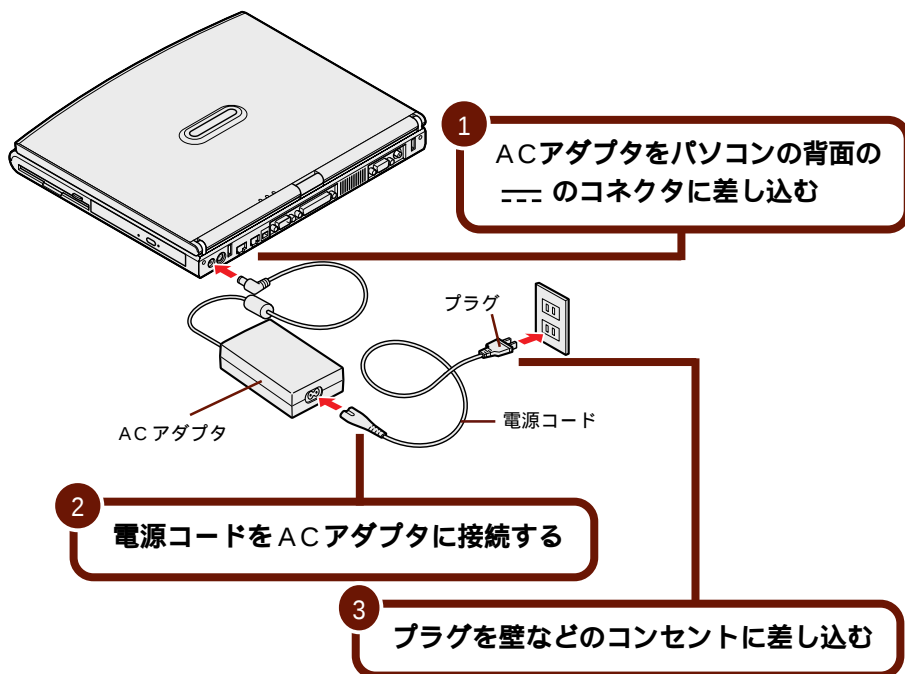

AC アダプタを取り付けると、自動的にバッテリーの充電がはじまり、バッテリー充電ランプ()がオレンジ色に点灯します。バッテリーの充電状態によってはバッテリー充電ランプ()が点灯しない場合があります。これはバッテリーが95%以上充電されているためです。

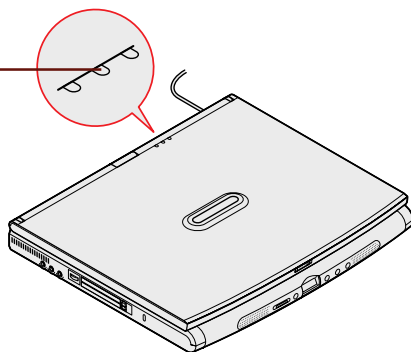

バッテリーがフル充電されるとバッテリー充電ランプ()が消灯します。



チェック

バッテリー充電ランプ()が消灯するまでは、AC アダプタを抜かないようにしてください。

そのまま次のページに進んでください。

Windows のセットアップをしよう

はじめてパソコンの電源を入れたときには、Windowsのセットアップの作業が必要です。セットアップが終わらないとパソコンを使えるようになります。この作業には全部で10分弱程度の時間がかかります。

セットアップするときの注意

■ プリンタやメモリなどの周辺機器は接続しない

セットアップが終わるまでは、プリンタや増設メモリなどの取り付けを行わないでください。これらの周辺機器をパソコンと一緒に購入した場合は、先にWindowsのセットアップを完了させてから、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

■ AC アダプタを接続する

セットアップは、必ずACアダプタを接続した状態で行ってください。

■ 途中で電源を切らない

セットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜いたりすると、故障の原因になります。途中で画面が止まるように見えることがあっても、故障ではありません。慌てずに手順通り作業してください。

■ セットアップ中はパソコンをそのまま放置しない


キー操作が必要な画面で、長時間放置しないでください。

電源を入れる

1


パソコンのふたを開ける

ロックレバーを右にスライドしたままふたを持ち上げる

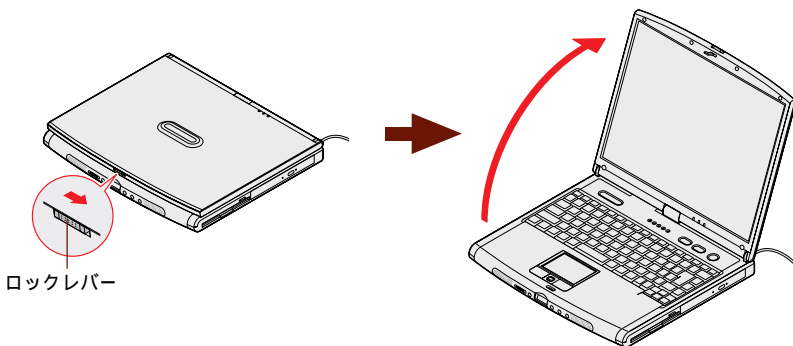

2

電源ランプ(Ⓛ)が点灯するまで 電源スイッチ(Ⓟ)を押す

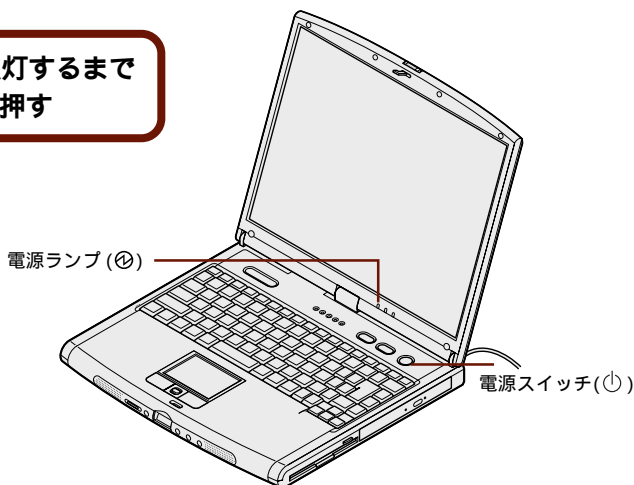


しばらくすると、画面に「NEC」のロゴが表示されます。
次の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。



これ以降は、セットアップが完了するまで、電源スイッチ(Ⓟ)に触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因となります。
もしも電源を切ってしまった場合は、P.51の「こんなときは」をご覧ください。

しばらくすると、このような画面が表示されます。

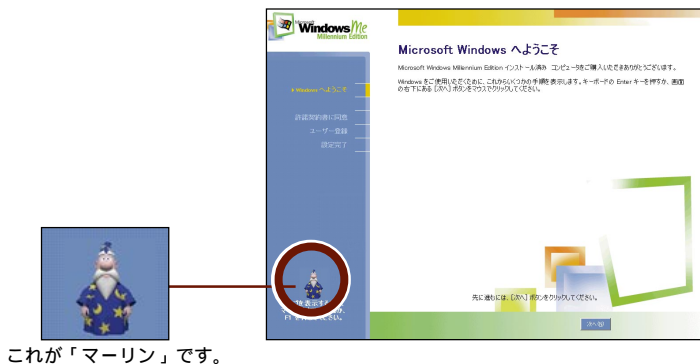

メモ

この画面で、「マーリン」が現れます。

セットアップが終わるまで、「マーリン」が音声でセットアップ方法を教えてくれます。困ったときは「マーリン」をクリックするかF1を押して、表示された項目をクリックしてください。「マーリン」がアドバイスしてくれます。


まちがってメッセージを表示してしまった時は、「表示しない」をクリックしてメッセージを消してください。

NX パッドの使い方やクリックのしかたについては、次のページをご覧ください。


3

NX パッドの上で指をすべらせて、画面に表示されている矢印を、「次へ」ボタンに合わせる

NX パッドの上で指をすべらせると画面の矢印が動きます。

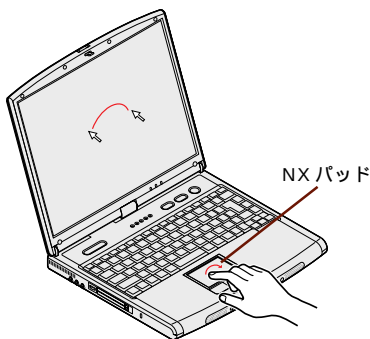

矢印をボタンに合わせると、ボタンの色が変わります。




メモ

指がNX パッドの端で止まって、それ以上動かせなくなったときは、一度指を浮かせてNX パッドの中央に戻して操作すると、続けて矢印を動かすことができます。

4

左のクリックボタンを1回押す

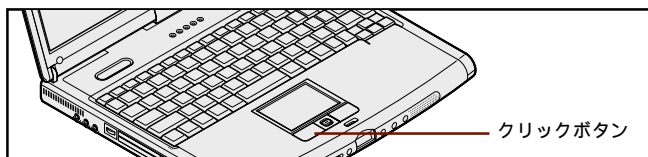

メモ

■ クリック


画面に表示された絵や文字に矢印を合わせ、左のクリックボタンを1回押す操作を「クリック」といいます。

使用許諾契約に同意する

このパソコンを使うには、「パソコンに入っているソフトを違法にコピーして他人に渡したりしない」という契約に同意していただく必要があります。

1


「使用許諾契約書」の内容を確認する

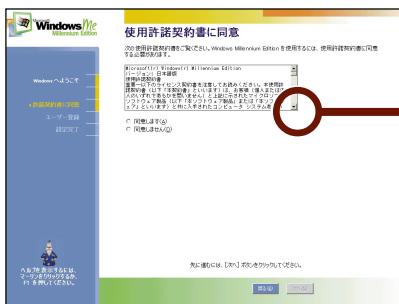

☐ をクリックすると続きを読むことができます

2

記載内容に同意する場合は、「同意します」の左にある  の中に矢印の先端を合わせ、クリックする

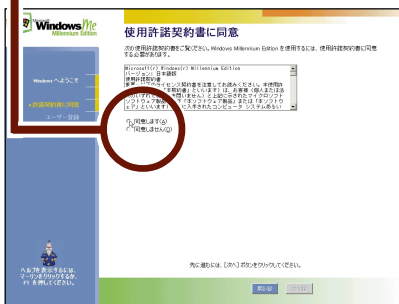

 同意します(A)
 同意しません(D)




 が  に変わります。

 同意します(A)
 同意しません(D)



チェック

同意していただけない場合は、このパソコンをお使いいただくことができません。

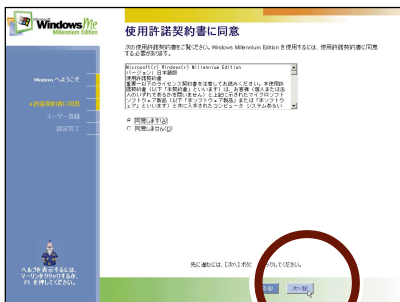

3

「次へ」ボタンをクリックする

ユーザー登録(登録先: Microsoft)をキャンセルする

次の手順でユーザー登録をキャンセルします。

1

「いいえ、今は登録しません」の左にある○の中に矢印の先端を合わせ、クリックする




- ☒ はい、オンライン登録します(R)
- ☐ いいえ、今は登録しません(I)



○が●に変わります。

- ☐ はい、オンライン登録します(R)
- ☒ いいえ、今は登録しません(I)

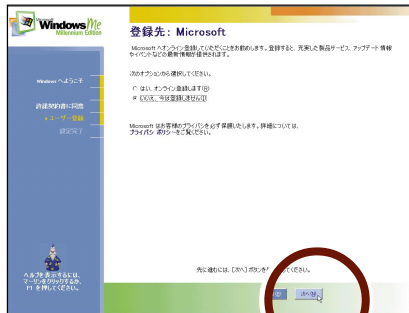


2

「次へ」ボタンをクリックする

「いいえ、今は登録しません」の左にある  ボタンをクリックしないで、「次へ」ボタンをクリックしてしまった場合は、次の画面で「戻る」ボタンをクリックしてもう一度やり直してください。

セットアップを完了する

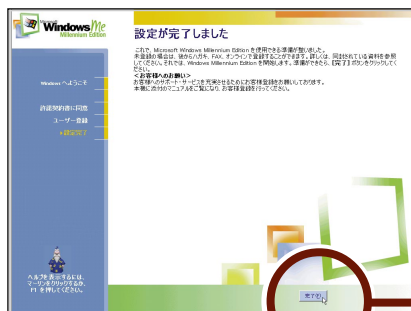


1

「完了」ボタンをクリックする

「完了」ボタンをクリックすると、しばらくの間新しいハードウェアの設定が行われます。

しばらくすると、このような画面が表示されます。

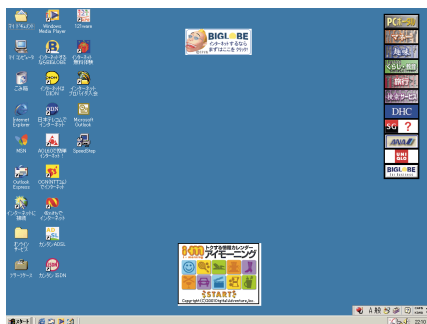

メモ

■ 画面に⌚が表示されているときは、そのまま待つ

パソコンの処理が行われている間は、画面に⌚が表示されたり、アクセスランプ(点灯)します。この間は、キーを押したりクリックしたりしないでください。

2


「スタート」ボタンをクリックする





3

「本機を使う準備をします」をクリックする
「本機を使う準備をしています。」と表示されたあと、次の画面が表示されます。

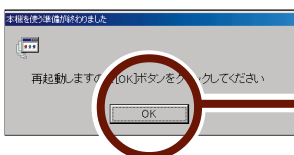

4

「OK」ボタンをクリックする
パソコンが再起動するので、そのままお待ちください。

しばらく「システムの設定を更新しています...」と表示されたあと、このような画面が表示されます。



メモ

画面中央に表示されている「NEC オンラインお客様登録」アイコンは、パソコンでお客様登録をするためのものです。

ここではまだ操作しないで、次の説明へ進んでください。


お客様登録について詳しくは、P.48の「お客様登録をしよう」をご覧ください。

これで、Windows のセットアップが完了し、パソコンを使う準備ができました。

ここでパソコンの電源をいったん切って作業を中断することもできますが、このまま次のページに進み、これからの進めかたをチェックしてみましょう。作業を中断する場合は、P.29の「電源を切る」をご覧ください。

これからの進めかた

パソコンを使う準備が整ったら、これからの進めかたをチェックしてみましょう。

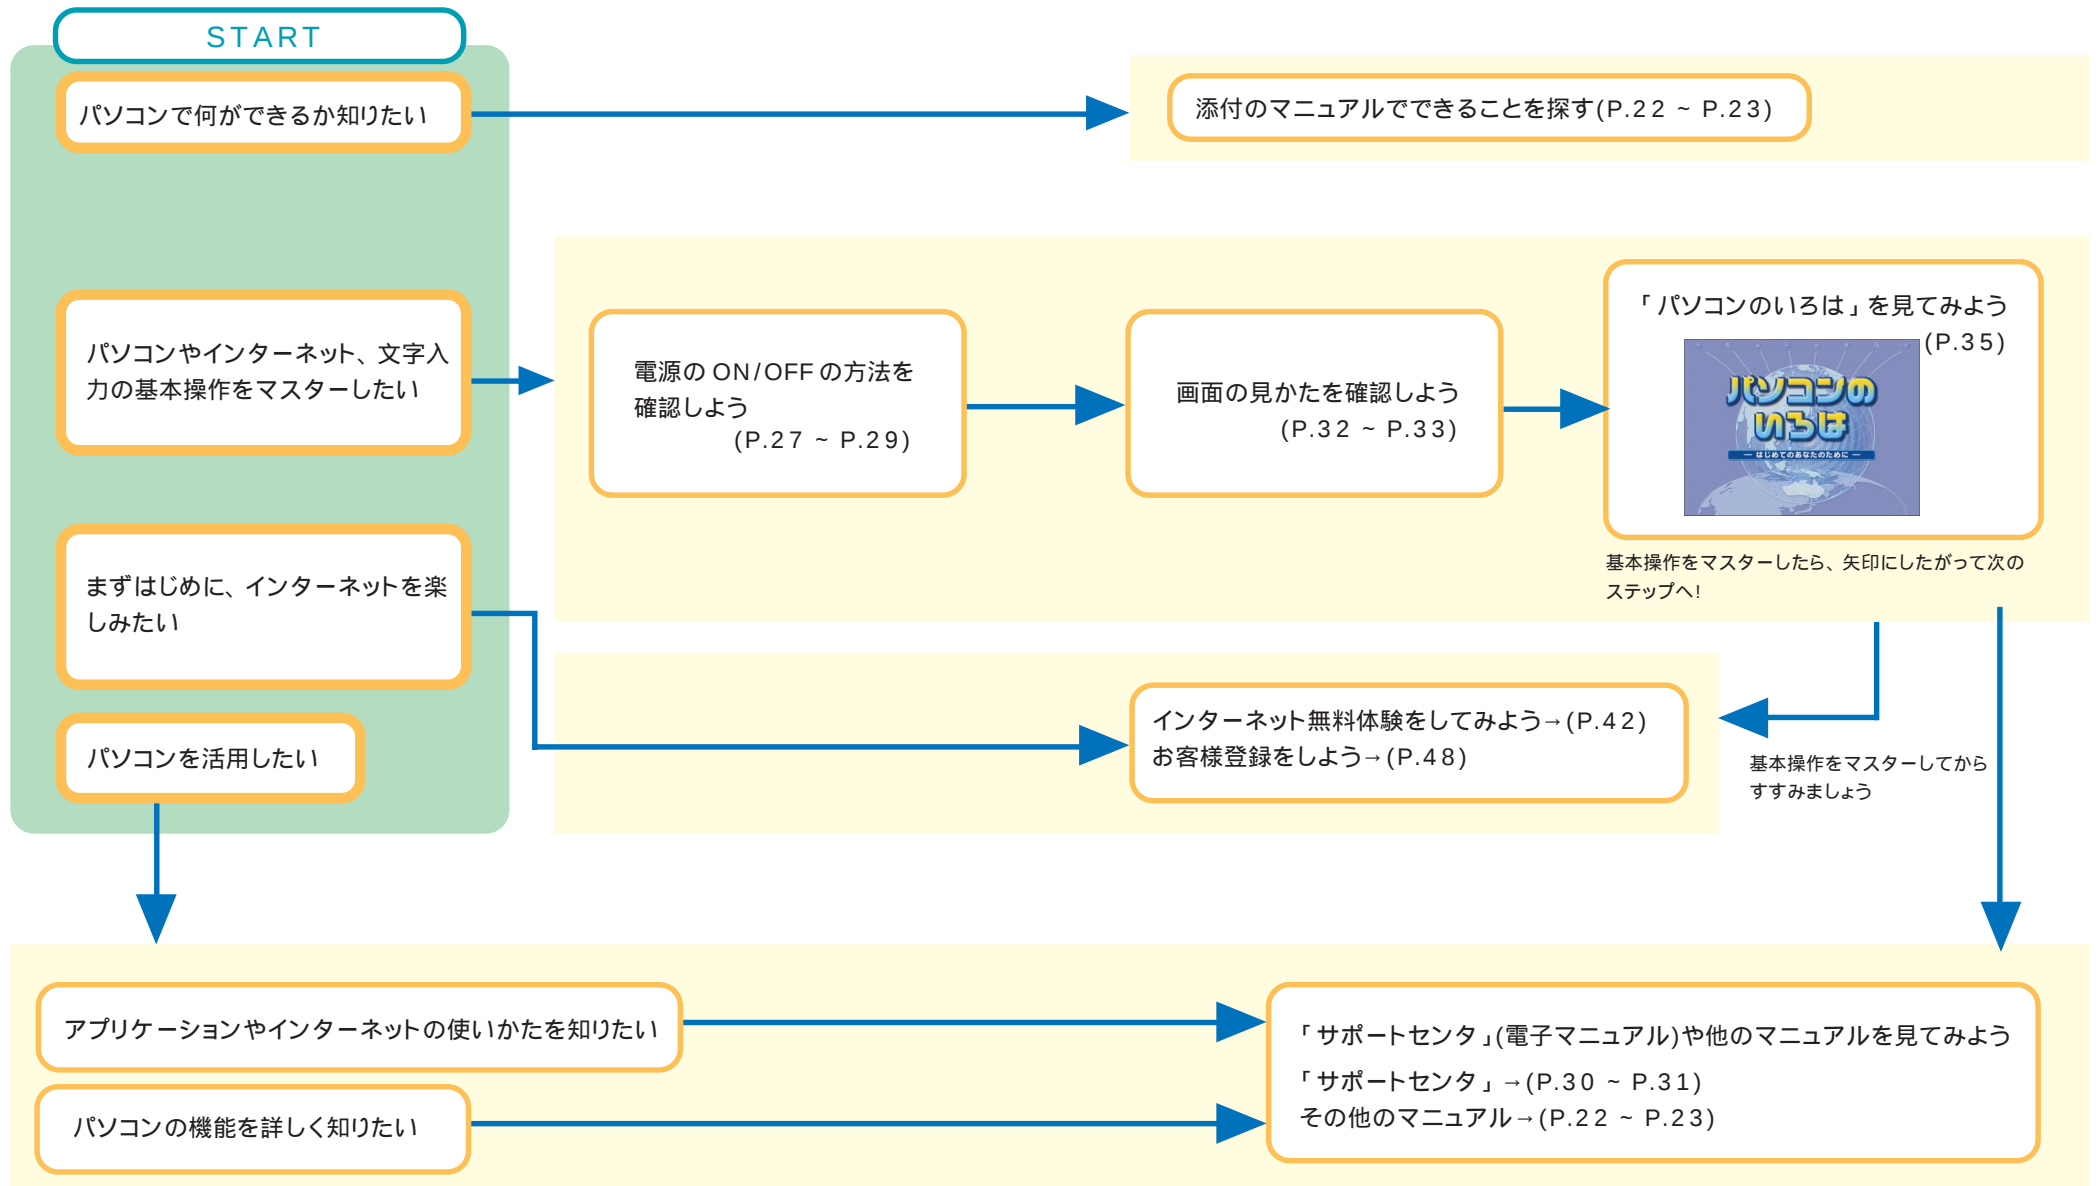


マニュアルを見てみよう




基本の操作をマスターしたい インターネットを楽しみたい

- 文字入力や Windows の操作、インターネットの基本など、基本的な操作のしかたについては、このマニュアルを見てください。

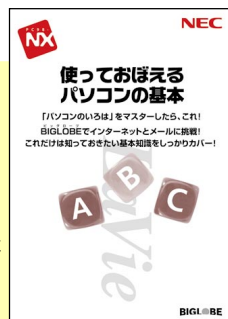

画面で確認してみよう！

「パソコンのいろは」

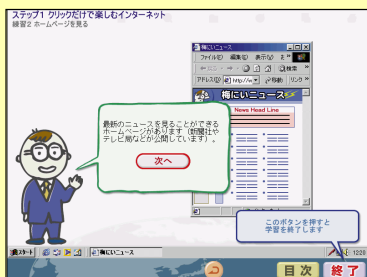

- はじめてパソコンを使う方は、基本操作を練習してみましょう。

「インターネット無料体験」




- インターネットの無料体験をしてみましょう。



パソコンがおかしい

- トラブルの予防法を知りたいときや、パソコンが動かない、データをなくしたなどの何か困ったことが起きたときには、このマニュアルを見てください。

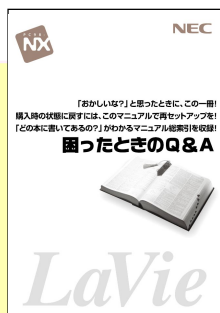

このパソコンには、次のマニュアルが添付されています。それぞれ、やりたいことに応じて、マニュアルを読んでください。



機能を詳しく知りたい

- このパソコン特有の機能など、詳しい使いかたはこのマニュアルを見てください。

——画面で確認してみよう！——

「サポートセンタ」

- 「サポートセンタ」を使うと、アプリケーションの使いかたやトラブル解決 Q&A などをパソコンの画面で検索することができます。使いかたは P.30 の「サポートセンタ(電子マニュアル)を使いこなそう」で説明しています。



その他のマニュアル



『お客様登録ガイド』

「お客様登録」をするためのご案内です。



『Windows Me クイックスタートガイド』

Windows の基本的な使いかたが書かれています。



『121ware ガイドブック』

問い合わせ先を探すときなどに使う「サポートのためのご案内」です。

■「正規登録メンバー」について

お客様登録を行うと、さまざまな情報を入手することができます。登録の方法については、P.48 の「お客様登録をしよう」で説明しています。

こんなことがしたい



iモードを使いたい

Outlook Expressで作成した予定表や連絡先などのデータをあらかじめホームページに登録しておく、iモード機能付の携帯電話を使って見ることができます。




参照

『もっと知りたいパソコン』PART2の「携帯電話連携機能」

お

気に入りのCD/MDを作りたい

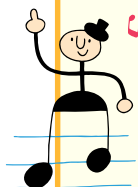

- 音楽CDなどから好きな曲を選んでCD-R/RWに書き込んで、オリジナル音楽CDを作成することができます。
- 音楽CDやMP3データをパソコンで再生しながら、MDに録音することができます。



参照

『もっと知りたいパソコン』PART3の「音楽の再生/編集機能」

パ


パソコンをコーディネートしたい


- パソコンのキーボードの手前部分を好きなデザインに変えることができます。



参照

『もっと知りたいパソコン』PART1の「カラーコーディネートパネル」

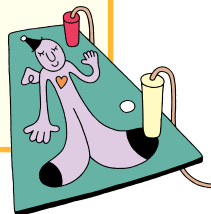

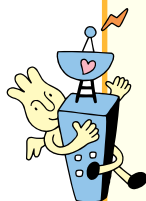

メ

メールが来ているかどうか、 すぐ知りたい

- パソコンの7色のイルミネーションがメールの受信をお知らせします。
- イルミネーションの色によって送信相手が一目で分かるように設定できます。
- メールを受信をメロディでもお知らせします。



参照

『もっと知りたいパソコン』PART1の「表示ランプ」
「スタート」ボタン→「プログラム」→「自動メール受信
ユーティリティ」→「自動メール受信ユーティリティ ヘルプ」

B

luetooth™ を使ってみたい (JC800J・Lavie GのBluetooth™モデルのみ)

Bluetooth™を使うと、Bluetooth™対応のパソコンやプリンタなどと、ケーブルなしで通信することができます。



参照

『Bluetooth™について』

このパソコンに添付されているアプリケーション

このパソコンでは、前ページで紹介したこと以外にもいろいろなことができます。どのアプリケーションでどんなことができるのか、「サポートセンタ」の「添付ソフトの使い方」の「やりたいこと別目次」で一度は確認してみましょう。サポートセンタの見かたについて詳しくは、P.30の「サポートセンタ(電子マニュアル)を使いこなそう」をご覧ください。

以下のアプリケーションについては、下記に記載のマニュアルもあわせてご覧ください。

- ・VideoStudio、Easy CD Creator/DirectCD、SmartGallery
→ 『もっと知りたいパソコン』

また、セットアップを行うことで使えるようになる以下の機能があります。

● Intel® SpeedStep™ テクノロジ

バッテリーのみでパソコンを使う場合、ACアダプタを接続してパソコンを使う場合のそれぞれの状態にあう性能に切り替えることができますようになります。



参照

『もっと知りたいパソコン』PART1の「省電力機能」

電源の入れかた / 切りかた

添付のマニュアルでパソコンの使い方を学ぶ前に、電源の入れかたと、切りかたを覚えておきましょう。正しい手順をマスターすれば、めったなことでパソコンは壊れたりしません。

電源を入れる (2 回目以降)


2 回目以降に電源を入れるときは、Windows のセットアップ手順は不要です。



電源を切った直後に再び電源を入れるときは、パソコンに負担がかからないよう、電源ランプが消えて 5 秒以上たってから、電源を入れてください。

1

電源ランプ(Ⓛ)が点灯するまで
電源スイッチ(Ⓟ)を押す

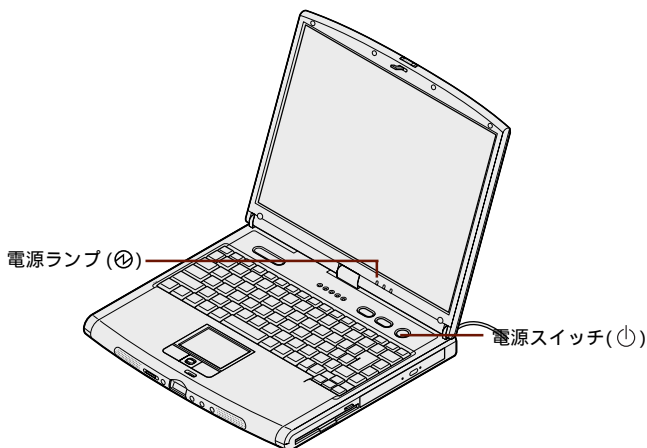

しばらくすると、画面に「NEC」のロゴが表示され、下の画面が表示されます。



「ネットワークパスワードの入力」画面が表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。



■ 電源を切るには

電源を切るときには、次のページの手順で操作してください。

電源を切る


電源を切るときは次の手順で操作してください。

正しい手順で操作しないと、大切なデータを失ったり、パソコンの故障の原因となる場合があります。



1

「スタート」ボタンをクリックする

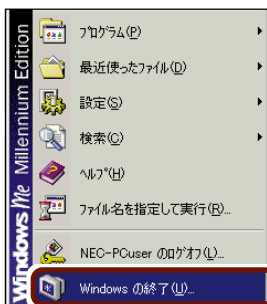


2

「Windows の終了」をクリックする

3

Windows の終了画面で  をクリックし、「終了」を選択する

「終了」が選択されていない場合は、 をクリックして表示されたメニューの中から「終了」をクリックしてください。

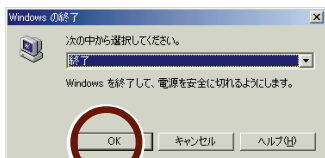

4


「OK」ボタンをクリックする

パソコンの電源が切れ、電源ランプ(④)が消えます。

サポートセンタ(電子マニュアル)を使いこなそう


このパソコンには、アプリケーションの使いかたやサポート情報を画面上で検索できる「サポートセンタ」が用意されています。「サポートセンタ」を使うと、パソコンを操作しながら次のような内容を見ることができます。

画面右上の「サポートセンタ」をクリックすると次の画面が表示されます。

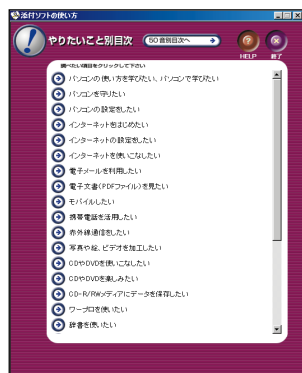

添付ソフトの使い方

添付されているアプリケーションの概要と使いかたを説明しています。

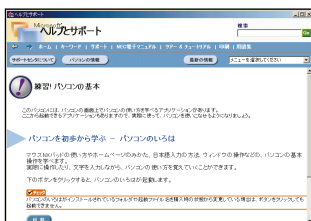


練習! パソコンの基本

パソコンのいろはなどの説明をしています。

アプリケーションの追加と削除

添付のアプリケーションの削除方法と追加の方法を説明しています。

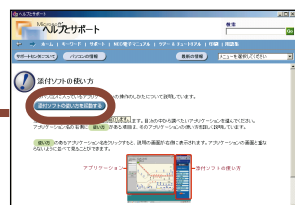

マニュアルの利用法

マニュアルの紹介をしています。



困ったときのQ&A

トラブルの予防法や解決のしかたなどを説明しています。



チェック

「サポートセンタ(NEC電子マニュアル)」からインターネットに接続したとき、インターネットエクスプローラのブラウザを閉じて、インターネット接続は切断されません。このような場合は、インジケータ領域(タスクトレイ)のを右クリックし、表示されたウィンドウで「切断」をクリックしてください。

サポートセンタの詳しい使いかたについては『困ったときのQ&A』(添付マニュアル)をご覧ください。

サポートセンタの項目の中には、インターネットに接続し、インターネット接続サービス料金やアクセスポイントまでの電話料金(どちらもお客様負担)がかかるものがあります。

デスクトップの画面

パソコンの電源を入れたときに表示される画面を「デスクトップ」といいます。デスクトップには、いろいろなメニューやアイコンが表示されています。

このマニュアルに記載している画面の中には、画面上のアイコンがお使いのパソコンと多少異っているものがありますが、お使いになる上で問題ははありません。

「NEC オンラインお客様登録」アイコン

ここをクリックすると、お客様登録がオンラインで行うことができます。(P.48)

マイドキュメント

アプリケーションを使って作成したファイルをここに保存することができます。

マイコンピュータ

「ハードディスク」や「フロッピーディスク」、「CD-ROM」などの中身を見ることができます。

ごみ箱

いらないファイルやフォルダは、ここに捨てます。

「スタート」ボタン

ここをクリックするとスタートメニューが表示されます。Windowsを終了するときには、ここをクリックします。

タスクバー

起動しているアプリケーションや開いているウィンドウなどがボタンで表示されます。

クイック起動ツールバー

アイコンをクリックするとアプリケーションが起動します。インターネットに接続できる状態のときに使うことができます。

アイコン

アプリケーションなど、よく使うファイルが小さい絵(アイコン)で表示されています。アイコンをダブルクリックすると、アプリケーションを起動したり、ファイルを開くことができます。

BIGLOBE

BIGLOBEの入会手続きやインターネットを利用する環境設定などを行うことができます。

デスクトレイ

メールの着信状況やインターネットへの接続状態を確認することができます。

PC ポータル

インターネット使用時に見たいホームページに簡単にアクセスできます。

ランチ-NX

ランチ-NXを起動します。(P.34)

マイドキュメント

「マイドキュメント」フォルダに保存した文書や画像などのファイルを開くことができます。

サポートセンタ

サポートセンタを開くことができます。(P.30)

メニュー設定

アクティブメニュー-NXの設定を行います。

アクティブメニュー-NX

アクティブメニュー-NXについて詳しくは「スタート」ボタン→「NEC電子マニュアル」→「添付ソフトの使い方」→「50音別目次へ」→「アクティブメニュー-NX」をご覧ください。

インジケータ領域(タスクトレイ)

音量や日本語入力、その他の設定のためのアイコンが並んでいます。いちばん右端には時計が表示されています。パソコンをはじめる前に、日付と時刻を確認してください。もしも合っていないときには「困ったときのQ&A」PART2の「その他」をご覧ください、設定をお願いします。

アイモーニング

各スポンサーのイベントやサービスなどの情報が手に入るカレンダーです。

ランチ -NX の使いかた

パソコンに入っているアプリケーションを使うには、「ランチ -NX」を使うと便利です。



1

「ランチ -NX」をクリックする

「ランチ -NX」が表示されます。

「ランチ -NX」では、アプリケーションがグループごとに分類されて表示されます。



ボタン

クリックすると
ランチ -NX が閉じます。

グループを選ぶボタン

ボタンをクリックすると、
表示されるアプリケーションが切り替わります。

アプリケーションを選ぶボタン

グループの中に登録されているアプリケーションが
表示されます。ボタンをクリックするとアプリケーションが起動します。



参照

「ランチ-NX」については、「スタート」ボタン→「NEC電子マニュアル」→「添付ソフトの使い方」-「50 音別目次へ」-「アクティブメニューNX(ランチ-NX)」をご覧ください。

パソコンの基本操作を学ぼう

このパソコンには「パソコンのいろは」というパソコン学習ソフトが入っています。はじめてパソコンを使う方は、「パソコンのいろは」で基本操作を練習しましょう。

「パソコンのいろは」ってなに？

「パソコンのいろは」は、キャラクター「梅にい」が出す問題に答えていくうちに、自然とパソコンの基本操作をマスターできるパソコン学習ソフトです。説明を読むだけでなく、実際にNX パッドやキーボードを使って練習します。操作のしかたがわからなくなってしまうと、「梅にい」がガイドしてくれるので、はじめてパソコンを使う人も安心です。

また、インターネットの操作を例にして練習するので、インターネットの基本操作をマスターしたい人にもおすすめです。



これが頼りになる「梅にい」だ！

名前（本名）	： 梅下 太郎
ニックネーム	： 梅にい
好きな物	： 焼きビーフン・梅干
嫌いな物	： トマト

「パソコンのいろは」では、次のような操作を練習できます。これらはすべて、パソコンを使うときの基本になる操作です。パソコンをはじめて使う方はもちろん、操作法を再確認したい方も、「パソコンのいろは」で基本操作をしっかりとマスターしましょう。



■ ステップ 1

クリックだけで楽しむ
インターネット

NX パッドの使い方や、インターネットの基本操作を練習します。ここで練習しておけば、はじめてでもすぐにインターネットができます。



■ ステップ 5

選択と設定の基本
操作

パソコンやインターネットで、いろいろな選択や設定をするときの練習をします。パソコンを自分好みに設定して、ますます快適に。



■ ステップ 2

ウィンドウの基本
操作

ワープロソフトなどのアプリケーションを使うための窓(ウィンドウ)の基本操作を練習します。ウィンドウ操作の基本をおさえておけば、アプリケーションを使うのもこわくない。



■ ステップ 6

文章の入力と修正


長い文章を入力したり、入力した文章を修正する練習をします。ここで練習しておけば、ワープロや電子メールでの長い文章の入力もらくらくクリア！



■ ステップ 3

アルファベットの
入力


インターネットやウィンドウの基本を覚えたら次はいよいよ文字入力。まずは、アルファベットや数字の入力を練習してみましょう。

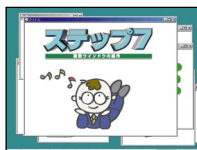

■ ステップ 7

複数ウィンドウの
操作

パソコンを使いこなせるようになってくると、同時に複数のウィンドウを使うこともあります。ここで練習しておきましょう。

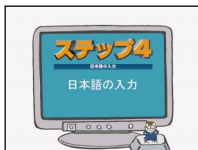

■ ステップ 4

日本語の入力

次に、日本語(ひらがな・カタカナ・漢字)の入力を練習します。手ごわそうに見えるキーボード入力も、一度覚えてしまえばあとは慣れるだけ！



■ ステップ 8

ファイルの保存

ワープロで作った文書などのデータを保存する練習をします。自分で作ったデータをちゃんと保存できるようにしておきましょう！

「パソコンのいろは」をはじめる

1

パソコンの画面が電源を入れた直後の画面になっていることを確認する

パソコンの電源が入っていないときは、電源を入れてください。



電源の入れかたは、P.27の「電源を入れる(2回目以降)」をご覧ください。

「パソコンのいろは」をはじめる前に、次のことを確認してください。


■他のアプリケーションが起動しているときは、すべて終了する

■画面の解像度は800 × 600 ピクセル以上

画面の解像度については、『もっと知りたいパソコン』PART1の「液晶ディスプレイ」をご覧ください。

■ニューメリックロックキーランプ(Ⓐ)が消えていることを確認する
ニューメリックロックキーランプ(Ⓐ)が点灯しているときは、キーボードの【NumLock】を押してランプを消してください。

■キャップスロックキーランプ(Ⓐ)が消えていることを確認する
キャップスロックキーランプ(Ⓐ)が点灯しているときは、キーボードの【Shift】を押しながら【CapsLock】を押してランプを消してください。

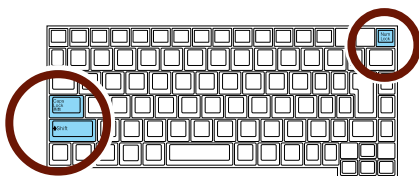




2

画面上の「ランチ-NX」をクリックする



3

「ヘルプ & 設定」をクリックする

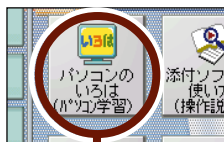


4

「パソコンのいろは」をクリックする

「パソコンのいろは」がはじまります。

「パソコンのいろは」では、効果音が出るようになっています。音が大きすぎる時や、小さすぎる時は、音量を調節してください。音量をあげたい時は、つまみを奥に回し、下げたいときは、手前に回します。

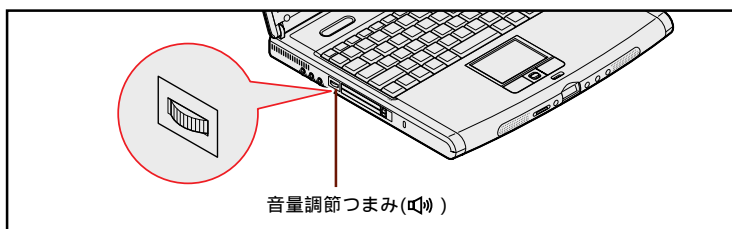


■ はじめて起動した場合

タイトルが表示された後、自動的に「ステップ1」が始まります。画面の指示にしたがって練習を進めてください。パソコンをはじめて使う方や、パソコンの基本操作に自信がない方は、「ステップ1」から順番に練習してください。



■ 2回目以降に起動した場合「目次」が表示される

練習したい項目をクリックすると、自動的に説明と練習が始まります。画面の指示にしたがって練習をすすめてください。

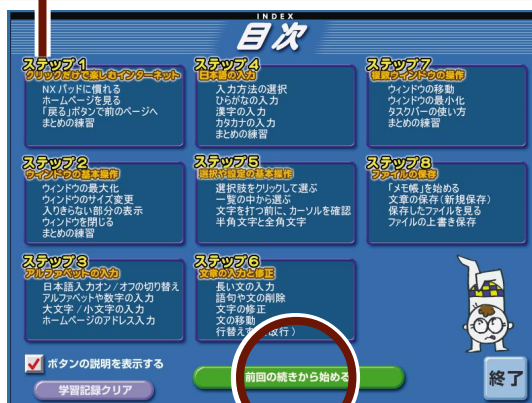

ここをクリックすると、前回の続きからはじまります。



練習中に間違ったキーを押したときに、しばらくたっても画面に何の変化も起こらず、練習が続けられなくなった場合は、 (Windowsキー) を何度か押してください。フキダシが表示されたら「練習に戻る」をクリックして練習を進めてください。


「パソコンのいろは」を終了する

「パソコンのいろは」を終了すると、どこまで練習を進めたかが自動的に記録されます。次に「パソコンのいろは」を起動するときは、前回の続きからはじめることができます。

■ステップの途中で終了する場合

各ステップの途中でも、「パソコンのいろは」を終了できます。

練習や説明の途中で終了したときは、次に「パソコンのいろは」を起動したときに、「前回の続きから始める」をクリックすると、中断した練習の最初からはじまります。

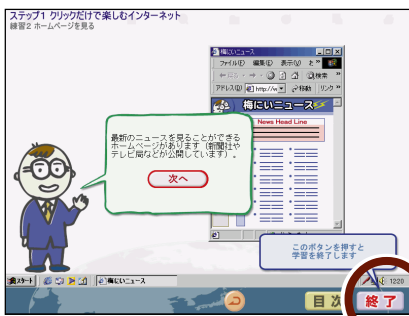

1


「終了」をクリックする



2

「終了します」をクリックする

■ 目次画面で終了する場合

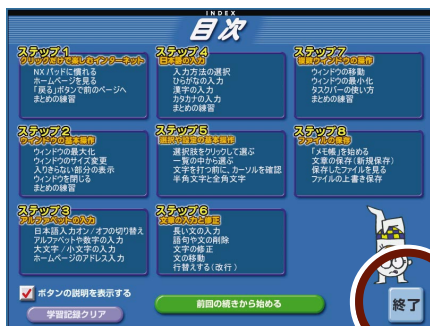

1


「終了」をクリックする

インターネットに接続しよう

インターネットに接続するには、あらかじめパソコンを電話回線に接続しておく必要があります。

用意するもの

□ 本体

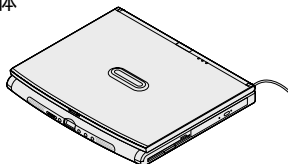


□ モジュラーケーブル
(FAX モデムケーブル)



電話回線に接続する

次の方法で接続してください。

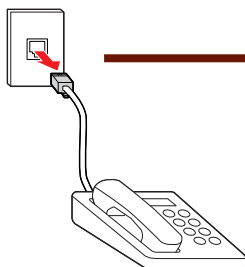

1

電話機のモジュラーケーブルを、壁などのモジュラーコンセントから外す


モジュラーケーブルのプラグのツメを指で押さえて抜きます。



電話機のモジュラーケーブルを取りはずしている間、電話機は使えなくなります。1つのモジュラーコンセントに電話機とパソコンの両方を接続したい場合は、別売の分岐アダプタが必要です(ただし、インターネットと電話の両方を同時に使うことはできません)。

2

パソコンの電源を切る

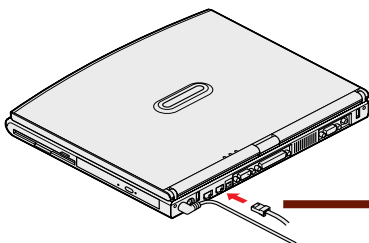


3

添付のモジュラーケーブルを、のマークがついたコネクタに差し込む

4

添付のモジュラーケーブルの
もう一方を、壁などのモジュ
ラーコンセントに差し込む

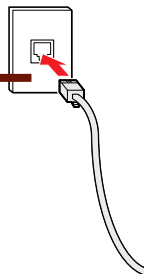

インターネットに接続する

「インターネット無料体験」は、アクセスポイントまでの電話料金のみで、インターネットを体験することができるアプリケーションです(インターネット接続サービス料金はかかりません)。

電話回線に正しく接続できていれば、すぐにインターネットに接続してみることができます。ここでは、「インターネット無料体験」に接続してみましょう。

■「インターネット無料体験」について


- ・「インターネット無料体験」の有効期間は、体験を開始した日から 14 日間のデイトタイム(6:00 ~ 21:00)のみです。ここでインターネットに接続できることを確認すると、14 日後にインターネット無料体験が利用できなくなります。またデイトタイム以外の時間帯にインターネットに接続することはできません。
- ・「インターネット無料体験」に接続すると、接続時間に応じて、アクセスポイント(インターネットに接続するための入り口になっている電話番号のこと)までの電話料金がかかります(インターネット接続サービス料金は無料です)。
- ・「インターネット無料体験」は、携帯電話、PHS からご利用いただくことはできません。

■無料体験を始める前に

パソコンの「日付と時刻」の設定が正しいかを、かならず確認してください。もし、日付と時刻が正しくない場合は設定しなおしてください。日付と時刻の設定方法は、『困ったときの Q&A』PART2 の「その他」をご覧ください。




画面の右下のここに矢印を合わせると、日付が表示されます。

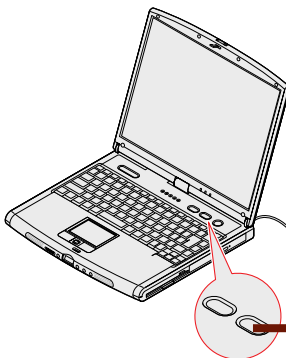

1


【インターネット】ボタン(🖱️)を押す

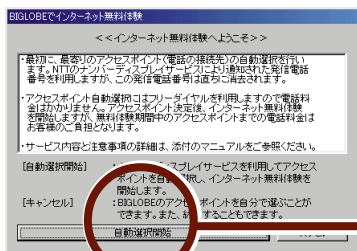

2

「自動選択開始」ボタンをクリックする

下の画面が表示され、アクセスポイントの自動選択が始まります。

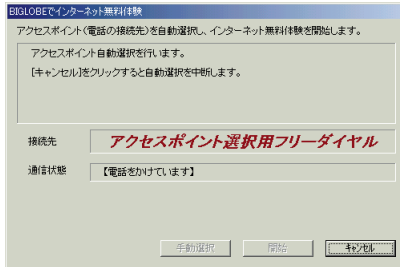

3

しばらくすると、次のいずれかの画面が表示される

■ 市内通話料金で利用できるアクセスポイントが選択された場合

市内通話料金で利用できるBIGLOBEのアクセスポイントが見つかりました。
暫くすると下記電話番号に自動的にダイヤルを開始します。

アクセスポイントを変更される場合
→ダイヤル開始前「自動選択」をクリックしてください。
アクセスポイント一覧からご自分で選択いただけます。

アクセスポイントが自動選択されました。手順 4 に進んでください。

■ 市内通話料金で利用できないアクセスポイントが選択された場合

最も近所と思われるBIGLOBEのアクセスポイントが見つかりました。
暫くすると下記電話番号に自動的にダイヤルを開始します。

アクセスポイントを変更される場合
→ダイヤル開始前「自動選択」をクリックしてください。
アクセスポイント一覧からご自分で選択いただけます。

アクセスポイントが自動選択されました。手順 4 に進んでください。



チェック

上記以外の画面が表示された場合は、P.51の「こんなときは」をご覧ください。

4

しばらくすると、インターネットに接続される

「接続中」であることを示すウィンドウが表示された後、「インターネットエクスプローラ」のウィンドウが表示されて、「BIGLOBE インターネットどきどき体験」のホームページが表示されます。





チェック

パソコンがホームページを表示するのに必要な情報を集めている間、画面右上のが回転します。すべての情報を集め終えてそのページの表示が完了すると回転は止まります。

電話回線が混み合っている場合や、画像をたくさん使っているホームページの場合など、すべてのページを表示するまで時間がかかることがあります。このが回転している間はそのまましばらく待ちましょう。

それでも待ちきれないときは、をクリックすると表示を中断することができます。ホームページの表示を中断したい場合は、『使っておぼえるパソコンの基本』PART1の「インターネット Q&A」をご覧ください。

5


画面右下にが表示されていることを確認する




が表示されているときには、インターネットに接続されているので、アクセスポイントまでの電話料金がかかっています。

接続できることを確認したら、ここではひとまず無料体験を終了しましょう。

インターネットを終了する

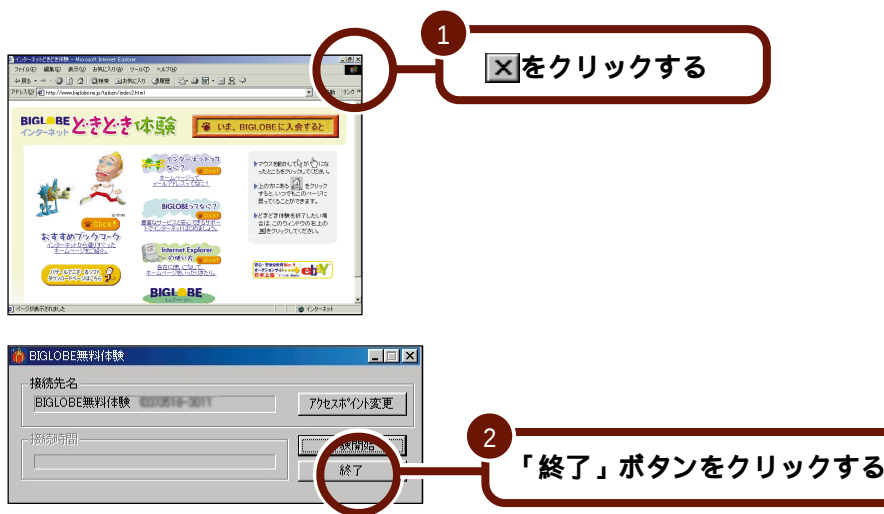

下のような画面が表示された場合は、「今すぐ切断する」ボタンをクリックし、終了してください。

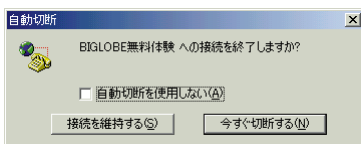

これで電話回線が切断されました。ここから先は、アクセスポイントまでの電話料金がかかります。

無料体験をもっと楽しみたい方は、『使っておぼえるパソコンの基本』をご覧ください。

お客様登録をしよう

パソコンが使えるようになったら、お客様登録を行うことをおすすめします。正規登録メンバーになると、製品情報の入手など、さまざまな特典を受けることができます。

お客様登録には、次の方法があります。



■ デスクトップの

「NEC オンラインお客様登録」アイコンで登録する(推奨)

電話回線を使ってパソコンでユーザ登録をする方法です。文字入力などのパソコンの基本操作に慣れている方には、この方法での登録がおすすめです。

「NEC オンラインお客様登録」を行うには、電話回線の接続が必要です。P.42の「インターネットに接続しよう」をご覧ください。電話回線に接続してください。フリーダイヤルで接続しますので、無料で登録できます。登録方法については、添付の『お客様登録ガイド』をご覧ください。

■ ハガキまたはFAX で登録する



ハガキまたはFAXで『お客様登録申込書』を送っていただく方法です。詳しくは、添付の『お客様登録申込書』をご覧ください。

■ インターネットで登録する



インターネットのホームページから登録する方法です。

NEC ホームページ「121ware.com(ワントゥワンウェア ドット コム)」(<http://121ware.com/>)で登録してください。121 コミュニケーションID 取得後、



「マイアカウントページ」にて「商品情報登録・参照」を選んでください。

「121ware.com」の詳細については、添付の『121wareガイドブック』をご覧ください。複数台を同時にご登録される場合は、インターネットによるご登録が便利です。

パソコンをウイルスから守る

コンピュータウイルスとは

コンピュータウイルスとは、パソコンの動作に悪影響のある不正なプログラムのことです。

コンピュータウイルスには、システムに入り込み異常なメッセージを表示するものや、プログラムやデータの一部を破壊するものなど、さまざまなものがあります。詳しくは、『困ったときのQ&A』PART1の「トラブルの予防」をご覧ください。

ウイルスの感染を防ぐには

このパソコンには「VirusScan」というアプリケーションがインストールされています。

VirusScanを使ってウイルスチェックを定期的に行うと、フロッピーディスクなどの記憶媒体（データを保存できるもの）や、インターネットを経由してパソコンがコンピュータウイルスに感染することを防ぐことができます。

また、万一感染してしまった場合には、コンピュータウイルスを駆除することができます。

VirusScanの使いかた

VirusScanの使いかたは、VirusScan セントラルのオンラインヘルプをご覧ください。このパソコンにインストールされているVirusScanのままであれば新種のウイルスを検出できない場合があります。常に新種のウイルスに対応するためには、ウイルス定義ファイル(DAT)とスキャンエンジン(ウイルス検出エンジン)の更新が必要です。なお、スキャンエンジンの更新にはユーザ登録が必要です。詳しくは、「スタート」ボタン→「プログラム」→「McAfee ウィルススキャン」→「ウィルススキャン ユーザー登録」をご覧ください。

データのバックアップをとる

バックアップとは

ハードディスクなどに保存したファイルやフォルダを誤って消してしまった場合や、ハードディスクの故障など、万一の事態に備えて、フロッピーディスクや外付けハードディスクなどに複製(コピー)を作ること「バックアップをとる」といいます。

大切なデータを保護するには、定期的なデータのバックアップが有効です。
詳しくは、『困ったときのQ&A』PART1の「トラブルの予防」をご覧ください。

バックアップの必要性

このパソコンにインストールされているWindows Meやアプリケーションはインストールしなおすことができますが、購入後に作成したデータは一度消えてしまうと、元に戻すことはできません。



チェック

大切なデータはこまめにバックアップをとってください。

このパソコンには「バックアップ-NX」というアプリケーションがインストールされています。

バックアップ-NXを使うと、インストールされているアプリケーションで作成したデータをバックアップできます。

また、購入後にインストールしたアプリケーションをバックアップ-NXに登録してデータのバックアップをとることもできます。

バックアップ-NXについては、「スタート」ボタン→「NEC電子マニュアル」→「サポートセンタ」-「トラブルの予防」-「大事なデータはバックアップを取ろう」をご覧ください。

バックアップ-NXの使いかた

バックアップ-NXの使いかたは、「スタート」ボタン→「NEC電子マニュアル」→「添付ソフトの使い方」-「50音別目次へ」-「バックアップ-NX」をご覧ください。

こんなときは

セットアップの途中で電源を切ってしまったときは？

セットアップの途中で電源スイッチを押してしまったときには、次のように操作してください。

1 5 秒以上待ってから、もう一度電源スイッチを押す

もとの画面が表示されたときには、そのままセットアップの作業を続けることができます。もとの画面が表示されないで「スキャンディスク」画面が表示された場合は、手順 3 に進んでください。なにも表示されない、もしくは違う画面が表示された場合は、次の手順 2 に進んでください。

2 電源スイッチを 4 秒以上押し続ける

強制的に電源が切れます。

3 5 秒以上待ってから電源スイッチを押す


「スキャンディスク」が始まります。スキャンディスクはこのパソコンに異常がないかどうかを調べるためのものです。

スキャンディスクの結果、異常がなければそのままセットアップを続けることができます。

何か異常がある場合にはメッセージが表示されますので、画面の指示にしたがってください。

インターネット無料体験で、アクセスポイントに接続できなかったときは？

■「アクセスポイントに接続できません。」と表示された場合

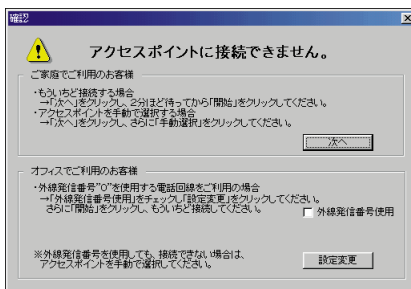

メッセージの内容は場合によって異なります。

● **ご家庭など、外線発信番号「0」を使用しない電話回線をご利用の場合**
回線が混雑しているなどの原因が考えられます。次の手順で、もう一度、アクセスポイントの自動選択を行ってください。

- 1 「次へ」ボタンをクリックする
- 2 2分ほど待ってから「開始」ボタンをクリックする

アクセスポイントの自動選択が始まります。

● **会社など、外線発信番号「0」を使用する電話回線をご利用の場合**
外線発信番号「0」の設定が正しくないことが考えられます。次の手順で外線発信番号の設定をし、再度、アクセスポイントの自動選択を行ってください。

- 1 「外線発信番号使用」をチェックする
- 2 「設定変更」ボタンをクリックする
- 3 「開始」ボタンをクリックする


フリーダイヤルに接続され、アクセスポイントが自動選択されます。

その後、アクセスポイントに接続され、「BIGLOBEインターネットどきどき体験」のホームページが表示されます。



- ・ アクセスポイントの自動選択で、どうしてもアクセスポイントが選択できない場合は、前ページの画面で「次へ」ボタンをクリックし、P.54の「アクセスポイントを手動選択したいときは？」の手順3以降を行い、アクセスポイントを手動選択してください。
- ・ 構内交換機(PBX)の種類によっては、内蔵FAXモデムが使用できない場合があります。


■「アクセスポイントを自動選択できませんでした。」と表示された場合

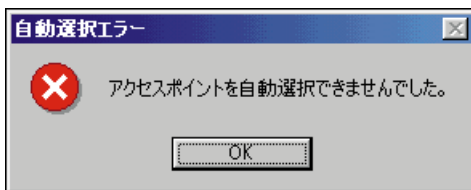

何らかの理由でアクセスポイントの自動選択ができませんでした。「OK」ボタンをクリックし、次のページの「アクセスポイントを手動選択したいときは？」でアクセスポイントを手動選択してください。

■ 次のような画面が表示された場合

ナンバーディスプレイの契約が「回線ごと非通知」になっています。

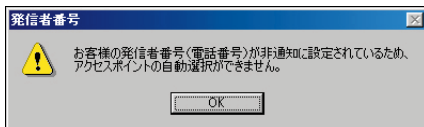

- ・ 電話番号を通知しても構わないときは、「OK」ボタンをクリックして前ページの手順2の「設定変更」ボタンをクリックしてください。次に手順3の「開始」ボタンをクリックしてください。通知されるのは、アクセスポイントの自動選択時のみです。その後は非通知になります。
- ・ 電話番号を通知したくないときは、アクセスポイントを自動選択できません。「OK」ボタンをクリックして次のページの「アクセスポイントを手動選択したいときは？」の手順2に進みます。その後は手順3の「手動選択」ボタンをクリックしてアクセスポイントを手動選択してください。



チェック

その他、どうしてもインターネットに接続できない場合は、「スタート」ボタン→「NEC 電子マニュアル」→「サポートセンタ」-「トラブル解決 Q&A」-「インターネット / 通信」をご覧ください。

アクセスポイントを手動選択したいときは？




チェック


「ナンバーディスプレイ(発信電話番号通知サービス)」についてNTTとの契約がどうなっているかわからないときは、NTTにお問い合わせください。

1 【インターネット】ボタン()を押す

2 「キャンセル」ボタンをクリックする

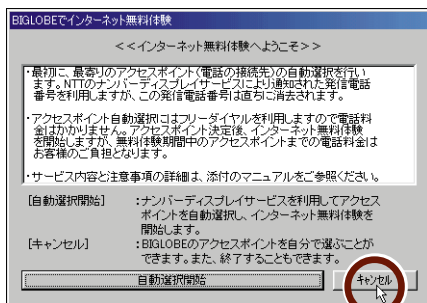

3 「手動選択」ボタンをクリックする

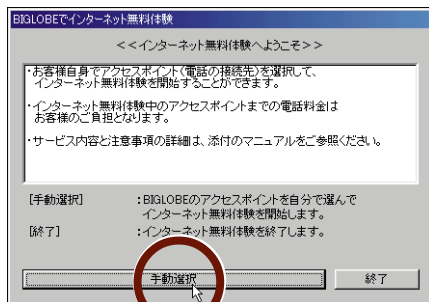

チェック

インターネット無料体験を中止する場合は、「終了」ボタンをクリックしてください。

4 「市外局番」の入力欄に「|」が点滅していることを確認する

「|」が点滅していない場合は、入力欄に矢印を合わせて、「|」の形に変わったらクリックしてください。

②下のボックスにあなたの電話番号の「市外局番」を入力してください。

|

5 市外局番を入力する

このパソコンに接続した電話回線の市外局番を入力します。

②下のボックスにあなたの電話番号の「市外局番」を入力してください。

03

東京都 23 区内(市外局番は 03)の場合の入力例

6 アクセスポイント一覧の中からひとつ選んでクリックする

手順 5 で入力した「市外局番」から判断して、近くにあるアクセスポイントが自動的に表示されます。その中から 1 つ選んでください。

③下のアクセスポイント一覧から、お近くの電話番号をお選びください。


東京	
所沢・狭山	
相模原・町田	
府中・多摩	
府中・多摩	

チェック

- ・同じ都市名で 2 つ以上の電話番号がならんでいる場合は、どれかひとつを選んでクリックしてください。これは 1 カ所のアクセスポイントに電話が集中するのを避け分散させるために用意されたものなので、どれを選んで構いません。
- ・インターネット無料体験では、インターネット接続サービス料金はかかりませんが、アクセスポイントまでの電話料金がかかります。電話料金を少しでも安くするために、なるべく近くにあるアクセスポイントを選んでください。
- ・市外局番の変更があった場合は、古い市外局番が使われているアクセスポイントを手動選択しても、電話がつかないことがあります。この場合は、アクセスポイントの自動選択を行うか、他のアクセスポイントを選択してください。

7 「体験開始」ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。

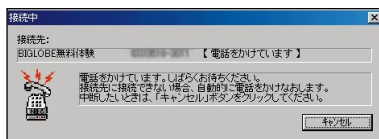

上のような画面が出て、パソコンがアクセスポイントに、自動的に電話をかけます。そのまま、しばらく（数十秒）何も操作せずに、お待ちください。

接続先が話し中の場合、自動的に電話をかけ直します。つながるまで、しばらくお待ちください。

インターネットに接続されると、「インターネットエクスプローラ」のウィンドウが表示されて、「BIGLOBEインターネットどきどき体験」のホームページが表示されます。



このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

Windows、Windows Me	Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版
Office XP Personal	Microsoft® Office XP Personal
インターネットエクスプローラ	Microsoft® Internet Explorer 5.5
VirusScan	VirusScan Ver5.1.3a
アイモーニング	生活情報ポータル アイモーニング for Windows V01L04

Microsoft、MS、Windows、OutlookおよびWindowsのロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

筆王は株式会社アイフォアの登録商標です。

「i-morning」「アイモーニング」は㈱デジタルアドベンチャーの商標です。

駅すばあととは株式会社ヴァル研究所の登録商標です。

「てきばき家計簿マム」はテクニカルソフト株式会社の商標です。

Adaptec および Adaptec 社のロゴは、Adaptec, Inc. の登録商標です。

Easy CD Creator、DirectCDは、Adaptec, Inc.の商標です。

「Ulead」「VideoStudio」は Ulead Systems, Inc. の登録商標です。

SpeedStep は、Intel Corporatin の商標です。

McAfee VirusScanは米国法人Network Associates,Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。

「BIGLOBE」「アクティブメニュー NX」は日本電気株式会社の商標です。

Bluetooth™ はその商標権者が所有しており、 NEC はライセンスに基づき使用しております。

本書に記載のイラストや画面は、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面とは多少異なることがあります。

©NEC Corporation 2001 年 5 月

日本電気株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

はじめに
お読みください

LaVie



初版 2001年5月
NEC
P
853-810028-125-A

PC98-**NX**SERIES

LaVie

LC800J・LC750J