



NEC



まずこれ！ はじめにお読みください

最初に電源を入れるときの、必読書！
パソコンのセットアップもこれで安心！

Lavie

箱の中身を確認しよう


チェックリストの□をチェックしながら、添付品を確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合には、すぐにご購入元にお申し出ください。

箱をあけてすぐのところ

- 『まずこれ! はじめにお読みください』(本書)


箱に添付

- 『保証書』

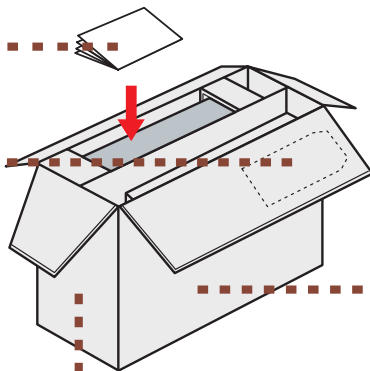


本体やケーブル類


- 本体

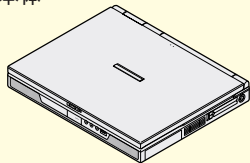


- AC アダプタ



- 電源コード



- バッテリパック



- モジュラーケーブル (FAX モデムケーブル)



- ワイヤレスモデムステーション (ワイヤレスインターネットモデルのみ。箱に入っています)

- らくらくセットアップビデオ
- パソコン大学一年生 CD-ROM
- アプリケーション CD-ROM
- バックアップ CD-ROM
- システムインストールディスク (フロッピーディスク)
- Easy CD Creator™ 4 Standard/DirectCD™ 3 CD-ROM (CD-RW モデルのみ)

マニュアル類


- 『ソフトウェアのご使用条件』
- 『ソフトウェア使用条件適用一覧』
- 『添付ソフトウェアサポート窓口一覧』 (裏面に記載されています)
- 『98OFFICIAL PASS お客様登録申込書』
- 『安全にお使いいただくために』
- 『Microsoft®Windows®98 ファーストステップガイド』
- 『Microsoft®ユーザーカード』 (同じ袋に入っています)
- 『はじめてのパソコン』
- 『たのしくインターネット & メール』
- 『もっと知りたいパソコン』
- 『困ったときのQ & A』
- 『AOLパンフレット』
- 『@nifty 入会シート』
- 『Intellisync 登録ハガキ』
- 『NEC PC あんしんサポートガイド』
- 『駅すばあと優待バージョンアップのご案内』
- 『ODNパンフレット』
- 『DDI(DION)さあ はじめましょうインターネット』
- 『KDD インターネット接続サービス NEWEB ご案内』
- 『筆王ユーザーズガイド』
- 『筆王登録アンケート』
- 『てきば家計簿マム 2Plus 操作マニュアル』
- 『家計簿マム 2Plus ユーザー登録カード』
- 『パソコン大学一年生登録カード』
- 『マスターネット入会のご案内』

● Office 2000 モデルの添付品
『Office 2000 Personal 添付品』

● 一太郎モデルの添付品
『一太郎 10・花子 10 バック添付品』

型番と製造番号を確認する

型番と製造番号は、パソコンの裏側に記載されています。保証書の番号と同じになっていることを確認してください。

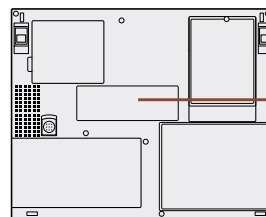

ここに型番と製造番号が記載されています

もしも番号が違っているときは、すぐにご購入元にお申し出ください。

保証書について

保守サービスをお受けになるときなどには保証書が必要です。保証書は大切に保管しておいてください。



接続しよう

パソコン本体にバッテリーパック、AC アダプタを接続します。製品を安全にお使いいただくために、次の注意事項を守ってください。

接続の前に必ず添付の『安全にお使いいただくために』をお読みください。

⚠ 警告



発火注意



破裂注意



毒物注意

- バッテリーパックは分解しないでください。分解すると、破裂したり液漏れしたりすることがあります。
- バッテリーパックには強い衝撃を加えないでください。また、マニュアル(『もっと知りたいパソコン』「PART1 このパソコンの機能」の「バッテリー」)に指定の方法で充電してください。



破裂注意



感電注意

- バッテリーパックは火の中に入れてください。
- 雷が鳴り出したら、電源コードに触れないでください。また、機器の接続や取り外しを行わないでください。

⚠ 注意



感電注意



発火注意

- 電源はAC100V(50/60Hz)を使用してください。
- 指定のACアダプタ(PC-VP-WP09)を使用してください。また、ACアダプタを分解しないでください。
- ACアダプタは、屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ACアダプタを落下させたり、衝撃を与えないでください。
- 電源コードの上に、ものを載せないでください。



感電注意

- 濡れた手で触らないでください。
- パソコンの内部に水などの液体を入れないでください。また、水分や湿気の多い場所で使用しないでください。



発火注意

- パソコンの内部に異物や薬品を入れないでください。
- タコ足配線にしないでください。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 電源コードやACアダプタの付け根部分を無理に曲げないでください。
- ACアダプタを布などでくるんだりしないでください。




- ケーブル類は、つまずかないように整理してください。

接続の前に


ここで必ず必要な機器を接続してください。マニュアルどおりに機器を接続しないと、このあとのWindowsのセットアップの作業が正常に行えないことがあります。添付の『らくらくセットアップビデオ』にも接続方法の説明がありますので、あわせてご覧ください。

用意するもの


本体
ビニール袋を開ける前に「ソフトウェアのご使用条件」をお読みください。

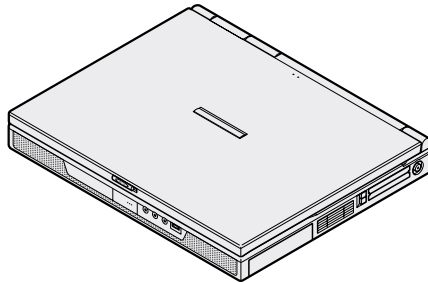

バッテリーパック

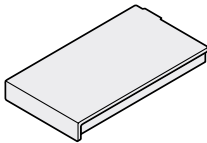

ACアダプタ

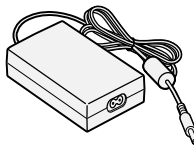


電源コード



バッテリーパックを取り付ける

1


パソコンを裏返す

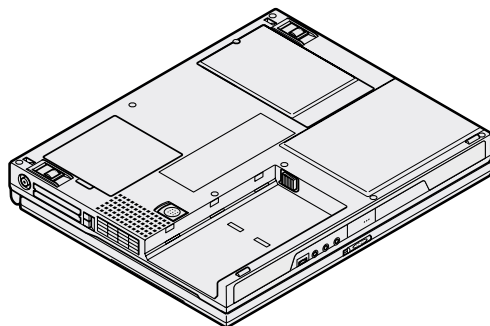


2

パソコンにバッテリーパックを取り付ける


バッテリーパックの向きに注意して、矢印の方向にスライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。

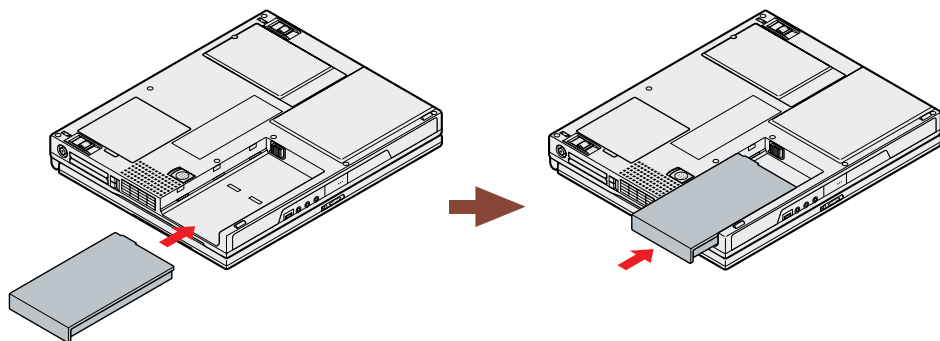

AC アダプタを取り付ける

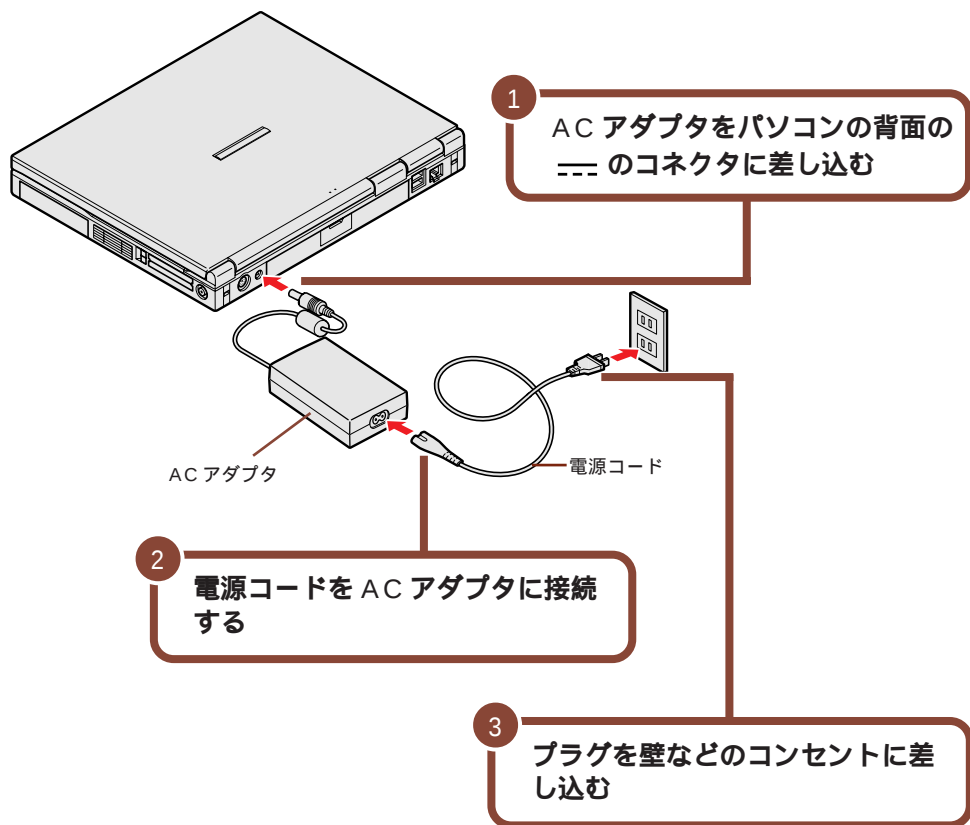

AC アダプタを取り付けると、自動的にバッテリーの充電がはじまり、 のランプがオレンジ色に点灯します。

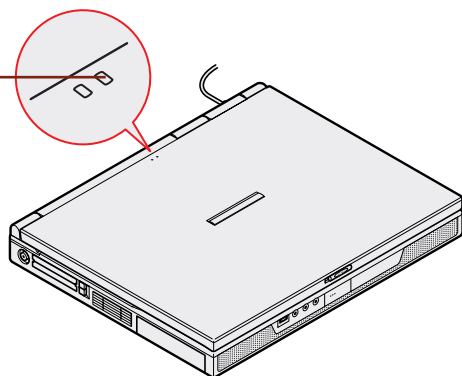

Windows のセットアップをしよう

はじめてパソコンの電源を入れたあとに、使用する人の名前などを登録する作業が必要です。この作業を「Windows のセットアップ」といいます。セットアップが終わらないとパソコンを使えるようになりません。この作業には全部で 30 分程度の時間がかかります。

セットアップするときの注意

■ プリンタなどの周辺機器は接続しない

プリンタや増設メモリなどの周辺機器を使う場合は、セットアップを完了してから接続してください。

■ 途中で電源を切らない

セットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜いたりすると、故障の原因になります。

セットアップをはじめる前の準備

セットアップの途中で、このパソコンを使う人の名前を入力する必要があります。通常は、ご自分の名前を入力してください。複数の方がパソコンを使う場合は、代表者の名前を入力するとよいでしょう。

セットアップは、中断することができませんので、セットアップを始める前に誰の名前を入力するかをあらかじめ決めておいてください。


電源を入れる

1

パソコンのふたを開ける


ロックレバーを右にスライドしたまま

ふたを持ち上げる

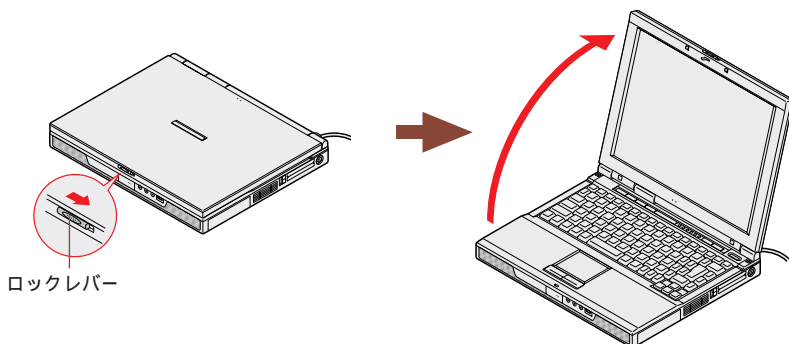

2

電源ランプ(Ⓛ)が点灯するまで電源スイッチ(Ⓟ)を押す

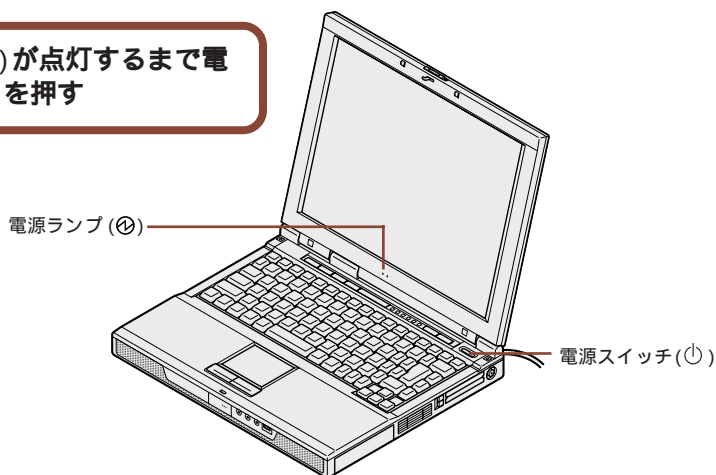

しばらくすると、画面に「NEC」のロゴが表示されます。


次のページの一番上の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。



チェック


これ以降は、セットアップが完了するまで、電源スイッチ(Ⓟ)に触れないください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因となります。もしも電源を切ってしまった場合は、P.28をご覧ください。

この画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

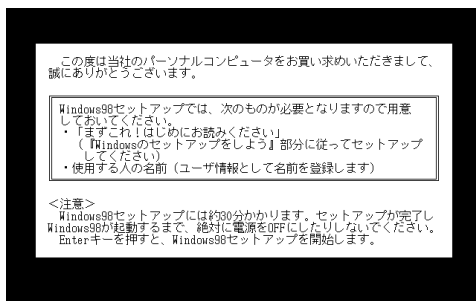


参照


上の画面が表示されない場合は『困ったときのQ&A』PART2の「Windowsセットアップ」をご覧ください。

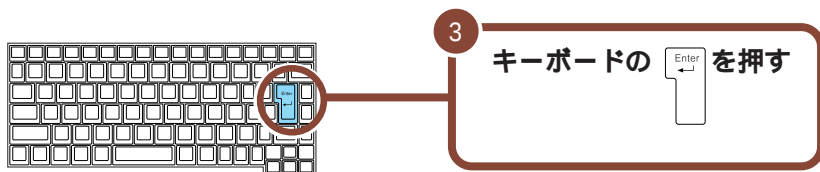

このような画面が表示されます。

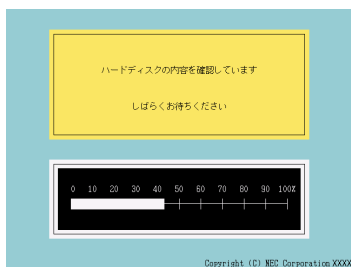

数分後、この画面に変わります。

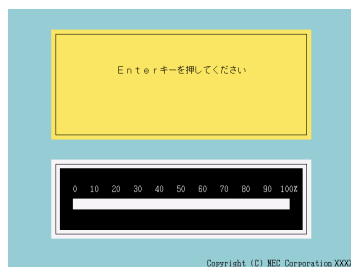


「Enter キーを押してください」と表示されたら、キーボードの



を押す

しばらくの間、何度か画面の表示が切り替わります。

下の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

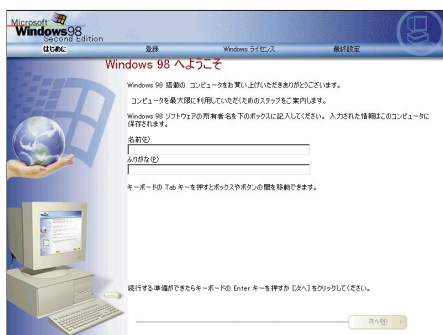

名前を登録する

使う人の名前をこのパソコンに登録します。ここでは、キーボードを使ってアルファベット（英文字）で名前を入力してみましょう。



メモ

名前やふりがなは日本語で入力することもできます。日本語の入力のしかたについて詳しくは『はじめてのパソコン』の「PART3 キーボードになれよう」をご覧ください。

1

「名前」の入力欄にカーソル「|」が点滅していることを確認する

カーソルが表示されていないときは、「名前」の入力欄をクリックしてください。クリックのしかたについては、p.14 の手順3～4をご覧ください。

名前(E)

||

ふりがな(F)

キーボードから名前を入力する


【例】「yamada taro」と入力する場合

キーボードから            と順にキーをさがして入力します。



姓と名の間をあけたいときには、キーボードの

 (スペースキー)を押します。

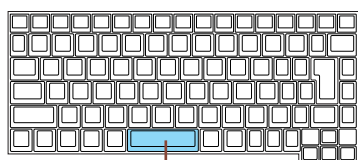

スペースキー



メモ

- ・キーに書かれたひらがなは無視してください。
- ・小文字のアルファベットで入力されますが、大文字 / 小文字の区別を気にする必要はありません。

■文字の入力を間違えたら

- ・カーソルの左側の文字を消すには：
- ・カーソルの右側の文字を消すには：
- ・カーソルを動かすには： 

■キーを押しても文字が表示されないときは

入力欄にカーソル「|」が表示されていることを確認してください。表示されていないときは、入力欄をクリックしてください。クリックのしかたについては、次の手順3～4をご覧ください。

■ふりがなについて



ふりがなを登録したい場合は、名前を入力したあとに「ふりがな」の入力欄をクリックし、名前と同じように入力してください。また、ふりがなの入力は省略することもできます。

ここでは入力を省略して次の操作に進みます。


3

NX パッドの上で指をすべらせて、画面に表示されている矢印を、「次へ」ボタンに合わせる

NX パッドの上で指をすべらせると画面の矢印が動きます。

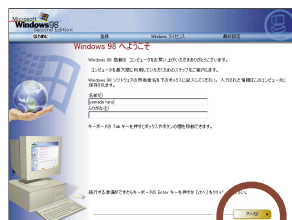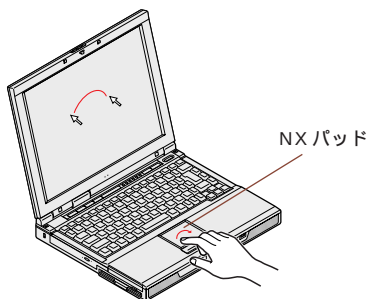

矢印をボタンに合わせると、形が変わります。指のマークの先端がボタンの内側にくるようにします。指のマークをボタンにあわせると、ボタンの色が変わります。




メモ

指がNX パッドの端で止まって、それ以上動かせなくなったときは、一度指を浮かせてNX パッドの中央の方に戻して操作すると、続けて矢印を動かすことができます。

また、NX パッドの右端の部分进行操作しても、矢印が動かない場合があります。このような場合には、右端以外の部分を使って操作してください。

4

左のクリックボタンを1回押す

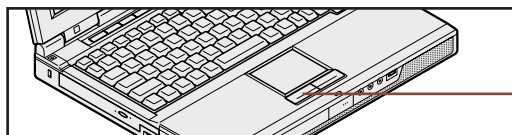

クリックボタン




メモ

■ クリック

画面に表示された絵や文字に矢印や指のマークを合わせ、左のクリックボタンを1回押す操作を「クリック」といいます。

モデムの接続をキャンセルする

インターネットに接続するための設定を行う画面が表示されます。
この設定はWindows のセットアップ完了後に行うことができますので、ここでは何も設定しません。

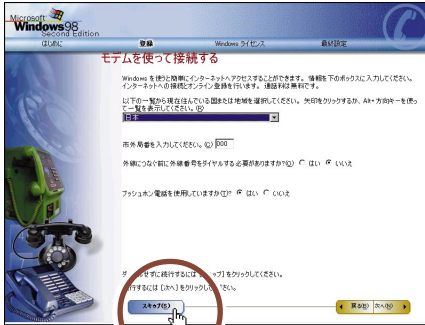

1

「スキップ」ボタンをクリックする





メモ

■「発信音が確認されませんでした」と表示されたら



上の画面で「次へ」ボタンをクリックしてしまった場合には、しばらくの間何も操作しないでお待ちください。「発信音が確認されませんでした」という画面が表示されたら、「中止」ボタンをクリックしてください。そのあと、p.17の「使用許諾契約に同意する」に進んでください。

2

「はい」の左にある○の中に矢印の先端を合わせ、クリックする

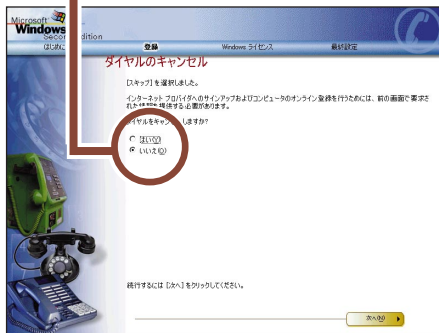

○が●になります。

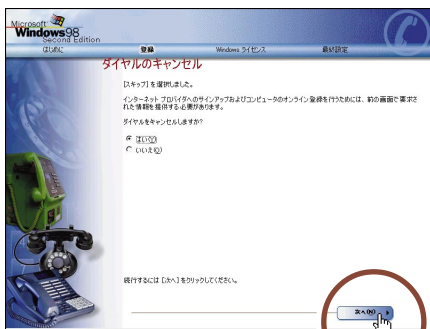

3


「次へ」ボタンをクリックする

使用許諾契約に同意する

このパソコンを使うには、「パソコンに入っているソフトを違法にコピーして他人に渡したりしない」という契約に同意していただく必要があります。

1



「使用許諾契約書」の画面を確認する

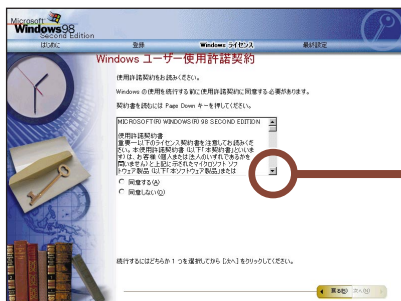


 をクリックすると続きを読むことができます

2

記載内容に同意する場合は、「同意する」の左にある○の中に矢印の先端を合わせ、クリックする

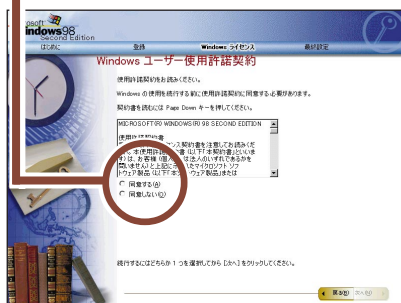

○が●になります。



同意していただけない場合は、このパソコンをお使いいただくことができません。




3

「次へ」ボタンをクリックする


セットアップを完了する

1

「完了」ボタンをクリックする

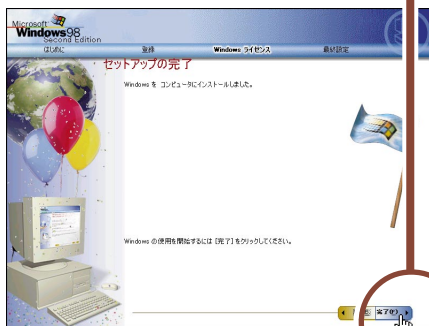

完了をクリックすると、しばらくの間新しいハードウェアの設定が行われます。パソコンが自動的に再起動し、下の画面が表示されるまで数分かかります。何も操作せずにお待ちください。

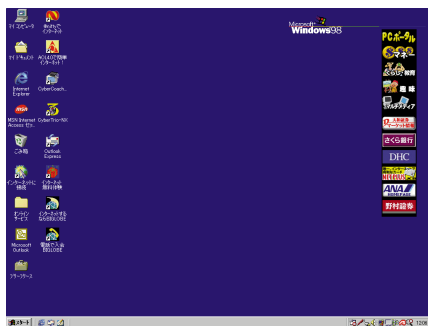

お使いの機種により画面は多少異なります



メモ

■ 画面に⌂が表示されているときは、そのまま待つ

パソコンの処理が行われている間は、画面に⌂が表示されます。この間は、キーを押したりクリックしたりしないでください。


2

「スタート」ボタンをクリックする




3

「本機を使う準備をします」をクリックする

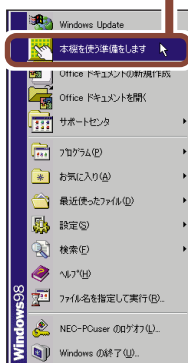

このようなメッセージが表示されます。

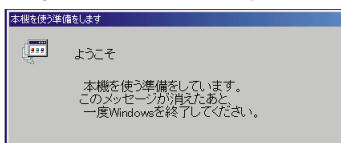

しばらくするとこの画面に変わります。



セットアップを完了するには、必ずパソコンの電源を一度切る必要があります。このまま本機をお使いになると、セットアップは正しく完了しません。

次のページに進んでください。

4

「スタート」ボタンをクリックする



5

「Windows の終了」をクリックする


6

「電源を切れる状態にする」の左が  になっていることを確認する

「電源を切れる状態にする」の左が  になっていない場合は、 の中に矢印の先端を合わせてクリックすると  になります。

7

「OK」ボタンをクリックする

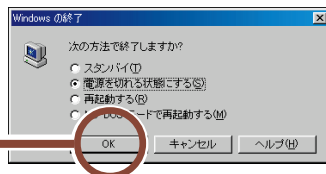

パソコンの電源が切れ、電源ランプが消えます。

これで、Windows のセットアップが完了しました。
電源を入れると、パソコンを使うことができます。
次のページの「マニュアルガイド」で、やりたいことを探してみましょ。

マニュアルガイド

やりたいことに応じてマニュアルを上手に使い分けてください。

すぐにインターネットやメール
を始めたい！

たのしくインターネット & メール



インターネットやメールの使いかたを
説明したマニュアルです。

- ・ インターネットに接続する
- ・ BIGLOBE に入会する
- ・ メールを送受信をする
- ・ 外出先でインターネット & メール
する

パソコン初心者なので、基本的
なことから覚えたい！


はじめてのパソコン



キーボードや NX パッド、Windows
などの基本操作を学ぶためのマニ
ュアルです。

- ・ Windows の基本操作を覚える
- ・ パソコンを使う上で覚えておきたい
こと
- ・ 文字の入力のしかた
- ・ 添付アプリケーションの紹介

パソコン大学一年生 (CD-ROM)

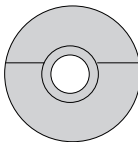

ワープロや表計算ソフトの使いかた
を、実際に操作しながら学ぶことが
できます。使いかたについては「サポ
ートセンタ」-「パソコンを使いこな
そう」-「添付ソフトの使い方」-「パソ
コン大学一年生」をご覧ください。

Windows について知りたい

ファーストステップガイド



表紙デザインは変更されることがあります。

このパソコンの機能をもっと使いこなしたい！

もっと知りたいパソコン



パソコンの使いかたについて詳しく説明したマニュアルです。

- ・ パソコンの機能を詳しく知る
- ・ 周辺機器を接続する
- ・ アプリケーションを追加/削除する
- ・ パソコンのメンテナンスをする
- ・ BIOS の設定を変更する

サポートセンタ(電子マニュアル)



アプリケーションの使いかたを画面上で確認することができます。詳しい使いかたは、次ページをご覧ください。

[次ページへ](#)

困ったなあ、どうしたらいいのかな？

困ったときの Q & A



トラブルの事例と対応策を Q & A 形式で説明したマニュアルです。

- ・ トラブルを解決する
- ・ パソコンを再セットアップする
- ・ 知りたいことが、どのマニュアルに載っているかを調べる (全マニュアル用総索引)

サポートセンタ(電子マニュアル)




トラブルの事例を項目別にすばやく検索できます。詳しい使いかたは、次ページをご覧ください。

[次ページへ](#)

サポートセンタを使いこなそう

このパソコンには、アプリケーションの使いかたやサポート情報を画面上で検索できる「サポートセンタ」が用意されています。「サポートセンタ」を使うと、パソコンを操作しながら次のような内容を見ることができます。

画面右上の「サポートセンタ」をクリックすると次の画面が表示されます。

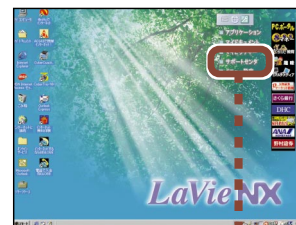

こんなことができます
添付されているアプリケーションの紹介をしています。

添付ソフトの使い方
添付されているアプリケーションの概要と使いかたを説明しています。

練習! パソコンの基本
CyberCoach-NX、MAGIC FLIGHTなどの説明をしています。

マニュアルの利用法
マニュアルの紹介をしています。

ハードウェア情報
AT コマンドを説明しています。

ヘルプ
「パソコンを使いこなそう」の使いかたを説明しています。

サポートセンタの詳しい使いかたについては『はじめてのパソコン』をご覧ください。
サポートセンタの項目の中には、インターネットに接続し、プロバイダの接続料金や電話料金(どちらもお客様負担)がかかるものがあります。詳しくは、『はじめてのパソコン』をご覧ください。

パソコンをウイルスから守る

コンピュータウイルスとは

コンピュータウイルスとは、パソコンの動作に悪影響のある不正なプログラムのことです。

コンピュータウイルスには、システムに入り込み異常なメッセージを表示するものや、プログラムやデータの一部を破壊するものなど、さまざまなものがあります。詳しくは、『もっと知りたいパソコン』PART4の「パソコンをウイルスから守る」をご覧ください。

ウイルスの感染を防ぐには

このパソコンには「VirusScan」というアプリケーションがインストールされています。

VirusScanを使ってウイルスチェックを定期的に行うと、フロッピーディスクなどの記憶媒体（データを保存できるもの）や、インターネットを経由してパソコンがコンピュータウイルスに感染することを防ぐことができます。

また、万一感染してしてしまった場合には、コンピュータウイルスを駆除することができます。

VirusScanの使いかた

VirusScanの使いかたは、「サポートセンタ」-「困ったときのQ&A」-「トラブルの予防」-「コンピュータウイルスをチェックする」(VirusScan)をご覧ください。

データのバックアップを取る

バックアップとは

ハードディスクなどに保存したファイルやフォルダを誤って消してしまった場合や、ハードディスクの故障など、万一の事態に備えて、フロッピーディスクや外付けハードディスクなどに複製(コピー)を作ることを「バックアップを取る」といいます。

大切なデータを保護するには、定期的なデータのバックアップが有効です。詳しくは、『もっと知りたいパソコン』PART4の「重要なファイルの管理」をご覧ください。

バックアップの必要性

このパソコンにインストールされているWindows 98 やアプリケーションはインストールしなおすことができますが、購入後に作成したデータは一度消えてしまうと、元に戻すことはできません。



チェック

大切なデータはこまめにバックアップを取ってください。

このパソコンには「バックアップ-NX」というアプリケーションがインストールされています。

バックアップ-NXを使うと、インストールされているアプリケーションで作成したデータをバックアップできます。

また、購入後にインストールしたアプリケーションをバックアップ-NXに登録してデータのバックアップを取ることもできます。

バックアップ-NXの使いかた

バックアップ-NXの使いかたは、「サポートセンタ」-「困ったときのQ&A」-「トラブルの予防」-「データをバックアップする」(バックアップ-NX)をご覧ください。

セットアップの途中で電源を切ってしまったときは？

1 5 秒以上待ってから、もう一度電源スイッチを押す

もとの画面が表示されたときには、そのままセットアップの作業を続けることができます。もとの画面が表示されないときには、次の手順 2 に進みます。

2 電源スイッチを 4 秒以上押し続ける

強制的に電源が切れます。

3 5 秒以上待ってから電源スイッチを押す

4 「何かキーを押してください」と表示されたら などのキーを押す

「スキャンディスク」が始まります。スキャンディスクはこのパソコンに異常がないかどうかを調べるためのものです。

スキャンディスクの結果、異常がなければ p.10 の一番上の画面が表示されます。そのまま手順どおり作業を進めてください。

何か異常がある場合にはメッセージが表示されますので、画面の指示にしたがってください。

「98OFFICIAL PASS メンバー」に登録しよう！

正規ユーザ(98OFFICIAL PASS メンバー)に登録すると、製品情報の入手など、さまざまな情報を受けることができます。ハガキまたは FAX で『お客様登録申込書』を送る方法と、インターネットに接続して登録する方法があります。

■ハガキまたは FAX を送る

パソコンの操作に慣れていない方は、ハガキまたは FAX での登録をお勧めします。詳しくは『98OFFICIAL PASS お客様登録申込書』をご覧ください。

■インターネットに接続して登録する

パソコンやインターネット利用の経験がある方は、インターネットに接続して登録することをお勧めします。下記のホームページから登録することができます。

「98OFFICIAL PASS お客様登録カウンター」

<http://www1.pc98.nec.co.jp/register/>

なお、下記のホームページからリンクがはられています。

「98Information」

<http://www.nec.co.jp/98/>

Microsoft、MS、Windows、Windows NT、OutlookおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

商標「三四郎」は、株式会社エス・エス・ビーの登録商標であり、株式会社ジャストシステムは商標使用許諾を受けています。

「一太郎」「花子」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「一太郎 10・花子 10 バック」は、株式会社ジャストシステムの商標です。

「一太郎 10・花子 10 バック」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「一太郎 10・花子 10 バック」にかかる著作権その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

アメリカ・オンラインおよびAOLは、AOLの登録商標です。

Puma Technology、Puma Technology ロゴ、DSX Technology、DSX Technology ロゴ、Intellisync およびIntellisync ロゴは、いくつかの法域で登録することができるPuma Technology,Inc.の商標です。

@nifty は、ニフティ㈱の商標です。

AutoCrypt、Emergency Access、RC4 ならびに Genuine RSA Encryption and Design、Interlocking Key Design のロゴマークは、米国Security Dynamics 社の子会社である米国RSA Data Security 社の商標または登録商標です。

ODN(Open Data Network)は、日本テレコム㈱の登録商標です。

DION は第二電電株式会社の登録商標です。

NEWEB はKDD ㈱の商標です。

筆王は株式会社アイフォアの登録商標です。

「てきばき家計簿マム」は、テクニカルソフト株式会社の商標です。

VirusScanは、米国法人Network Associates,Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。

パソコン大学は、テラ・コーポレーションの商標です。

「BIGLOBE」は、日本電気株式会社の商標です。

Adaptec および Adaptec 社のロゴは、Adaptec, Inc. の登録商標です。

Easy CD Creator、DirectCDは、Adaptec, Inc. の商標です。

その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

本書に記載のイラストや画面は、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面とは多少異なることがあります。



まずこれ！ はじめにお読みください

このマニュアルはエコマーク認定の
再生紙(古紙率 100%)を使用しています。




初版 2000年1月
NEC
P
808-875488-445-A

PC98-**NX** SERIES

LaVie

LW500J ・ LW450J ・ LW43H

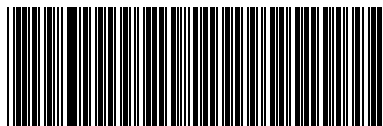

* 8 0 8 8 7 5 4 8 8 4 4 5 A *