




NEC

853-810601-756-A
初版 2008年 4月
Printed in Japan

Aterm®WR6670S

PA-WR6670S

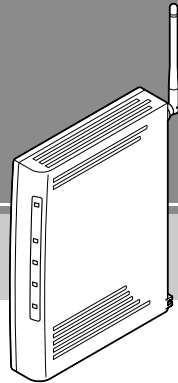

このマニュアルに関するお問い合わせ
NEC 121 (ワントゥワン) コンタクトセンター
☎ 0120-977-121

本書では、WR6670Sを無線LANアクセスポイント(親機)と呼びます。**取扱説明書 P x ~** は本商品の取扱説明書をご覧ください。

Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Netscapeは米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。 Mac, Macintoshは米国その他の国々で登録されたApple Computer, Inc. の商標です。 JavaScriptは米国Sun Microsystems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。 その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。
© NEC Corporation, © NEC Personal Products, © NEC Access Technica, Ltd. 2008
日本電気株式会社, NECパーソナルプロダクツ株式会社, NECアクセステクニカ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

WR6670SはIEEE802.11aの新チャネル(W52/W53/W56)対応であるため、従来チャネル(J52)対応の無線LAN端末(子機)からのIEEE802.11aでの接続はできません。その場合はIEEE802.11g、もしくはIEEE802.11bをご利用ください。従来チャネル(J52)に対応したAtermシリーズ子機のバージョンアップ対応など最新情報については、ホームページAtermStationをご確認ください。

●インターネットにつなぐまでの手順を説明します

お買い上げいただいた本商品は、パソコンとAterm WR6670Sのセットモデルです。このマニュアルでは、パソコンとWR6670Sを無線でつないで、インターネットに接続するまでの設定方法を説明しています。

●設定の際はこのマニュアルをご覧ください

Aterm WR6670Sが入っている箱にも「つなぎかたガイド」(親機のみ/ワイヤレスカードセット用)というマニュアルが入っていますが、本モデル以外の記載内容も含まれています。機器の設定をする際は、必ずこのマニュアルをご覧ください。

●設定に必要なソフトはすでにパソコンに入っています

無線LANの設定は、パソコンに入っている「らくらく無線スタートEX」を使います。添付されているCD-ROMにも設定ソフトが入っていますが、ここでは使用しません。

1 Atermの箱の中身をチェックしよう

添付品が不足していた場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

☐ WR6670S

無線LANアクセスポイント

☐ WR6670S用

ACアダプタ

☐ イーサネット
ETHERNETケーブル
(ストレート)

☐ WR6670S用

スタンド

☐ CD-ROM

(ユーティリティ集)
(本商品では使用しません)


☐ 保証書(取扱説明書に含む)

☐ 取扱説明書

☐ つなぎかたガイド
(親機のみ/ワイヤレスカードセット用)
(本商品では使用しません)

3 接続して電源を入れよう

1 WR6670S用スタンドを取り付ける

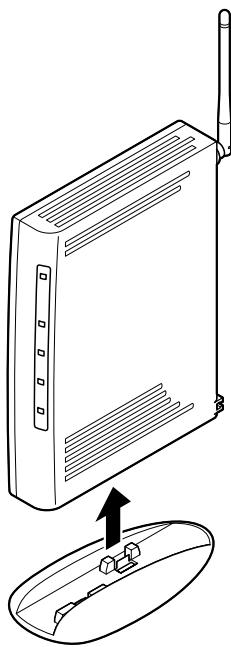

ポイント


WR6670Sを横置きで
ご利用になる場合
取扱説明書 P46

2 パソコンの電源を切る


※パソコンをブロードバンドモデムに接続している場合はLANケーブルをパソコンから外します。

3 ブロードバンドモデムに接続する

※FTTH接続の場合は回線終端装置に接続します。

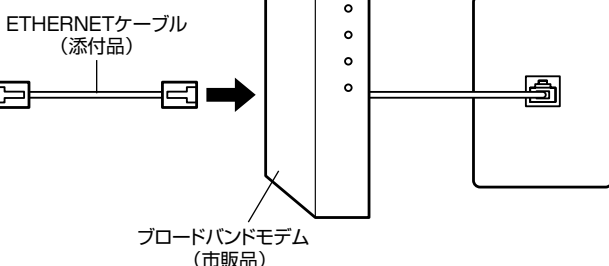

6 WR6670S用ACアダプタを電源コンセントに接続する

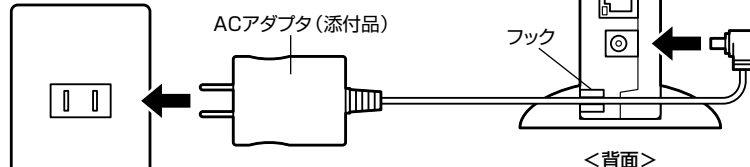

5 ACアダプタのプラグをWR6670SのDC-INに接続する

※接続した電源コードはフックにかけてご使用ください。

チェック

ACアダプタ(電源プラグ)は、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付のACアダプタ(電源プラグ)は他の製品に使用しないでください。

4 設定の前に確認しよう

パソコン側での準備

以下の準備は、製品出荷時の状態では、特に必要ありません。お客様が独自にパソコンの設定を変更した場合などに、次の項目を確認して必要に応じて設定してください。

パソコンのネットワークの確認

本商品を設定する際は、パソコンのネットワークの設定が「IPアドレスを自動的に取得する」、「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」になっている必要があります。**取扱説明書 P36**

ファイアウォールなど、すべてのソフトの停止

本商品の設定の前に、ファイアウォール、ウイルスチェック等のソフトはいったん停止してください。インターネットに接続できたら、もう一度必要な設定を行ってください。停止しない(起動したままでは)と本商品の設定ができなかったり、通信が正常に行えない場合があります。停止や設定の方法はソフトによって異なりますので、ソフトのマニュアルをご覧ください。

プロバイダから配布された接続ツールを停止

プロバイダから配布されるPPPoEなどの接続ツールを停止しておいてください。

WWWブラウザの設定

WWWブラウザ(Internet Explorerなど)の接続設定を「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」にしておいてください。**取扱説明書 P41**
またJavaScript®を有効にする設定にしておいてください。**取扱説明書 P42**

5 パソコンのワイヤレススイッチをONにしよう

1 パソコンの電源を入れる

電源スイッチ、電源ランプの位置や機能については、パソコンに添付の「準備と設定」を参照してください。

2 ブロードバンドモデムの電源を入れる

電源を入れてからブロードバンドモデムの基本設定が終了するまで多少時間がかかります。ランプの点滅、点灯など、ブロードバンドモデムの状態については、ブロードバンドモデムに添付のマニュアルをご覧ください。

3 パソコン本体前面のワイヤレススイッチをオンにする

ワイヤレススイッチ、ワイヤレスランプの位置や機能については、パソコンに添付の「準備と設定」を参照してください。

裏面につづく

※らくらく無線スタートEXでは音声ガイドでも設定の説明をしています。

〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1 (ゲートシティ大崎ウエストタワー)