

LaVie Tab PC-TS508T1W


かんたん！セットアップシート

重要 本紙をご覧になる前に添付の『安全上のご注意・サポートガイド』をご覧ください。

※本文中の画面は実際の画面と異なる場合があります。

1 添付品を確認する

本製品の添付品は次のとおりです。ご確認ください。

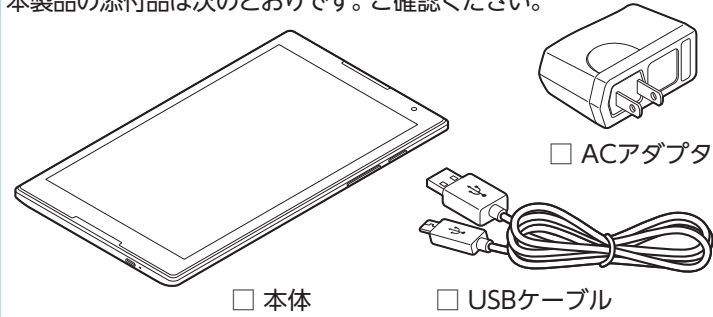

●マニュアルなど

- 安全上のご注意・サポートガイド
- かんたん！セットアップシート（本シート）

添付品が足りないときは

万一、足りないものがあったり、添付品の一部が破損していたときは、すぐに下記までお問い合わせください。


●NECサポート窓口(121(ワントゥワン)コンタクトセンター)

☎0120-977-121 ※音声ガイダンスにしたがって、窓口番号「2. 故障診断・修理受付」を選択してください。
 ※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
 ※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。
 03-6670-6000（通話料お客様負担）

2 ACアダプタを接続する

ご購入時、バッテリーは充電されていません。初期設定時、および充電は本体にUSBケーブルでACアダプタを接続してください。ACアダプタ接続は、次の図を見ながら順番を守っておこなってください。

重要 USBケーブルの本体に接続するコネクタにある矢印の面を上側にして、本体に接続してください。

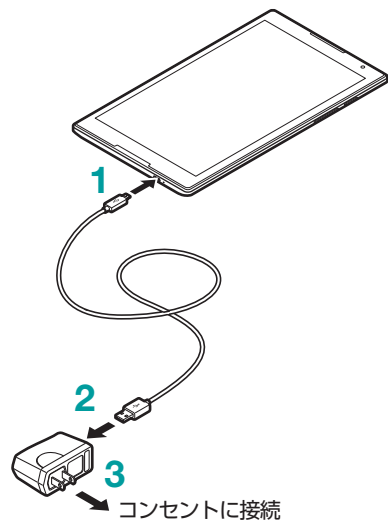


プラグをコンセントに差し込んだら、液晶ディスプレイが点灯することを確認してください。

重要

- ご購入直後にはじめてバッテリーを充電するときは、フル充電されるまでACアダプタを抜かないでください。
- はじめて充電するときは、フル充電になるまで、約4.2時間かかります。

3 電源を入れる

1 電源スイッチをNECロゴが表示されるまで押す（約3～5秒間）
 NECのロゴなどが表示された後、「初期設定」が表示されます。

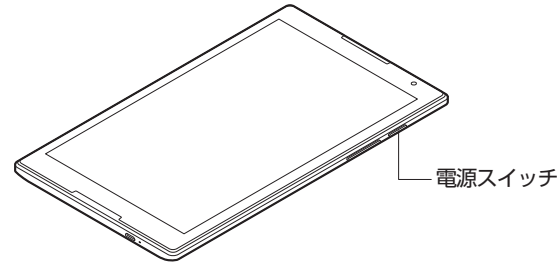


メモ

- 電源を入れたとき、画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。
- 初期設定完了後はロック画面が表示されます。
- 一定時間操作をしないと、自動的に画面が消灯します。表示するためには電源スイッチを押してください。


4 初期設定をする

ここではLaVie Tabの初期設定について、次の手順で説明します。

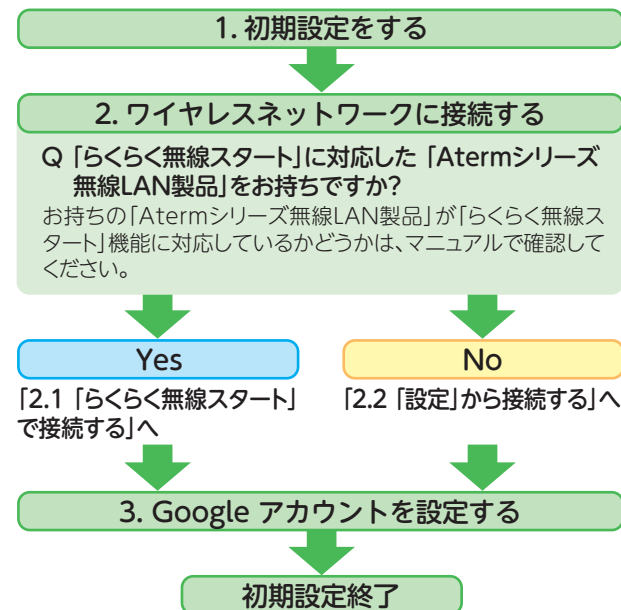

メモ

- 操作はタッチパネルでおこないます。タッチパネルを指でタップ（軽くたたく）して操作してください。アイコンやボタンなど、目的の項目に触れると、その項目を選択できます。
- 初期設定が完了するまではACアダプタを接続しておいてください。

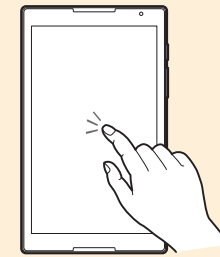


1. 初期設定をする

ワイヤレスネットワーク接続、Google アカウントの設定はこの後の手順でおこなうので、ここでは省略します。

1 「日本語」が選択されていることを確認して ▶




2 「スキップ」 ▶

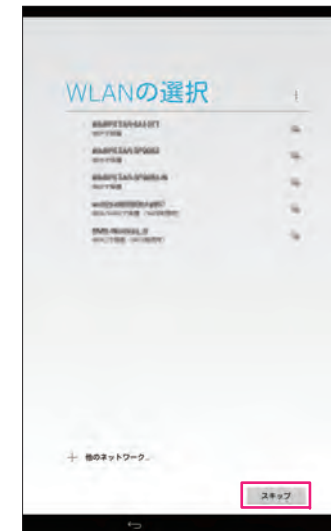

3 「無視してスキップ」 ▶

メモ

ワイヤレスネットワークへの接続は、この設定の完了後におこないます。




4 ▶



5 「Tokyo, Osaka」が選択されていることを確認して ▶

日付と時刻を設定する場合は、「現在の日付」、「現在の時刻」をタップし、設定します。

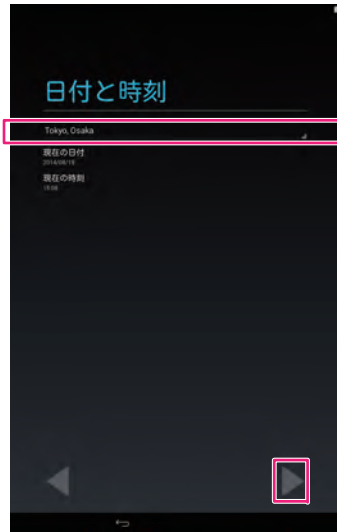


6 ▶

ホーム画面が表示されます。



メモ

ロック画面が表示された場合は、 を右になぞって に合わせてください。ホーム画面が表示されます。

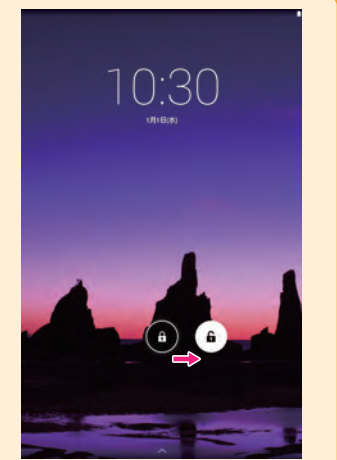

2. ワイヤレスネットワークに接続する

本機でワイヤレスネットワークに接続するには、「らくらく無線スタート」で接続する方法と、「設定」から接続する方法の2通りがあります。

メモ

お持ちの「Atermシリーズ無線LAN製品」が「らくらく無線スタート」機能に対応していない場合は、「2-2 「設定」から接続する」の手順で接続設定をおこなってください。

2-1 「らくらく無線スタート」で接続する

ここでは、「らくらく無線スタート」を使用してワイヤレスネットワーク（無線LAN）に接続する手順を説明します。Atermなどの無線LAN製品の操作が必要です。無線LAN製品の近くで設定することをすすめます。

1 ホーム画面で「らくらく無線スタートEX」

ホーム画面は複数あります。ご覧の画面に「らくらく無線LANスタートEX」がない場合は、液晶ディスプレイを左右になぞりホーム画面を切り替えてください。




メモ
ホーム画面を表示させる場合、**ホーム画面**をタップしてください。

参照
ホーム画面の切り替えについては、「6 アプリケーションの使いかた」の「ホーム画面の切り替え」をご覧ください。

2 「設定開始」

以降は、画面の説明にしたがって設定してください。また必要に応じて無線LAN製品のマニュアルをご覧ください。

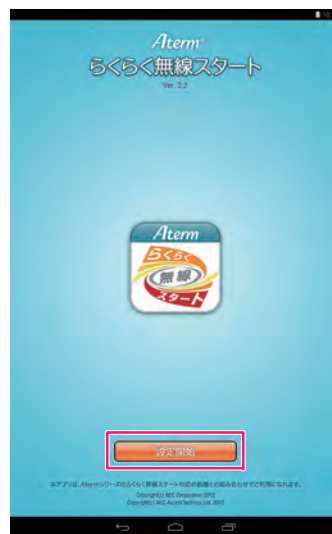

2-2 「設定」から接続する

重要
無線LANは電波の届く範囲であれば自由に接続できるため、セキュリティの設定をおこなっていないと、第三者に不正にネットワークに侵入されたり、情報を読み取られるなどの危険があります。無線LANを使うときは暗号化など、セキュリティの設定をおこなってください。

1 ホーム画面で「設定」



2 [WLAN]

ONになっていることを確認
OFFの場合はOFFをスライドさせ、ONにする


無線LAN機能をオンにすると、接続可能な無線LANの検出が始まります。接続可能な無線LANが検出されると、WLAN設定画面に、ネットワーク名とセキュリティ設定が表示されます。



メモ
アクセスポイントを通知しない設定にしている場合は、**+**を選択して、設定します。

4 接続する無線LANを選択

3 「接続」
セキュリティが設定されたWi-Fiネットワークを選択した場合は、パスワード(接続先の無線LANアクセスポイントに設定済みのWPAやWEPの暗号化キー)を入力して「接続」を選択します。接続先の無線LANアクセスポイントのWPAやWEPの暗号化キーが不明の場合は、無線LANアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

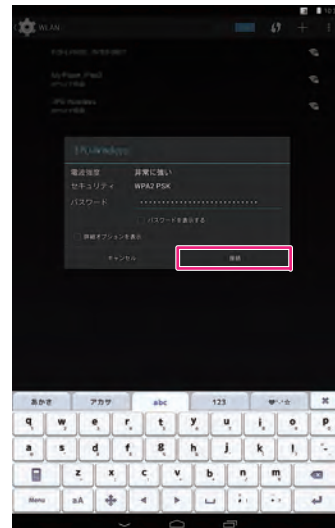

3. Googleアカウントを設定をする

1 ホーム画面で「設定」
2 「アカウント」の「アカウントを追加」
「アカウント」の「アカウントを追加」が画面にない場合、下にスクロールして、表示させてください。

メモ
<スクロール>
タッチパネルに触れたまま、動かしたい位置まで指を動かします。



3 「アカウントの追加」の「Google」を選択


4 「新しいアカウント」または「既存のアカウント」を選択
Google アカウントをお持ちでない場合は「新しいアカウント」を選択し、画面の指示にしたがって、登録をおこなってください。Google アカウントをすでにお持ちの場合は、「既存のアカウント」を選択し、Google アカウントのユーザー名とパスワードを入力して「ログイン」を選択します。

メモ
登録したアカウント情報(ユーザー名やパスワード)をメモしておくことをおすすめします。



「使い方ガイド」と「動画ナビポータル」を用意しています

「使い方ガイド」や「動画ナビポータル」では、Googleアカウントの設定、文字入力の方法やアプリケーションの使い方について詳しい説明がご覧いただけます。

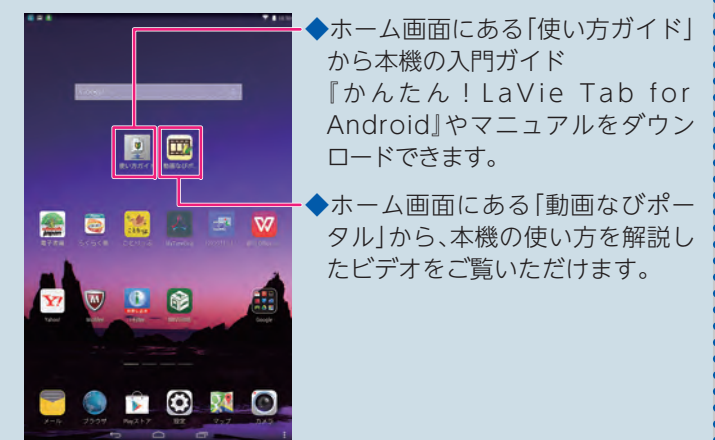

◆ホーム画面にある「使い方ガイド」から本機の入門ガイド『かんたん！LaVie Tab for Android』やマニュアルをダウンロードできます。

◆ホーム画面にある「動画ナビポータル」から、本機の使い方を解説したビデオをご覧いただけます。

5 ソフトウェアキーボード

本機は、ソフトウェアキーボードで文字を入力します。

ソフトウェアキーボードを表示する

1 文字入力枠を選択
画面上にソフトウェアキーボードが表示されます。画面上のキーをタップして文字を入力できます。



メモ
☑を押すと、ソフトウェアキーボードが消えます。この場合、再度ソフトウェアキーボードを表示するには、画面の文字入力欄をタップしてください。

ソフトウェアキーボードの切り替え

キーボードにある次のタブやボタンをタップするとキーボードを切り替えることができます。

タブ、ボタン	種類	説明
あかさ	ひらがな入力用キーボード	ひらがなが入力できます。また、漢字変換もできます。
アカサ	カタカナ入力用キーボード	カタカナを入力するのに便利なキーボードです。
abc	英字入力用キーボード	英字を入力するのに便利なキーボードです。
123	数字入力用キーボード	数字を入力するのに便利なキーボードです。
顔文字、記号	顔文字、記号入力用キーボード	顔文字や記号を入力するのに便利なキーボードです。
QWERTY	QWERTYキーボード	一般的な配列のキーボードです。
テンキー	テンキー形式(かな入力)キーボード	日本語のフリック入力ができるキーボードです。
Menu	メニューボタン	入力方法、一覧画面表示、画面設定など各種設定の画面を表示します。
バックスペース	バックスペース	文字を消すボタンです。

6 アプリケーションの使いかた

ホーム画面からアプリアイコンをタップすることにより使うことができます。



ホーム画面では、本機の状態を確認できます。

- ① **クイック検索**
本機内*やウェブページの情報を検索できます。
- ② **音声検索**
検索するキーワードを音声入力できます。
- ③ **アプリアイコン**
アプリを起動します。
- ④ **ホットシート**
このエリアに登録したアプリは、画面を切り替えても表示されるため、よく使うアプリを登録しておく便利です。最大6つまで登録できます。
- ⑤ **通知エリア**
メール受信やアプリアップデートなどを通知するアイコンが表示されます。
- ⑥ **ステータスエリア**
ネットワークへの接続状況など本機の状態を確認するためのアイコンが表示されます。
- ⑦ **戻るボタン**
1つ前に表示していた画面に戻ります。
- ⑧ **ホームボタン**
ホーム画面を表示します。
- ⑨ **アプリ履歴ボタン**
使用したアプリの一覧を表示します。一覧にあるアプリを選択するとそのアプリが起動します。
- ⑩ **詳細ボタン**
ホーム画面の設定に関するメニューを表示します。
※一部コンテンツのみ

ホーム画面の切り替え

アイコンやウィジェットなどを追加できるように、本機のホーム画面は、複数用意されています。タッチパネルを左右になぞると、ホーム画面が切り替わります。メインのホーム画面のほかに表示されるホーム画面を「拡張ホーム画面」といいます。



LaVie Tab PC-TS508T1W
かんたん！セットアップシート

第1版 2014年11月
©NEC Personal Computers, Ltd. 2014
NEC パーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

NEC パーソナルコンピュータ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1 ゲートシティ大崎 ウェストタワー