


重要 本紙をご覧になる前に添付の「安全上のご注意・サポートガイド」をご覧ください。

本文中の画面は実際の画面と異なる場合があります。

1 添付品を確認する

本製品の添付品は次のとおりです。ご確認ください。

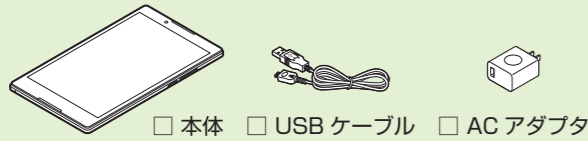

- マニュアルなど
- 安全上のご注意・サポートガイド
 - かんたん！セットアップシート（本シート）

添付品が足りないときは

万一、足りないものがあったり、添付品の一部が破損していたときは、すぐに下記までお問い合わせください。

●NEC サポート窓口 [LAVIE Tab (ラヴィタブ) サポートセンター]


0120-994-773

- ※ 音声ガイダンスにしたがって、窓口番号「2. 故障診断・修理受付」を選択してください。
- ※ 携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。
- ※ 電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
- ※ 050-3819-6378 (通話料お客様負担)

本製品を安全に輸送するため、ご購入時の梱包箱の保管をお勧めします。

2 ACアダプタを接続する

ご購入時、バッテリーの充電量が不十分なことがあります。初期設定時、および充電は本体にUSBケーブルでACアダプタを接続してください。ACアダプタ接続は、右の図を見ながら順番を守っておこなってください。

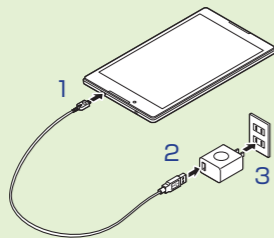

重要 USBケーブルの本体に接続するコネクタにある矢印の面を下側にして、本体に接続してください。

プラグをコンセントに差し込んだら、液晶ディスプレイが点灯することを確認してください。

- 重要**
- ご購入直後にはじめてバッテリーを充電するときは、フル充電されるまでACアダプタを抜かないでください。
 - フル充電になるまで、約3時間かかります。

3 電源を入れる

1 電源スイッチをNECロゴが表示されるまで押す(約3~5秒間)

NECのロゴなどが表示された後、「初期設定」が表示されます。



- メモ
- 電源を入れたとき、画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。
 - 一定時間操作をしないと、自動的に画面が消灯します。表示するためには電源スイッチを押してください。

4 初期設定をする

ここではLAVIE Tabの初期設定について説明します。ワイヤレスネットワーク接続、Googleアカウントの設定はこの後の手順でおこなうので、ここでは省略します。


1 「日本語」が選択されていることを確認して



2 「スキップ >」



3 「無視してスキップ」



メモ ワイヤレスネットワークへの接続は、この設定の完了後におこないます。

4 「日本標準時」が選択されていることを確認して「次へ >」




インターネットに接続する場合は自動的に日付と時刻は設定されます。必要に応じて、ここで設定を行うことができます。


5 「次へ >」

名前を設定する場合は、「姓」、「名」をタップして入力します。
☑を押すと、ソフトウェアキーボードが非表示になります。

メモ 名前の設定は、「連絡先」の「プロフィールを設定」で後から登録/編集することができます。

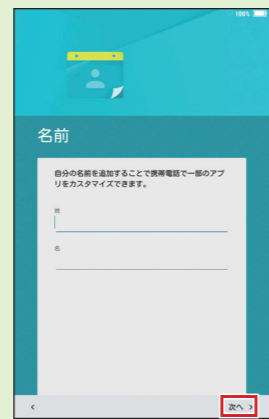


6 「もっと見る >」でスクロールして「次へ >」

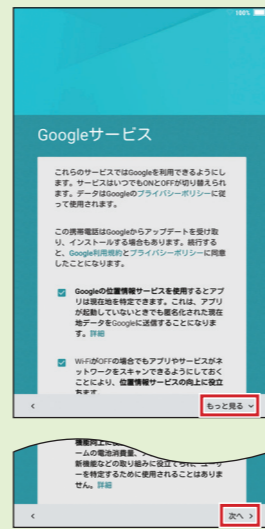


7 「完了 >」

ホーム画面が表示されます。

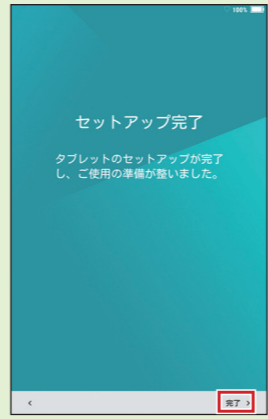


8 「OK」

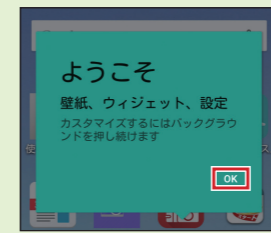


ロック画面が表示された場合は、☑を上になぞってください。ホーム画面が表示されます。

メモ

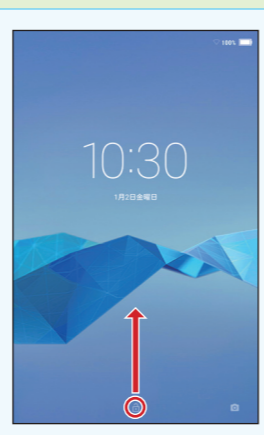

- メモ
- 操作はタッチパネルでおこないます。タッチパネルを指でタップ（軽くたたく）して操作してください。アイコンやボタンなど、目的の項目に触れると、その項目を選択できます。
 - 初期設定が完了するまではACアダプタを接続しておいてください。

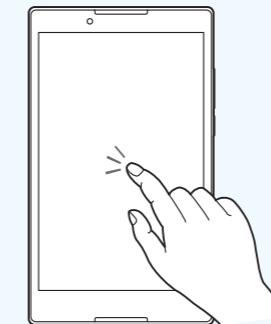

「らくらく無線スタート」に対応した「Atermシリーズ無線LAN製品」をお持ちの方

「5-A ワイヤレスネットワークに接続する」へ

「らくらく無線スタート」に対応した「Atermシリーズ無線LAN製品」をお持ちでない方

「5-B 「設定」から接続する」へ

5-A ワイヤレスネットワークに接続する

本機でワイヤレスネットワークに接続するには、「らくらく無線スタート」で接続する方法と、「設定」から接続する方法の2通りがあります。

メモ お持ちの「Atermシリーズ無線LAN製品」が「らくらく無線スタート」機能に対応していない場合は、「設定」から接続する手順で接続設定をおこなってください。


「らくらく無線スタート」で接続する

ここでは、「らくらく無線スタート」を使用してワイヤレスネットワーク（無線LAN）に接続する手順を説明します。Atermなどの無線LAN製品の操作が必要です。無線LAN製品の近くで設定することをすすめします。

1 ホーム画面で「らくらく無線スタートEX」

ホーム画面に「らくらく無線スタートEX」がない場合は、☑をタップしてアプリ一覧画面を表示してください。

メモ ホーム画面を表示させる場合、☑をタップしてください。

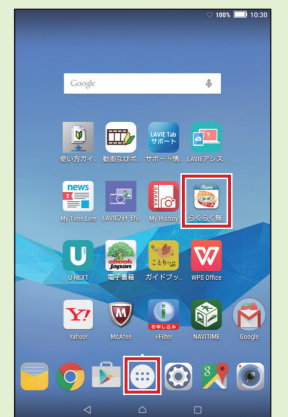

2 「設定開始」

以降は、画面の説明にしたがって設定してください。また必要に応じて無線LAN製品のマニュアルをご覧ください。




5-B 「設定」から接続する

「設定」から接続する

重要

無線 LAN は電波の届く範囲であれば自由に接続できるため、セキュリティの設定をおこなっていないと、第三者に不正にネットワークに侵入されたり、情報を読み取られるなどの危険があります。無線 LAN を使うときは暗号化など、セキュリティの設定をおこなってください。


1 ホーム画面で「設定」

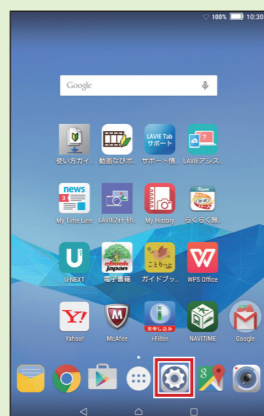

2 「WLAN」



3 ON になっていることを確認 OFF の場合はスライドして、ON にする

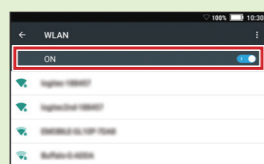


無線 LAN 機能をオンにすると、接続可能な無線 LAN の検出が始まります。

接続可能な無線 LAN が検出されると、WLAN 設定画面に、ネットワーク名とセキュリティ設定が表示されます。


× モ
アクセスポイントを通知しない設定にしている場合は、[] から「ネットワークを追加」を選択して、設定します。

4 「接続する無線LANを選択」

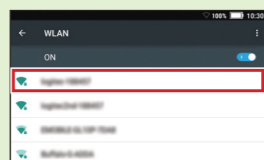


5 「接続」

セキュリティが設定された Wi-Fi ネットワークを選択した場合は、パスワード（接続先の無線 LAN アクセスポイントに設定済みの WPA や WEP の暗号化キー）を入力して「接続」を選択します。接続先の無線 LAN アクセスポイントの WPA や WEP の暗号化キーが不明の場合は、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

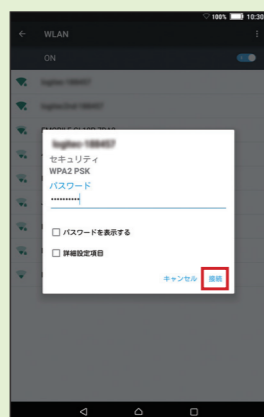

6 Googleアカウントを設定する

1 ホーム画面で「設定」

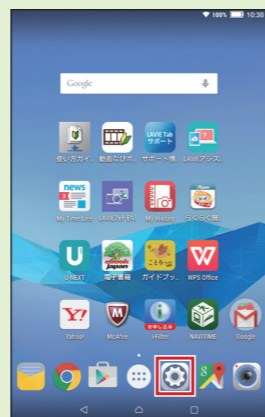


2 「アカウント」



3 「アカウントを追加」



4 「アカウントの追加」の「Google」を選択

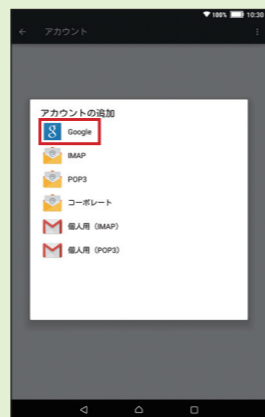


5 Googleアカウントを追加

Google アカウントをお持ちでない場合は「または新しいアカウント」を選択し、画面の指示にしたがって、登録をおこなってください。


Google アカウントをすでにお持ちの場合は、「メールアドレスを入力してください」を選択し、Google アカウントのユーザー名とパスワードを入力し、画面の指示にしたがってログインください。

× モ
登録したアカウント情報（ユーザー名やパスワード）をメモしておくことをおすすめします。

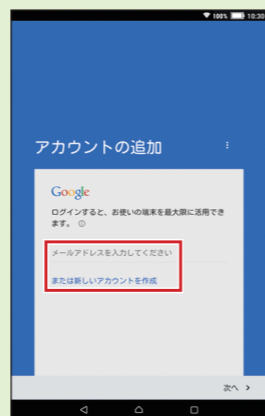

「使い方ガイド」と「動画ナビポータル」を用意しています

「使い方ガイド」や「動画ナビポータル」では、Google アカウントの設定、文字入力の方法やアプリケーションの使い方について詳しい説明がご覧いただけます。

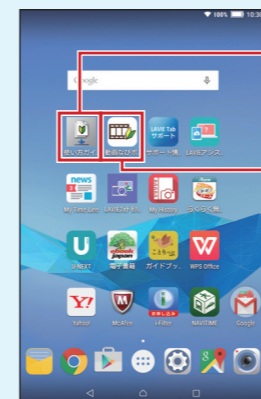

ホーム画面にある「使い方ガイド」から本機の入門ガイド「かんたん！LAVIE Tab for Android」やマニュアルをダウンロードできます。

ホーム画面にある「動画ナビポータル」から、本機の使い方を解説したビデオをご覧いただけます。

ソフトウェアキーボード

本機は、ソフトウェアキーボードで文字を入力します。

ソフトウェアキーボードを表示する

1 文字入力枠を選択

画面上にソフトウェアキーボードが表示されます。画面上のキーをタップして文字を入力できます。



※ QWERTY キーボードの配列です。
[] または [] で配列を切り替えることができます。

× モ
[] を押すと、ソフトウェアキーボードが消えます。この場合、再度ソフトウェアキーボードを表示するには、画面の文字入力欄をタップしてください。

ソフトウェアキーボードの切り替え

キーボードにある次のタブやボタンをタップするとキーボードを切り替えることができます。


タブ、ボタン	種類	説明
あかさ	ひらがな入力用キーボード	ひらがなが入力できます。また、漢字変換もできます。
アカサ	カタカナ入力用キーボード	カタカナを入力するのに便利なキーボードです。
abc	英字入力用キーボード	英字を入力するのに便利なキーボードです。
123	数字入力用キーボード	数字を入力するのに便利なキーボードです。
顔文字、記号	顔文字、記号入力用キーボード	顔文字や記号を入力するのに便利なキーボードです。
QWERTY	QWERTY キーボード	一般的な配列のキーボードです。
テンキー	テンキー形式(かな入力)キーボード	日本語のフリック入力ができるキーボードです。
Menu	メニューボタン	入力方法、一覧画面表示、画面設定など各種設定の画面を表示します。
バックスペース	バックスペース	文字を消すボタンです。

アプリケーションの使いかた

ホーム画面からアプリアイコンをタップすることにより使うことができます。

ホーム画面の見かた

ホーム画面では、本機の状態を確認できます。

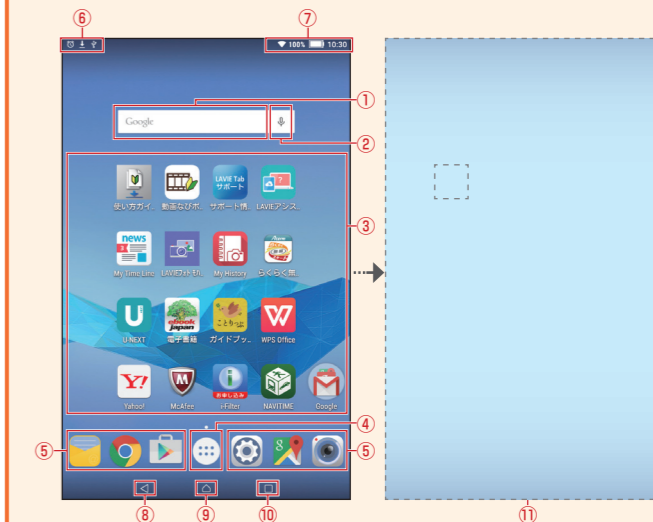

- クイック検索**
本機内*やウェブページの情報を検索できます。
- 音声検索**
検索するキーワードを音声入力できます。
- ショートカットアイコン**
ホーム画面に設置したアイコンからアプリをすばやく起動できます。
- ランチャーアイコン**
インストールされているアプリの一覧画面が表示されます。
- お気に入りトレイ**
このエリアに登録したアプリは、ホーム画面を切り替えても表示されるため、よく使うアプリを登録しておくことで便利です。最大 6 つまで登録できます。
- 通知エリア**
メール受信やアプリアップデートなどを通知するアイコンが表示されます。
- ステータスエリア**
ネットワークへの接続状況など本機の状態を確認するためのアイコンが表示されます。
- 戻るボタン**
1 つ前に表示していた画面に戻ります。
- ホームボタン**
ホーム画面を表示します。
- アプリ履歴ボタン**
使用したアプリの一覧を表示します。一覧にあるアプリを選択するとそのアプリが起動します。また、左右になぞるとアプリを終了することができます。
- 拡張ホーム画面**
アプリをインストールすると自動で追加され、ホーム画面を切り替えて利用できます。

※ 一部コンテンツのみ

LAVIE PC-TE508BAW かんたん！セットアップシート

第 1 版 2015 年 7 月
©NEC Personal Computers, Ltd. 2015
NEC パーソナルコンピュータ株式会社 許可なく複製・改変などを行うことはできません。

NEC パーソナルコンピュータ株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目 14 番 1 号 秋葉原 UDX