


かんたん！セットアップシート

重要 本紙をご覧になる前に添付の「安全上のご注意・サポートガイド」をご覧ください。

— 本文中の画面は実際の画面と異なる場合があります。 —

1 添付品を確認する

本製品の添付品は次のとおりです。ご確認ください。

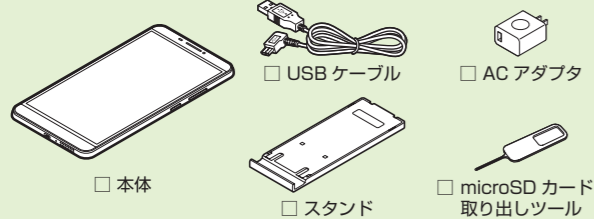

- マニュアルなど
- 安全上のご注意・サポートガイド
- かんたん！セットアップシート（本シート）

添付品が足りないときは

万一、足りないものがあつたり、添付品の一部が破損していたときは、すぐに下記までお問い合わせください。

●NEC サポート窓口 [LAVIE Tab (ラヴィタブ) サポートセンター]


0120-994-773

- ※ 音声ガイダンスにしたがって、窓口番号「2. 故障診断・修理受付」を選択してください。
- ※ 携帯電話や PHS、もしくは IP 電話など、上記電話番号をご利用いただけずお客様ください。
- ※ 電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
- ※ 携帯電話や PHS、もしくは IP 電話など、上記電話番号をご利用いただけずお客様ください。
- ※ 050-3819-6378（通話料お客様負担）

本製品を安全に輸送するため、ご購入時の梱包箱の保管をお勧めします。

2 ACアダプタを接続する

ご購入時、バッテリーの充電量が不十分なことがあります。初期設定時、および充電は本体に USB ケーブルで AC アダプタを接続してください。AC アダプタ接続は、右の図を見ながら順番を守っておこなってください。

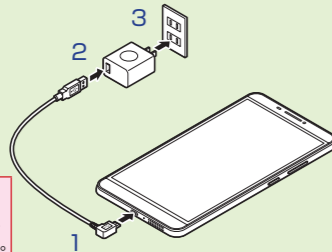

重要 USB ケーブルの本体に接続するコネクタの USB マークのある面を上側にして、本体に接続してください。

プラグをコンセントに差し込んだら、液晶ディスプレイが点灯することを確認してください。

点灯しない場合は内蔵バッテリーの残量が少ないことが原因の可能性があります。AC アダプタを本製品に接続し、十分に充電をおこなってください。

- ご購入直後にはじめてバッテリーを充電するときは、フル充電されるまで AC アダプタを抜かないでください。
- フル充電になるまで、約 3 時間かかります。

3 電源を入れる

1 電源スイッチを NEC ロゴが表示されるまで押す (約 3~5 秒間)

NEC のロゴなどが表示された後、「初期設定」が表示されます。



- 電源を入れたとき、画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。
- 一定時間操作をしないと、自動的に画面が消灯します。表示するためには電源スイッチを押してください。

4 初期設定をする

ここでは LAVIE Tab の初期設定について説明します。ワイヤレスネットワーク接続、Google アカウントの設定はこの後の手順でおこなうので、ここでは省略します。


1 「日本語」が選択されていることを確認して



2 「スキップ >」



3 「無視してスキップ」

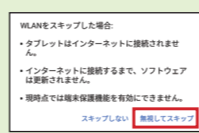


ワイヤレスネットワークへの接続は、この設定の完了後におこないます。

4 「日本標準時」が選択されていることを確認して「次へ >」




名前を設定する場合は、「姓」、「名」をタップして入力します。
☑ を押すと、ソフトウェアキーボードが非表示になります。

名前の設定は、「連絡先」の「プロフィールを設定」で後から登録/編集することができます。

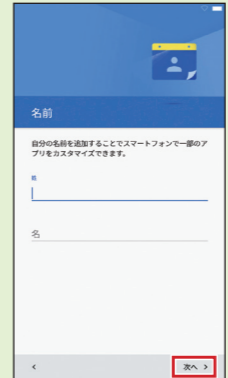


6 「この端末を保護し、画面のロック解除に PIN、パターン、またはパスワードを必要とする」のチェックを外して「スキップ >」

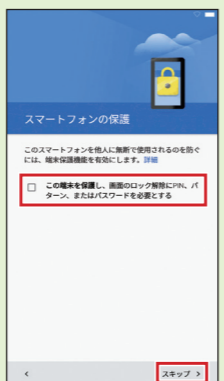


7 「無視してスキップ」

画面ロックは、「設定」の「セキュリティ」で後から設定できます。


8 「▼」でスクロールして「次へ >」

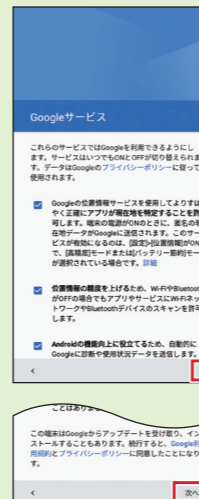

9 「OK」

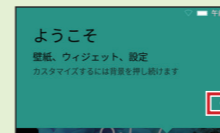

ロック画面が表示された場合は、☑ を上になぞってください。ホーム画面が表示されます。

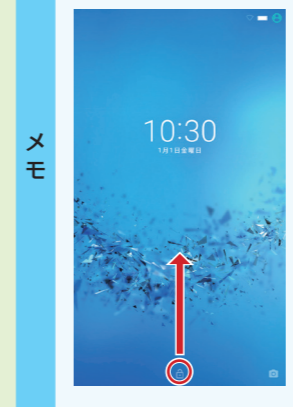

- 操作はタッチパネルでおこないます。タッチパネルを指でタップ（軽くたたき）して操作してください。アイコンやボタンなど、目的の項目に触れると、その項目を選択できます。
- 初期設定が完了するまでは AC アダプタを接続しておいてください。



5 ワイヤレスネットワークに接続する

本機でワイヤレスネットワーク（無線 LAN）に接続するには、「WPS プッシュボタン」で接続する方法と、ワイヤレスネットワーク名で接続する方法の 2 通りがあります。

☒ お持ちの無線 LAN ルータが「WPS プッシュボタン」機能に対応していない場合は、「ワイヤレスネットワーク名で接続する」の手順で接続設定をおこなってください。

WPS機能を使ってワイヤレスネットワークに接続する場合

▶ 「5-A 「WPSプッシュボタン」で接続する」へ


ワイヤレスネットワーク名を検索して手動で接続する場合

▶ 「5-B 「ワイヤレスネットワーク名で接続する」へ


5-A 「WPSプッシュボタン」で接続する

ここでは、「WPS プッシュボタン」を使用してワイヤレスネットワーク（無線 LAN）に接続する手順を説明します。無線 LAN ルータの操作が必要です。無線 LAN ルータの近くで設定することをすすめします。


1 ホーム画面でインフォボード for Android の「設定」

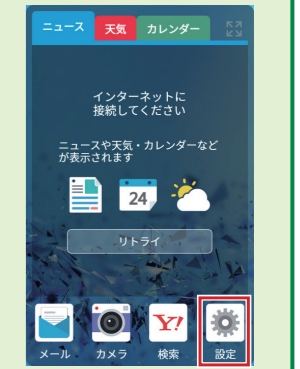

2 「WLAN」

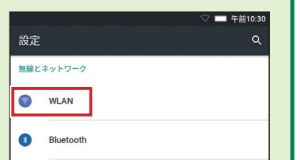

3 ON になっていることを確認

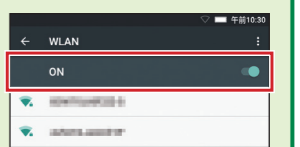

OFF の場合は ☑ をスライドして、ON にする

4 詳細設定



5 「WPSプッシュボタン」



☒ WPS PIN を入力して接続する場合は、あらかじめ無線 LAN ルータの WPS PIN を確認し、「WPS PIN 入力」をタップして入力してください。

6 無線LANルータの WPSプッシュボタンを押す

- 無線 LAN ルータによっては WPS プッシュボタンを 2 分ほど長押しし続ける必要がある場合があります。
- 無線 LAN ルータ側の WPS プッシュボタンならびに WPS PIN 入力の利用方法は、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。

裏面へつづく

5-B ワイヤレスネットワーク名で接続する


重要

無線 LAN は電波の届く範囲であれば自由に接続できるため、セキュリティの設定をおこなっていないと、第三者に不正にネットワークに侵入されたり、情報を読み取られるなどの危険があります。無線 LAN を使うときは暗号化など、セキュリティの設定をおこなってください。

1 ホーム画面でインフォボード for Androidの「設定」




2 「WLAN」

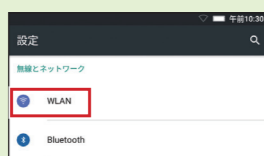


3 ONになっていることを確認

OFFの場合は「ON」をスライドして、ONにする

無線 LAN 機能をオンにすると、接続可能な無線 LAN の検出が始まります。接続可能な無線 LAN が検出されると、WLAN 設定画面に、ワイヤレスネットワーク名とセキュリティ設定が表示されます。

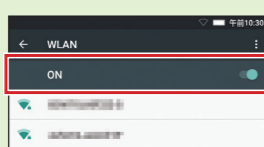


4 接続するワイヤレスネットワーク名を選択

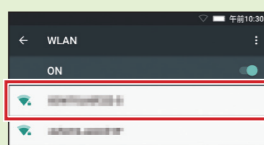

5 「接続」

セキュリティが設定されたワイヤレスネットワークを選択した場合は、パスワード (接続先の無線 LAN アクセスポイントに設定済みの WPA や WEP の暗号化キー) を入力して「接続」を選択します。接続先の無線 LAN アクセスポイントの WPA や WEP の暗号化キーが不明の場合は、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

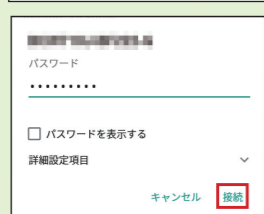

6 Googleアカウントを設定する


1 ホーム画面でインフォボード for Androidの「設定」




2 「アカウント」



3 「アカウントを追加」



4 「アカウントの追加」の「Google」を選択

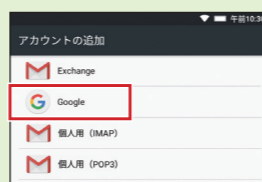

5 Googleアカウントを追加

Google アカウントをお持ちでない場合は「または新しいアカウント」を選択し、画面の指示にしたがって、登録をおこなってください。Google アカウントをすでにお持ちの場合は、「メールアドレスを入力してください」を選択し、Google アカウントのユーザー名とパスワードを入力し、画面の指示にしたがってログインください。



メモ

登録したアカウント情報 (ユーザー名やパスワード) をメモしておくことをおすすめします。

「使い方ガイド」と「動画ナビポータル」を用意しています

「使い方ガイド」や「動画ナビポータル」では、Google アカウントの設定、文字入力の方法やアプリケーションの使い方について詳しい説明がご覧いただけます。

「動画ナビポータル」から、本機の使い方を解説したビデオをご覧いただけます。

「LAVIE アシスト」から本機の入門ガイド「かんたん! LAVIE Tab for Android」やマニュアルをダウンロードできます。



ソフトウェアキーボード

本機は、ソフトウェアキーボードで文字を入力します。

ソフトウェアキーボードを表示する

1 文字入力枠を選択

画面上にソフトウェアキーボードが表示されます。画面のキーをタップして文字を入力できます。



※ QWERTY キーボードの配列です。
または、で配列を切り替えることができます。

☒ を押しと、ソフトウェアキーボードが消えます。この場合、再度ソフトウェアキーボードを表示するには、画面の文字入力欄をタップしてください。

ソフトウェアキーボードの切り替え

キーボードにある次のタブやボタンをタップするとキーボードを切り替えることができます。


タブ、ボタン	種類	説明
あかさ	ひらがな入力用キーボード	ひらがなが入力できます。また、漢字変換もできます。
アカサ	カタカナ入力用キーボード	カタカナを入力するのに便利なキーボードです。
abc	英字入力用キーボード	英字を入力するのに便利なキーボードです。
123	数字入力用キーボード	数字を入力するのに便利なキーボードです。
♡☆☆	顔文字、記号入力用キーボード	顔文字や記号を入力するのに便利なキーボードです。
☞	QWERTY キーボード	一般的な配列のキーボードです。
☞	テンキー形式 (かな入力) キーボード	日本語のフリック入力ができるキーボードです。
Menu	メニューボタン	入力方法、一覧画面表示、画面設定など各種設定の画面を表示します。
☒	バックスペース	文字を消すボタンです。

アプリケーションの使いかた

ホーム画面からアプリアイコンをタップすることにより使うことができます。

ホーム画面の見かた

ホーム画面では、本機の状態を確認できます。

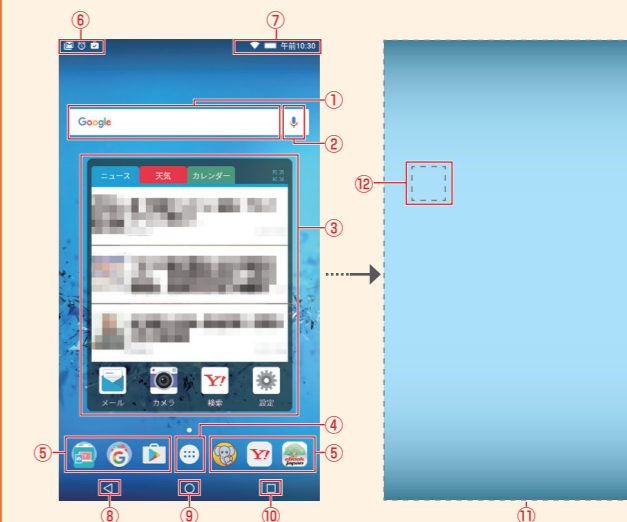

- クイック検索**
本機内*やウェブページの情報を検索できます。
- 音声検索**
検索するキーワードを音声入力できます。
- インフォボード for Android**
最新のニュースや天気などが表示されます。また、メールやカメラ、本機の各種設定を起動することもできます。
- ランチャーアイコン**
インストールされているアプリの一覧画面が表示されます。
- お気に入りトレイ**
このエリアに登録したアプリは、ホーム画面を切り替えても表示されるため、よく使うアプリを登録しておくことで便利です。最大6つまで登録できます。
- 通知エリア**
メール受信やアプリアップデートなどを通知するアイコンが表示されます。
- ステータスエリア**
ネットワークへの接続状況など本機の状態を確認するためのアイコンが表示されます。
- 戻るボタン**
1つ前に表示していた画面に戻ります。
- ホームボタン**
ホーム画面を表示します。
- アプリ履歴ボタン**
使用したアプリの一覧を表示します。一覧にあるアプリを選択するとそのアプリが起動します。また、左右になぞるとアプリを終了することができます。
- 拡張ホーム画面**
アプリをインストールすると自動で追加され、ホーム画面を切り替えて利用できます。
- ショートカットアイコン**
ホーム画面に設置したアイコンからアプリをすばやく起動できます。


*一部コンテンツやアプリのみ

スタンドに本機を取り付ける

本機をスタンドに取り付けて、インフォボード for Android で天気や最新のニュースを表示したり、本機の設定などをおこなうことができます。


1 スタンドを開き、支柱を溝に入れる

スタンドに取り付けたときの本機の角度を6段階に調節できます。

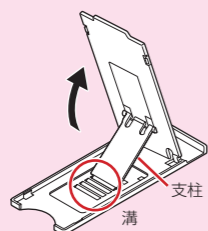

2 本機をスタンドに取り付ける

重要
• 横向きに置く場合は、電源スイッチや音量ボタンが上になるように置いてください。
• スタンド利用時は充電はさけてください。USB ケーブルやコネクタに負担がかかり、故障の原因になる場合があります。

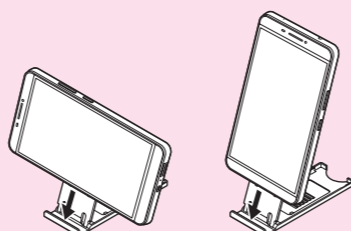

スタンドに本機を取り付ける

本機をスタンドに取り付けて、インフォボード for Android で天気や最新のニュースを表示したり、本機の設定などをおこなうことができます。

スタンドに取り付けたときの本機の角度を6段階に調節できます。

スタンド利用時は充電はさけてください。USB ケーブルやコネクタに負担がかかり、故障の原因になる場合があります。

※一部コンテンツやアプリのみ

LAVIE PC-TE507FAW かんたん! セットアップシート

第1版 2016年10月
©NEC Personal Computers, Ltd. 2016
NEC パーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

NEC パーソナルコンピュータ株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX