

かんたん!

LAVIE Tab for Android



レッスン 1	LAVIE Tab(Android)の特長やできることを チェックしましょう.....	1
レッスン 2	タブレットの各部の名称を確認しましょう.....	2
レッスン 3	さっそく電源を入れてみましょう.....	6
レッスン 4	タッチパネルの操作をマスターしましょう.....	7
レッスン 5	ホーム画面から操作をスタートします.....	8
レッスン 6	文字入力のしかたを覚えましょう.....	9
レッスン 7	Googleアカウントを作成するには?.....	10
レッスン 8	インターネットやメールをはじめましょう.....	12
レッスン 9	地図や目的地までの経路を調べてみましょう.....	14
レッスン 10	写真や動画を楽しみましょう.....	16

レッスン 11	いろいろなアプリを使ってみましょう.....	18
レッスン 12	電子書籍を購読してみましょう.....	20
レッスン 13	映画やドラマを視聴してきましょう.....	24
レッスン 14	情報ボードとして使ってみましょう.....	26
レッスン 15	設定メニューからできること.....	27
レッスン 16	スマートホンにアクセスポイントとして 利用する.....	28
レッスン 17	指紋認証機能を使ってみましょう PC-TE510HAWのみ	30

◆このマニュアルの記号について

このマニュアルで使用している記号には、次のような意味があります。



操作上のご注意や困ったときの
対処方法が書かれています。



操作の補足情報や知っておくと
便利な機能が書かれています。

※ 本文中の画面は、実際の画面と異なる場合があります。

LAVIE Tab (Android) の特長やできることをチェックしましょう

「LAVIE Tab (Android)」シリーズは、スマートフォンで広く使われている Android(アンドロイド) を採用したタブレット端末です。スマートフォンと同じように画面を直接指で触れて操作します。タブレットはスマートフォンよりも大きな画面で見やすく、ノートパソコンよりも軽量で手軽に携帯でき、利用シーンを選びません。ここでは、LAVIE Tab (Android)の主な特長や機能をご紹介します。

※ インターネットおよび無線 LANの接続環境が必要です。

スリムなボディで手軽に持ち運べる！

いつも持ち歩きたくなる軽量・スリムなデザイン。外出先でも必要な情報をスピーディーにキャッチできます。

ビジネスでもプライベートでも、さまざまな利用シーンに合わせてタブレットをフル活用してください。



画面に触れるだけのかんたん操作

「パソコンの操作はちょっと苦手…」という方も、タブレットならタッチパネルを指先で軽く触れるだけで操作できます。文字の入力も、タッチパネルに表示されるキーボードから入力できます。



⇒P.7 「タッチパネルの操作をマスターしましょう」

⇒P.9 「文字入力のしかたを覚えましょう」

知りたいことがササッとわかる

無線LANやモバイルデータ端末を利用してインターネットに接続すれば、情報をすばやく入手できます。

「週末の天気予報をチェックしたい」や「待ち合わせ場所の周辺地図を調べたい」など、今すぐ知りたい情報をササッと調べることができます。

⇒P.12 「ブラウザを使ってみましょう」

⇒P.28 「スマートフォンをアクセスポイントとして利用する」



いつでもみんなとつながる！

Eメールやウェブメールでのやり取りはもちろん、「Google+」などのSNS(ソーシャル・ネットワークワーキング・サービス)を友達や家族とのコミュニケーションツールとして利用できます。



⇒P.13 「メールアカウントを登録します」

使いたいアプリを自由に追加

「Google Play」には、生活ツールやゲームなどの豊富なアプリが提供されています。好きなアプリを自由にインストールして、利用することができます。また、使わなくなったアプリの削除もかんたんです。



⇒P.18 「いろんなアプリを使ってみましょう」

読みたかった書籍や見たかった映画をタブレットで！


話題の小説や映画・ドラマの購読は、ポピュラーなタブレット利用の楽しみのひとつ。読みたい書籍や視聴したいコンテンツをいろいろなジャンルから選んで、お好きな場所でいつでも楽しむことができます。

⇒P.20 「電子書籍を購読してみましょう」


⇒P.24 「映画やドラマを視聴してみましょう」

タブレットの各部の名称を確認しましょう

PC-TE508HAW

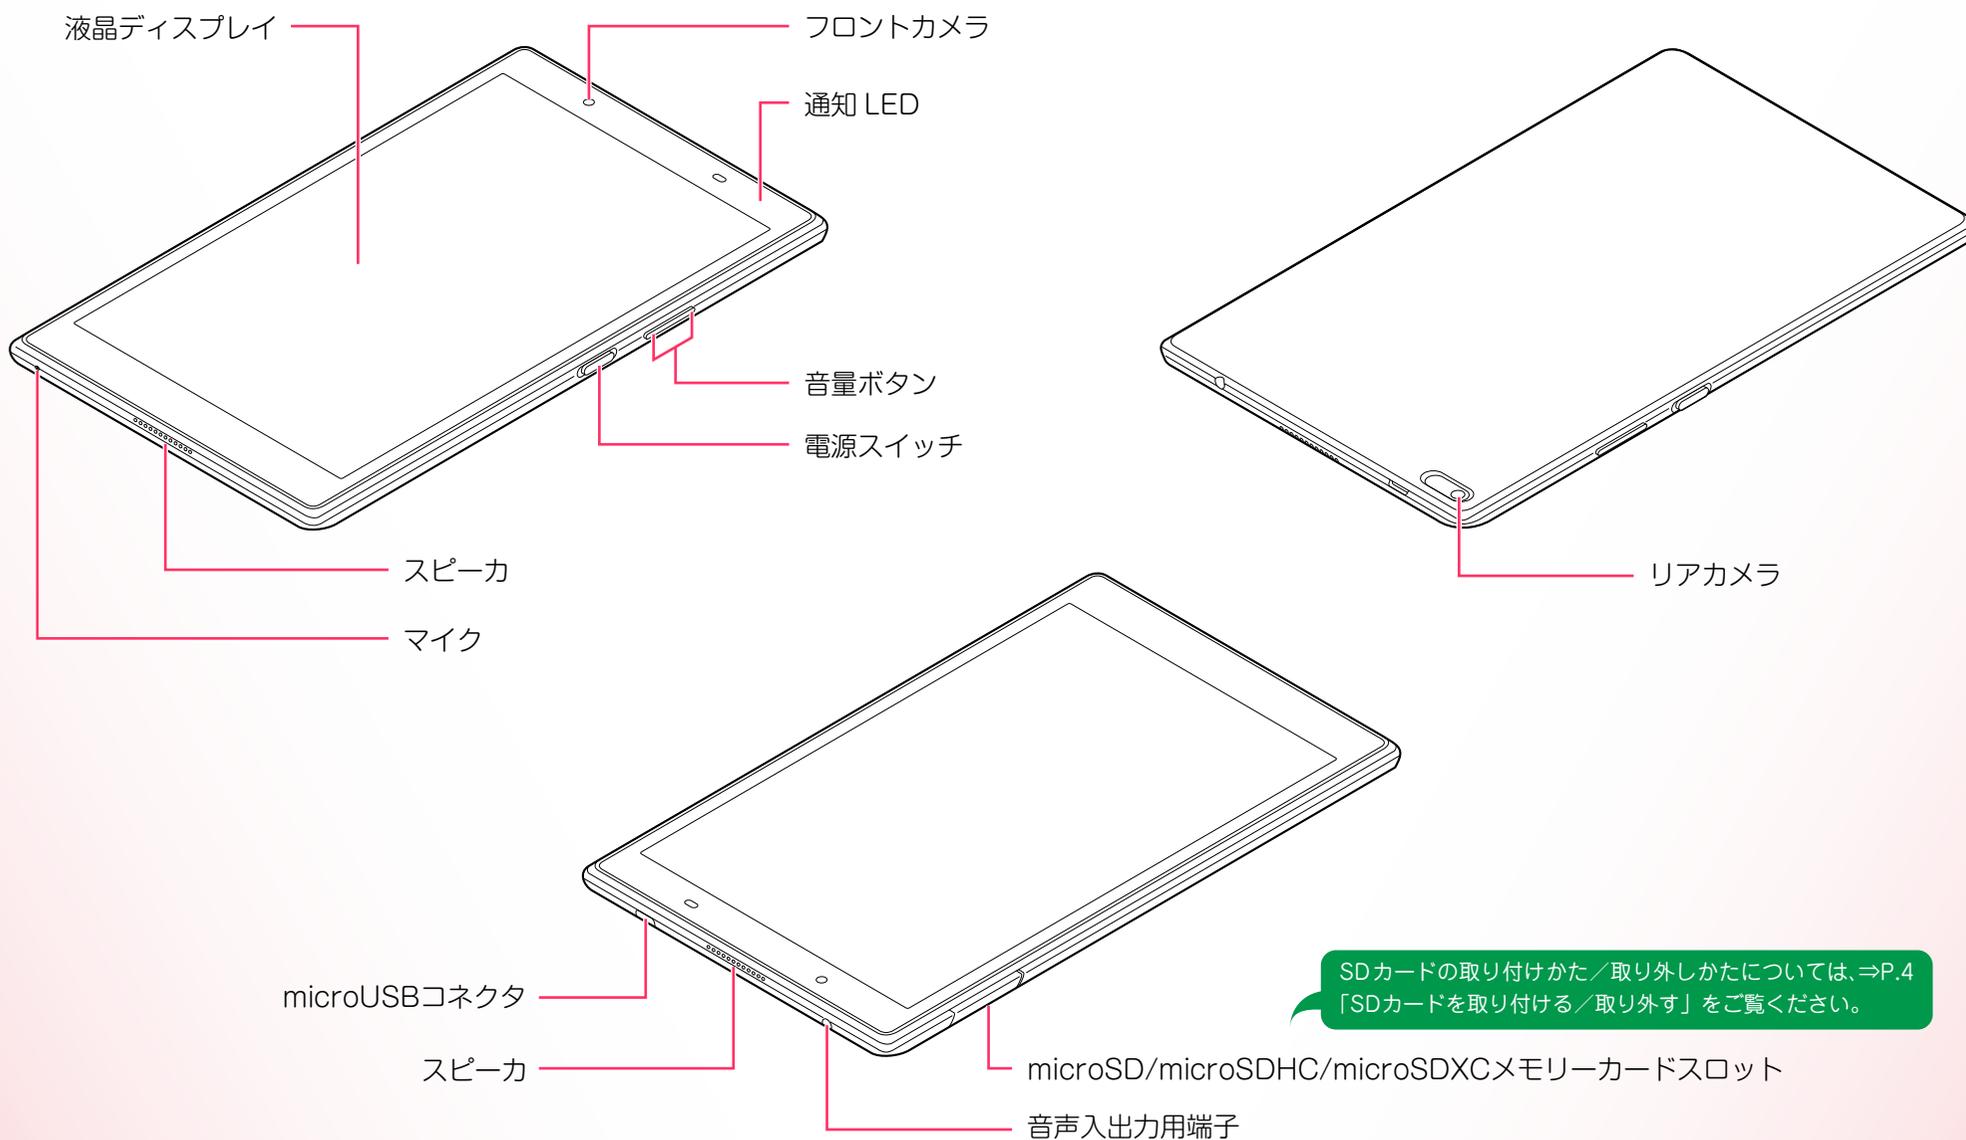

PC-TE510HAW

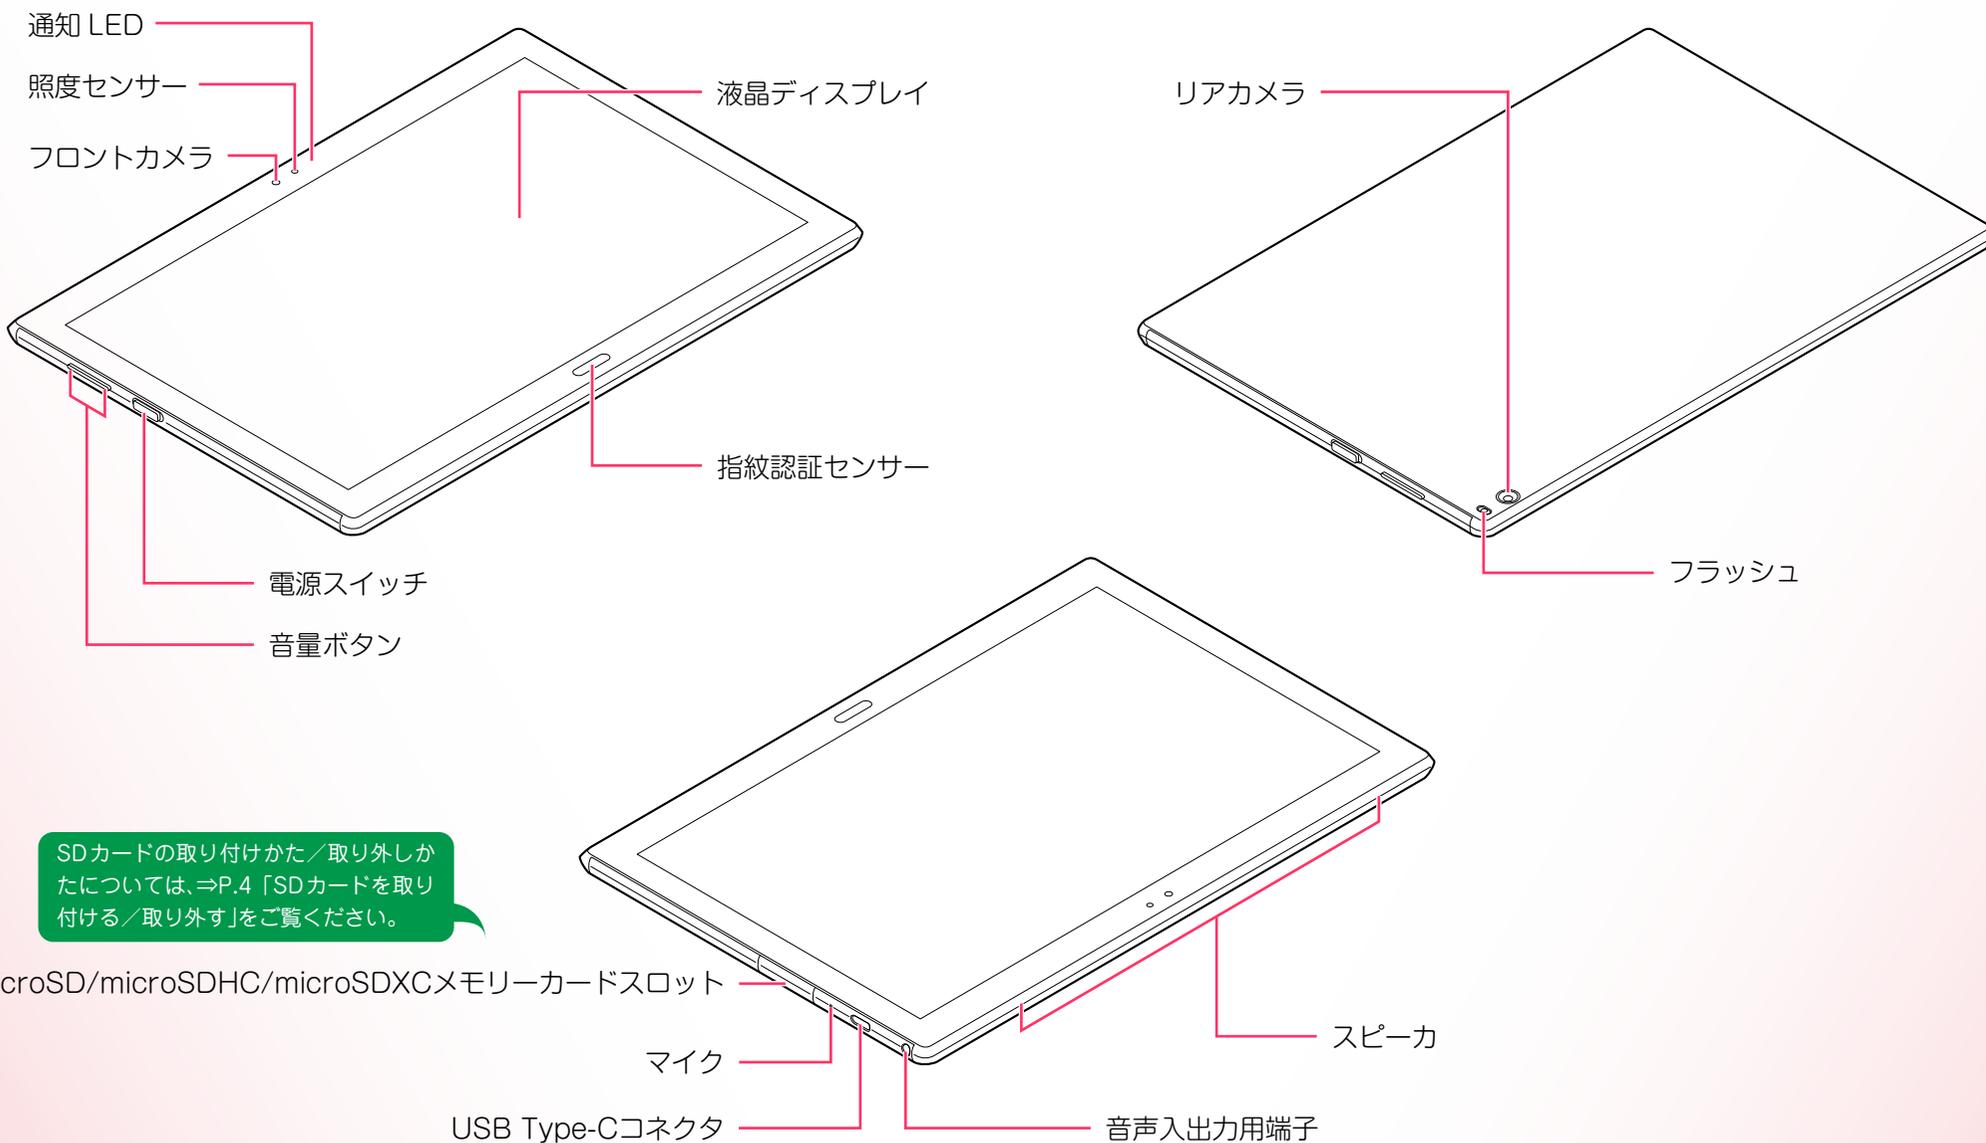

SDカードの取り付けかた／取り外しかたについては、⇒P.4「SDカードを取り付ける／取り外す」をご覧ください。

SDカードを取り付ける／取り外す




SDカード使用時のご注意

- SDカード利用の際は、「安全上のご注意・サポートガイド」の「SDカードの取り扱い上の注意」を必ずご一読ください。
- 2Gバイトを超える容量の「microSDメモリーカード」、32Gバイトを超える容量の「microSDHCメモリーカード」、および128Gバイトを超える容量の「microSDXCメモリーカード」での動作保証はしていません。
- microSD/microSDHCメモリーカード、本製品でフォーマットしたmicroSDXCメモリーカード(128Gバイトまで)をご利用いただけます。本製品でフォーマットしたmicroSDXCメモリーカードは本製品でのみ使用できます。

SDカードを取り付ける


PC-TE508HAWの場合

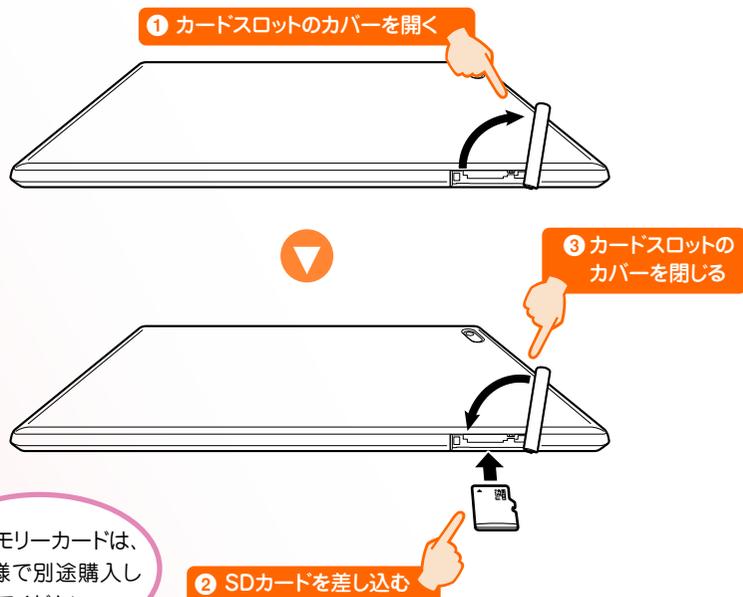

SDメモリーカードは、お客様で別途購入してください。

SDカードの端子が見える面を下にして、メモリーカードスロットにカチッと音がするまで差し込みます。

PC-TE510HAWの場合

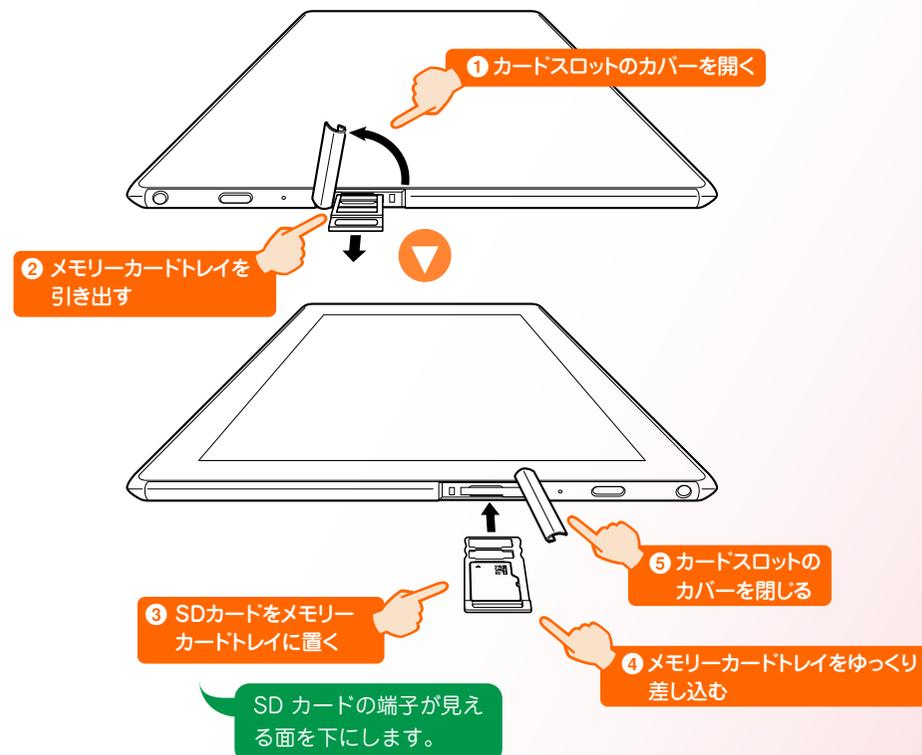

SDカードの端子が見える面を下にします。

SDカードを取り外す




SDカード取り外し時のご注意

タブレットの電源が入った状態で、SDカードを取り出す場合は、SDカードのマウントを解除してから取り外してください。マウントしたまま取り外しを行うと、SDカードや保存されているデータの破損やアプリケーションが強制終了する場合があります。




SDカードのマウントが解除され、通知が表示されます。

PC-TE508HAWの場合

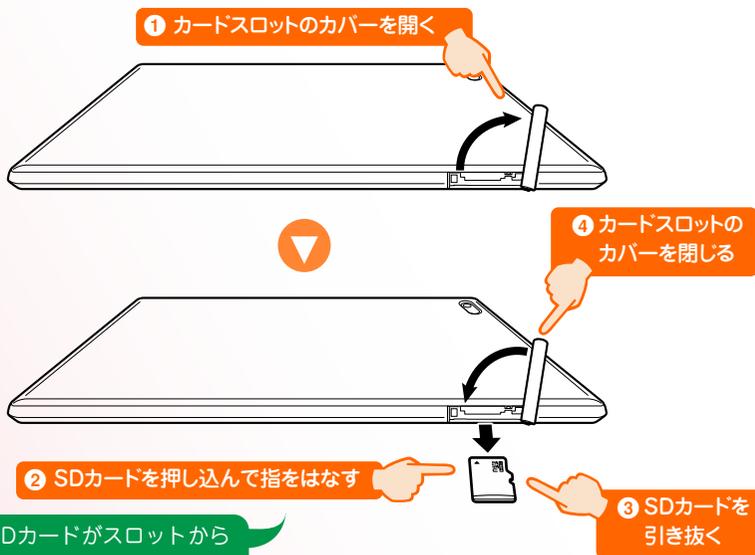

SDカードがスロットから少し飛び出します。


PC-TE510HAWの場合

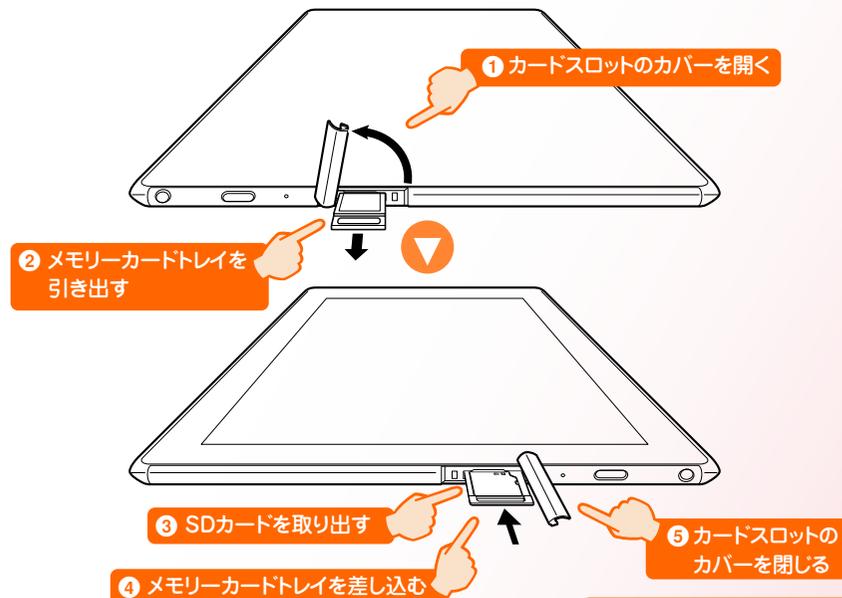

さっそく電源を入れてみましょう

ここでは、電源の入れかたや切りかた、タブレットを節電モード(スリープモード) にするといった電源スイッチの動作をチェックしましょう。

電源を入れます

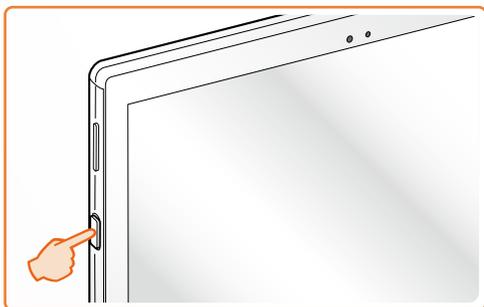

画面に「NEC」が表示されるまで
(約3~5秒)電源スイッチを長押し

電源スイッチについては、
『かんたん!セットアップ
シート』をご覧ください。



👆のあたりから上に向けて
ドラッグしてロックを解除

タッチパネルの使いかたに
ついては、⇒P.7「タッチ
パネルの操作をマスターし
ましょう」をご覧ください。

※ モデルによってはドラッグ
する方向が異なることがあ
ります。
👆を画面の中央に向けて
ドラッグしてください。



ホーム画面が表示され、操作
できるようになります。

節電モードにします

しばらくの間タブレットを使わ
ないときは、電源スイッチを押すと、
電源を切らずに節電モード(ス
リープモード)に切り替えること
ができます。
スリープモードを解除するときは、
電源スイッチを押します。

一定時間なにも操作をしなかったときも、
消費電力を節約するため自動的にスリー
プモードになります。

電源を切ります

①「電源を切る」が表示されるまで
電源スイッチを長押し



②「電源を切る」→
「OK」をタップ



ロック画面とは?

電源を入れたときや、スリープモードから復帰したと
きは、画面の誤操作を防ぐため、最初にロック画面が
表示されます。ロックを解除して使い始めましょう。



初めて電源を入れるには?

お買い上げ後、初めてタブレットの電源を入れたとき
は、初期設定の画面が表示されます。画面の指示に
したがって各項目を設定してください。詳しくは、『か
んたん!セットアップシート』の『初期設定をする』を
ご覧ください。

タッチパネルの操作をマスターしましょう

タブレットの操作のほとんどは、タッチパネルを指で触って操作します。タッチパネルの触れかたや指の動かしかたの違いにより、いくつかの操作方法があります。タブレットを使いこなすために、タッチパネルの操作をマスターしましょう。



タッチパネル使用上のご注意

- 必要以上に強い力でタッチしないでください。故障の原因になります。
- 画面上に物を置くなど、長時間同じ位置に重量負荷をかけないようにしてください。画面がたわみ、故障の原因になります。
- 汚れた指でタッチしないでください。画面に汚れが付着して見にくくなる可能性があります。
- タッチパネル面は強化ガラスでできています。万が一強化ガラスが割れた場合は指で触れたりせずに修理を依頼してください。
- 汚れや水滴が付いた場合は柔らかい布で取り除いてください。タッチ操作が正常に行えなくなる可能性があります。

タッチ操作の基本アクション

タップ

指先でタッチパネルをトンと軽くたたく操作




タップ

アイコンやボタンを選択したり、アプリを起動したりすることができます。

ダブルタップ

指先でタッチパネルをトントンとすばやく2回たたく操作

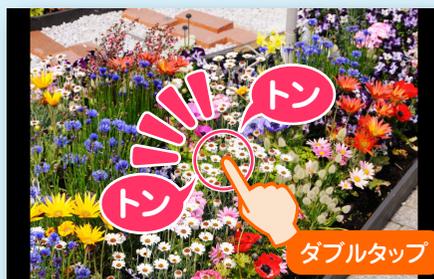


ダブルタップ

写真やウェブページをダブルタップすると、その部分を拡大表示できます。

長押し

アイコンなどをタッチし続ける操作

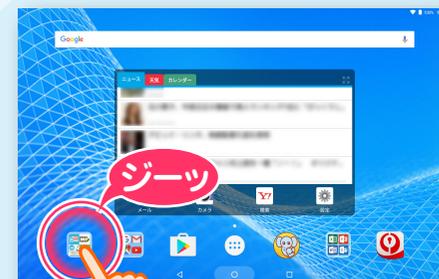

長押し

オプションメニューや設定画面を表示したり、ウェブページのテキストをコピーしたりすることができます。

ドラッグ

タッチパネルに触れたまま指を動かす操作



ドラッグ

画面ロックを解除したり、ホーム画面を切り替えたりすることができます。

スワイプ

タッチパネル上をすばやくはらう操作




スワイプ

ウェブページをすばやくスクロールすることができます。

ピンチアウト／ピンチイン

2本の指でタッチパネルを押し広げる／つまむ操作

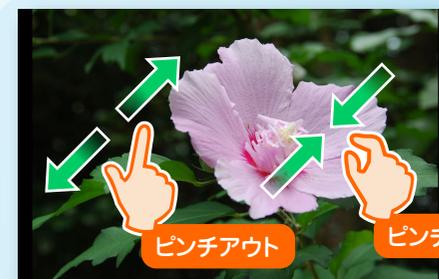

ピンチアウト

ピンチイン

写真や地図の表示を拡大／縮小することができます。

ホーム画面から操作をスタートします

ホーム画面は操作の中心となる画面です。ホーム画面のアイコンを選んでアプリを起動したり、新着メールやアップデート情報などを確認したりすることができます。また、各種設定もホーム画面から行うことができます。

ホーム画面の見かた

通知エリア

メール受信やネットワークへの接続状況などを通知するアイコンが表示されます。

● アイコンの一例

アイコン	意味	アイコン	意味
	新着Gmailまたは新着メール		データのダウンロード中
	SDカードを装着中		USBケーブルでパソコンに接続中
	アカウント操作が必要		

インフォボード for Android[※]

最新のニュースや天気などが表示されます。また、カメラやメールを起動したり、タブレットの各種設定を行うこともできます。

※以降、「インフォボード」と表記します。

お気に入りトレイ

このエリアに登録したアプリは、ホーム画面を切り替えても表示されるため、よく使うアプリを登録しておくことで便利です。最大6つまで登録できます。

クイック検索

タブレット内やウェブページの情報を検索します。

音声検索

検索するキーワードを音声入力できます。

ステータスエリア

タブレットの状態を示すアイコンが表示されます。

● アイコンの一例

アイコン	意味	アイコン	意味
	アラーム設定中		Bluetooth利用中
	要充電		サイレント
	バッテリー残量が少ない		機内モード
	バッテリー残量十分		Wi-Fiネットワーク接続中
	バッテリー充電中		位置情報サービス利用中


ランチャーアイコン

インストールされているアプリの一覧画面が表示されます。

お気に入りトレイ

「アプリ履歴」ボタン

使用したアプリの履歴一覧を表示します。アプリを切り替えるときに利用します。アプリ表示中に長押しすると、デュアル画面に切り替わり、2つのアプリを同時に操作できます。標準画面に戻すには、再度長押しします。

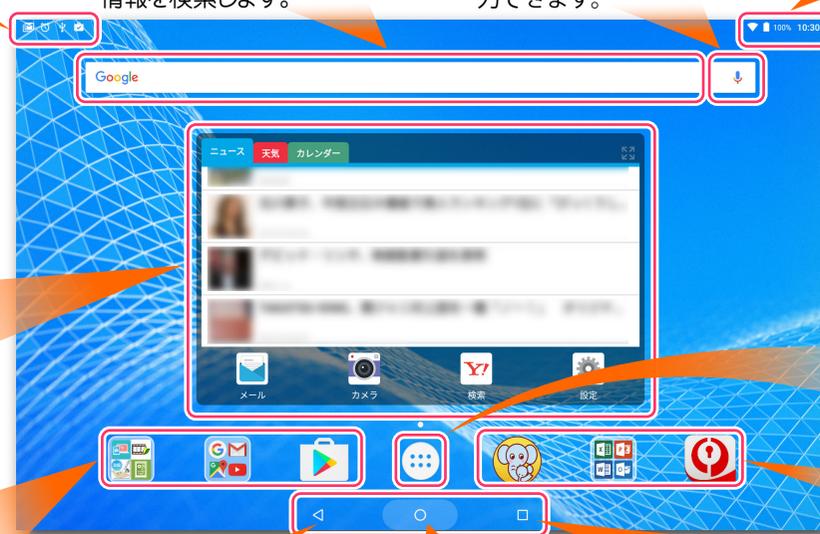

「戻る」ボタン

1つ前の画面に戻ります。アプリを閉じるときにも使用します。

「ホーム」ボタン

ほかの画面からホーム画面（メイン画面）に戻ります。



よく使う設定をすばやく変更するには？

画面上部を下向きに2回ドラッグすると、「クイック設定パネル」が表示されます。ここでは、無線LANやBluetooth、機内モードのオン/オフを切り替えたり、画面の自動回転、サウンドの設定など、各種設定をかんたんにできます。パネルを閉じるときは、パネル下部を上向きにドラッグします。



ドラッグ



ホーム画面を切り替えるには？

ホーム画面は、ショートカットアイコンやウィジェットの追加により拡張することができます。自由にレイアウトして、自分だけの使いやすいホーム画面にカスタマイズできます。ホーム画面を切り替えるには、画面を左にドラッグしてください。



ドラッグ

文字入力のしかたを覚えましょう

テキストや数字の入力が必要な操作を行ったときは、「ソフトウェアキーボード」が表示されます。パソコンのキーボードのような配列の「QWERTYキーボード」(フルキーボード)や携帯電話のように1つのキーに複数の文字が割り当てられている「10キー」が用意されているので、お好みのキーボードに切り替えて文字入力できます。ソフトウェアキーボードの基本操作をマスターして、メールやSNSなどをスピーディーに操作しましょう。

使用するキーボードを選びます

QWERTYキーボード

キーボードの種類を切り替え

10キー

キーボードの種類を切り替え

入力モードを選んで文字を入力します

キーボードの「Menu」キーを押すと、音声や50音キーボードで文字を入力できます!

QWERTYキーボードの場合

- 1 入力モードタブをタップして、文字種を選ぶ
- 2 入力したい文字キーをタップ
- 3 日本語変換するときは、入力したい語句が表示されるまで「変換」をタップ
- 4 「確定」をタップ

Menu キー

カーソルキー(左)

カーソルキー(右)

バックスペースキー

あかさ : 漢字ひらがなモード

アカサ : カタカナモード

abc : 英字モード

123 : 数字モード

♡☆☆ : 記号/顔文字モード

10キーの文字の入力方法について(フリック入力)

キーボードが10キーのときは、1つのキーに複数の文字(例:「あ」⇒「あいうえお」)が割り当てられています。文字キーを押すと、そのキーに割り当てられている文字が上下左右に表示されます。文字キーを押したまま、入力したい文字が表示されている方向にドラッグすると文字が入力できます。



予測変換について

1文字入力するたびに、「変換候補エリア」に入力した文字から予測される変換候補が表示されます。このエリアに表示される語句をタップして入力することもできます。変換候補エリア右にある「▼」をタップすると、変換候補エリアが拡大表示されます。

変換候補エリア

今日 昨日 キャンセル 急 来た 来て 気持ち 気 金曜 ▼

▼ : 変換候補エリアが拡大表示される

Google アカウントを作成するには？

Googleサービスを利用するには、Googleアカウントの設定が必要です。ここでは新規にGoogleアカウントを作成する方法を説明します。



Google アカウントとは？

「Gmail」や「Google Play」など、Google社が提供するいろいろなサービスを利用するときに必要なユーザーアカウントです。Googleアカウントは、「Gmail アドレス」と「パスワード」で構成されています。詳しくは、Googleヘルプをご覧ください。
<http://support.google.com/>



ユーザー名が使用できない

「このユーザー名は使用できません。」というメッセージが表示されたときは、再度別のユーザー名を入力するか、「ユーザー名の候補」から使用できるユーザー名を選びます。




すでにアカウントがある方は、メールアドレスを入力します。



次ページへ続く

前ページから続く

Googleアカウントとパスワードは別にメモをとるなどして、控えをとるようにしましょう。

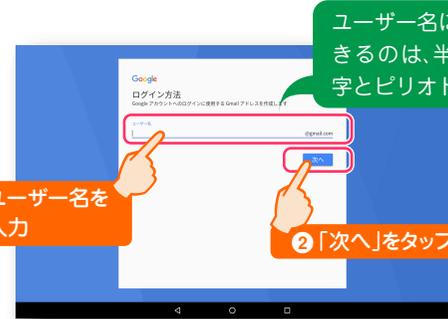


ここで入力したユーザー名がGmailアドレスのアカウント名になります。



ここでは携帯電話番号の登録はスキップします。

パスワードを忘れたときのアカウント再設定のために、携帯電話番号を登録することもできます。
※ SMSを受信できる携帯電話が別途必要です。

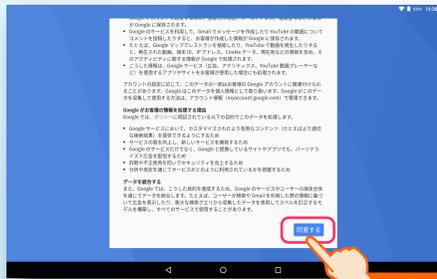

Googleアカウントの設定が完了しました。

インターネットやメールをはじめましょう

自宅でも外出先でも、インターネットの閲覧やメールの送受信ができます。別途、インターネットおよび無線 LANでの接続環境が必要です。LTE通信対応のスマートフォンを、インターネットアクセスポイントとして利用することもできます。(⇒P.28「スマートフォンをアクセスポイントとして利用する」)

ブラウザを使ってみましょう

タブレットに標準搭載されているブラウザを使用すれば、パソコン用のウェブページを閲覧することができます。どこでもすぐにウェブページにアクセスして、最新ニュースをチェックしたり、ネットショッピングや映画や音楽などのエンターテインメントを楽しんだりすることができます。



ウェブブラウザが起動し、ホームページに設定されているサイトが表示されます。



インターネットを検索するには

1 アドレスバーをタップ



3 「実行」をタップ

ウェブページをブックマークに登録するには



「**⋮**」をタップして「ブックマーク」を選ぶと、登録されたブックマークの一覧が表示され、見たいページへジャンプできます。

ウェブページのショートカットを作成するには?

表示しているウェブページのショートカットをホームページに追加することができます。「**⋮**」をタップし、「ホーム画面に追加」を選んで「追加」をタップします。

ホーム画面に追加

Google について | Google

キャンセル 追加

- 最近使ったタブ
- 履歴
- ダウンロード
- 共有...
- ページ内検索
- ホーム画面に追加
- PC版サイトを見る
- 設定

メールアカウントを登録します

パソコンで使用している Eメールのアカウントを設定して、タブレットからメールを送受信することができます。メールアカウントを設定するためには、プロバイダから送付された書類などに記載されている、「メールアドレス」「パスワード」「サーバー名」などの情報が必要です。受信メールをチェックするには、インフォボードの「メール」をタップして「受信トレイ」で新着メールをチェックしてください。



地図や目的地までの経路を調べてみましょう

外出先で大変便利なマップ機能。現在地や地図の参照だけでなく、目的地までの経路をスピーディーに確認することができます。また、位置情報機能と連動すれば、現在地から目的地までのナビゲーションや到着までの残り時間の確認もできます。

位置情報を利用するための設定をしましょう

マップ機能を利用するには、位置情報機能を利用した位置情報サービスを利用すると便利です。最初に位置情報サービスをアプリで利用できるように設定しましょう。



アプリで情報を利用するための準備が整いました。

※ この設定は初めに一回だけ行えば、以降設定する必要はありません。



知りたい場所の地図を見てみましょう



目的地までの経路を確認しましょう



移動手段が徒歩の場合

現在地情報やナビ機能利用時のご注意

マップを起動したときに現在地を確認したり、目的地までの行きかたのナビ機能を利用したりするには、位置情報機能が有効になっている必要があります。「設定」(⇒P.14)で「位置情報」をオンにしてください。

また、マップ利用中はインターネットに接続している必要があります。



写真や動画を楽しみましょう

タブレットに搭載されているカメラで写真や動画を撮影することができます。撮影した写真／動画はすぐに閲覧でき、写真の加工や SNS・メールでの共有もできます。

写真や動画を撮影しましょう




ホーム画面の「」から「カメラ」をタップしてもカメラを起動できます。



カメラ撮影後すぐに写真／動画を確認するには？

撮影後、すぐに写真や動画を確認するには、カメラ画面右下のサムネイルをタップして、直前に撮影した写真または動画を見ることができます。

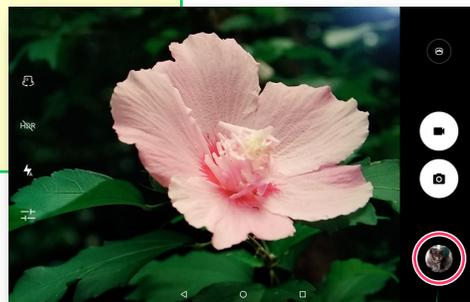

直前に撮影した写真／動画のサムネイルをタップ




撮影した写真や動画を見ましょう



カメラで撮影した写真と動画がサムネイルで一覧表示されます。

「」をタップすると、明るさの補正やトリミングなどの写真加工ができます。

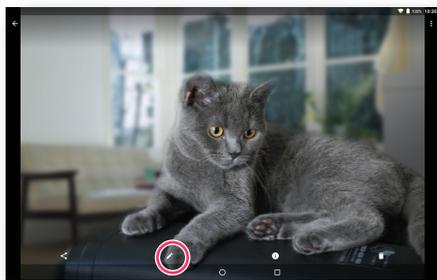

選択した写真が全面表示されます。動画を選択すると、全画面表示で再生されます。

パソコンに保存している写真をタブレットに取り込むこともできます。USBケーブルでパソコンと接続し、写真をタブレットにコピーしてください。

? 撮影した写真をメールで送ったり、動画を投稿したりするには?

カメラで撮影した写真を、メールやBluetooth送信、「ハングアウト」などを利用してほかの人と共有することができます。再生中の動画を「YouTube」にかんたんに投稿することもできます。また、友人と共有アルバムを作成したり、「ドライブ」に写真データをバックアップすることもできます。写真や動画を表示中に「」をタップして、利用したいサービスを選んでください。


いろいろなアプリを使ってみましょう

お買い上げ時にインストールされているアプリ以外に、「Google Play」に用意されている多彩なアプリから、便利な生活ツールやゲームなどを追加インストールすることができます。アプリは、キーワード検索の結果、カテゴリ別や人気ランキングなどから選べます。

※ Google Playは予告なく画面のレイアウトが変更されることがあります。

アプリを更新する

タブレットにインストールしているアプリを更新することで、最新機能を利用することができます。特別な理由がない場合は、アプリを最新の状態に更新して利用することをおすすめします。

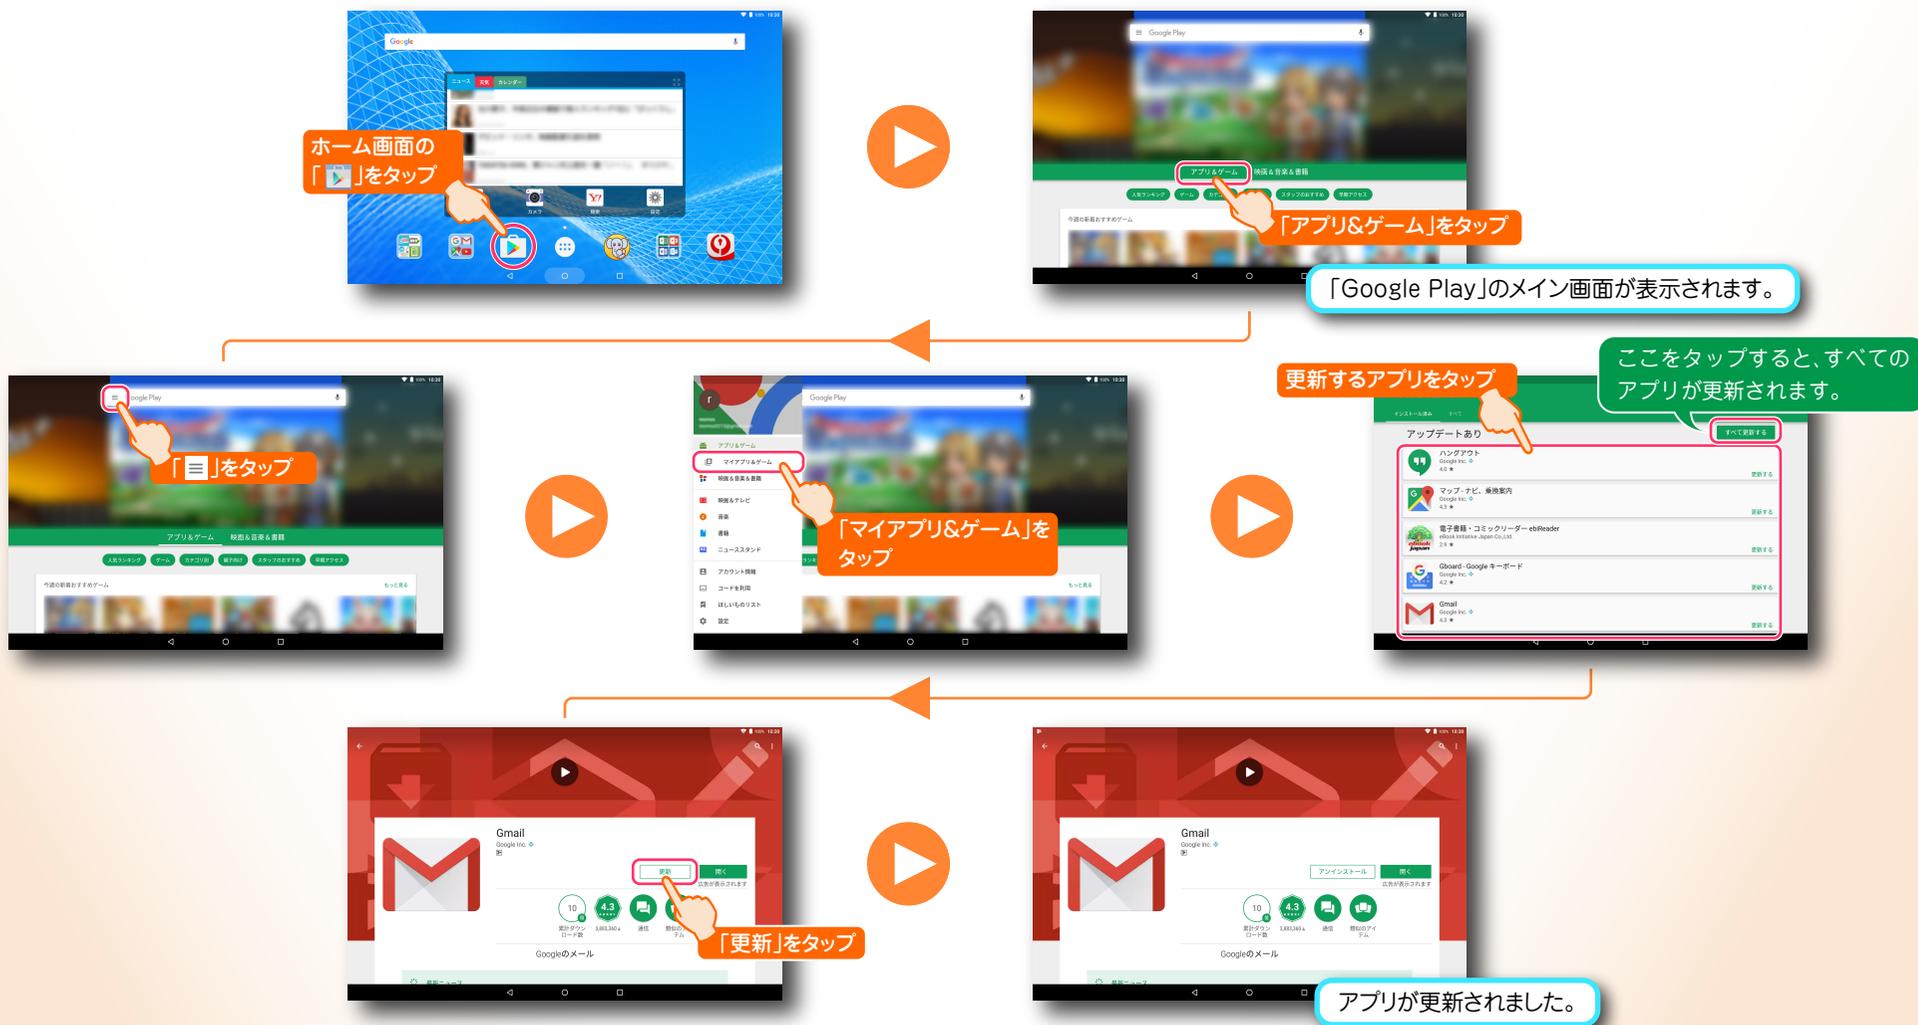

アプリをインストールする



ホーム画面の「**▶**」をタップ



「アプリ&ゲーム」をタップ



「Google Play」のメイン画面が表示されます。



1 アプリ名を入力

2 「**Q**」をタップ

※ 例として、「U-NEXT」と入力します。



インストールするアプリを選ぶ



アプリの詳細情報を確認して「インストール」をタップ



キーワード検索以外にも「人気ランキング」や「カテゴリ別」などでもアプリを探せます!

! **有料アプリ購入時のご注意**

アプリには無料と有料のアプリがあり、有料のアプリを購入するには、クレジットカードの登録またはGoogle Playギフトカードが必要になります。お手元に準備してから購入してください。



アプリのアクセス情報などを確認して「同意する」をタップ



「開く」をタップ

インストールが完了し、アプリが起動します。

※ インストール後、ホーム画面にアプリのアイコンが追加されます。アイコンをタップしてもアプリを起動できます。

? **Google Playでなにができるの?**

「Google Play」はGoogleが提供するコンテンツ配信サービスです。アプリをインストールできる「Playストア」のほかに、映画やテレビ番組、ゲーム、電子書籍などのお気に入りのコンテンツをいつでも気軽に楽しめます。

? **アプリを削除するには?**

インフォボードの「設定」をタップして「アプリ」で削除するアプリを選び、「アンインストール」-「OK」をタップします。

電子書籍を購読してみよう

人気小説やコミック、雑誌などの電子書籍をタブレットで読むことができます。いろいろなジャンルからお気に入りの本を購読して、お好きな場所で楽しみましょう。

ebookjapan に会員登録する

はじめて電子書籍を購入するには、会員登録が必要です。あらかじめメールアドレスやパスワードなどを登録します。



ブラウザ選択の画面が表示されたら、利用したいブラウザを選んでください。



登録したメールアドレスに「会員情報登録ページ」をお知らせするメールが届きます。



「会員登録が完了しました。」と画面に表示されれば、会員登録は完了です。

画面や手順について
2017年8月現在の手順です。サービス提供者の意向により、画面や手順が変更になることがあります。

初期設定を行う

ebookjapanに会員登録後、はじめて書籍を購入するには、「eBook図書券」の取得が必要です。



書籍を購入する

ここでは、「eBook図書券」を利用して電子書籍を購入する方法をご紹介します。

前ページの「eBook図書券」画面で、番号をコピーした後、「販売サイトを開く」をタップして表示される画面からはじめます。



検索キーワードやジャンルなどで書籍を検索します。



買い物カゴに入っている書籍が表示されます。

「購入手続きへ進む」をタップした後、ログイン画面が表示された場合は、登録したメールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。



「確認ページへ進む」をタップ

eBook図書券の画面で「番号をコピー」をタップした場合は、番号入力欄を長押しして「貼り付け」をタップすると、番号を入力できます。



書籍の購入手続きが完了しました。

eBook図書券利用時のご注意

- 図書券に記載されている有効期限内にご利用ください。
- 2種類以上の決済を混合してご利用することはできません。
- 図書券で額面以下の商品を購入した場合、おつりはできません。
- 一般的な金券ではありませんので、換金や返金はできません。
- 成人向けの書籍(ダイナマイツ)はご購入いただけません。

電子書籍を読んでみる



すべての書籍を表示するには、「全てを見る」を選びます。



電子書籍を読みやすくするには?

電子書籍を開いているときに画面の中央をタップします。付せんを追加してメモを書いたり、表示モードを変更したりできます。また、自動でページをめくったり、しおりを付けてそのページへ移動したりすることもできます。



映画やドラマを視聴してみよう

映画やドラマなどのコンテンツを購入するには、会員登録が必要です。あらかじめメールアドレスやパスワードなどを登録します。

会員登録時のご注意

会員登録にはクレジットカードが必要です。また、無料のお試し期間が終了すると、自動的に月額料の課金が発生しますので、あらかじめキャンペーン要項をよくお確かめになってから、ご利用ください。

画面や手順について

2017年8月現在の手順です。サービス提供者の意向により、画面や手順が変更になることがあります。

U-NEXT に会員登録する



U-NEXTの配信サイトが開きます。



※ 画面の指示にしたがって、コンテンツ購入に必要なクレジットカード情報を登録します。

「U-NEXT」をインストールする


「Google Play」から「U-NEXT」をインストールします。(⇒P.19「アプリをインストールする」)

コンテンツを購入する



次ページへ続く


前ページから続く ▶

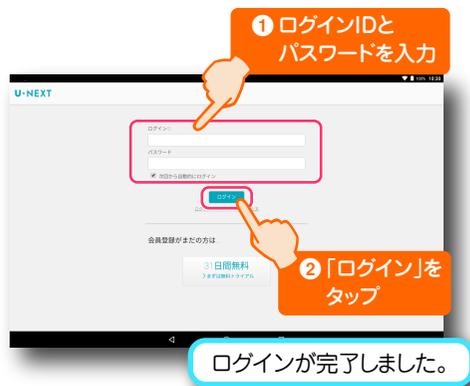

▶



▶

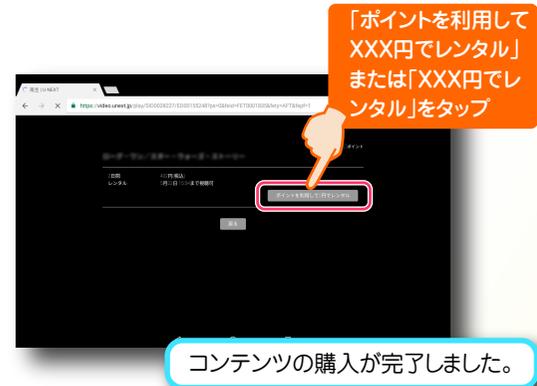

コンテンツを視聴する

コンテンツを視聴するには、U-NEXTから視聴する場合とウェブページから視聴する場合の2つの方法があります。

U-NEXTから視聴する場合



ウェブページから視聴する場合



コンテンツの再生が始まります。

情報ボードとして使ってみましょう

ホーム画面に表示されるインフォボード for Android*で、最新ニュースや天気予報など必要な情報をすばやくチェックできます(ウィジェットモード)。タブレットを使用していないときも、フォトフレームや最新情報を表示する情報ボードとして活用できます(アプリモード)。

*以降、「インフォボード」と表記します。

インフォボードで最新情報を見る

ホーム画面で情報を見る場合(ウィジェットモード)

ホーム画面にあるウィジェットのインフォボードで、最新情報を確認できます。



ウィジェットモードでは、よく使うアプリやタブレットの各種設定画面を起動できます!



スクリーンセーバーとして情報を見る場合(アプリモード)



「ウィジェットモード」のインフォボードから、「アプリモード」(スクリーンセーバー)へ切り替えて最新情報を確認できます。



インフォボードアプリが起動します。

ウィジェットモードに戻るには、「ホーム」ボタンまたは「戻る」ボタンをタップします。

インフォボードの表示設定をする

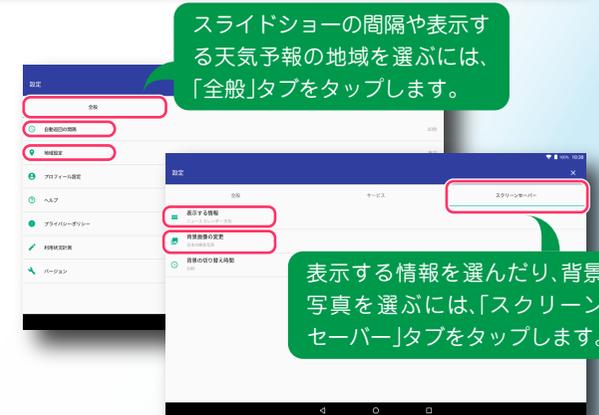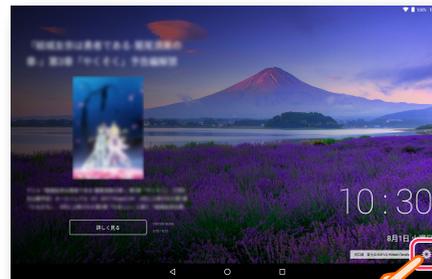

アプリモード利用時のご注意

インフォボードを使用する場合は、お好みに合わせてスリープモードに移行する時間を長めに設定してください。スリープ設定の方法については、⇒P.27「設定メニューからできること」をご覧ください。

スタンドに置いて使用するには?

付属のスタンドにタブレットを立てかけてお使いいただくことができます。スタンドの使い方については、『かんたん!セットアップシート』をご覧ください。

設定メニューからできること

タブレットのさまざまな設定は「設定」画面から変更します。スリープモード設定やデータのバックアップ、システムの更新などを行うことができます。

設定画面を開きます



スリープまでの時間を調節する

スリープモードに移行する時間をお好みに合わせて変更できます。




バックアップするには

タブレットに保存しているデータや追加したアプリ、ブラウザのブックマークなどをバックアップします。



システムを最新バージョンにする

新機能の追加やシステムの不具合を修正するために、定期的にシステム更新を行いましょう。

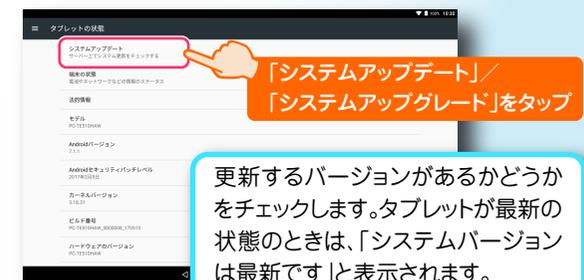

更新するバージョンがあるかどうかをチェックします。タブレットが最新の状態のときは、「システムバージョンは最新です」と表示されます。

スマートホンアクセスポイントとして利用する

LTE通信対応のスマートホン、インターネットアクセスポイントとしてインターネットに接続することができます。(テザリング機能)
ここでは Nexus 6P (Android 6.0.1) と iPhone の設定方法を説明します。

Nexus 6P のテザリング機能を有効にする

Nexus 6P の画面

ホーム画面の「設定」をタップ

「もっと見る」をタップ

「テザリングとポータブルアクセスポイント」をタップ

「Wi-Fiアクセスポイントをセットアップ」をタップ

①「ネットワーク名」と「パスワード」を確認/変更

②「保存」をタップ

ワイヤレスネットワーク接続時に必要なネットワーク名とパスワードを確認/変更します。

「パスワードを表示する」にチェックを付けると、パスワードを確認できます。

iPhone のテザリング機能を有効にする

iPhone の画面

ホーム画面の「設定」をタップ

「インターネット共有」をタップ

「インターネット共有」をタップ

「インターネット共有」の「」が「」に変わります。

ワイヤレスネットワーク接続時に必要なパスワードは、ここで確認/変更できます。

①「設定」画面に戻る

②「一般」をタップ

①「情報」をタップ

②「名前」でネットワーク名を確認/変更

ワイヤレスネットワーク接続時に必要なネットワーク名を確認/変更します。



テザリング利用時のご注意

iPhoneでテザリング機能を利用するには、iOS 8以降を搭載している必要があります。
また、通信事業者によってはテザリング機能を利用できない場合があります。

iPhoneのテザリング機能が有効になりました。

スマートフォンをアクセスポイントとしてインターネットに接続する

LAVIE Tab の画面






スマートフォンをアクセスポイントとしてインターネットに接続しました。

指紋認証は、指紋認証センサーを指でタッチして行う認証機能です。タッチパネルのロック解除を行うことができます。

指紋を登録する


認証時に使用する指の指紋を登録します。指紋は最大5件まで登録できます。

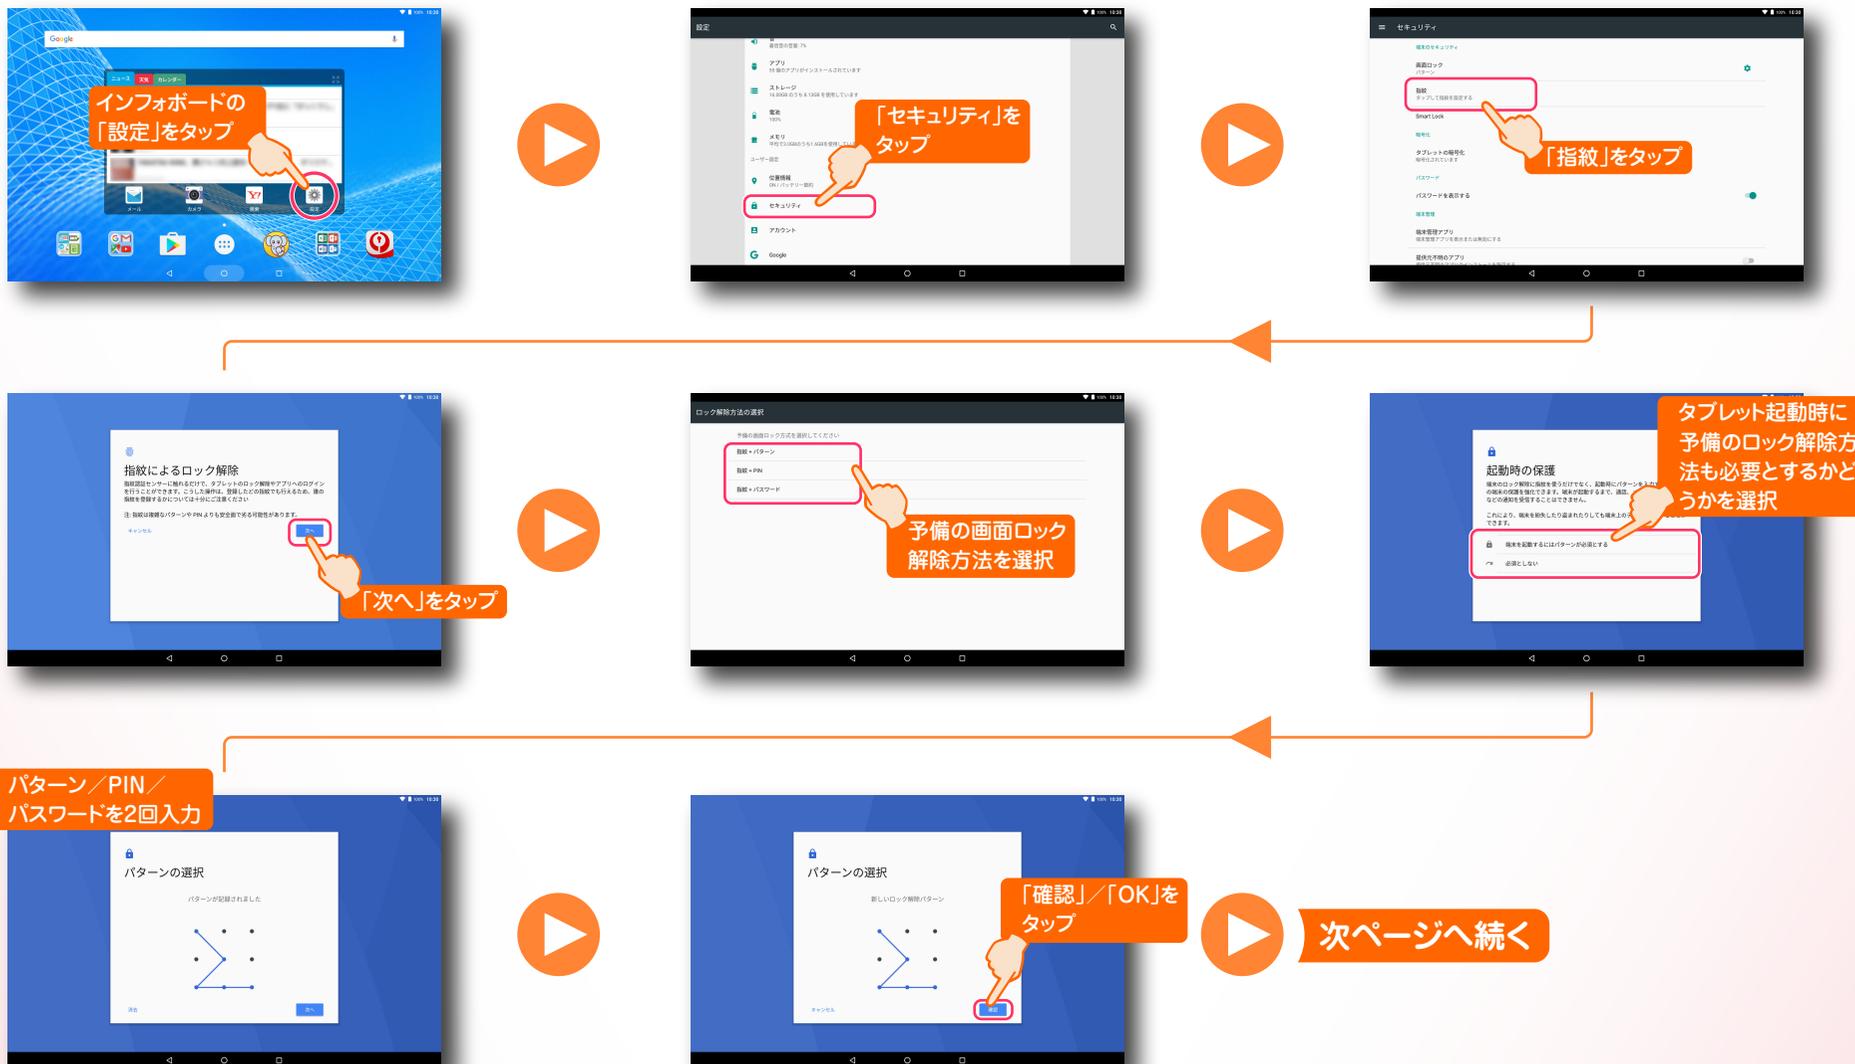

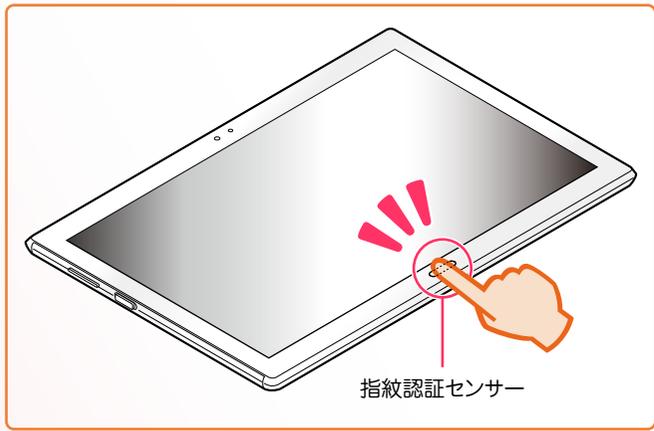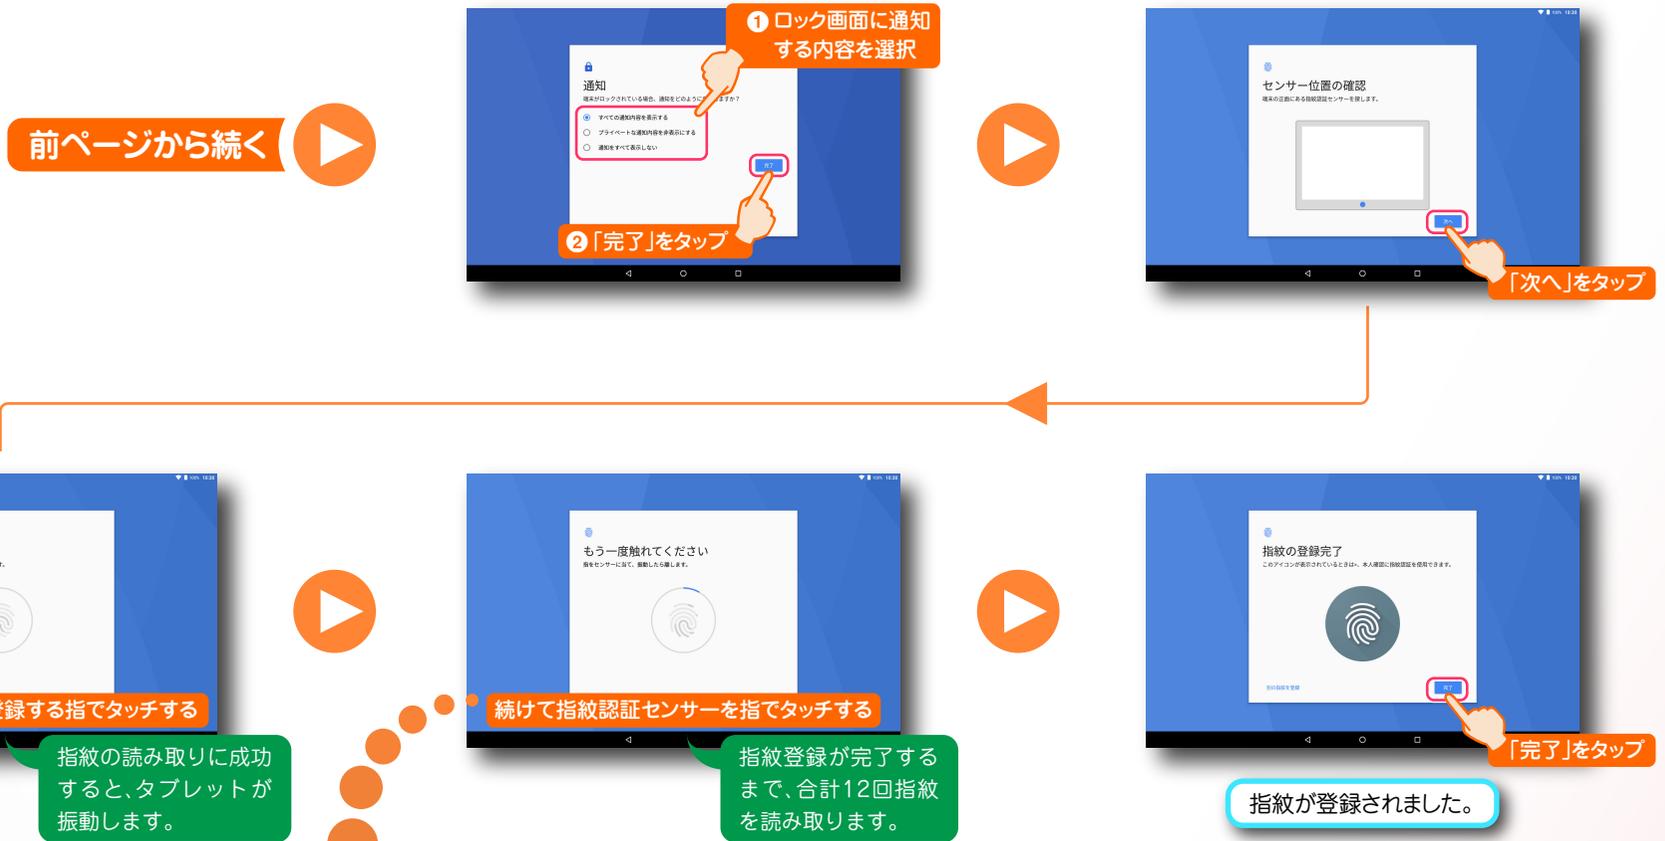

指紋認証機能で画面ロックを解除する

指紋認証センサーを指でタッチするだけで、タブレットのロック解除を行うことができます。

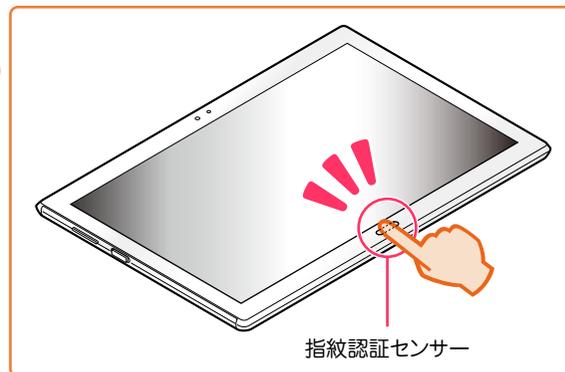

画面ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。



指紋認証時のご注意

5回連続して指紋認証を失敗すると、指紋認証が一時的にできなくなります。設定している方法で画面ロックを解除するか、しばらくしてから再度指紋認証を行ってください。



LAVIE Tab

PC-TE508HAW

PC-TE510HAW

かんたん！LAVIE Tab for Android

第 1 版 2017 年 8 月

©NEC Personal Computers, Ltd. 2017

NEC パーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことは
できません。

NEC パーソナルコンピュータ株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号
秋葉原UDX