


かんたん！セットアップシート

重要 本紙をご覧になる前に添付の「安全上のご注意・サポートガイド」をご覧ください。

—本文中の画面やイラストは、実際の商品と異なる場合があります。—

1 添付品を確認する

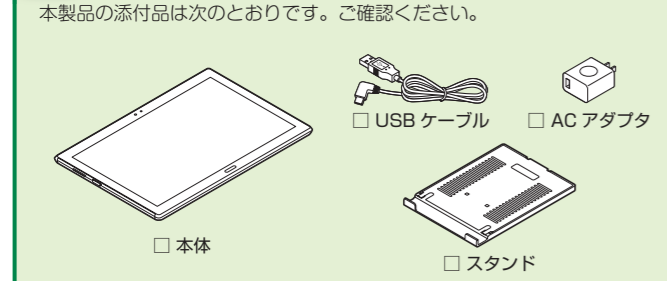

●マニュアルなど

□安全上のご注意・サポートガイド
「安全上のご注意・サポートガイド」の裏にある保証書の製造番号と、本体背面の製造番号が一致していることを確認してください。

製造番号

重要 ・NEC サポート窓口 (LAVIE Tab サポートセンター) にお問い合わせください。
・保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容に基づいて修理いたします。

□かんたん！セットアップシート (本シート)

添付品が足りないときは
万一、足りないものがあったり、添付品の一部が破損していたときは、お買い上げ日から1か月以内に以下までお問い合わせください。なお、お問い合わせの時期及びその内容によっては、添付品をご提供できない場合、またはご提供に時間を要する場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。

●NEC サポート窓口 [LAVIE Tab サポートセンター]
0120-994-773

※ 音声ガイダンスにしたがって、窓口番号「2. 故障診断・修理受付」を選択してください。
※ 携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。
※ 電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
※ **050-3819-6378** (通話料お客様負担)

本製品を安全に輸送するため、ご購入時の梱装箱の保管をお勧めします。

2 ACアダプタを接続する

ご購入時、バッテリーの充電量が不十分なことがあります。初期設定時、および充電は本体にUSBケーブルでACアダプタを接続してください。ACアダプタ接続は、右の図を見ながら順番を守っておこなってください。

プラグをコンセントに差し込んだら、液晶ディスプレイが点灯することを確認ください。

点灯しない場合は内蔵バッテリーの残量が少ないことが原因の可能性があります。ACアダプタを本製品に接続し、十分に充電をおこなってください。

重要 ・ご購入直後にはじめてバッテリーを充電するときは、フル充電されるまでACアダプタを抜かないでください。
・フル充電になるまで、約5時間かかります。

3 電源を入れる

1 電源スイッチをNECロゴが表示されるまで押す(約3~5秒間)

電源スイッチ

NECのロゴなどが表示された後、「初期設定」が表示されます。

×モ 電源を入れたとき、画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。
×モ 一定時間操作をしないと、自動的に画面が消灯します。表示するためには電源スイッチを押してください。

4 初期設定をする

ここではLAVIE Tabの初期設定について説明します。ワイヤレスネットワーク接続はこの後の手順でおこなうので、ここでは省略します。

1 「日本語」が選択されていることを確認して「使ってみる」

2 「新規としてセットアップ」

3 「セットアップ時にネットワークを使用しない」

4 「続行」

×モ ネットワークに接続すると、タブレットをすばやく設定できます。接続しない場合は、次の操作ができません。
・Googleアカウントへのログイン
・ソフトウェアアップデートの取得
・日付と時刻の自動設定

5 「次へ」

×モ 表示されない場合は次の手順へ進んでください。

6 「次へ」

×モ 必要に応じて入力してください。

7 「スキップ」

8 「スキップ」

×モ 指紋登録は、「設定」の「セキュリティ」で後から設定できます。

9 「次へ」

×モ 各サービス名をタップすると、サービスの詳細内容を確認できます。
×モ 各サービスのオン/オフは、「設定」で後から設定できます。

10 「設定を完了」

×モ アカウントの追加は、「設定」の「アカウント」で後から設定できます。
×モ インストールされているアプリは、「設定」の「アプリ」で後から確認できます。

11 「次へ」

×モ 位置情報についての同意は、「設定」の「位置情報」で後から設定できます。

12 「OK」

×モ ようこそ
壁紙とウィジェット
カスタマイズするには指紋を押し続け

×モ ロック画面が表示された場合は、 を上にのぞってください。ホーム画面が表示されます。

×モ 操作はタッチパネルでおこないます。タッチパネルを指でタップ(軽くたたき)して操作してください。アイコンやボタンなど、目的の項目に触れると、その項目を選択できます。
×モ 初期設定が完了するまではACアダプタを接続しておいてください。

5 ワイヤレスネットワークに接続する

本機でワイヤレスネットワーク(無線LAN)に接続するには、「WPS プッシュボタン」で接続する方法と、ワイヤレスネットワーク名で接続する方法の2通りがあります。

×モ お持ちの無線LANルータが「WPS プッシュボタン」機能に対応していない場合は、「ワイヤレスネットワーク名で接続する」の手順で接続設定をおこなってください。

WPS機能を使ってワイヤレスネットワークに接続する場合 → 「5-A 「WPSプッシュボタン」で接続する」へ

ワイヤレスネットワーク名を検索して手動で接続する場合 → 「5-B 「ワイヤレスネットワーク名で接続する」へ

5-A 「WPSプッシュボタン」で接続する

ここでは、「WPS プッシュボタン」を使用してワイヤレスネットワーク(無線LAN)に接続する手順を説明します。無線LANルータの操作が必要です。無線LANルータの近くで設定することをすすめます。

1 ホーム画面でインフォボード for Androidの (「設定」)

2 「WLAN」

3 ONになっていることを確認
OFFの場合は をスライドして、ONにする

4 から「詳細設定」

5 「WPSプッシュボタン」

6 無線LANルータのWPSプッシュボタンを押す

×モ ・無線LANルータによってはWPSプッシュボタンを2分ほど長押しし続ける必要がある場合があります。
・無線LANルータ側のWPSプッシュボタンの利用方法は、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。

5-B ワイヤレスネットワーク名で接続する

重要

無線 LAN は電波の届く範囲であれば自由に接続できるため、セキュリティの設定をおこなっていないと、第三者に不正にネットワークに侵入されたり、情報を読み取られるなどの危険があります。無線 LAN を使うときは暗号化など、セキュリティの設定をおこなってください。

1 ホーム画面でインフォボード for Androidの (「設定」)




2 「WLAN」



3 ON になっていることを確認


OFF の場合は をスライドして、ON にする

無線 LAN 機能をオンにすると、接続可能な無線 LAN の検出が始まります。接続可能な無線 LAN が検出されると、WLAN 設定画面に、ワイヤレスネットワーク名とセキュリティ設定が表示されます。

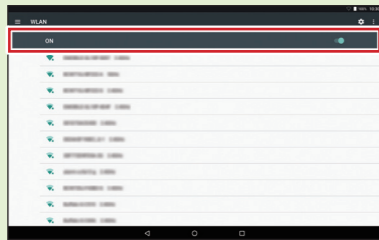

無線 LAN ルータがアクセスポイントを通知しない設定にしている場合は、 から「ネットワークを追加」を選択して、設定します。


4 接続するワイヤレスネットワーク名を選択

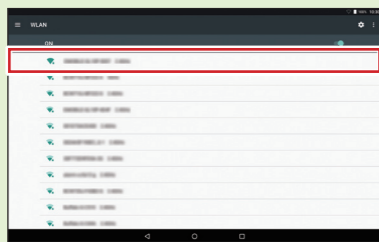

5 「接続」


セキュリティが設定されたワイヤレスネットワークを選択した場合は、パスワード（接続先の無線 LAN アクセスポイントに設定済みの WPA や WEP の暗号化キー）を入力して「接続」を選択します。

接続先の無線 LAN アクセスポイントの WPA や WEP の暗号化キーが不明の場合は、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

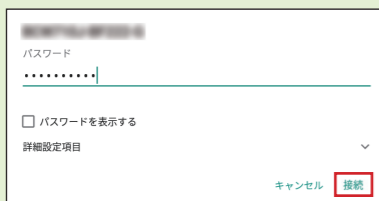

6 Googleアカウントを設定する


1 ホーム画面でインフォボード for Androidの (「設定」)

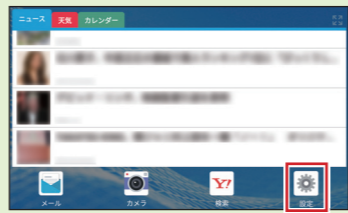


2 「アカウント」



3 「アカウントを追加」



4 「アカウントの追加」の「Google」を選択

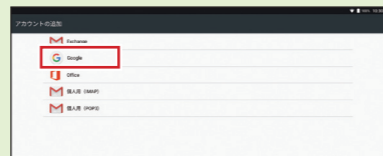

5 「その他の設定」から「アカウントを作成」



Google アカウントをすでにお持ちの場合は、「メールアドレスまたは電話番号」を選択し、画面の指示にしたがってログインください。

6 Googleアカウントを追加

画面の指示にしたがって、登録をおこなってください。



登録したアカウント情報（ユーザー名やパスワード）をメモしておくことをおすすめします。

ソフトウェアキーボード

本機は、ソフトウェアキーボードで文字を入力します。

ソフトウェアキーボードを表示する

1 文字入力枠を選択

画面上にソフトウェアキーボードが表示されます。画面上のキーをタップして文字を入力できます。




※ QWERTY キーボードの配列です。
または で配列を切り替えることができます。

を押すと、ソフトウェアキーボードが消えます。この場合、再度ソフトウェアキーボードを表示するには、画面の文字入力欄をタップしてください。

「LAVIEアシスト」と「動画なびポータル」を用意しています

「LAVIE アシスト」や「動画なびポータル」では、Google アカウントの設定、文字入力の方法やアプリケーションの使い方について詳しい説明がご覧いただけます。

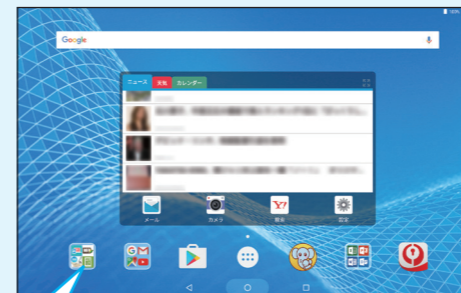

「動画なびポータル」から、本機の使い方を解説したビデオをご覧いただけます。

「LAVIE アシスト」から本機の入門ガイド『かんたん！LAVIE Tab for Android』やマニュアルをダウンロードできます。



本機の操作や取り扱いについては、「LAVIE アシスト」から『かんたん！LAVIE Tab for Android』をダウンロードしてご確認ください。

ソフトウェアキーボードの切り替え

キーボードにある次のタブやボタンをタップするとキーボードを切り替えることができます。


タブ、ボタン	種類	説明
あかさ	ひらがな入力用キーボード	ひらがなが入力できます。また、漢字変換もできます。
アカサ	カタカナ入力用キーボード	カタカナを入力するのに便利なキーボードです。
abc	英字入力用キーボード	英字を入力するのに便利なキーボードです。
123	数字入力用キーボード	数字を入力するのに便利なキーボードです。
♡☆☆	顔文字、記号入力用キーボード	顔文字や記号を入力するのに便利なキーボードです。
☞	QWERTY キーボード	一般的な配列のキーボードです。
☞	テンキー形式 (かな入力) キーボード	日本語のフリック入力ができるキーボードです。
⚙️	メニューボタン	入力方法、一覧画面表示、画面設定など各種設定の画面を表示します。
⌫	バックスペース	文字を消すボタンです。

スタンドを利用する

スタンドに本機を立てかけて、インフォボード for Android で天気や最新のニュースを表示したり、本機の設定などをおこなうことができます。



1 スタンドを開き、支柱を溝に入れる

角度を調節することができます。

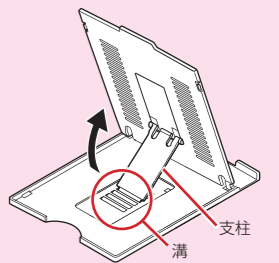

2 本機をスタンドに立てかける

- 縦向きに置く場合は、電源スイッチや音量ボタンが上になるように置いてください。
- スタンド利用時は充電はさけてください。USB ケーブルやコネクタに負担がかかり、故障の原因になる場合があります。
- 立てかけた状態で操作する場合は、転倒しないよう強い力でタッチパネルをタップしないでください。

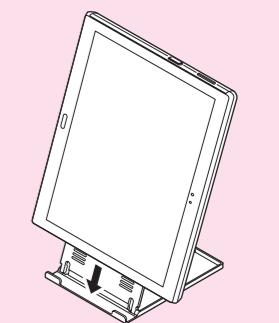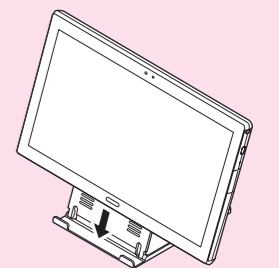

LAVIE PC-TE510HAW かんたん！セットアップシート

第1版 2017年8月
©NEC Personal Computers, Ltd. 2017
NEC パーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

NEC パーソナルコンピュータ株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX