


## かんたん！セットアップシート

**重要** 本紙をご覧になる前に添付の「安全上のご注意・サポートガイド」をご覧ください。

本文中の画面やイラストは、実際の商品と異なる場合があります。

### 1 添付品を確認する

本製品の添付品は次のとおりです。ご確認ください。

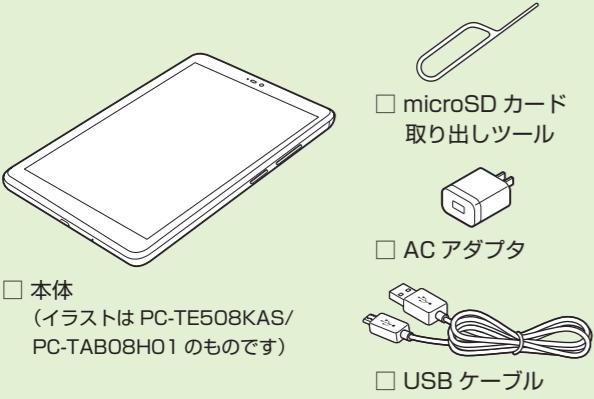

#### ●マニュアルなど

□ 安全上のご注意・サポートガイド

「安全上のご注意・サポートガイド」の裏にある保証書の製造番号と、本体背面の製造番号が一致していることを確認してください。



**重要**

- NECサポート窓口（LAVIE Tab サポートセンター）にお問い合わせください。
- 保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容に基づいて修理いたします。

□ かんたん！セットアップシート（本シート）

#### 添付品が足りないときは

万一、足りないものがあったり、添付品の一部が破損していたときは、お買い上げ日から1ヶ月以内に以下までお問い合わせください。なお、お問い合わせの時期及びその内容によっては、添付品をご提供できない場合、またはご提供に時間を要する場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。


● NECサポート窓口『LAVIE Tab サポートセンター』  
**0120-994-773**

※ 音声ガイダンスにしたがって、窓口番号「2. 故障診断・修理受付」を選択してください。  
※ 電話番号をよくお確かめになり、おかげください。  
※ 携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。  
※ **050-3819-6378**（通話料お客様負担）

本製品を安全に輸送するため、ご購入時の梱包箱の保管をお勧めします。

### 2 ACアダプタを接続する

ご購入時、バッテリの充電量が不十分なことがあります。初期設定時、および充電は本体にUSBケーブルでACアダプタを接続してください。ACアダプタ接続は、下の図を見ながら順番を守っておこなってください。

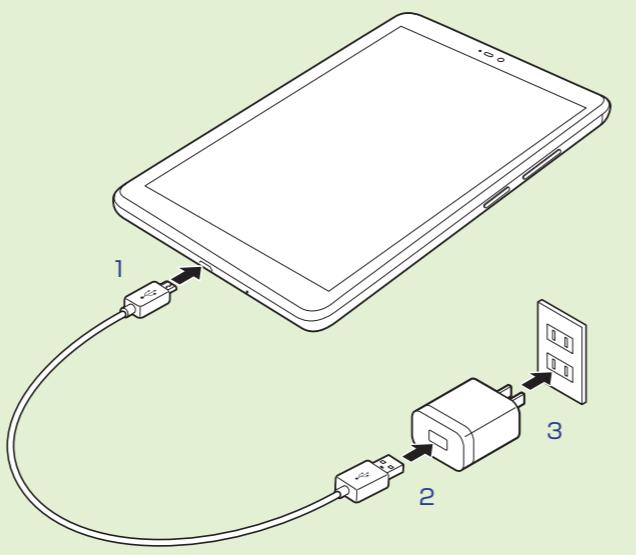

（イラストはPC-TE508KAS/PC-TAB08H01 のものです）

**重要** USBケーブルの本体に接続するコネクタのUSBマークのある面を上側にして、本体に接続してください。

プラグをコンセントに差し込んだら、液晶ディスプレイが点灯することを確認してください。

点灯しない場合は内蔵バッテリの残量が少ないことが原因の可能性があります。

ACアダプタを本製品に接続し、充分に充電をおこなってください。


**重要**

- ご購入直後にはじめてバッテリを充電するときは、フル充電されるまでACアダプタを抜かないでください。
- フル充電になるまで、PC-TE708KAS/PC-TAB08F01の場合約3時間30分、PC-TE508KAS/PC-TAB08H01の場合約5時間30分かかります。

### 3 電源を入れる

1 電源スイッチをNECロゴが表示されるまで押す  
(約3~5秒間)

NECのロゴなどが表示された後、「初期設定」が表示されます。

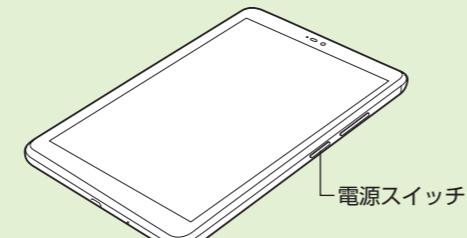

**メモ**

- 電源を入れたとき、画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。
- 一定時間操作をしないと、自動的に画面が消灯します。表示するためには電源スイッチを押してください。

### 4 初期設定をする

ここではLAVIE Tabの初期設定について説明します。  
ワイヤレスネットワーク接続はこの後の手順でおこなうので、ここでは省略します。

1 「日本語」が選択されていることを確認して「開始」



2 「スキップ」



3 「続行」

**メモ** ワイヤレスネットワークへの接続は、この設定の完了後におこないます。



4 「日本標準時」が選択されていることを確認して「次へ」

**メモ**

インターネットに接続する場合は自動的に日付と時刻は設定されます。  
必要に応じて、ここで設定をおこなうことができます。



### 5 「同意する」

**メモ**

- 各サービス名をタップすると、サービスの詳細内容を確認できます。
- 各サービスのオン／オフは、「設定」で後から設定できます。



### 6 「後で行う」

**メモ** 画面ロックは、「設定」の「セキュリティと現在地情報」で後から設定できます。



### 7 「スキップ」

**メモ** 画面ロックをスキップしますか？  
端末保護機能はONになります。このタブレットの紛失、盗難、リセット時に、他人に使用されるのを防止することができます。  
【是正】 [スキップ]




**メモ** ロック画面が表示された場合は画面を下から上になぞってください。ホーム画面が表示されます。



**メモ** 操作はタッチパネルでおこないます。タッチパネルを指でタップ（軽くたたく）して操作してください。アイコンやボタンなど、目的の項目に触ると、その項目を選択できます。

・初期設定が完了するまではACアダプタを接続しておいてください。

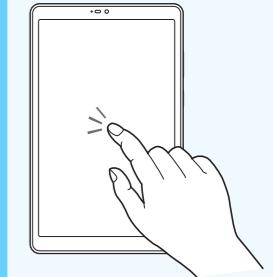

裏面へつづく

## 5 ワイヤレスネットワークに接続する

無線 LAN は電波の届く範囲であれば自由に接続できるため、セキュリティの設定をおこなっていないと、第三者に不正にネットワークに侵入されたり、情報を読み取られるなどの危険があります。無線 LAN を使うときは暗号化など、セキュリティの設定をおこなってください。

### 1 ホーム画面でインフォボード for Android の （「設定」）



### 2 「ネットワークとインターネット」



### 3 「WLAN」



### 4 オンになっていることを確認

オフの場合は をスライドして、オンにする

無線 LAN 機能をオンにすると、接続可能な無線 LAN の検出が始まります。接続可能な無線 LAN が検出されると、WLAN 設定画面に、ワイヤレスネットワーク名とセキュリティ設定が表示されます。

**メモ** 無線 LAN ルータがアクセスポイントを通知しない設定にしている場合は、「ネットワークを追加」を選択して、設定します。

### 5 接続するワイヤレスネットワーク名を選択



### 6 「接続」

セキュリティが設定されたワイヤレスネットワークを選択した場合は、パスワード（接続先の無線 LAN アクセスポイントに設定済みの WPA や WEP の暗号化キー）を入力して「接続」を選択します。

接続先の無線 LAN アクセスポイントの WPA や WEP の暗号化キーが不明の場合は、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

## 6 Googleアカウントを設定する

### 1 ホーム画面でインフォボード for Android の （「設定」）



### 2 「アカウント」



### 3 「アカウントを追加」



### 4 「アカウントの追加」の「Google」を選択



### 5 「アカウントを作成」



### 6 「自分用」



### 7 Googleアカウントを追加




## ソフトウェアキーボード

本機は、ソフトウェアキーボードで文字を入力します。

### ソフトウェアキーボードを表示する

#### 1 文字入力枠を選択

画面上にソフトウェアキーボードが表示されます。画面上のキーをタップして文字を入力できます。

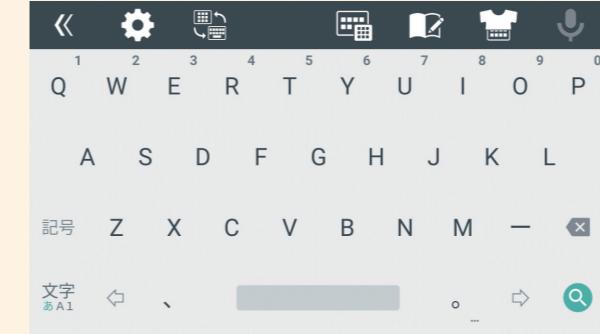

※ QWERTY キーボードの配列です。

■ で配列（QWERTY／テンキー／50 音）を切り替えることができます。

**メモ** □ を押すと、ソフトウェアキーボードが消えます。  
この場合、再度ソフトウェアキーボードを表示するには、画面の文字入力欄をタップしてください。

### ソフトウェアキーボードの切り替え

キーボードにある次のボタンをタップするとキーボードを切り替えたり、カーソルの移動などができます。

ボタン	種類	説明
	メニューインボタン	キーボードタイプ、入力モード切替、単語登録など各種設定の画面を表示します。
	絵文字／記号／顔文字入力用キーボード切替ボタン	絵文字、記号、顔文字を入力するのに便利なキーボードです。
	キーボードタイプ切替ボタン	日本語入力用（あ）／英字入力用（A）／数字入力用（1）のキーボードを切り替えます。
	カーソルキー（左）	カーソルを左に移動するボタンです。
	カーソルキー（右）	カーソルを右に移動するボタンです。
	バックスペース	文字を消すボタンです。

## 「LAVIEアシスト」を用意しています

「LAVIEアシスト」では、Googleアカウントの設定、文字入力の方法やアプリケーションの使い方について詳しい説明がご覧いただけます。



「LAVIEアシスト」から本機の入門ガイド『かんたん！LAVIE Tab for Android』やマニュアルをダウンロードできます。



本機の操作や取り扱いについては、「LAVIEアシスト」から『かんたん！LAVIE Tab for Android』をダウンロードしてご確認ください。

### LAVIE PC-TE708KAS/PC-TE508KAS/ PC-TAB08F01/PC-TAB08H01 かんたん！セットアップシート

第1版 2020年1月  
©NEC Personal Computers, Ltd. 2020  
NEC パーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

NEC パーソナルコンピュータ株式会社  
〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX