

# かんたん!

## LAVIE Tab for Android



<b>レッスン 1</b>	LAVIE Tab(Android)の特長やできることを チェックしましょう.....	1
<b>レッスン 2</b>	タブレットの各部の名称を確認しましょう.....	2
<b>レッスン 3</b>	さっそく電源を入れてみましょう.....	6
<b>レッスン 4</b>	タッチパネルの操作をマスターしましょう.....	7
<b>レッスン 5</b>	ホーム画面から操作をスタートします.....	8
<b>レッスン 6</b>	文字入力のしかたを覚えましょう.....	9
<b>レッスン 7</b>	Googleアカウントを作成するには?.....	10
<b>レッスン 8</b>	インターネットやメールをはじめましょう.....	12
<b>レッスン 9</b>	地図や目的地までの経路を調べてみましょう.....	14
<b>レッスン 10</b>	写真や動画を楽しみましょう.....	16

<b>レッスン 11</b>	いろいろなアプリを使ってみましょう.....	18
<b>レッスン 12</b>	映画やドラマを視聴してみましょう.....	20
<b>レッスン 13</b>	情報ボードとして使ってみましょう.....	22
<b>レッスン 14</b>	設定メニューからできること.....	23
<b>レッスン 15</b>	スマートフォンをアクセスポイントとして 利用する.....	24

◆このマニュアルの記号について

このマニュアルで使用している記号には、次のような意味があります。



操作上のご注意や困ったときの  
対処方法が書かれています。



操作の補足情報や知っておくと  
便利な機能が書かれています。

※本文中の画面は、実際の画面と異なる場合があります。

# LAVIE Tab (Android) の特長やできることをチェックしましょう

「LAVIE Tab (Android)」シリーズは、スマートフォンで広く使われている Android(アンドロイド) を採用したタブレット端末です。スマートフォンと同じように画面を直接指で触れて操作します。タブレットはスマートフォンよりも大きな画面で見やすく、ノートパソコンよりも軽量で手軽に携帯でき、利用シーンを選びません。ここでは、LAVIE Tab (Android)の主な特長や機能をご紹介します。

※ インターネットおよび無線 LANの接続環境が必要です。

## スリムなボディで手軽に持ち運べる！


いつも持ち歩きたくなる軽量・スリムなデザイン。外出先でも必要な情報をスピーディーにキャッチできます。

ビジネスでもプライベートでも、さまざまな利用シーンに合わせてタブレットをフル活用してください。



## 画面に触れるだけのかんたん操作

「パソコンの操作はちょっと苦手…」という方も、タブレットならタッチパネルを指先で軽く触れるだけで操作できます。文字の入力も、タッチパネルに表示されるキーボードから入力できます。

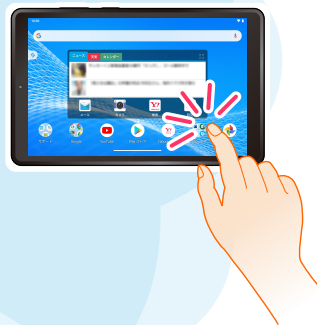

⇒P.7 「タッチパネルの操作をマスターしましょう」

⇒P.9 「文字入力のしかたを覚えましょう」

## 知りたいことがササッとわかる

無線LANやモバイルデータ端末を利用してインターネットに接続すれば、情報をすばやく入手できます。

「週末の天気予報をチェックしたい」や「待ち合わせ場所の周辺地図を調べたい」など、今すぐ知りたい情報をササッと調べることができます。

⇒P.12 「ブラウザを使ってみましょう」

⇒P.24 「スマートフォンをアクセスポイントとして利用する」



## いつでもみんなとつながる！

Eメールやウェブメールでのやり取りはもちろん、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を友達や家族とのコミュニケーションツールとして利用できます。

⇒P.13 「メールアカウントを登録します」



## 使いたいアプリを自由に追加

「Google Play」には、生活ツールやゲームなどの豊富なアプリが提供されています。好きなアプリを自由にインストールして、利用することができます。また、使わなくなったアプリの削除もかんたんです。

⇒P.18 「いろんなアプリを使ってみましょう」



## 読みたかった書籍や見たかった映画をタブレットで！


話題の映画・ドラマの視聴は、ポピュラーなタブレット利用の楽しみのひとつ。視聴したいコンテンツをいろいろなジャンルから選んで、好きな場所でいつでも楽しむことができます。

⇒P.20 「映画やドラマを視聴してみましょう」




# タブレットの各部の名称を確認しましょう

PC-TE708KAS / PC-TAB08F01

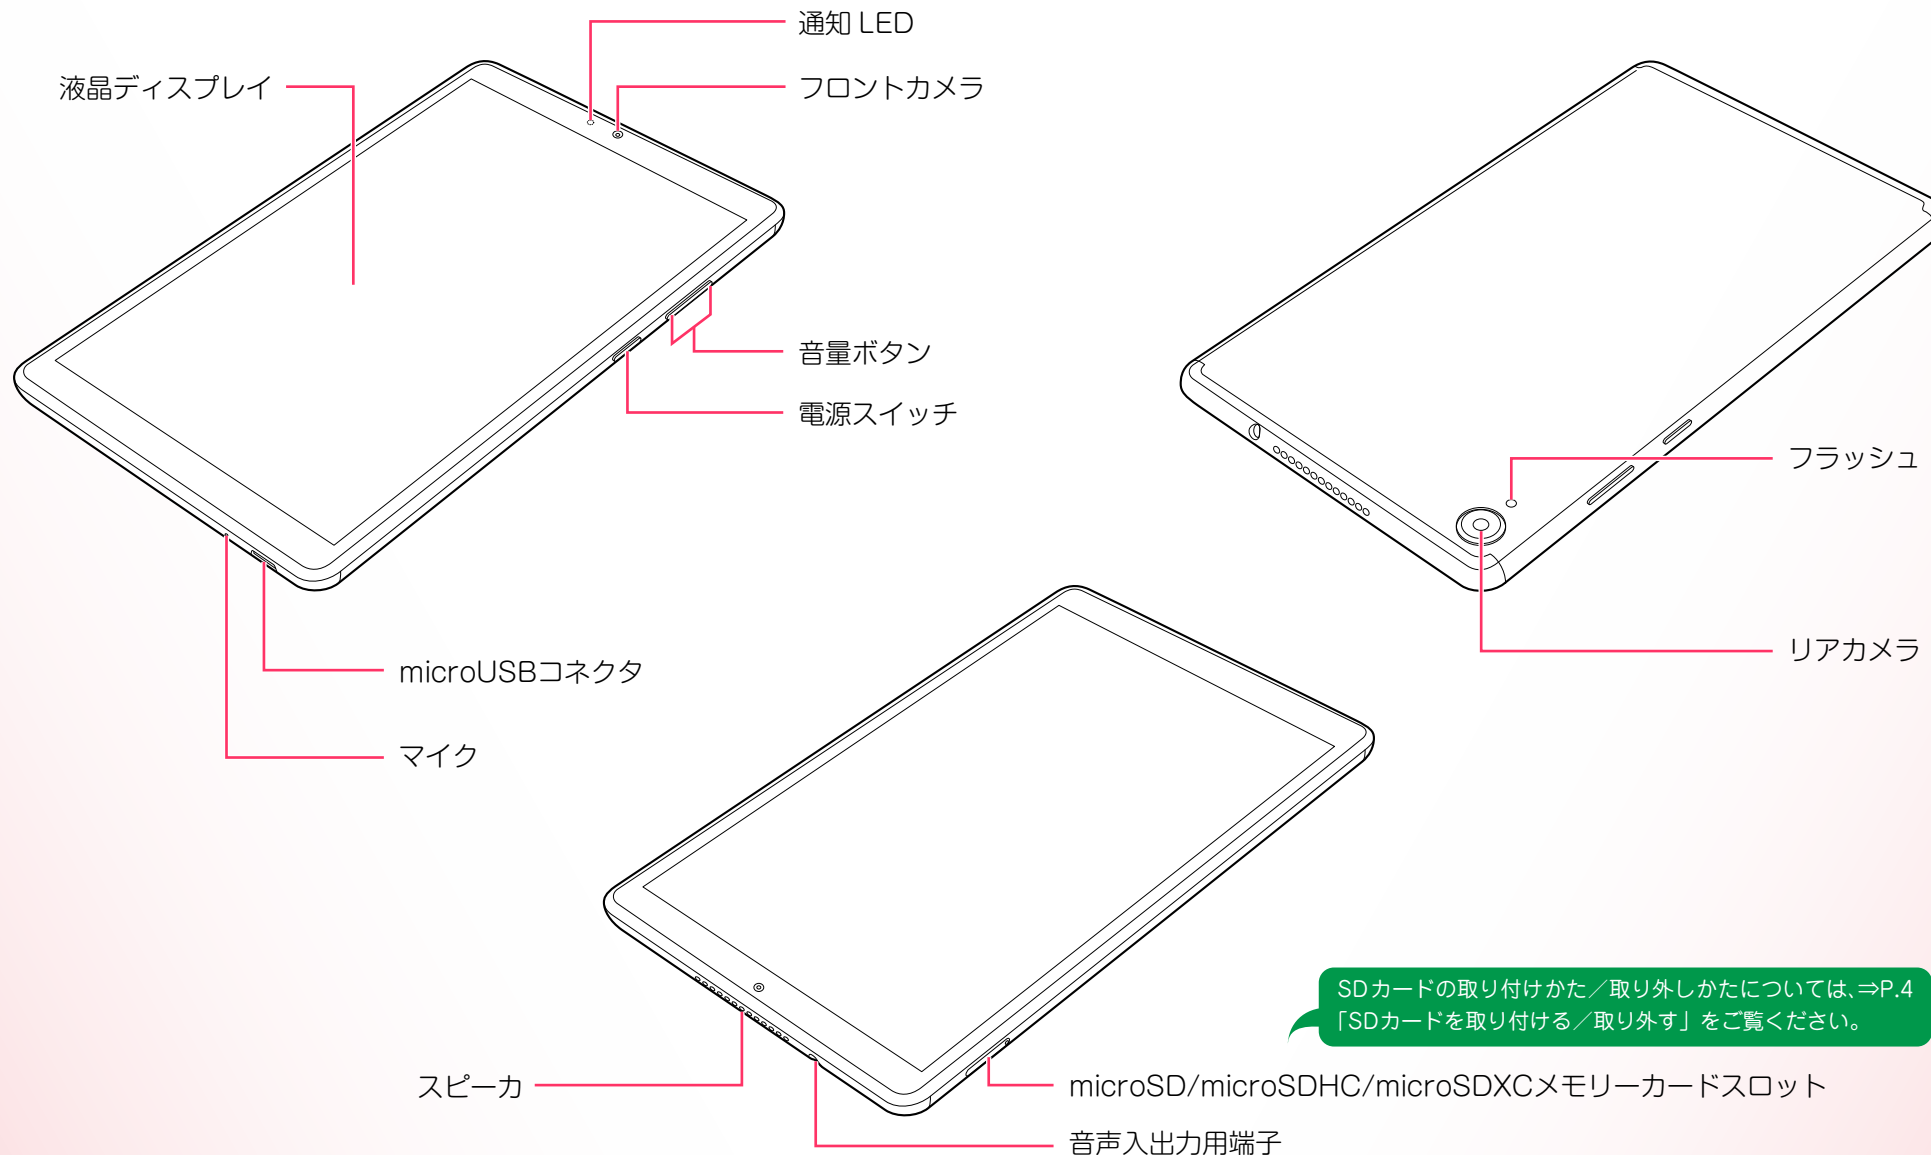

SDカードの取り付けかた／取り外しかたについては、⇒P.4  
「SDカードを取り付ける／取り外す」をご覧ください。

PC-TE508KAS / PC-TAB08H01

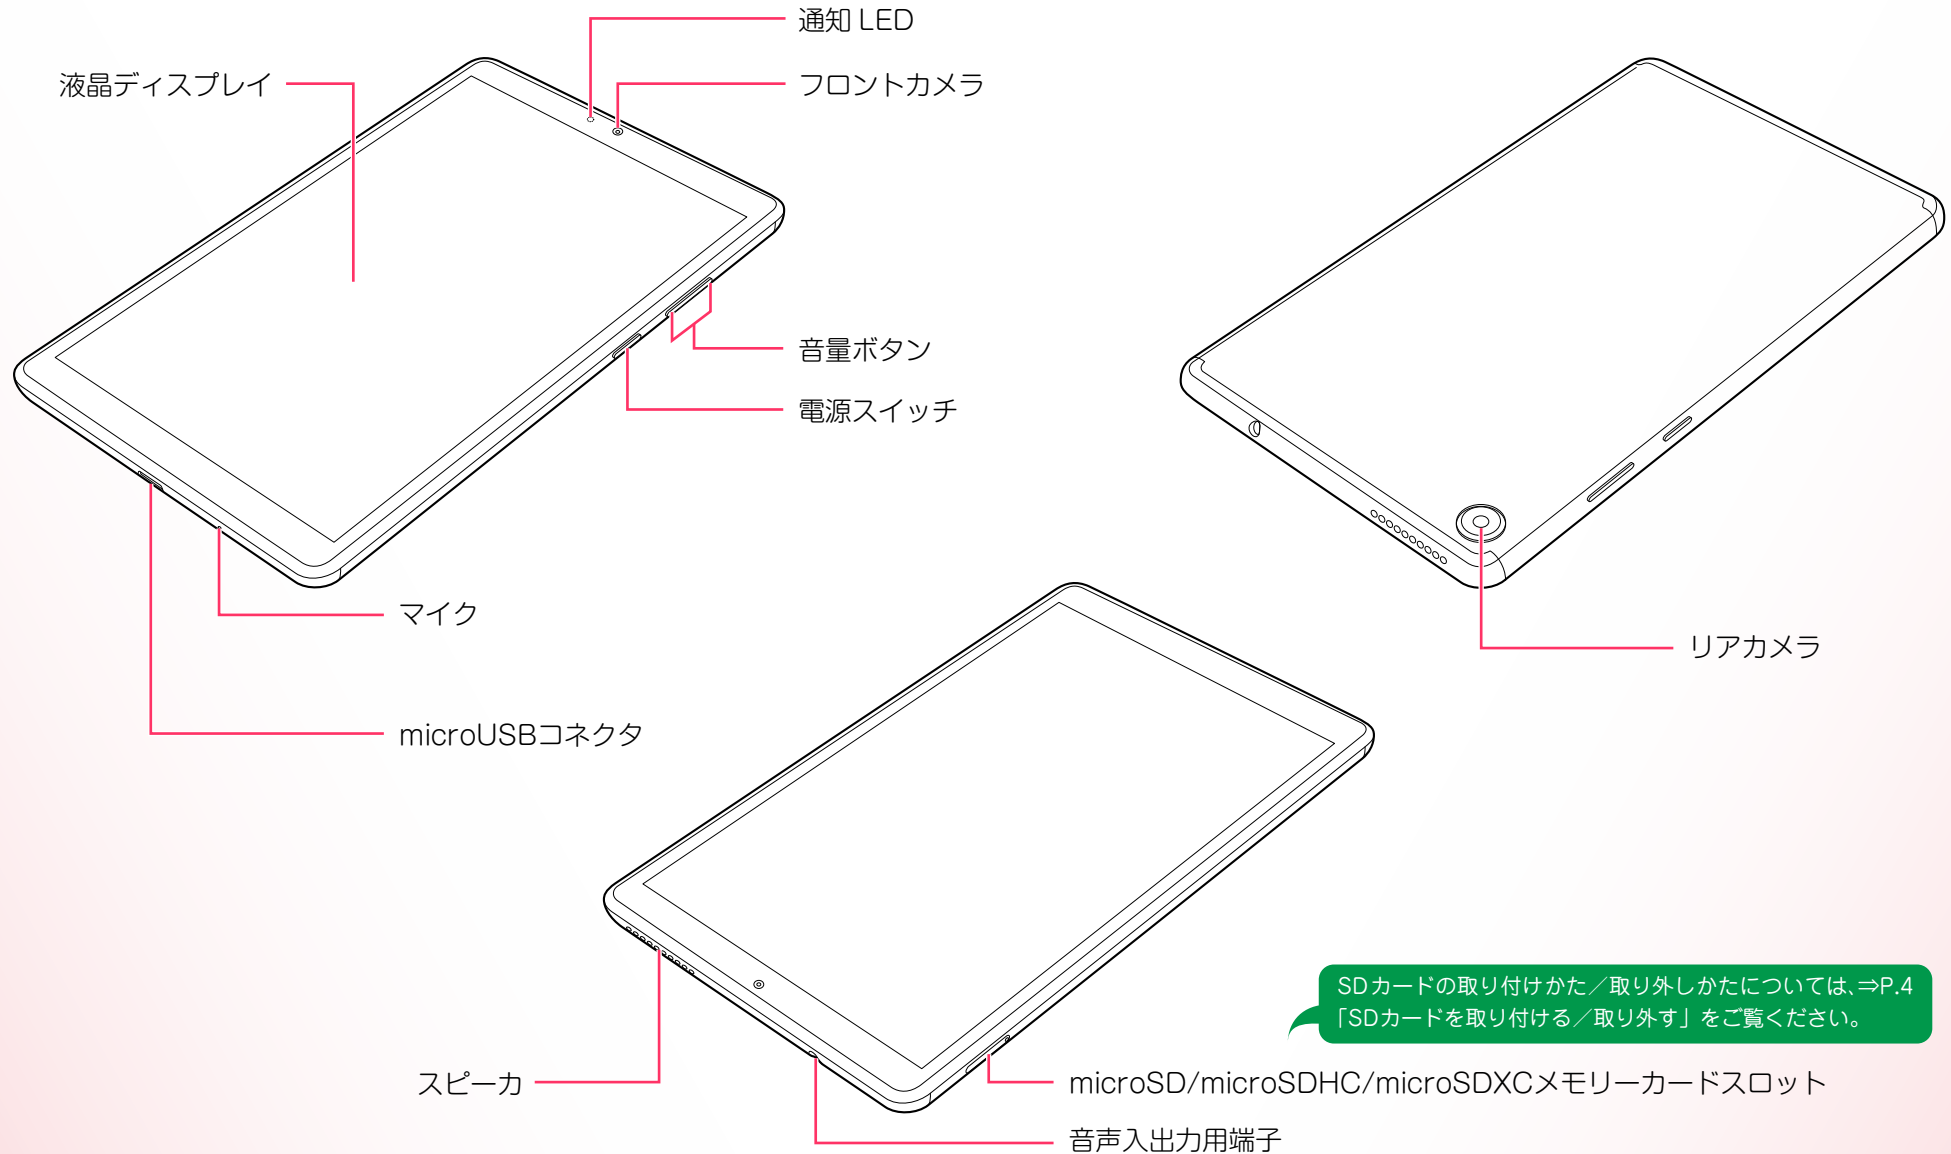

SDカードの取り付けかた／取り外しかたについては、⇒P.4  
「SDカードを取り付ける／取り外す」をご覧ください。

SDカードを取り付ける／取り外す



SDカード使用時のご注意

- SDカード利用の際は、『安全上のご注意・サポートガイド』の「SDカードの取り扱い上の注意」を必ずご一読ください。
- 2Gバイトを超える容量の「microSDメモリーカード」、32Gバイトを超える容量の「microSDHCメモリーカード」、および128Gバイトを超える容量の「microSDXCメモリーカード」での動作保証はしておりません。
- microSD/microSDHCメモリーカード、本製品でフォーマットしたmicroSDXCメモリーカード(128Gバイトまで)をご利用いただけます。本製品でフォーマットしたmicroSDXCメモリーカードは本製品でのみ使用できます。

SDカードを取り付ける



SDカードを取り外す





SDカード取り外し時のご注意

タブレットの電源が入った状態で、SDカードを取り出す場合は、SDカードのマウントを解除してから取り外してください。マウントしたまま取り外しを行うと、SDカードや保存されているデータの破損やアプリケーションが強制終了する場合があります。




SDカードのマウントが解除され、通知が表示されます。

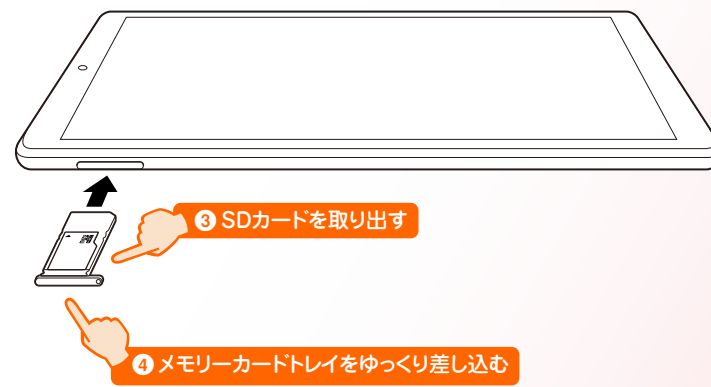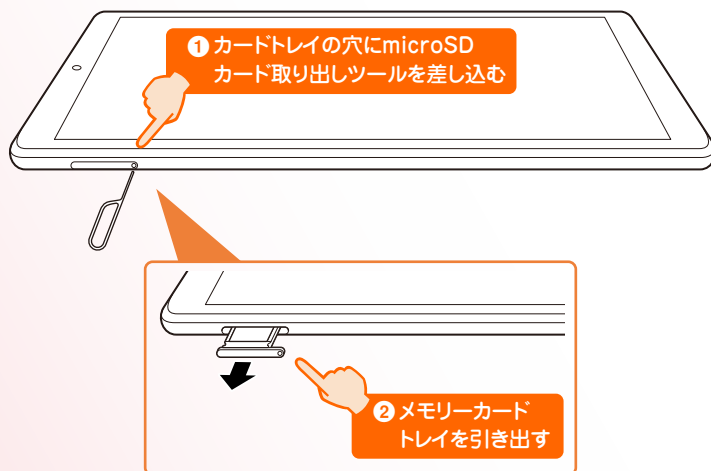

# さっそく電源を入れてみましょう


ここでは、電源の入れかたや切りかた、タブレットを節電モード(スリープモード) にするといった電源スイッチの動作をチェックしましょう。

## 電源を入れます

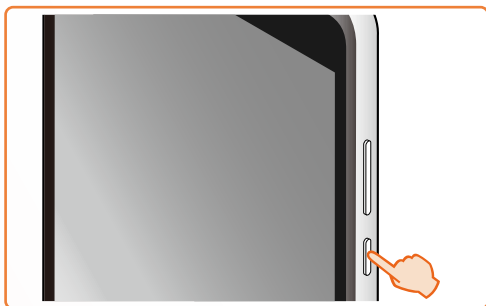


画面に「NEC」が表示されるまで  
(約3~5秒)電源スイッチを長押し

電源スイッチについては、  
『かんたん!セットアップ  
シート』をご覧ください。

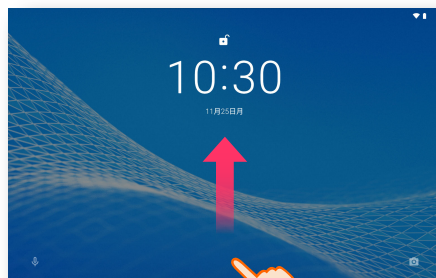

タッチパネルを上に向けて  
ドラッグしてロックを解除

タッチパネルの使いかたに  
ついては、⇒P.7「タッチ  
パネルの操作をマスターし  
ましょう」をご覧ください。

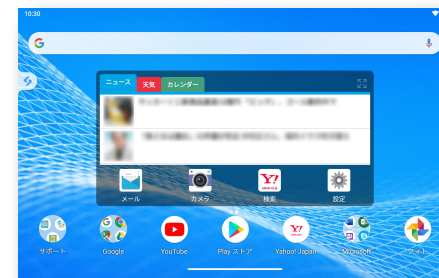

ホーム画面が表示され、操作  
できるようになります。

## 節電モードにします

しばらくの間タブレットを使わないときは、電源スイッチを押すと、電源を切らずに節電モード(スリープモード)に切り替えることができます。  
スリープモードを解除するときは、電源スイッチを押します。

一定時間なにも操作をしなかったときも、消費電力を節約するため自動的にスリープモードになります。

## 電源を切ります

①「電源を切る」が表示されるまで  
電源スイッチを長押し



②「電源を切る」を  
タップ



### ロック画面とは?

電源を入れたときや、スリープモードから復帰したときは、画面の誤操作を防ぐため、最初にロック画面が表示されます。ロックを解除して使い始めましょう。



### 初めて電源を入れるには?

お買い上げ後、初めてタブレットの電源を入れたときは、初期設定の画面が表示されます。画面の指示にしたがって各項目を設定してください。詳しくは、『かんたん!セットアップシート』の『初期設定をする』をご覧ください。

# タッチパネルの操作をマスターしましょう

タブレットの操作のほとんどは、タッチパネルを指で触って操作します。タッチパネルの触れかたや指の動かしかたの違いにより、いくつかの操作方法があります。タブレットを使いこなすために、タッチパネルの操作をマスターしましょう。




## タッチパネル使用上のご注意

- 必要以上に強い力でタッチしないでください。故障の原因になります。
- 画面上に物を置くなど、長時間同じ位置に重量負荷をかけないようにしてください。画面がたわみ、故障の原因になります。
- 汚れた指でタッチしないでください。画面に汚れが付着して見にくくなる可能性があります。
- タッチパネル面は強化ガラスでできています。万が一強化ガラスが割れた場合は指で触れたりせずに修理を依頼してください。
- 汚れや水滴が付いた場合は柔らかい布で取り除いてください。タッチ操作が正常に行えなくなる可能性があります。

## タッチ操作の基本アクション

### タップ

指先でタッチパネルをトんと軽くたたく操作

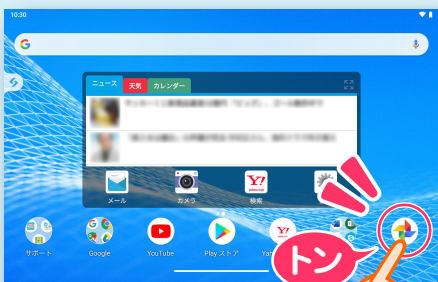

アイコンやボタンを選択したり、アプリを起動したりすることができます。

タップ

### ダブルタップ

指先でタッチパネルをトントンとすばやく2回たたく操作



写真やウェブページをダブルタップすると、その部分を拡大表示できます。

ダブルタップ

### 長押し

アイコンなどをタッチし続ける操作



オプションメニューや設定画面を表示したり、ウェブページのテキストをコピーしたりすることができます。

長押し

### ドラッグ

タッチパネルに触れたまま指を動かす操作




画面ロックを解除したり、ホーム画面を切り替えたりすることができます。

ドラッグ

### スワイプ

タッチパネル上をすばやくはらう操作

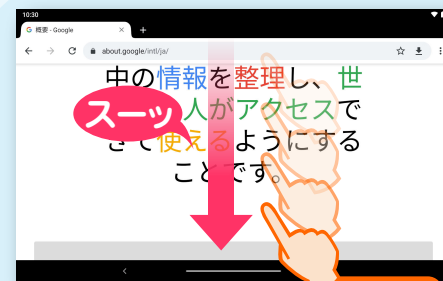


ウェブページをすばやくスクロールすることができます。

スワイプ

### ピンチアウト／ピンチイン

2本の指でタッチパネルを押し広げる／つまむ操作

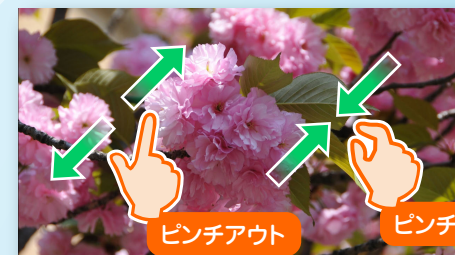

写真や地図の表示を拡大／縮小することができます。

ピンチアウト

ピンチイン



# ホーム画面から操作をスタートします

ホーム画面は操作の中心となる画面です。ホーム画面のアイコンを選んでアプリを起動したり、新着メールやアップデート情報などを確認したりすることができます。また、各種設定もホーム画面から行うことができます。

## ホーム画面の見かた

### 通知エリア

メール受信やネットワークへの接続状況などを通知するアイコンが表示されます。

#### ● アイコンの一例

アイコン	意味	アイコン	意味
	新着Gmailまたは新着メール		アカウント操作が必要
	SDカードを装着中		データのダウンロード中

### クイック検索

タブレット内やウェブページの情報を検索します。

### 音声検索

検索するキーワードを音声入力できます。

### ステータスエリア

タブレットの状態を示すアイコンが表示されます。

#### ● アイコンの一例

アイコン	意味	アイコン	意味
	アラーム設定中		Bluetooth利用中
	要充電		サイレント
	バッテリー残量が少ない		機内モード
	バッテリー残量十分		Wi-Fiネットワーク接続中
	バッテリー充電中		位置情報サービス利用中

### インフォボード for Android<sup>※</sup>

最新のニュースや天気などが表示されます。また、カメラやメールを起動したり、タブレットの各種設定を行うこともできます。


※以降、「インフォボード」と表記します。

### 「ホーム」ボタン

ほかの画面からホーム画面(メイン画面)に戻ります。上向きに1回ドラッグすると、アプリを切り替えることができます。上向きに2回ドラッグすると、すべてのアプリを表示できます。


### お気に入りトレイ

このエリアに登録したアプリは、ホーム画面を切り替えても表示されるため、よく使うアプリを登録しておくとう便利です。最大7つまで登録できます。

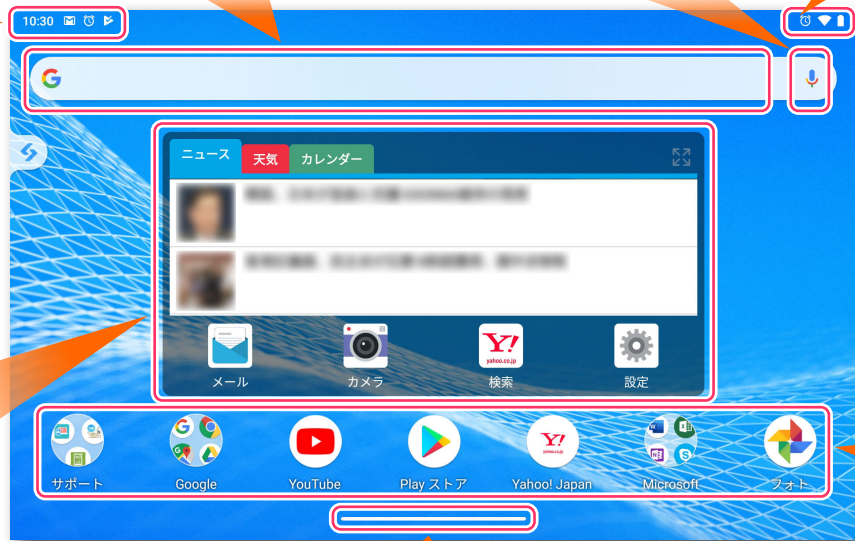

## ? よく使う設定をすばやく変更するには?

画面上部を下向きに2回ドラッグすると、「クイック設定パネル」が表示されます。ここでは、無線LANやBluetoothのオン/オフを切り替えたり、画面の自動回転、サウンドの設定など、各種設定をかんたんに行えます。パネルを閉じるときは、パネル下部を上向きにドラッグします。

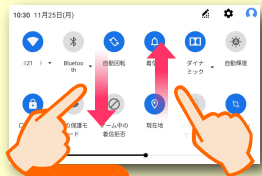

ドラッグ

## ? ホーム画面を切り替えるには?

ホーム画面は、ショートカットアイコンやウィジェットの追加により拡張することができます。自由にレイアウトして、自分だけの使いやすいホーム画面にカスタマイズできます。ホーム画面を切り替えるには、画面を左にドラッグしてください。



ドラッグ

# 文字入力のしかたを覚えましょう

テキストや数字の入力が必要な操作を行ったときは、「ソフトウェアキーボード」が表示されます。パソコンのキーボードのような配列の「QWERTYキーボード」(フルキーボード)、携帯電話のように1つのキーに複数の文字が割り当てられている「テンキー」、初心者にもわかりやすい「50音キーボード」が用意されているので、お好みのキーボードに切り替えて文字入力できます。ソフトウェアキーボードの基本操作をマスターして、メールや SNSなどをスピーディーに操作しましょう。


## 使用するキーボードを選びます

QWERTYキーボード

テンキー

50音キーボード(横書きの場合)

「QWERTYキーボード」と「テンキー」を切り替えることができます。

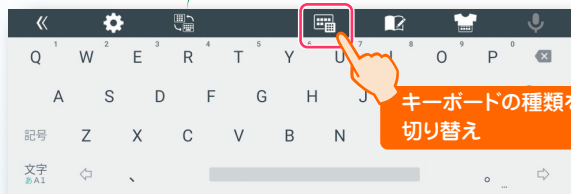

## 入力モードを選んで文字を入力します

QWERTYキーボードの場合



文字あA1: 漢字ひらがなモード

文字あA1: 英字モード

文字あA1: 数字モード

絵文字/記号/顔文字  
入力キー

1 入力モードタブをタップして、文字種を切り替える

カーソルキー(左)

バックスペースキー


4 「確定」をタップ

カーソルキー(右)

3 日本語変換するときは、入力したい語句が表示されるまで「変換」をタップ


### ? テンキーの文字の入力方法について(フリック入力)

キーボードがテンキーのときは、1つのキーに複数の文字(例:「あ」⇒「あいうえお」)が割り当てられています。文字キーを押すと、そのキーに割り当てられている文字が上下左右に表示されます。文字キーを押したまま、入力したい文字が表示されている方向にドラッグすると文字が入力できます。

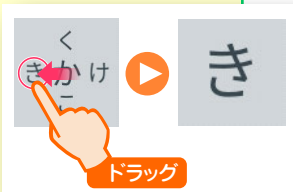


### ? 予測変換について

1文字入力するたびに、「変換候補エリア」に入力した文字から予測される変換候補が表示されます。このエリアに表示される語句をタップして入力することもできます。変換候補エリア右にある「▼」をタップすると、変換候補エリアが拡大表示されます。

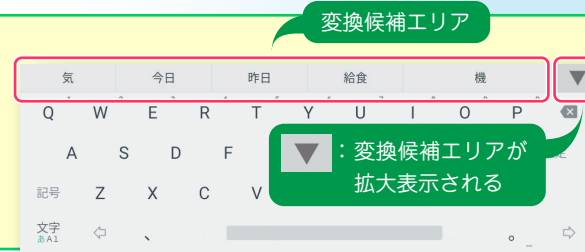

# Google アカウントを作成するには？

Googleサービスを利用するには、Googleアカウントの設定が必要です。ここでは新規に Googleアカウントを作成する方法を説明します。

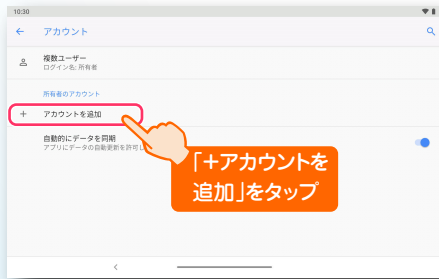

**Google アカウントとは？**

「Gmail」や「Google Play」など、Google社が提供するいろいろなサービスを利用するときに必要なユーザーアカウントです。Googleアカウントは、「Gmail アドレス」と「パスワード」で構成されています。詳しくは、Googleヘルプをご覧ください。  
<http://support.google.com/>



すでにアカウントがある方は、メールアドレスを入力します。

「子供用」を選ぶと、利用時間や使用アプリを管理できる子供用アカウントを作成できます。



上段に「姓」、下段に「名」を入力します。

2 「次へ」をタップ



次ページへ続く

前ページから続く

Googleアカウントとパスワードは別にメモをとるなどして、控えをとるようにしましょう。




メールアドレスの候補からユーザー名を選択することもできます。

ユーザー名に使用できるのは、半角英数字とピリオドです。


**ユーザー名が使用できない**  
「このユーザー名は既に使用されています。」というメッセージが表示されたときは、再度別のユーザー名を入力するか、「ユーザー名の候補」から使用できるユーザー名を選びます。

ここで入力したユーザー名がGmailアドレスのアカウント名になります。

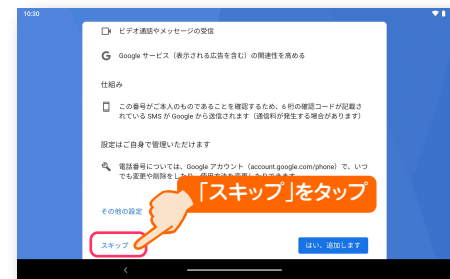

ここでは携帯電話番号の登録はスキップします。

パスワードを忘れたときのアカウント再設定のために、携帯電話番号を登録することもできます。  
※ SMSを受信できる携帯電話が別途必要です。

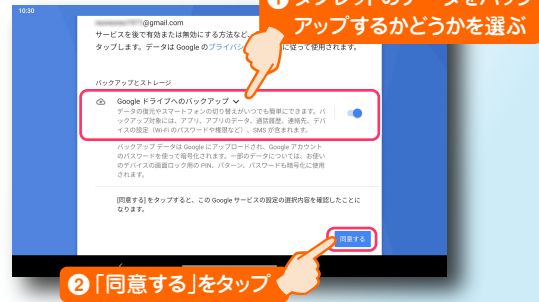

Googleアカウントの設定が完了しました。

# インターネットやメールをはじめましょう

自宅でも外出先でも、インターネットの閲覧やメールの送受信ができます。別途、インターネットおよび無線 LAN での接続環境が必要です。LTE通信対応のスマートフォンを、インターネットアクセスポイントとして利用することもできます。(⇒P.24「スマートフォンをアクセスポイントとして利用する」)


## ブラウザを使ってみましょう

タブレットに標準搭載されているブラウザを使用すれば、パソコン用のウェブページを閲覧することができます。どこでもすぐにウェブページにアクセスして、最新ニュースをチェックしたり、ネットショッピングや映画や音楽などのエンターテインメントを楽しんだりすることができます。



ウェブブラウザが起動し、ホームページに設定されているサイトが表示されます。

ホーム画面の「クイック検索」バーを使っても、インターネット検索ができます!

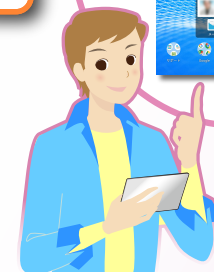

### インターネットを検索するには

1 検索バーをタップ




### ウェブページをブックマークに登録するには



「⋮」をタップして「ブックマーク」を選ぶと、登録されたブックマークの一覧が表示され、見たいページへジャンプできます。


### ウェブページのショートカットを作成するには?

表示しているウェブページのショートカットをホームページに追加することができます。「⋮」をタップし、「ホーム画面に追加」を選んで「追加」をタップします。

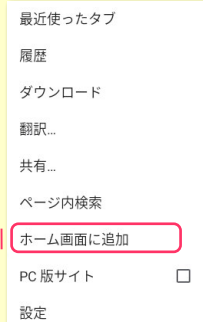

メールアカウントを登録します

パソコンで使用している Eメールのアカウントを設定して、タブレットからメールを送受信することができます。メールアカウントを設定するためには、プロバイダから送付された書類などに記載されている、「メールアドレス」「パスワード」「サーバー名」などの情報が必要です。受信メールをチェックするには、インフォボードの「メール」をタップして「受信トレイ」で新着メールをチェックしてください。

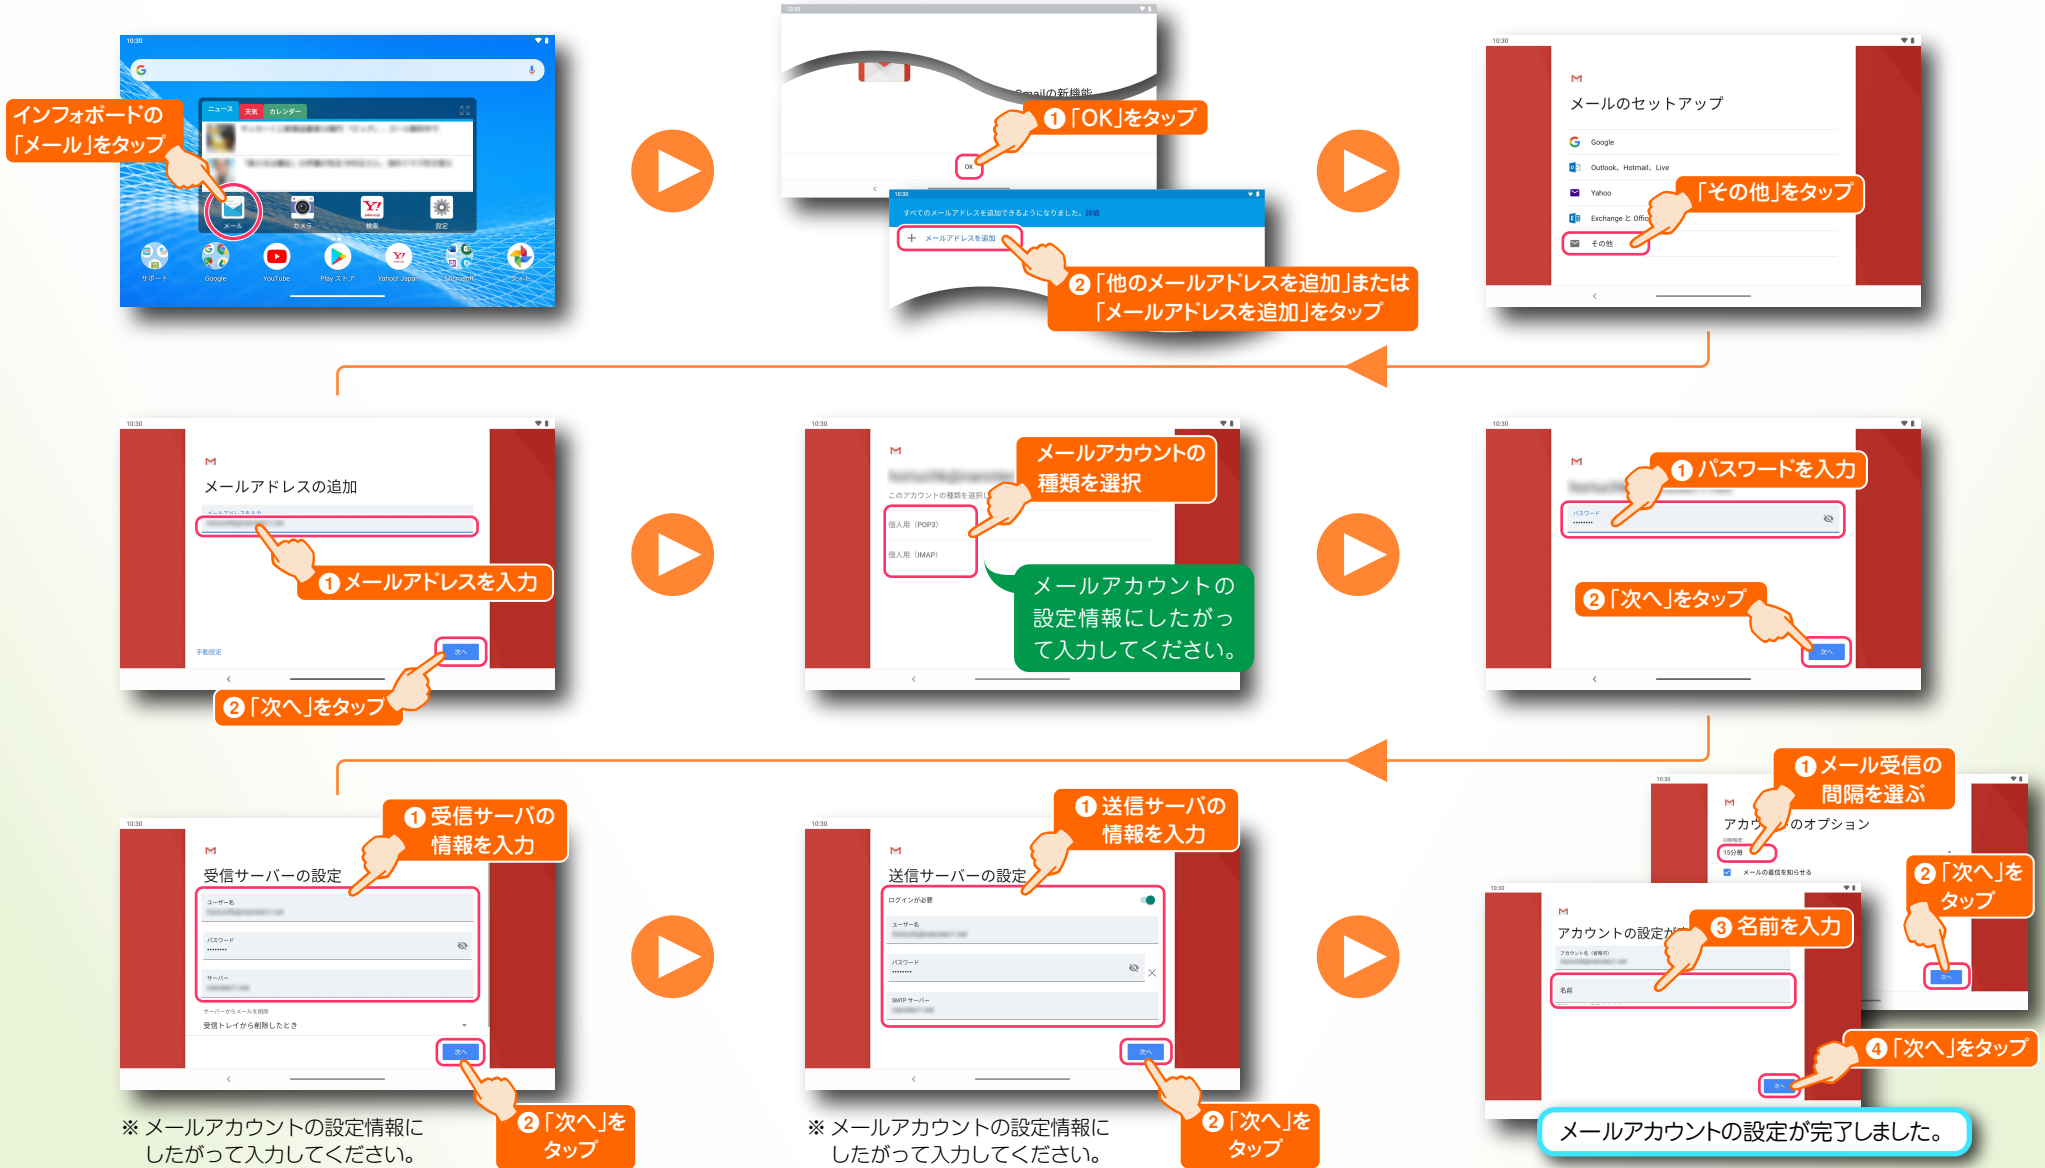

# 地図や目的地までの経路を調べてみましょう


外出先で大変便利なマップ機能。現在地や地図の参照だけでなく、目的地までの経路をスピーディーに確認することができます。また、位置情報機能と連動すれば、現在地から目的地までのナビゲーションや到着までの残り時間の確認もできます。

## 位置情報を利用するための設定をしましょう

マップ機能を利用するには、位置情報機能を利用した位置情報サービスを利用すると便利です。最初に位置情報サービスをアプリで利用できるように設定しましょう。



アプリで情報を利用するための準備が整いました。

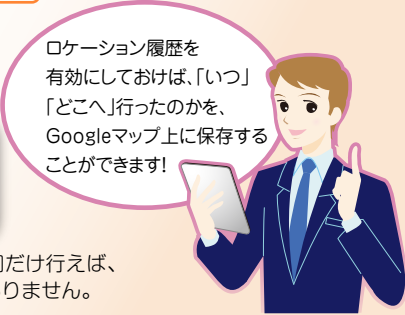

※ この設定は初めに一回だけ行えば、以降設定する必要はありません。

知りたい場所の地図を見てみましょう

1 ホーム画面の「」をタップ

2 「マップ」をタップ

地図を見たい場所の地名や情報を入力(例:「港区 病院」)

ここが現在地「」です。

他の場所から現在地に戻るにはここをタップします。

目的地までの経路を確認しましょう

1 移動手段を選ぶ (車 / 交通機関 / 徒歩)

2 ここに目的地を入力し、「」をタップ

現在地表示から「」をタップ

ここで移動手段を切り替えます。

地図上に経路が表示されます。

**！** 現在地情報やナビ機能利用時のご注意

マップを起動したときに現在地を確認したり、目的地までの行きかたのナビ機能を利用したりするには、位置情報機能が有効になっている必要があります。「設定」(⇒P.14)で「位置情報」をオンにしてください。

また、マップ利用中はインターネットに接続している必要があります。

ナビ機能の指示に合わせて、ポイント詳細地図も表示できます。

移動手段が徒歩の場合

移動手段が車または徒歩の場合は「」をタップします。


経路を選ぶと、目的地到着までにかかる予想時間が表示されます。



# 写真や動画を楽しみましょう

タブレットに搭載されているカメラで写真や動画を撮影することができます。撮影した写真／動画はすぐに閲覧でき、写真の加工や SNS・メールでの共有もできます。

## 写真や動画を撮影しましょう

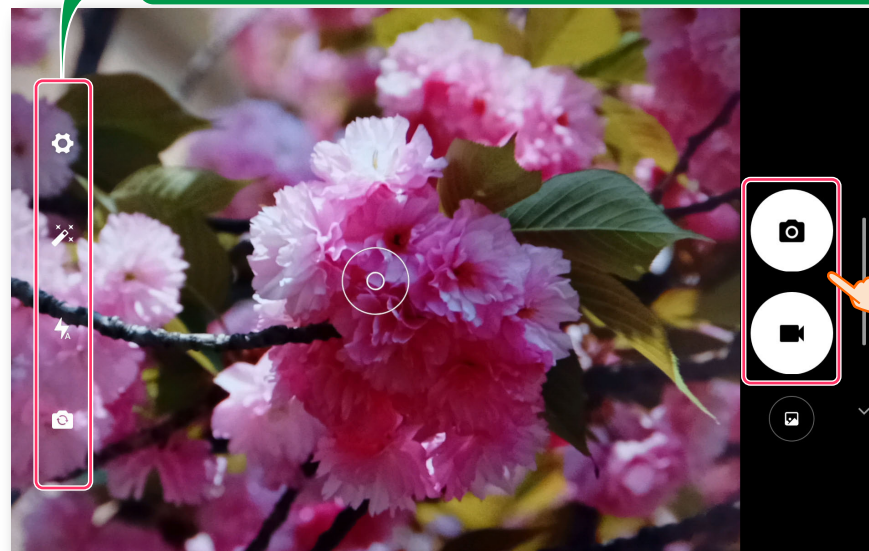

撮影時の設定や効果、フラッシュの設定(PC-TE708KAS／PC-TAB08F01のみ)、カメラの切り替えを行うときは、アイコンをタップします。

写真または動画のシャッターボタンをタップ



### カメラ撮影後すぐに写真／動画を確認するには？

撮影後、すぐに写真や動画を確認するには、カメラ画面右下のサムネイルをタップして、直前に撮影した写真または動画を見ることができます。




直前に撮影した写真／動画のサムネイルをタップ




ファインダー画面を2本の指で押し広げると、ズーム機能が使えます！


撮影した写真や動画を見ましょう

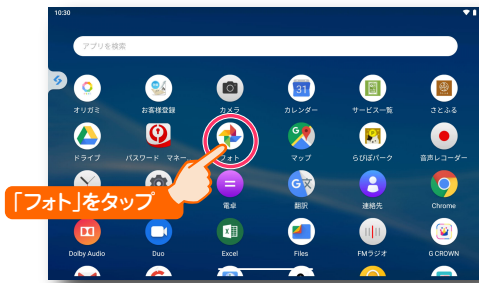

カメラで撮影した写真と動画がサムネイルで一覧表示されます。

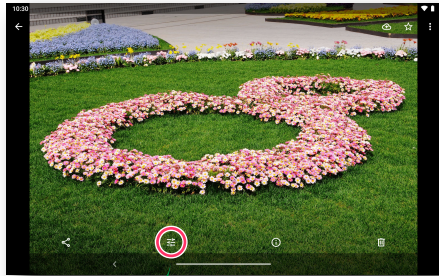

選択した写真が全面表示されます。動画を選択すると、全画面表示で再生されます。

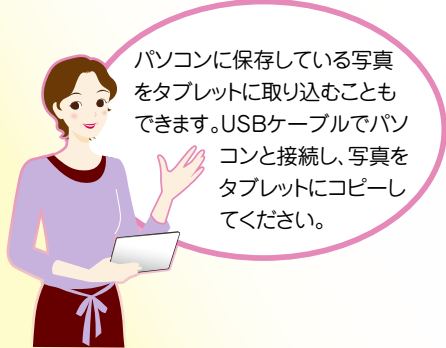

**?** 撮影した写真をメールで送ったり、動画を投稿したりするには?

カメラで撮影した写真を、メールやBluetooth送信、「Skype」などを利用してほかの人と共有することができます。再生中の動画を「YouTube」にかんたんに投稿することもできます。また、友人と共有アルバムを作成したり、「ドライブ」に写真データをバックアップすることもできます。写真や動画を表示中に「」をタップして、利用したいサービスを選んでください。



# いろんなアプリを使ってみましょう

お買い上げ時にインストールされているアプリ以外に、「Google Play」に用意されている多彩なアプリから、便利な生活ツールやゲームなどを追加インストールすることができます。アプリは、キーワード検索の結果、カテゴリ別や人気ランキングなどから選べます。

※ Google Playは予告なく画面のレイアウトが変更されることがあります。

## アプリを更新する

タブレットにインストールしているアプリを更新することで、最新機能を利用することができます。特別な理由がない場合は、アプリを最新の状態に更新して利用することをおすすめします。



「Google Play」のメイン画面が表示されます。



更新するアプリをタップ



アプリが更新されました。

アプリをインストールする



「Google Play」のメイン画面が表示されます。

※ 例として、「U-NEXT」と入力します。



インストールが完了し、アプリが起動します。

※ インストール後、ホーム画面にアプリのアイコンが追加されます。アイコンをタップしてもアプリを起動できます。

**アプリを削除するには?**  
 インフォボードの「設定」をタップして「アプリと通知」で削除するアプリを選び、「アンインストール」 - 「OK」をタップします。

**有料アプリ購入時のご注意**  
 アプリには無料と有料のアプリがあり、有料のアプリを購入するには、クレジットカードの登録またはGoogle Playギフトカードが必要になります。お手元に準備してから購入してください。

**Google Playでなにができるの?**  
 「Google Play」はGoogleが提供するコンテンツ配信サービスです。アプリをインストールできる「Playストア」のほかに、映画やテレビ番組、ゲーム、電子書籍などのお気に入りのコンテンツをいつでも気軽に楽しめます。

# レッスン 12

## 映画やドラマを視聴してみよう

映画やドラマなどのコンテンツを購入するには、会員登録が必要です。あらかじめメールアドレスやパスワードなどを登録します。

### 会員登録時のご注意

会員登録にはクレジットカードが必要です。また、無料のお試し期間が終了すると、自動的に月額料の課金が発生しますので、あらかじめキャンペーン要項をよくお確かめになってから、ご利用ください。



### 画面や手順について

2020年1月現在の手順です。サービス提供者の意向により、画面や手順が変更になることがあります。

### U-NEXT に会員登録する



U-NEXTの配信サイトが開きます。

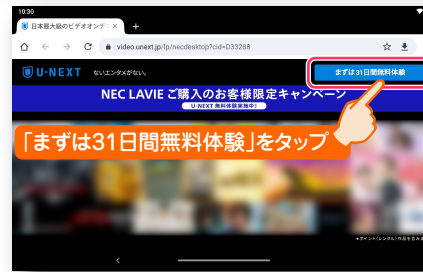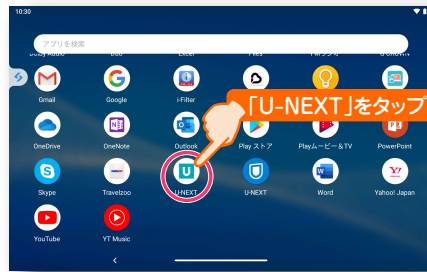

※ 画面の指示にしたがって、コンテンツ購入に必要なクレジットカード情報を登録します。


### 「U-NEXT」をインストールする

「Google Play」から「U-NEXT」をインストールします。(⇒P.19「アプリをインストールする」)

### コンテンツを購入する



ホーム画面下部を 上向きに2回ドラッグ

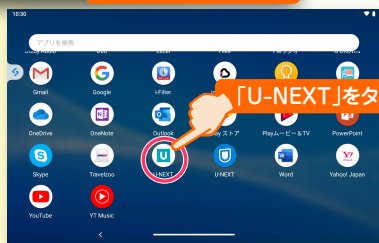

「U-NEXT」をタップ



まずは31日間無料体験をタップ



「ログイン」をタップ



次ページへ続く

前ページから続く

① ログインIDとパスワードを入力

② 「ログイン」をタップ

ログインが完了しました。

「🔍」をタップすると、検索キーワードやジャンルなどでコンテンツを検索できます。

視聴したいコンテンツの🎬をタップ

「ポイントを利用してXXX円でレンタル」または「XXX円でレンタル」をタップ

コンテンツの購入が完了しました。

## コンテンツを視聴する

コンテンツを視聴するには、U-NEXTから視聴する場合とウェブページから視聴する場合の2つの方法があります。

U-NEXTから視聴する場合

① 画面を左にドラッグしてホーム画面を切り替える

② ホーム画面の「U-NEXT」をタップ

ウェブページから視聴する場合

ホーム画面下部を上向きに2回ドラッグ

「U-NEXT」をタップ

続きは画面にしたがって、視聴するタイトルを選んで「🎬」をタップします。

コンテンツの再生が始まります。

# 情報ボードとして使ってみましょう

ホーム画面に表示されるインフォボード for Android\*で、最新ニュースや天気予報など必要な情報をすばやくチェックできます(ウィジェットモード)。タブレットを使用していないときも、フォトフレームや最新情報を表示する情報ボードとして活用できます(アプリモード)。

\*以降、「インフォボード」と表記します。

## インフォボードで最新情報を見る

### ホーム画面で情報を見る場合(ウィジェットモード)

ホーム画面にあるウィジェットのインフォボードで、最新情報を確認できます。



ウィジェットモードでは、よく使うアプリやタブレットの各種設定画面を起動できます!



### スクリーンセーバーとして情報を見る場合(アプリモード)


「ウィジェットモード」のインフォボードから、「アプリモード」(スクリーンセーバー)へ切り替えて最新情報を確認できます。



インフォボードアプリが起動します。

ウィジェットモードに戻るには、「ホーム」ボタンまたは「戻る」ボタンをタップします。

## インフォボードの表示設定をする

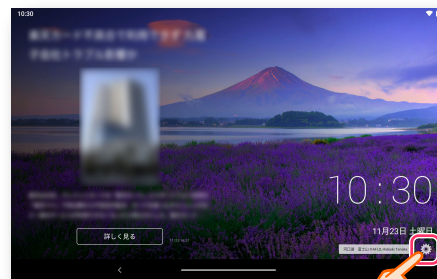


### アプリモード利用時のご注意

インフォボードを使用する場合は、お好みに合わせてスリープモードに移行する時間を長めに設定してください。スリープ設定の方法については、⇒P.23 「設定メニューからできること」をご覧ください。

# 設定メニューからできること

タブレットのさまざまな設定は「設定」画面から変更します。スリープモード設定やデータのバックアップ、システムの更新などを行うことができます。

## 設定画面を開きます

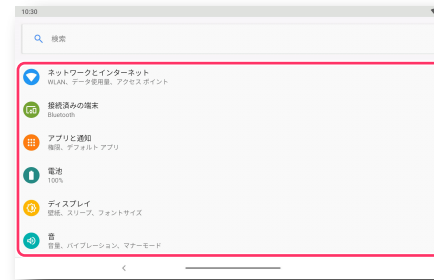

設定項目を選び、  
必要な設定を行う


### スリープまでの時間を調節する

スリープモードに移行する時間をお好みに合わせて変更できます。



① 「ディスプレイ」をタップ

② 「スリープ」をタップ

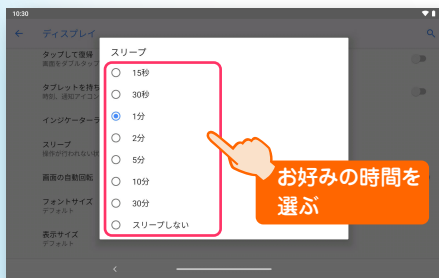

お好みの時間を  
選ぶ

### バックアップするには

タブレットに保存しているデータや追加したアプリ、ブラウザのブックマークなどをバックアップします。



「システム」をタップ




「バックアップ」を  
タップ

「」が「」に  
変わります。

### システムを最新バージョンにする

新機能の追加やシステムの不具合を修正するために、定期的にシステム更新を行いましょう。

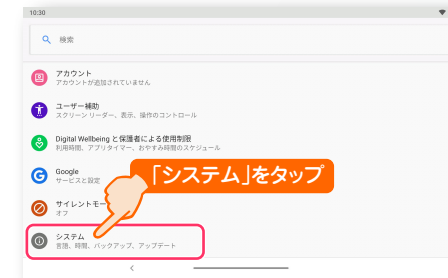

「システム」をタップ



「システムアップグレード」をタップ

更新するバージョンがあるかどうかをチェックします。タブレットが最新の状態のときは、「システムバージョンは最新です」と表示されます。



# スマートフォンをアクセスポイントとして利用する

LTE通信対応のスマートフォンを、インターネットアクセスポイントとしてインターネットに接続することができます。(テザリング機能)  
ここでは Nexus 6P (Android 6.0.1) と iPhone の設定方法を説明します。

## Nexus 6P のテザリング機能を有効にする

### Nexus 6P の画面

ホーム画面の「設定」をタップ

「もっと見る」をタップ

「テザリングとポータブルアクセスポイント」をタップ

「Wi-Fiアクセスポイントをセットアップ」をタップ

①「ネットワーク名」と「パスワード」を確認/変更

②「保存」をタップ

ワイヤレスネットワーク接続時に必要なネットワーク名とパスワードを確認/変更します。

「パスワードを表示する」にチェックを付けると、パスワードを確認できます。

## iPhone のテザリング機能を有効にする

### iPhone の画面

ホーム画面の「設定」をタップ

「インターネット共有」をタップ

「インターネット共有」のスイッチをオンにすると「インターネット共有」のスイッチが「オン」になります。

ワイヤレスネットワーク接続時に必要なパスワードは、ここで確認/変更できます。

①「設定」画面に戻る

②「一般」をタップ

①「情報」をタップ

②「名前」でネットワーク名を確認/変更

ワイヤレスネットワーク接続時に必要なネットワーク名を確認/変更します。





### テザリング利用時のご注意

iPhoneでテザリング機能を利用するには、iOS 8以降を搭載している必要があります。  
また、通信事業者によってはテザリング機能を利用できない場合があります。

iPhoneのテザリング機能が有効になりました。

スマートフォンをアクセスポイントとしてインターネットに接続する

LAVIE Tab の画面

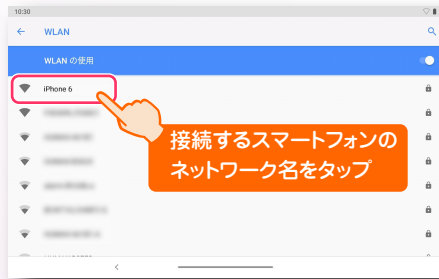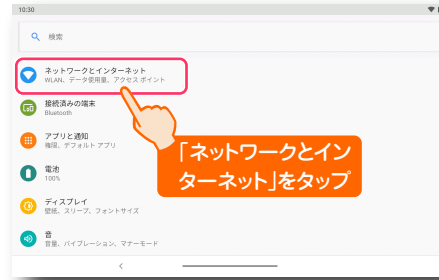

スマートフォンをアクセスポイントとしてインターネットに接続しました。



## LAVIE Tab

PC-TE708KAS/PC-TE508KAS/PC-TAB08F01/PC-TAB08H01

かんたん！LAVIE Tab for Android

第1版 2020年1月

©NEC Personal Computers, Ltd. 2020

NEC パーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことは  
できません。

NEC パーソナルコンピュータ株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号  
秋葉原UDX