
LAVIE

PC-T0755CAS

かんたん!セットアップシート

本紙をご覧になる前に添付の『安全上の





添付品を確認する

本製品の添付品は次のとおりです。ご確認ください。





□ microSD カード 取り出しツール



□ AC アダプタ





●マニュアルなど

□ 安全上のご注意・サポートガイド

「安全上のご注意・サポートガイド」の裏にある保証書の製 造番号と、本体背面の製造番号が一致していることを確認し てください。



- NEC サポート窓口 (LAVIE Tab サポートセンター) にお問い合 わせください。
- ・ 保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容に基づいて修 理いたします。
- □ かんたん!セットアップシート(本シート)

添付品が足りないときは

万一、足りないものがあったり、添付品の一部が破損していたとき は、お買い上げ日から1か月以内に以下までお問い合わせくださ い。なお、お問い合わせの時期及びその内容によっては、添付品を ご提供できない場合、またはご提供に時間を要する場合がございま す。予めご了承のほどお願いいたします。

● NEC サポート窓口『LAVIE Tab サポートセンター』


0120-994-773

- ※ 音声ガイダンスにしたがって、窓口番号「2. 故障診断・修理受 付」を選択してください。
- ※ 電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
- ※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、上記電話番号をご利 用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。
- ※ 050-3819-6378 (通話料お客様負担)

本製品を安全に輸送するため、ご購入時の梱包箱の保管をお勧 めします。

NEC 2 ACアダプタを接続する

ご購入時、バッテリの充電量が不十分なことがあります。初期設定 時、および充電は本体に USB ケーブルで AC アダプタを接続して ください。ACアダプタ接続は、下の図を見ながら順番を守ってお こなってください。

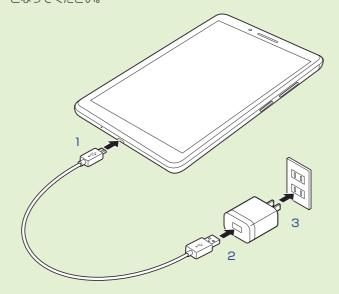

重 USB ケーブルの本体に接続するコネクタの USB マークのある面を 要 上側にして、本体に接続してください。

プラグをコンセントに差し込んだら、液晶ディスプレイが点灯する ことを確認してください。

点灯しない場合は内蔵バッテリの残量が少ないことが原因の可能性 があります。

内蔵バッテリの状態により、点灯まで約1~5分かかる場合があり ます。


AC アダプタを本製品に接続し、充分に充電をおこなってください。

- ご購入直後にはじめてバッテリを充電するときは、フル充電される まで AC アダプタを抜かないでください。
- フル充電になるまで、約3時間かかります。

電源を入れる

1 電源スイッチをNECロゴが表示されるまで押す (約3~5秒間)

NEC のロゴなどが表示された後、「初期設定」が表示されます。

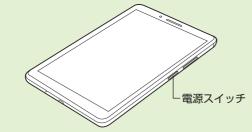

- 電源を入れたとき、画面が表示されるまで時間がかかる場合があり
- 一定時間操作をしないと、自動的に画面が消灯します。表示するた めには電源スイッチを押してください。

初期設定をする

ここでは LAVIE Tab の初期設定について説明します。

ワイヤレスネットワーク接続はこの後の手順でおこなうので、ここでは省略 します。


1 「日本語」が選択されているこ とを確認して「開始」



2「オフラインで設定」



3「続行」





4 「日本標準時」が選択されて いることを確認して「次へ」

インターネットに接続す


る場合は自動的に日付と 時刻は設定されます。 モ 必要に応じて、ここで設 定をおこなうことができ ます。



5「同意する」

- •「もっと見る」を何度 かタップすると、「同 意する」に変わります。 • 各サービス名をタップ すると、サービスの詳
- 細内容を確認できます。 各サービスのオン/オ フは、「設定」で後か ら設定できます。

6「後で行う」





Google サービス

7 「スキップ」



8 「セットアップウィザー ドの完了」





ロック画面が表示され た場合は画面を下から 上になぞってください。 ホーム画面が表示されます。



- 操作はタッチパネルでおこ ないます。タッチパネルを 指でタップ (軽くたたく) して操作してください。ア イコンやボタンなど、目的 の項目に触れると、その項 目を選択できます。
- 初期設定が完了するまでは AC アダプタを接続してお いてください。







無線 LAN は電波の届く範囲であれば自由に接続できるため、セキュリティの設定をおこなっていないと、第三者に不正にネットワークに侵入されたり、情報を読み取られるなどの危険があります。無線LAN を使うときは暗号化など、セキュリティの設定をおこなってください。

↑ ホーム画面でインフォ ボード for Androidの※ (「設定」)



2「ネットワークとイン ターネット」



3 [WLAN]



-

-

-


_

_

4 オンになっていることを 確認

> オフの場合は ● をスラ イドして、オンにする

無線 LAN 機能をオンにすると、接続可能な無線 LAN の検出が始まります。接続可能な無線 LAN が検出されると、WLAN 設定画面に、ワイヤレスネットワーク名とセキュリティ設定が表示されます。



5 接続するワイヤレスネットワーク名を選択



6「接続」

セキュリティが設定されたワイヤレスネットワークを選択した場合は、パスワード(接続先の無線 LAN アクセスポイントに設定済みの WPA や WEPの暗号化キー)を入力して「接続」を選択します。

接続先の無線 LAN アクセスポイントの WPA や WEP の暗号化キーが不明 の場合は、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。



Googleアカウントを設定する

↑ ホーム画面でインフォボード for Androidの ※ (「設定」)



2 「アカウント」



3「アカウントを追加」



4「アカウントの追加」の 「Google」を選択



5 「18歳以上または 13歳以上」




6「アカウントを作成」


メ も または電話番号」を選択し、画 面の指示にしたがってログイン ください。




7「自分用」



8 Googleアカウントを追加







Google
Google アカウントを作成
を超も入りしてださい

祖


ソフトウェアキーボード

本機は、ソフトウェアキーボードで文字を入力します。

ソフトウェアキーボードを表示する

1 文字入力枠を選択

画面上にソフトウェアキーボードが表示されます。画面上のキーをタップして文字を入力できます。

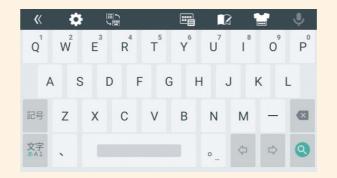

※ QWERTY キーボードの配列です。

■ で配列 (QWERTY /テンキー/50音) を切り替えることができ

ソフトウェアキーボードが表示されなくなった場合、再度ソフトウェアキーボードを表示するには、画面の文字入力欄をタップしてください。

ソフトウェアキーボードの切り替え

キーボードにある次のボタンをタップするとキーボードを切り替え たり、カーソルの移動などができます。

ボタン	種類	説明
₽	メニューボタン	キーボードタイプ、入力モード 切替、単語登録など各種設定の 画面を表示します。
記号	絵文字/記号/顔文字 入力用キーボード切替 ボタン	絵文字、記号、顔文字を入力するのに便利なキーボードです。
文字 あA1	キーボードタイプ切替 ボタン	日本語入力用(あ)/英字入力用(A)/数字入力用(1)のキーボードを切り替えます。
⟨□	カーソルキー(左)	カーソルを左に移動するボタン です。
\Rightarrow	カーソルキー (右)	カーソルを右に移動するボタンです。
X	バックスペース	文字を消すボタンです。

「マニュアル」アプリを用意しています

「マニュアル」から、本機の操作や取り扱いなどを詳しく説明したマニュアルをダウンロードすることができます。



LAVIE PC-T0755CAS

かんたん!セットアップシート

第1版2021年8月

©NEC Personal Computers, Ltd. 2021

NEC パーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

NEC パーソナルコンピュータ株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目 14 番 1 号 秋葉原 UDX