

かんたん!

LAVIE Tab for Android



- レッスン 1 LAVIE Tab(Android)の特長やできることを
チェックしましょう 1
- レッスン 2 タブレットの各部の名称を確認しましょう 2
- レッスン 3 さっそく電源を入れてみましょう 5
- レッスン 4 タッチパネルの操作をマスターしましょう 6
- レッスン 5 ホーム画面から操作をスタートします 7
- レッスン 6 文字入力のしかたを覚えましょう 8
- レッスン 7 Google アカウントを作成するには? 9
- レッスン 8 インターネットやメールをはじめましょう 11
- レッスン 9 地図や目的地までの経路を調べてみましょう 13
- レッスン 10 写真や動画を楽しみましょう 15

- レッスン 11 いろいろなアプリを使ってみましょう 17
- レッスン 12 映画やドラマを視聴してみましょう 19
- レッスン 13 設定メニューからできること 21
- レッスン 14 スマートフォンをアクセスポイントとして
利用する 22
- レッスン 15 スタンドカバー付きキーボード(別売)を使う 24
- レッスン 16 デジタルペン(別売)を使う 25

◆このマニュアルの記号について

このマニュアルで使用している記号には、次のような意味があります。

 操作上のご注意や困ったときの
対処方法が書かれています。

 操作の補足情報や知っておくと
便利な機能が書かれています。

※本文中の画面は、実際の画面と異なる場合があります。

LAVIE Tab (Android) の特長やできることをチェックしましょう

「LAVIE Tab (Android)」シリーズは、スマートフォンで広く使われている Android(アンドロイド) を採用したタブレット端末です。スマートフォンと同じように画面を直接指で触れて操作します。タブレットはスマートフォンよりも大きな画面で見やすく、ノートパソコンよりも軽量で手軽に携帯でき、利用シーンを選びません。ここでは、LAVIE Tab (Android)の主な特長や機能をご紹介します。

※ インターネットおよび無線 LANの接続環境が必要です。

スリムなボディで手軽に持ち運べる！

いつも持ち歩きたくなる軽量・スリムなデザイン。外出先でも必要な情報をスピーディーにキャッチできます。

ビジネスでもプライベートでも、さまざまな利用シーンに合わせてタブレットをフル活用してください。



画面に触れるだけのかんたん操作

「パソコンの操作はちょっと苦手…」という方も、タブレットならタッチパネルを指先で軽く触れるだけで操作できます。文字の入力も、タッチパネルに表示されるキーボードから入力できます。



⇒P.6 「タッチパネルの操作をマスターしましょう」

⇒P.8 「文字入力のしかたを覚えましょう」

知りたいことがササッとわかる

無線LANやモバイルデータ端末を利用してインターネットに接続すれば、情報をすばやく入手できます。

「週末の天気予報をチェックしたい」や「待ち合わせ場所の周辺地図を調べたい」など、今すぐ知りたい情報をササッと調べることができます。

⇒P.11 「ブラウザを使ってみましょう」

⇒P.22 「スマートフォンをアクセスポイントとして利用する」



いつでもみんなとつながる！

Eメールやウェブメールでのやり取りはもちろん、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を友達や家族とのコミュニケーションツールとして利用できます。

⇒P.12 「メールアカウントを登録します」



使いたいアプリを自由に追加

「Google Play」には、生活ツールやゲームなどの豊富なアプリが提供されています。好きなアプリを自由にインストールして、利用することができます。また、使わなくなったアプリの削除もかんたんです。

⇒P.17 「いろいろなアプリを使ってみましょう」




見たかった映画やドラマをタブレットで！

話題の映画やドラマの視聴は、ポピュラーなタブレット利用の楽しみのひとつ。視聴したいコンテンツをいろいろなジャンルから選んで、好きな場所でいつでも楽しむことができます。

⇒P.19 「映画やドラマを視聴してみましょう」



タブレットの各部の名称を確認しましょう

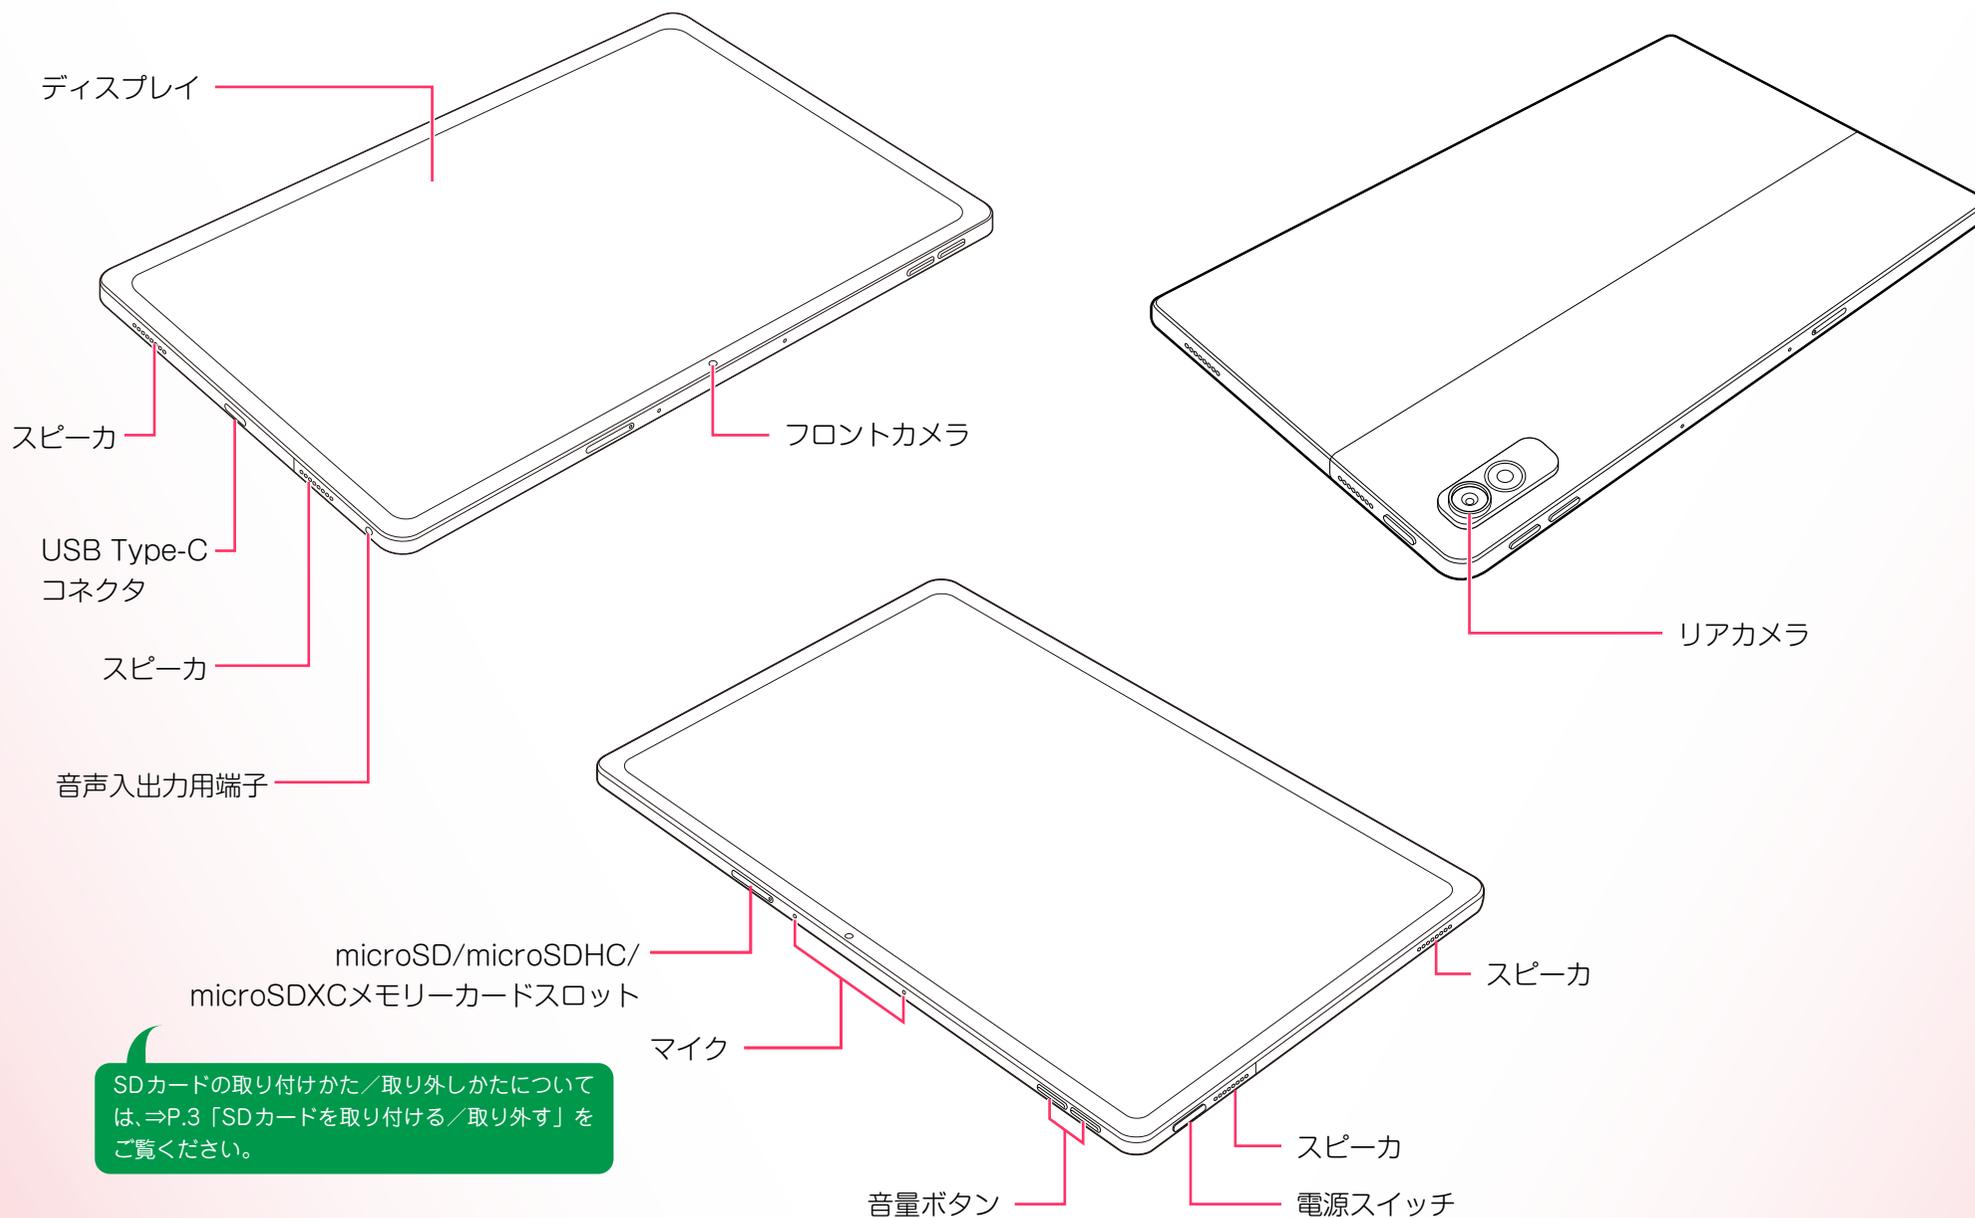

SDカードの取り付けかた／取り外しかたについては、⇒P.3「SDカードを取り付ける／取り外す」をご覧ください。

SDカードを取り付ける／取り外す



SDカード使用時のご注意

- SDカード利用の際は、『安全上のご注意・サポートガイド』の「SDカードの取り扱い上の注意」を必ずご一読ください。
- 2GBを超える容量の「microSDメモリーカード」、32GBを超える容量の「microSDHCメモリーカード」、および128GB (FAT32)、1TB (exFAT) を超える容量の「microSDXCメモリーカード」での動作保証はしておりません。
- microSD/microSDHCメモリーカード、本製品でフォーマットしたmicroSDXCメモリーカード(最大128GB (FAT32)、最大 1TB (exFAT))をご利用いただけます。本製品でフォーマットしたmicroSDXCメモリーカードは本製品でのみ使用できます。

SDカードを取り付ける




SDカードを取り外す






SDカード取り外し時のご注意

タブレットの電源が入った状態で、SDカードを取り出す場合は、SDカードのマウントを解除してください。マウントしたまま取り外しを行うと、SDカードや保存されているデータの破損、アプリケーションが強制終了する恐れがあります。

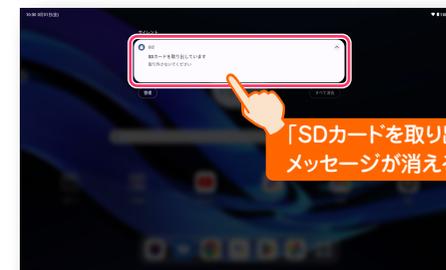

SDカードのマウントが解除され、通知が表示されます。

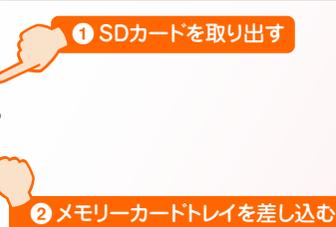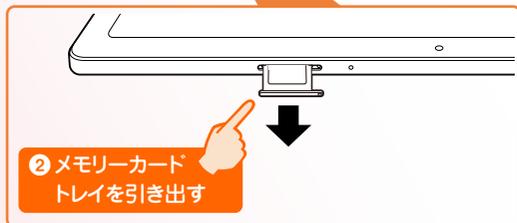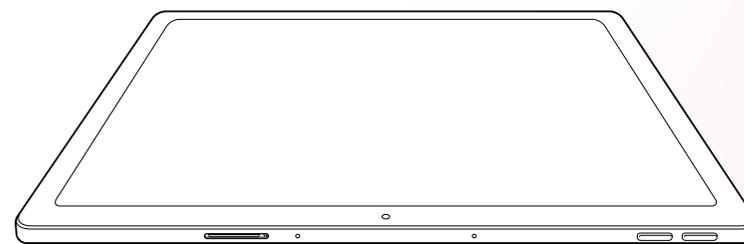

さっそく電源を入れてみましょう


ここでは、電源の入れかたや切りかた、タブレットをスリープモード(節電モード) にするといった電源スイッチの動作をチェックしましょう。

電源を入れます



画面に「NEC」が表示されるまで(約3~5秒)電源スイッチを長押し

電源スイッチについては、『かんたん!セットアップシート』をご覧ください。

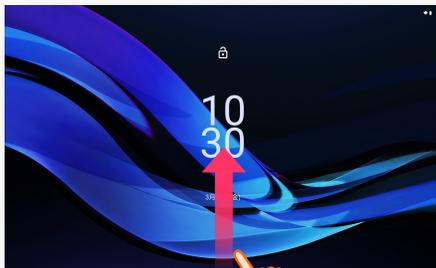

下から上に向けてドラッグしてロックを解除

タッチパネルの使いかたについては、⇒P.6「タッチパネルの操作をマスターしましょう」をご覧ください。



ホーム画面が表示され、操作できるようになります。


スリープモードにします

しばらくの間タブレットを使わないときは、電源スイッチを押すことで、電源を切らずにスリープモード(節電モード)に切り替えることができます。スリープモードを解除するときは、電源スイッチを押します。


一定時間なにも操作をしなかったときも、消費電力を節約するため自動的にスリープモードになります。

電源を切ります

①「電源を切る」が表示されるまで電源スイッチを長押し

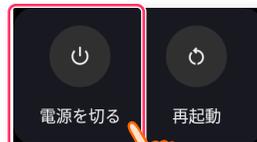

②「電源を切る」

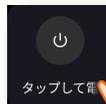

③「タップして電源オフ」



ロック画面とは?

電源を入れたときや、スリープモードから復帰したときは、画面の誤操作を防ぐため、最初にロック画面が表示されます。ロックを解除して使い始めましょう。



初めて電源を入れるには?

お買い上げ後、初めてタブレットの電源を入れたときは、初期設定の画面が表示されます。画面の指示にしたがって各項目を設定してください。詳しくは、『かんたん!セットアップシート』の『初期設定をする』をご覧ください。

タッチパネルの操作をマスターしましょう

タブレットの操作のほとんどは、タッチパネルを指で触って操作します。タッチパネルの触れかたや指の動かしかたの違いにより、いくつかの操作方法があります。タブレットを使いこなすために、タッチパネルの操作をマスターしましょう。




タッチパネル使用上のご注意

- 必要以上に強い力でタッチしないでください。故障の原因になります。
- 画面上に物を置くなど、長時間同じ位置に重量負荷をかけないようにしてください。画面がたわみ、故障の原因になります。
- 汚れた指でタッチしないでください。画面に汚れが付着して見にくくなる可能性があります。
- タッチパネル面は強化ガラスでできています。万が一強化ガラスが割れた場合は指で触れたりせずに修理を依頼してください。
- 汚れや水滴が付いた場合は柔らかい布で取り除いてください。タッチ操作が正常に行えなくなる可能性があります。

タッチ操作の基本アクション

タップ

指先でタッチパネルをトンと軽くたたく操作

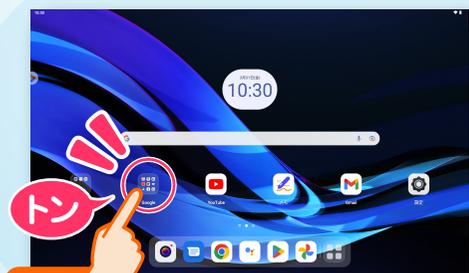

タップ

アイコンやボタンを選択したり、アプリを起動したりすることができます。

ダブルタップ

指先でタッチパネルをトントンとすばやく2回たたく操作



ダブルタップ

写真やウェブページをダブルタップすると、その部分を拡大表示できます。

長押し

アイコンなどをタッチし続ける操作



長押し

オプションメニューや設定画面を表示したり、ウェブページのテキストをコピーしたりすることができます。

ドラッグ

タッチパネルに触れたまま指を動かす操作



ドラッグ

画面ロックを解除したり、ホーム画面を切り替えたりすることができます。

スワイプ

タッチパネル上をすばやくはらう操作




スワイプ

ウェブページをすばやくスクロールすることができます。

ピンチアウト／ピンチイン

2本の指でタッチパネルを押し広げる／つまむ操作

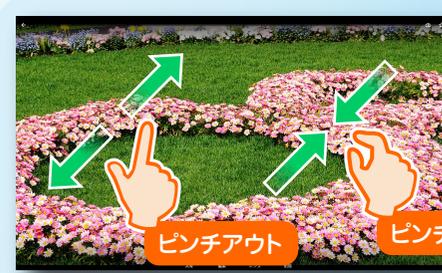

ピンチアウト

ピンチイン

写真や地図の表示を拡大／縮小することができます。

ホーム画面から操作をスタートします

ホーム画面は操作の中心となる画面です。アイコンを選んでアプリを起動したり、新着メールやアップデート情報などを確認したりすることができます。また、各種設定もホーム画面から行うことができます。

ホーム画面の見かた

クイック検索

タブレット内やウェブページの情報を検索します。

音声検索

検索するキーワードを音声入力できます。

Google レンズ

カメラに写した画像や文字に関連する情報を表示できます。

通知エリア

メール受信やネットワークへの接続状況などを通知するアイコンが表示されます。

● アイコンの一例

アイコン	意味
	新着Gmailまたは新着メール
	SDカードを装着中
	データのダウンロード中
	要充電

ステータスエリア

タブレットの状態を示すアイコンが表示されます。

● アイコンの一例

アイコン	意味	アイコン	意味
	アラーム設定中		Bluetooth利用中
	バッテリー残量が少ない		サイレント
	バッテリー残量十分		機内モード
	バッテリー充電中		Wi-Fiネットワーク接続中



ナビゲーションバー

ほかの画面からホーム画面(メイン画面)に戻るときは、上向きにスワイプします。上向きにドラッグすると、アプリの履歴画面を表示できます。左右にドラッグすると、アプリを切り替えることができます。

お気に入りトレイ

このエリアに登録したアプリは、ホーム画面を切り替えても表示されるため、よく使うアプリを登録しておくことで便利です。最大6つまで登録できます。右側の2つには最近使用したアプリが表示されます。画面を上向きにドラッグするか をタップすると、すべてのアプリを表示できます。



よく使う設定をすばやく変更するには?


画面右側を下向きにドラッグすると、「クイック設定パネル」が表示されます。ここでは、無線 LAN や Bluetooth のオン/オフを切り替えたり、画面の自動回転、サウンドの設定など、各種設定をかんたんに行えます。パネルを閉じるときは、パネル下部を上向きにドラッグします。

ドラッグ



ホーム画面を切り替えるには?

ホーム画面は、ショートカットアイコンやウィジェットの追加により拡張することができます。自由にレイアウトして、自分だけの使いやすいホーム画面にカスタマイズできます。ホーム画面を切り替えるには、画面を左にドラッグしてください。

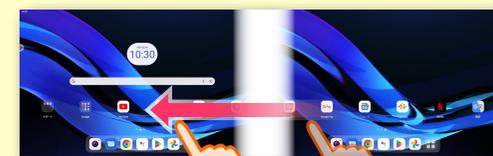

ドラッグ

文字入力のしかたを覚えましょう

テキストや数字の入力が必要なときは、「ソフトウェアキーボード」が表示されます。携帯電話のように1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キー」、パソコンのキーボードのような配列の「QWERTY」キーボード（フルキーボード）などが用意されているので、お好みのキーボードに切り替えて文字入力できます。ソフトウェアキーボードの基本操作をマスターして、メールやSNSなどをスピーディーに操作しましょう。

使用するキーボードを選びます

12キー



QWERTYキーボード



入力モードを選んで文字を入力します

12キー

- あa1 : 漢字ひらがなモード
- あa : 英字モード
- あa1 : 数字モード

カーソルキー(左)

絵文字/ステッカー/
顔文字/記号 入力キー

① 入力モードタブをタップして、文字種を切り替える



バックスペースキー


カーソルキー(右)

キーボードの「⚙️」をタップすると、キーボードのテーマやカラーなどが変更できます!



? 12キーの文字の入力方法について

キーボードが12キーのときは、1つのキーに複数の文字（例：「あ」⇒「あいうえお」）が割り当てられています。入力したい文字が表示されるまで、キーを繰り返しタップします。また、キーを押したまま、上下左右にドラッグしても文字を入力できます（フリック入力）。

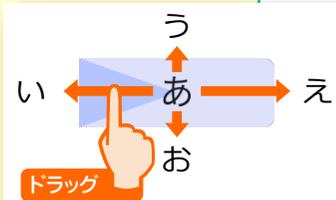

? 予測変換について

1文字入力するたびに、「変換候補エリア」に入力した文字から予測される変換候補が表示されます。このエリアに表示される語句をタップして入力することもできます。変換候補エリア右にある「☑️」をタップすると、変換候補エリアが拡大表示されます。



Google アカウントを作成するには？

Google サービスを利用するには、Google アカウントの設定が必要です。ここでは新規に Google アカウントを作成する方法を説明します。



ホーム画面の「設定」をタップ



「パスワードとアカウント」をタップ

Google アカウントとは？

「Gmail」や「Google Play」など、Google社が提供するいろいろなサービスを利用するときに必要なユーザーアカウントです。Google アカウントは、「Gmail アドレス」と「パスワード」で構成されています。詳しくは、Googleヘルプをご覧ください。
<https://support.google.com/>



「+ アカウントを追加」をタップ



「Google」をタップ



「13歳以上のユーザー」をタップ



「アカウントを作成」をタップ

すでにアカウントがある方は、メールアドレスまたは電話番号を入力します。

「子供用」を選ぶと、利用時間や使用アプリを管理できる子供用アカウントを作成できます。



「自分用」をタップ



① 名前を入力

上段に「姓」、下段に「名」を入力します。

② 「次へ」をタップ

▶ 次ページへ続く

前ページから続く ▶



Google アカウントとパスワードは別にメモをとるなどして、控えをとるようにしましょう。



ユーザー名が使用できない
「このユーザー名は既に使用されています。」というメッセージが表示されたときは、再度別のユーザー名を入力するか、「ユーザー名の候補」から使用できるユーザー名を選びます。

ユーザー名に使用できるのは、半角英数字とピリオドです。




ここで入力したユーザー名が Gmail アドレスのアカウント名になります。



ここでは携帯電話番号の登録はスキップします。

パスワードを忘れたときのアカウント再設定のために、携帯電話番号を登録することもできます。
※ SMSを受信できる携帯電話が別途必要です。

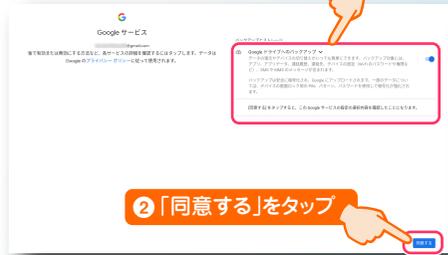


Google アカウントの設定が完了しました。

インターネットやメールをはじめましょう

自宅でも外出先でも、インターネットの閲覧やメールの送受信ができます。別途、インターネットおよび無線 LAN での接続環境が必要です。LTE通信対応のスマートフォンを、インターネットアクセスポイントとして利用することもできます。(⇒P.22「スマートフォンをアクセスポイントとして利用する」)

ブラウザを使ってみましょう

タブレットに標準搭載されているブラウザを使用すれば、パソコン用のウェブページを閲覧することができます。どこでもすぐにウェブページにアクセスして、最新ニュースをチェックしたり、ネットショッピングや映画や音楽などのエンターテインメントを楽しんだりすることができます。

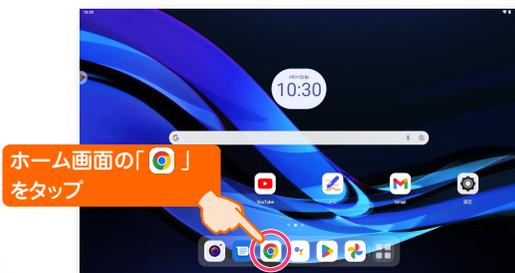

ここでブックマークの登録やホーム画面の追加などをします。

ホーム画面の「クイック検索」バーを使っても、インターネット検索ができます!



ウェブブラウザが起動し、ホームページに設定されているサイトが表示されます。




インターネットを検索するには

① 検索バーをタップ



③ 「→」をタップ

ウェブページをブックマークに登録するには

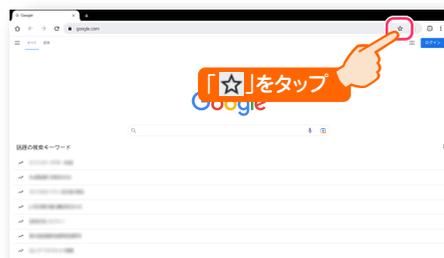

「」をタップして「ブックマーク」を選べると、登録されたブックマークの一覧が表示され、見たいページへジャンプできます。

ウェブページのショートカットを作成するには?

表示しているウェブページのショートカットをホーム画面に追加することができます。「」をタップし、「ホーム画面に追加」を選んで「追加」-「ホーム画面に追加」とタップします。



メールアカウントを登録します

パソコンで使用している Eメールのアカウントを設定して、タブレットからメールを送受信することができます。メールアカウントを設定するためには、プロバイダから送付された書類などに記載されている、「メールアドレス」「パスワード」「サーバー名」などの情報が必要です。受信メールをチェックするには、ホーム画面の「Gmail」をタップして「受信トレイ」で新着メールをチェックしてください。



地図や目的地までの経路を調べてみましょう

外出先で大変便利なマップ機能。現在地や地図の参照だけでなく、目的地までの経路をスピーディーに確認することができます。また、位置情報機能と連動すれば、現在地から目的地までのナビゲーションや到着までの残り時間の確認もできます。

位置情報を利用するための設定をしましょう

マップ機能を利用するには、位置情報サービスを利用すると便利です。最初に位置情報サービスをアプリで利用できるように設定しましょう。

ホーム画面の「設定」をタップ

「位置情報」をタップ

「[]」をタップ

「[]」が「[]」に変わります。

「アプリへの位置情報の利用許可」をタップ

「マップ」をタップ

マップ以外のアプリで位置情報を利用する場合は、アプリごとに設定を行ってください。

位置情報のアクセス方法を選ぶ

マップアプリで位置情報を利用するための準備が整いました。

ロケーション履歴を有効にしておけば、「いつ」「どこへ」行ったのかを、Google マップ上に保存することができます！

※ 以降は位置情報の設定をする必要はありません。

知りたい場所の地図を見てみましょう

1 ホーム画面の「」をタップ



2 「マップ」をタップ



地図を見たい場所の地名や情報を入力(例:「港区 病院」)

ここが現在地「」です。

ほかの場所から現在地に戻るにはここをタップします。

目的地までの経路を確認しましょう



「」をタップ

2 ここに目的地を入力し、「」をタップ



1 移動手段を選ぶ
(車 / 交通機関 / 徒歩)

ここで移動手段を切り替えます。



地図上に経路が表示されます。


移動手段が徒歩の場合



現在地情報やナビ機能利用時のご注意

マップを起動したときに現在地を確認したり、目的地までの行きかたのナビ機能を利用したりするには、位置情報機能が有効になっている必要があります。「設定」(⇒P.13「位置情報を利用するための設定をしましょう」)で「位置情報」をオンにしておいてください。また、マップ利用中はインターネットに接続している必要があります。

ナビ機能の指示に合わせて、ポイント詳細地図も表示できます。

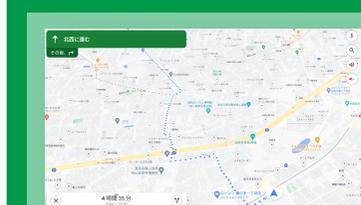

経路を選ぶと、目的地到着までにかかる予想時間が表示されます。

移動手段が車または徒歩の場合は「」をタップします。

写真や動画を楽しみましょう

タブレットに搭載されているカメラで写真や動画を撮影することができます。撮影した写真／動画はすぐに閲覧でき、写真の加工や SNS・メールでの共有もできます。

写真や動画を撮影しましょう

ホーム画面の「カメラ」をタップ

撮影時に効果を付けるときにタップします。

AIシーン機能の切り替えを行うときにタップします。

撮影時の設定を行うときにタップします。

縦横比の切り替えを行うときにタップします。

フラッシュの切り替えを行うときにタップします。

HDRの切り替えを行うときにタップします。

撮影時にぼかしを付けるときにタップします。

撮影時に美肌効果を付けるときにタップします。

メインカメラとサブカメラを切り替えるときにタップします。

写真または動画のシャッターボタンをタップ

撮影モードをタップします。

? カメラ撮影後すぐに写真／動画を確認するには?

すぐに写真や動画を確認するには、シャッターボタン下のサムネイルをタップします。直前に撮影した写真／動画が表示されます。



直前に撮影した写真／動画のサムネイルをタップ



撮影した写真や動画を見ましょう



カメラで撮影した写真と動画がサムネイルで一覧表示されます。

「編集」をタップすると、明るさの補正やトリミングなどの写真加工ができます。



選択した写真が全画面表示されます。動画を選擇すると、全画面表示で再生されます。

? 撮影した写真をメールで送ったり、動画を投稿したりするには?

カメラで撮影した写真を、メールやBluetooth送信などを利用してほかの人と共有することができます。再生中の動画を「YouTube」にかんたんに投稿することもできます。また、友人と共有アルバムを作成したり、「ドライブ」に写真データをバックアップすることもできます。

写真や動画を表示中に「共有」をタップして、利用したいサービスを選んでください。

パソコンに保存している写真をタブレットに取り込むこともできます。USBケーブルでパソコンと接続し、写真をタブレットにコピーしてください。


いろいろなアプリを使ってみましょう

お買い上げ時にインストールされているアプリ以外に、「Google Play」に用意されている多彩なアプリから、便利な生活ツールやゲームなどをインストールすることができます。アプリは、キーワード検索の結果、カテゴリ別や人気ランキングなどから選べます。

※ Google Playは予告なく画面のレイアウトが変更されることがあります。


アプリを更新する

タブレットにインストールしているアプリを更新することで、最新機能を利用することができます。特別な理由がない場合は、アプリを最新の状態に更新して利用することをおすすめします。

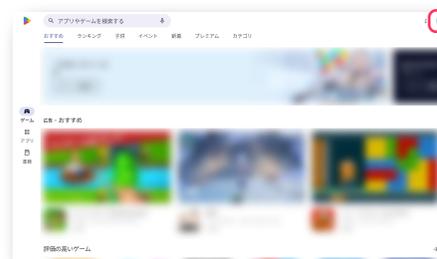

「Google Play」のメイン画面が表示されます。

ここをタップすると、すべてのアプリが更新されます。

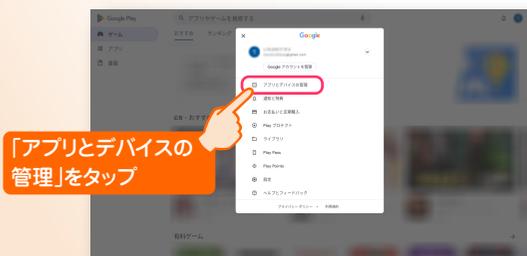

更新ファイルのダウンロード後、アプリが更新されます。

アプリをインストールする



「Google Play」のメイン画面が表示されます。

※ 例として、「U-NEXT」と入力します。



インストールが完了し、アプリが起動します。

※ インストール後、ホーム画面にアプリのアイコンが追加されます。アイコンをタップしてもアプリを起動できます。

? Google Playでなにができるの?

「Google Play」はGoogleが提供するコンテンツ配信サービスです。アプリをインストールできる「Playストア」のほかにも、映画やテレビ番組、ゲーム、電子書籍などのお気に入りのコンテンツをいつでも気軽に楽しめます。

! 有料アプリ購入時のご注意

アプリには無料と有料のアプリがあり、有料のアプリを購入するには、クレジットカードの登録またはGoogle Playギフトカードが必要になります。お手元に準備してから購入してください。

? アプリを削除するには?

ホーム画面の「設定」をタップして「アプリ」を選びます。次に削除するアプリを選び、「アンインストール」-「OK」とタップします。

映画やドラマを視聴してみましょう

映画やドラマなどのコンテンツを購入するには、会員登録が必要です。あらかじめメールアドレスやパスワードなどの会員情報を登録します。

会員登録時のご注意

会員登録にはクレジットカードが必要です。また、無料のお試し期間が終了すると、自動的に月額料の課金が発生しますので、あらかじめキャンペーン要項をよくお確かめになってから、ご利用ください。

画面や手順について

2023年4月現在の手順です。サービス提供者の意向により、画面や手順が変更になることがあります。

U-NEXT に会員登録する



U-NEXTの配信サイトが開きます。



※ 画面の指示にしたがって、コンテンツ購入に必要なクレジットカード情報を登録します。

「U-NEXT」をインストールする

「Google Play」から「U-NEXT」をインストールします。(⇒P.18「アプリをインストールする」)

コンテンツを購入する



次ページへ続く

前ページから続く



ログインが完了しました。

「Q」をタップすると、検索キーワードやジャンルなどでコンテンツを検索できます。



コンテンツの購入が完了しました。

コンテンツを視聴する

コンテンツを視聴するには、U-NEXTのアプリから視聴する場合とウェブページから視聴する場合の2つの方法があります。アプリから視聴する場合は、事前に「Google Play」から「U-NEXT」をインストールしてください。(⇒P.18「アプリをインストールする」)

U-NEXTのアプリから視聴する場合



ウェブページのショートカットから視聴する場合



続けて、視聴したいタイトルを選び、「再生」をタップしてください。

コンテンツの再生が始まります。



設定メニューからできること

タブレットのさまざまな設定は「設定」画面から変更します。スリープモード設定やデータのバックアップ、システムの更新などを行うことができます。

設定画面を開きます



ホーム画面の「設定」をタップ



設定項目を選び、必要な設定を行う

スリープまでの時間を調節する

スリープモードに移行する時間をお好みに合わせて変更できます。



① 「ディスプレイ」をタップ

② 「画面消灯」をタップ



お好みの時間を選ぶ

バックアップするには

タブレットに保存しているデータや追加したアプリ、ブラウザのブックマークなどをバックアップします。



② 「バックアップ」をタップ

① 「システム」をタップ



「ONにする」をタップ

「ONにする」が「ON」になります。

システムを最新バージョンにする

新機能の追加やシステムの不具合を修正するために、定期的にシステム更新を行いましょう。



「システム」をタップ



「システムアップデート」をタップ

更新するバージョンがあるかどうかをチェックします。タブレットが最新の状態のときは、「システムバージョンは最新です」と表示されます。

スマートフォンをアクセスポイントとして利用する

LTE通信対応のスマートフォンを、インターネットアクセスポイントとしてインターネットに接続することができます(テザリング機能)。

Android 端末のテザリング機能を有効にする

ここでは、moto g30(Android 12) を例に説明します。お使いの端末によって操作が異なる場合があります。

Android の画面



ホーム画面の「設定」をタップ



「ネットワークとインターネット」をタップ



「アクセスポイントとテザリング」をタップ



「Wi-Fi アクセスポイント」をタップ



「Wi-Fi アクセスポイントの使用」をタップ

「アクセスポイントのパスワード」をタップすると、パスワードを確認できます。

ワイヤレスネットワーク接続時に必要なネットワーク名とパスワードを確認/変更します。

iOS端末のテザリング機能を有効にする

ここでは、iPhone SEを例に説明します。お使いの端末によって操作が異なる場合があります。

iOS の画面



ホーム画面の「設定」をタップ



「インターネット共有」をタップ



「ほかの人の接続を許可」の「」をタップ

「」が「」に変わります。

ワイヤレスネットワーク接続時に必要なパスワードは、ここで確認/変更できます。

①「設定」画面に戻る



②「一般」をタップ



①「情報」をタップ

②「名前」でネットワーク名を確認/変更

ワイヤレスネットワーク接続時に必要なネットワーク名を確認/変更します。



テザリング機能利用時のご注意

iPhoneでテザリング機能を利用するには、iOS 8以降を搭載している必要があります。また、通信事業者によってはテザリング機能を利用できない場合があります。

iPhoneのテザリング機能が有効になりました。


※ iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

スマートフォンをアクセスポイントとしてインターネットに接続する

LAVIE Tab の画面



「」の場合はタップして「」に変えます。

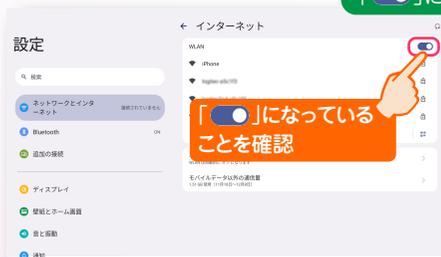

スマートフォンをアクセスポイントとしてインターネットに接続しました。

スタンドカバー付きキーボード（別売）を使う

別売りのスタンドカバー付きキーボード(PC-AC-AD037C)を取り付けることで、タブレットをノートパソコンのように使用できます。

キーボード使用時の設定を行う

「半角／全角」キーで入力モードを切り替えるには、入力方法やキーボードレイアウトを「iWnn IME」に設定する必要があります。また、タッチパッドのジェスチャーの詳細設定もここで行うことができます。



続けて、日本語入力・タッチパッドの設定を行います。

日本語入力の設定を行う(iWnn IMEを使う)



タッチパッドのジェスチャーを設定する



「Ctrl」キーを3秒以上長押しすると、キーボードで使用できるショートカットキーを一覧で確認できます。



デジタルペン（別売）を使う

別売りのデジタルペン(PC-AC-AD031C)を使用してタブレットを操作したり、「メモ」アプリを使用して、手書きで文字やイラストを描くことができます。

ペンの設定を変更する

メモメニューの表示方法の設定や、ペンボタンのカスタマイズなどを行います。




メモメニューの表示方法を設定する




「」にすると、画面上にフローティングアイコンを表示したり、ペンボタンを押してメモメニューを表示したりできます。


ペンボタンを設定する

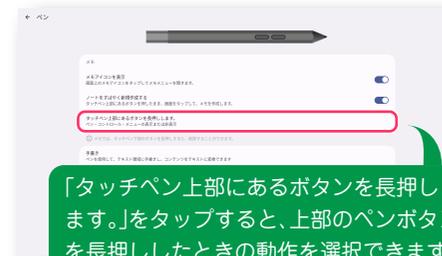

「タッチペン上部にあるボタンを長押しします。」をタップすると、上部のペンボタンを長押ししたときの動作を選択できます。

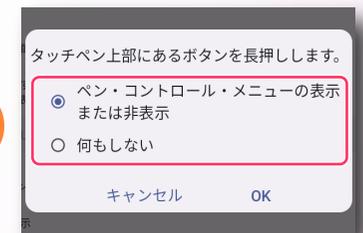

ペンを使用する

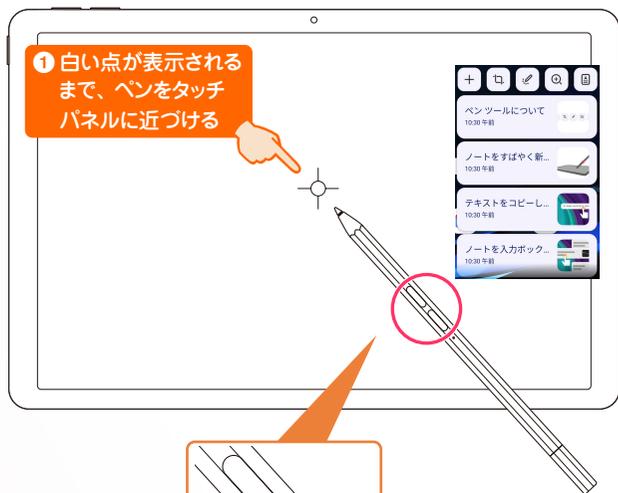

② 上部のペンボタンを長押し

メモメニューが表示されます。

メモメニューを非表示にするには、もう一度ペンボタンを長押しします。

メモメニューの使いかた

メモメニューでは、ノートの作成やスクリーンショット、書類のスキャンなどができます。
また、「活用のヒント」には、ペンを使用した便利な機能の活用方法が表示されます。



アイコン	意味
	「メモ」アプリが起動し、ノートやイラストを新規作成します。
	画面のスクリーンショットを撮影します。
	ポインターとして使用します。
	拡大鏡として使用します。
	文書や名刺などをスキャンします。



LAVIE Tab

PC-T1175FAS/PC-TAB11202

かんたん！LAVIE Tab for Android

第 1 版 2023年 4 月

©NEC Personal Computers, Ltd. 2023

NEC パーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことは
できません。

NEC パーソナルコンピュータ株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号
秋葉原UDX