

かんたん！セットアップシート

重要

添付もしくは Web 掲載の「安全上のご注意・サポートガイド」をご覧ください。

※ PC-TL103KAL は「安全上のご注意・サポートガイド」は未添付になります。Web に掲載されていますので QR コードからアクセスしてご覧ください。




— 本文中の画面やイラストは、実際の商品と異なる場合があります。 —

ステップ1

添付品を確認する

本製品の添付品は次のとおりです。ご確認ください。

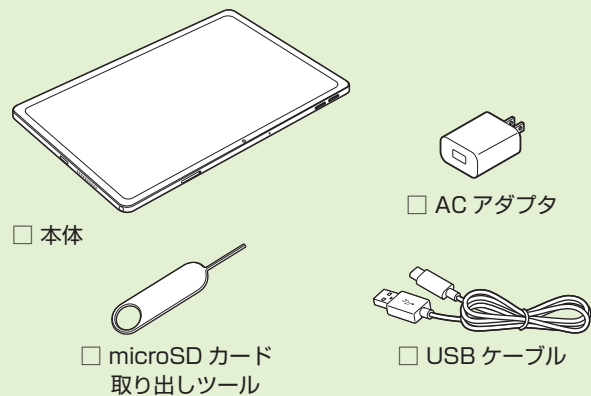

●マニュアルなど

- 保証書または安全上のご注意・サポートガイド
保証書の製造番号と、本体背面の製造番号が一致していることを確認してください。



重要

- ・ NEC サポート窓口（LAVIE Tab サポートセンター）にお問い合わせください。
- ・ 保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容に基づいて修理いたします。

- かんたん！セットアップシート（本シート）

添付品が足りないときは

万一、足りないものがあつたり、添付品の一部が破損していたときは、お買い上げ日から 1 か月以内に以下までお問い合わせください。なお、お問い合わせの時期及びその内容によっては、添付品をご提供できない場合、またはご提供に時間を要する場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。

● NEC サポート窓口「LAVIE Tab サポートセンター」 0120-994-773


- ※ 音声ガイダンスにしたがって、窓口番号「2. 故障診断・修理受付」を選択してください。
- ※ 電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
- ※ 携帯電話や PHS、もしくは IP 電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。
- ※ **050-3819-6378**（通話料お客様負担）

本製品を安全に輸送するため、ご購入時の梱包箱の保管をお勧めします。

ステップ2

ACアダプタを接続する

ご購入時、バッテリーの充電量が不十分なことがあります。初期設定時、および充電は本体に USB ケーブルで AC アダプタを接続してください。AC アダプタ接続は、下の図を見ながら順番を守っておこなってください。

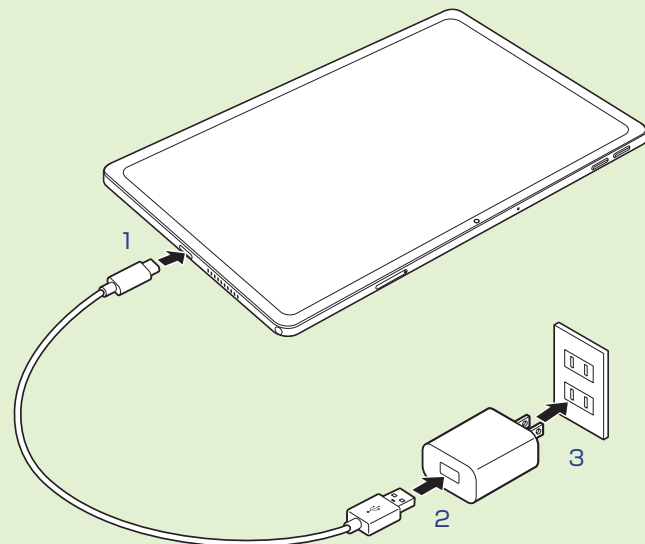

プラグをコンセントに差し込んだら、液晶ディスプレイが点灯することを確認してください。

点灯しない場合は内蔵バッテリーの残量が少ないことが原因の可能性があります。AC アダプタを本製品に接続し、十分に充電をおこなってください。

重要


- ・ ご購入直後にはじめてバッテリーを充電するときは、フル充電されるまで AC アダプタを抜かないでください。
- ・ フル充電になるまで、約 2 時間かかります。

ステップ3

電源を入れる

- 1 電源スイッチを NEC ロゴが表示されるまで押す（約 3～5 秒間）

NEC のロゴなどが表示された後、「初期設定」が表示されます。

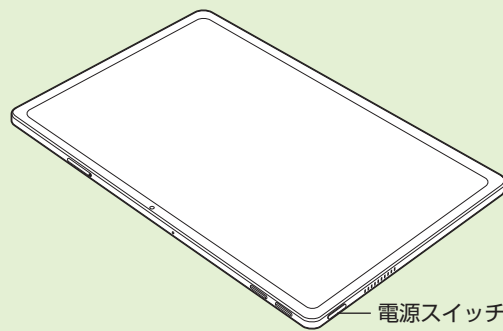

メモ

- ・ 電源を入れたとき、画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。
- ・ 一定時間操作をしないと、自動的に画面が消灯します。表示するためには電源スイッチを押してください。

ステップ4

初期設定をする

ここでは LAVIE Tab の初期設定について説明します。

ワイヤレスネットワーク接続はこの後の手順でおこなうので、ここでは省略します。

- 1 「日本語」が選択されていることを確認して「開始」



- 2 「プライバシーに関する声明」を確認し、「上記の条件を読み、同意しました。」をチェックして「次へ」




- 3 「オフラインで設定」



- 4 「続行」

ワイヤレスネットワークへの接続は、この設定の完了後におこないます。

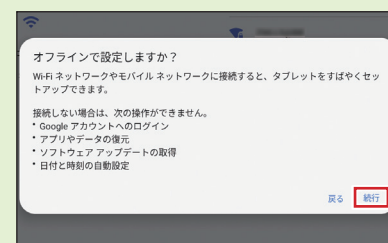

- 5 「日本標準時」が選択されていることを確認して「次へ」



- 6 「同意する」



- ・ 「もっと見る」を何度かタップすると「同意する」に変わります。
- ・ 各サービス名をタップすると、サービスの詳細内容を確認できます。
- ・ 各サービスのオン／オフは、「設定」で後から設定できます。

- 7 「次へ」




- 8 「スキップ」



- 9 「スキップ」

画面ロックは、「設定」の「生体認証とパスワード」で後から設定できます。

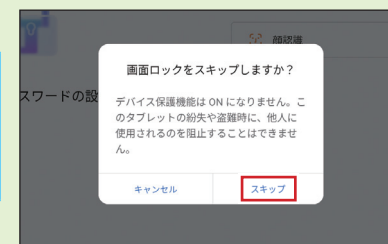

- 10 「次へ」

システムナビゲーションは、「設定」の「一般設定」で後から設定できます。




- 11 「始める」




メモ

ロック画面が表示された場合は画面を下から上になぞってください。ホーム画面が表示されます。

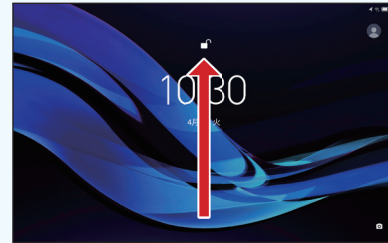

メモ

- ・ 操作はタッチパネルでおこないます。タッチパネルを指でタップ（軽くたたく）して操作してください。アイコンやボタンなど、目的の項目に触れると、その項目を選択できます。
- ・ 初期設定が完了するまでは AC アダプタを接続しておいてください。

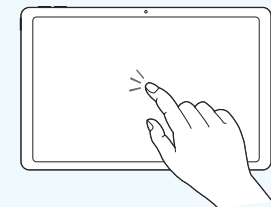

裏面へつづく

5 ワイヤレスネットワークに接続する


重要

無線 LAN は電波の届く範囲であれば自由に接続できるため、セキュリティの設定をおこなっていないと、第三者に不正にネットワークに侵入されたり、情報を読み取られるなどの危険があります。無線 LAN を使うときは暗号化など、セキュリティの設定をおこなってください。

1 ホーム画面で「設定」



2 「Wi-Fi」

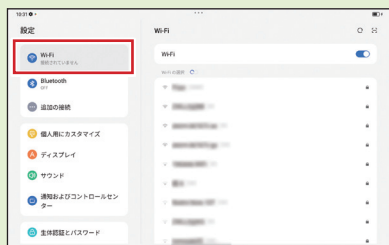

3 「Wi-Fi」がオンになっていることを確認


オフの場合は

をタップして、オンにする

無線 LAN 機能をオンにすると、接続可能な無線 LAN の検出が始まります。接続可能な無線 LAN が検出されると、インターネット設定画面に、ワイヤレスネットワーク名とセキュリティ設定が表示されます。

メモ 無線 LAN ルータがアクセスポイントを通知しない設定になっている場合は、「ネットワークを追加」を選択して、設定します。

4 接続するワイヤレスネットワーク名を選択

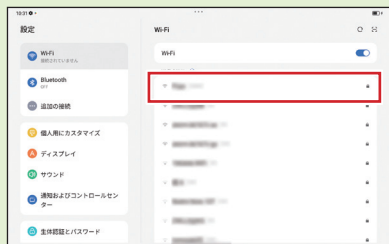

5 「接続」

セキュリティが設定されたワイヤレスネットワークを選択した場合は、パスワード（接続先の無線 LAN アクセスポイントに設定済みの WPA や WEP の暗号化キー）を入力して「接続」を選択します。接続先の無線 LAN アクセスポイントの WPA や WEP の暗号化キーが不明の場合は、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。



6 Googleアカウントを設定する

1 ホーム画面で「設定」



2 「アカウントと同期」の「アカウントを追加」を選択



3 「Google」



4 「13歳以上のユーザー」



5 「アカウントを作成」

メモ Google アカウントをすでにお持ちの場合は、「メールアドレスまたは電話番号」を選択し、画面の指示にしたがってログインください。



6 「個人で使用する」

メモ お子様用に利用時間や使用するアプリを管理できるアカウントを設定できます。「子供用」を選択し、画面の指示にしたがって設定をおこなってください。



7 Googleアカウントを追加

画面の指示にしたがって、登録をおこなってください。



メモ 登録したアカウント情報（ユーザー名やパスワード）をメモしておくことをおすすめします。

ソフトウェアキーボード

本機は、ソフトウェアキーボードで文字を入力します。

ソフトウェアキーボードを表示する

1 文字入力枠を選択

画面上にソフトウェアキーボードが表示されます。画面上のキーをタップして文字を入力できます。



※ 12 キーの配列です。

> 「言語」 > 「日本語」で配列（12 キー／QWERTY／手書き／GODAN／五十音）を切り替えることができます。

メモ ソフトウェアキーボードが表示されなくなった場合、再度ソフトウェアキーボードを表示するには、画面の文字入力欄をタップしてください。

ソフトウェアキーボードの切り替え

キーボードにある次のボタンをタップするとキーボードを切り替えたり、カーソルの移動などができます。

ボタン	種類	説明
	設定ボタン	キーボードの切り替え、キー操作などの詳細設定、単語登録など各種設定の画面を表示します。
	絵文字／ステッカー／GIF／顔文字／記号入力用キーボード切替ボタン	絵文字／ステッカー／GIF／顔文字／記号を入力するのに便利なキーボードです。
	キーボードタイプ切替ボタン	日本語入力用（あ）／英字入力用（a）／数字入力用（1）のキーボードを切り替えます。
	カーソルキー（左）	カーソルを左に移動するボタンです。
	カーソルキー（右）	カーソルを右に移動するボタンです。
	バックスペース	文字を消すボタンです。

「マニュアル」アプリを用意しています

「マニュアル」から、本機の操作や取り扱いなどを詳しく説明したマニュアルをダウンロードすることができます。



「マニュアル」から本機の入門ガイド『かんたん！LAVIE Tab for Android』やマニュアルをダウンロードできます。



本機の操作や取り扱いについては、「マニュアル」から「かんたん！LAVIE Tab for Android」をダウンロードしてご確認ください。

LAVIE Tab PC-T1055KAS/PC-TAB10F03
LAVIE Tab Lite PC-TL103KAL

かんたん！セットアップシート

第2版 2025年7月
©NEC Personal Computers, Ltd. 2025
NEC パーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

NEC パーソナルコンピュータ株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX