


# かんたん！セットアップシート

**重要** 本紙をご覧になる前に添付の「安全上のご注意・サポートガイド」をご覧ください。

—本文中の画面やイラストは、実際の商品と異なる場合があります。—

## 1 添付品を確認する

本製品の添付品は次のとおりです。ご確認ください。

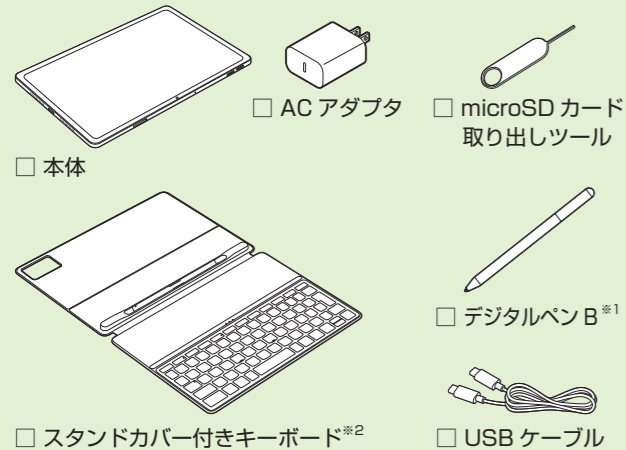

※1：ご利用前に、ペン本体内のサンプル乾電池の消耗防止用絶縁シートを取り除いてください。詳しくはデジタルペン B 取扱説明書兼保証書の「お使いになる前」をご覧ください。  
 ※2：本体やデジタルペン B の取り付け方について、詳しくはスタンドカバー付きキーボード取扱説明書兼保証書をご覧ください。

●マニュアルなど  
 安全上のご注意・サポートガイド  
 「安全上のご注意・サポートガイド」の裏にある保証書の製品番号と、本体背面の製造番号が一致していることを確認してください。



**重要**

- NEC サポート窓口 (LAVIE Tab サポートセンター) にお問い合わせください。
- 保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容に基づいて修理いたします。

- スタンドカバー付きキーボード取扱説明書兼保証書
- デジタルペン B 取扱説明書兼保証書
- かんたん！セットアップシート (本シート)

**添付品が足りないときは**

万一、足りないものがあつたり、添付品の一部が破損していたときは、お買い上げ日から1か月以内に以下までお問い合わせください。なお、お問い合わせの時期及びその内容によっては、添付品をご提供できない場合、またはご提供に時間を要する場合がございます。予めご了承のほどお願いいたします。


●NEC サポート窓口 [LAVIE Tab サポートセンター]  
**TEL 0120-994-773**

- ※ 音声ガイダンスにしたがって、窓口番号「2. 故障診断・修理受付」を選択してください。
- ※ 電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
- ※ 携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、上記電話番号をご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。
- ※ **050-3819-6378** (通話料お客様負担)

本製品を安全に輸送するため、ご購入時の梱包箱の保管をお勧めします。

## 2 ACアダプタを接続する

ご購入時、バッテリーの充電量が不十分なことがあります。初期設定時、および充電は本体にUSBケーブルでACアダプタを接続してください。ACアダプタ接続は、下の図を見ながら順番を守っておこなってください。

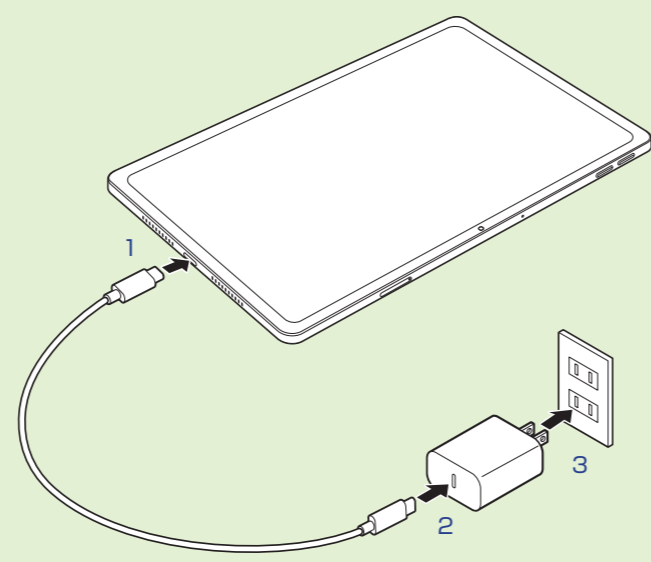

プラグをコンセントに差し込んだら、液晶ディスプレイが点灯することを確認してください。


点灯しない場合は内蔵バッテリーの残量が少ないことが原因の可能性があります。ACアダプタを本製品に接続し、十分に充電をおこなってください。

**重要**

- ご購入直後にはじめてバッテリーを充電するときは、フル充電されるまでACアダプタを抜かないでください。
- フル充電になるまで、約1時間30分かかります。

## 3 電源を入れる

1 電源スイッチをNECロゴが表示されるまで押す (約3~5秒間)  
 NECのロゴなどが表示された後、「初期設定」が表示されます。

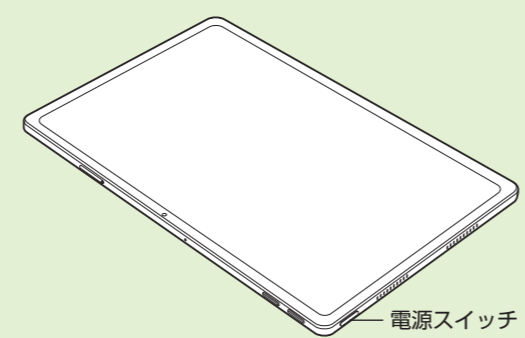

●電源を入れたとき、画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。  
 ●一定時間操作をしないと、自動的に画面が消灯します。表示するためには電源スイッチを押してください。

## 4 初期設定をする

ここではLAVIE Tabの初期設定について説明します。ワイヤレスネットワーク接続はこの後の手順でおこなうので、ここでは省略します。

1 「日本語」が選択されていることを確認して「開始」

2 「プライバシーに関する声明」を確認し、「上記の条件を読み、同意しました。」をチェックして「次へ」

3 「オフラインで設定」

4 「続行」

ワイヤレスネットワークへの接続は、この設定の完了後におこないます。

オフラインで設定しますか？  
 WiFiネットワークやモバイルネットワークに接続すると、タブレットをすばやくセットアップできます。  
 接続しない場合は、次の操作ができません。  
 ・Googleアカウントへのログイン  
 ・アプリやデータの復元  
 ・ソフトウェアアップデートの取得  
 ・日付と時刻の自動設定

5 「日本標準時」が選択されていることを確認して「次へ」

表示されない場合は、次の手順へ進んでください。

6 「同意する」

「もっと見る」を何度かタップすると「同意する」に変わります。  
 ●各サービス名をタップすると、サービスの詳細内容を確認できます。  
 ●各サービスのオン/オフは、「設定」で後から設定できます。

7 「次へ」

8 「スキップ」

9 「スキップ」

画面ロックをスキップしますか？  
 デバイス保護機能はONになりません。このタブレットの紛失や盗難時に、他人に使用されるのを阻止することはできません。

10 「次へ」

システムナビゲーションは、「設定」の「一般設定」で後から設定できます。

11 「始める」

セットアップが完了しました。

ロック画面が表示された場合は画面を下から上になぞってください。ホーム画面が表示されます。

●操作はタッチパネルでおこないます。タッチパネルを指でタップ(軽くたたき)して操作してください。アイコンやボタンなど、目的の項目に触れると、その項目を選択できます。  
 ●初期設定が完了するまではACアダプタを接続しておいてください。

裏面へつづく

## 5 ワイヤレスネットワークに接続する


重要

無線 LAN は電波の届く範囲であれば自由に接続できるため、セキュリティの設定をおこなっていないと、第三者に不正にネットワークに侵入されたり、情報を読み取られるなどの危険があります。無線 LAN を使うときは暗号化など、セキュリティの設定をおこなってください。


### 1 ホーム画面で「設定」




### 2 「Wi-Fi」

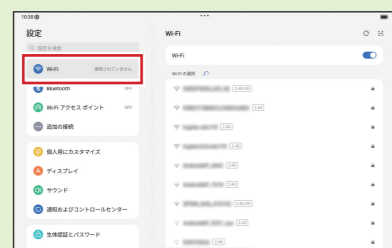

### 3 「Wi-Fi」がオンになっていることを確認


オフの場合は  をタップして、オンにする

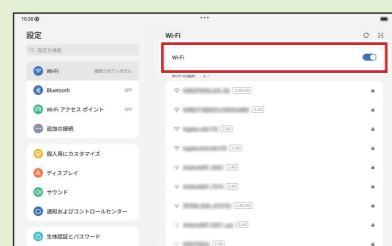

無線 LAN 機能をオンにすると、接続可能な無線 LAN の検出が始まります。接続可能な無線 LAN が検出されると、インターネット設定画面に、ワイヤレスネットワーク名とセキュリティ設定が表示されます。

**メモ** 無線 LAN ルータがアクセスポイントを通知しない設定にしている場合は、「ネットワークを追加」を選択して、設定します。

### 4 接続するワイヤレスネットワーク名を選択

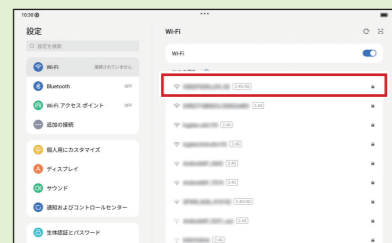

### 5 「接続」

セキュリティが設定されたワイヤレスネットワークを選択した場合は、パスワード（接続先の無線 LAN アクセスポイントに設定済みの WPA や WEP の暗号化キー）を入力して「接続」を選択します。接続先の無線 LAN アクセスポイントの WPA や WEP の暗号化キーが不明の場合は、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。



## 6 Googleアカウントを設定する

### 1 ホーム画面で「設定」



### 2 「アカウントと同期」の「アカウントを追加」を選択



### 3 「Google」



### 4 「13歳以上のユーザー」



### 5 「アカウントを作成」

**メモ** Google アカウントをすでにお持ちの場合は、「メールアドレスまたは電話番号」を選択し、画面の指示にしたがってログインください。



### 6 「個人で使用」

**メモ** お子様用に利用時間や使用するアプリを管理できるアカウントを設定できます。「子供用」を選択し、画面の指示にしたがって設定をおこなってください。



### 7 Googleアカウントを追加

画面の指示にしたがって、登録をおこなってください。



**メモ** 登録したアカウント情報（ユーザー名やパスワード）をメモしておくことをおすすめします。


## ソフトウェアキーボード

本機は、ソフトウェアキーボードで文字を入力します。


### ソフトウェアキーボードを表示する

#### 1 文字入力枠を選択

画面上にソフトウェアキーボードが表示されます。画面上のキーをタップして文字を入力できます。

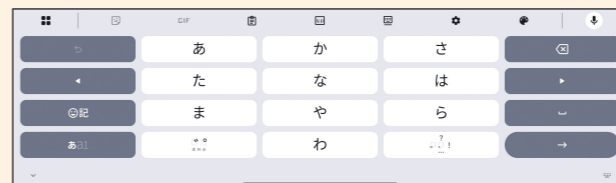

※ 12 キーの配列です。



 > 「言語」 > 「日本語」で配列（12 キー / QWERTY / 手書き / GODAN / 五十音）を切り替えることができます。

メモ

ソフトウェアキーボードが表示されなくなった場合、再度ソフトウェアキーボードを表示するには、画面の文字入力欄をタップしてください。


### ソフトウェアキーボードの切り替え

キーボードにある次のボタンをタップするとキーボードを切り替えたり、カーソルの移動などができます。

ボタン	種類	説明
	設定ボタン	キーボードの切り替え、キー操作などの詳細設定、単語登録など各種設定の画面を表示します。
	絵文字 / ステッカー / GIF / 顔文字 / 記号入力用キーボード切替ボタン	絵文字 / ステッカー / GIF / 顔文字 / 記号を入力するのに便利なキーボードです。
	キーボードタイプ切替ボタン	日本語入力用 (あ) / 英字入力用 (a) / 数字入力用 (1) のキーボードを切り替えます。
	カーソルキー (左)	カーソルを左に移動するボタンです。
	カーソルキー (右)	カーソルを右に移動するボタンです。
	バックスペース	文字を消すボタンです。

## 「マニュアル」アプリを用意しています

「マニュアル」から、本機の操作や取り扱いなどを詳しく説明したマニュアルをダウンロードすることができます。

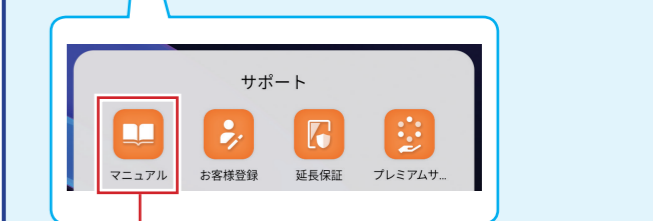


「マニュアル」から本機の入門ガイド『かんたん！LAVIE Tab for Android』やマニュアルをダウンロードできます。






本機の操作や取り扱いについては、「マニュアル」から「かんたん！LAVIE Tab for Android」をダウンロードしてご確認ください。

## いざという時も安心！2年保証のご案内

- 保証期間を2年間に延長
- 水こぼし・落下・落雷などによる故障も保証


保証未加入  標準保証 1年間

保証加入時  あんしん保証 2年間

 水こぼし  落下

※標準保証では対象外、1年目でも有償。

タブレット本体ご購入日より **60日以内のみ加入可能** 詳しい情報は  はこちら

タブレットやスマートフォンなどの修理費用保険付コースが選べる **LAVIE プレミアムサービスはこちら** 

LAVIE Tab PC-T1275LAS

かんたん！セットアップシート

第1版 2026年1月  
©NEC Personal Computers, Ltd. 2026  
NEC パーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

NEC パーソナルコンピュータ株式会社  
〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX