

Mate

スーパースリムタワー型

(Windows XP Professionalインストールモデル)

(Windows 2000 Professionalインストールモデル)

(Windows Meインストールモデル)

はじめにお読みください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

梱包箱を開けたら、まず本書の手順通り操作してください。

本書では、Windows XP Professionalを、以降Windows XPと表記します。

また、Windows 2000 Professionalを、以降Windows 2000と表記します。

なお、本書に記載のイラストは、実際の装置と多少異なります。

操作の流れ


- 1 添付品の確認 2
不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認します。
- 2 設置場所の決定 10
設置する場所を決めます。
- 3 添付品の接続 12
使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付の『安全にお使いいただくために』をお読みください。
- 4 Windowsのセットアップ 22
はじめて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。
- 5 お客様登録 30
お客様の登録をします。
- 6 マニュアルの使用方法 30
添付されているマニュアルの使い方について説明しています。
- 7 使用する環境の設定と上手な使い方 35
使用する環境や運用、管理する上で便利な機能を設定します。

1

添付品の確認



型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されている15桁の型番(以降、スマートセレクション型番と呼びます)またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

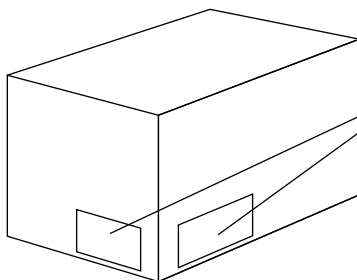

ステッカー
(ステッカーは梱包箱側面
2カ所に同じ物が貼りつけ
られています)

フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に再セットアップに必要な情報が手元に残りません。

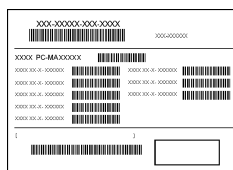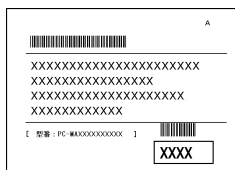

左が「スマートセレクション型番」、右が「フリーセレクション型番」のステッカーです。スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「1. スマートセレクション型番を控える」へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、P.4「2. フリーセレクション型番を控える」へ進んでください。

1. スマートセレクション型番を控える

スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、P.7「添付品を確認する」へ進んでください。

① スマートセクション型番を次の枠に控える

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

型番: PC-MAXXXXXXXX

XXXX

スマートセクション型番

PC-MA12HT B

☐ の意味は次の通りです。

ディスプレイのあるなし、または種類を表しています。

✓	型 番	ディスプレイの種類
	C	FE991SB
	D	FE791SB
	J	F17R11
	M	F15T52
	W	DV15A5
	Z	なし

インストールOSの種類、選択アプリケーションのあるなし、または種類を表しています。

✓	型番	インストールOSの種類	選択アプリケーションの種類
	1	Windows 2000 Professional	OfficeXP Personal
	2		OfficeXP Professional
	5	Windows Me	なし
	6		OfficeXP Personal
	7		OfficeXP Professional
	E	Windows XP Professional	なし
	F		OfficeXP Personal
	G		OfficeXP Professional
	Z	Windows 2000 Professional	なし

CD-ROMまたはCD-R/RW、キーボードの種類を表しています。

✓	型番	CD-ROMまたは CD-R/RW	キーボードの種類
	6	CD-R/RW	PS/2 109キーボード
	A	CD-ROM	テンキー付きPS/2小型キーボード(縦置き収納型)
	B	CD-R/RW	USB 109キーボード
	J		テンキー付きPS/2小型キーボード(縦置き収納型)
	M	CD-ROM	USB 109キーボード
	T		PS/2 109キーボード

合計メモリの容量、通信機能、バックアップ媒体にあるなしを表しています。

✓	型番	合計メモリの容量	通信機能	バックアップ媒体
	5	512MB	LAN	添付
	A	128MB		未添付
	C	256MB		添付
	D	128MB		
	E	256MB		未添付
	G	512MB		

ハードディスクの容量、または筐体アクセントカラーの種類を表しています。

✓	型番	ハードディスクの容量	筐体アクセントカラーの種類
	G	30GB	ブラック
	J	60GB	

上記の ~ のすべての組み合わせが実現できているわけではありません。

次にP.7「添付品を確認する」へ進んでください。

2. フリーセクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、P.7「添付品を確認する」へ進んでください。

❶ フレーム型番を次のチェック表にチェックする


フレーム型番

PC-MA12HTZ□B

インストールOSの種類を表しています。

✓	型 番	インストールOSの種類
	5	Windows Me
	E	Windows XP Professional
	Z	Windows 2000 Professional

② コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする

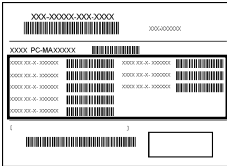

——— コンフィグオプション型番

次のコンフィグオプション(以降、COPと略します)型番のうち、～ はどのモデルにも必須でステッカーには必ず記載されています(選択必須COP)。～ は選択したモデルやオプションによってステッカーに記載されます(任意選択COP)。また、ステッカーに記載されているCOP型番は順不同になっています。COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

PC-M-KB□□□6はキーボードの種類を表しています。(選択必須COP)

✓	型 番	キーボードの種類
	10T	テンキー付きPS/2小型キーボード(縦置き収納型)
	10U	テンキー付きUSB小型キーボード
	PS2	PS/2 109キーボード
	USB	USB 109キーボード

PC-M-1H□□□8は内蔵3.5インチベイに搭載されるハードディスクの容量を表しています。(選択必須COP)

✓	型 番	ハードディスクの容量
	030	30GB
	060	60GB
	E30	30GB(StandbyDisk Soloあり)
	E60	60GB(StandbyDisk Soloあり)

PC-M-ME□□□8は合計メモリの容量を表しています。(選択必須COP)

✓	型 番	合計メモリの容量
	S12	128MB
	S25	256MB
	S51	512MB

PC-M-AC□□□3は筐体アクセントカラーの種類を表しています。(選択必須COP)

✓	型番	筐体アクセントカラーの種類
	BKT	ブラック
	BLT	ブルー
	MWT	ホワイト
	RET	レッド

PC-M-CD□□□□はCD-ROM、CD-R/RWまたはCD-R/RW with DVD-ROMを表しています。(任意選択COP)

選択しなかった場合は、CDレスモデルになります。

✓	型番	CD-ROM、CD-R/RWまたはCD-R/RW with DVD-ROM
	CDS6	CD-ROM
	CRS7	CD-R/RW
	DCR4	CD-R/RW with DVD-ROM

PC-M-FD□□□2はFDDを表しています。(任意選択COP)

選択しなかった場合は、FDレスモデルになります。

✓	型番	FDD
	FDD	FDD

DV□□□□-M、F□□□□□-Mはディスプレイの種類を表しています。(任意選択COP)

✓	型番	ディスプレイの種類
	DV15A5	DV15A5
	F15T52	F15T52
	F17R11	F17R11
	FE791SB	FE791SB
	FE991SB	FE991SB

注意 ディスプレイの箱、保証書、銘板、添付のマニュアルには、「-M」が書かれていませんが同じ商品です。

PC-M-AP□□□□は選択アプリケーションの種類を表しています。(任意選択COP)

✓	型番	選択アプリケーションの種類
	MPE5	Office XP Professional
	MSE6	Office XP Personal

PC-M-SU□□□1-Sは保守パックの種類を表しています。(任意選択COP)

✓	型 番	保守パックの種類
	101	PC98-NX Series Support Pack 3年間保守
	102	PC98-NX Series Support Pack 4年間保守
	103	PC98-NX Series Support Pack 3年間保守(ディスプレイなし)
	104	PC98-NX Series Support Pack 4年間保守(ディスプレイなし)

PC-M-SP□□□2はバックアップ媒体を表しています。(任意選択COP)

✓	型 番	バックアップ媒体
	BC2	バックアップCD-ROM(Windows 2000 Professionalモデル専用)
	ECM	バックアップCD-ROM(Windows Meモデル専用)
	ECX	バックアップCD-ROM(Windows XP Professionalモデル専用)

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場合があります。

① 箱の中身を確認する

P.3 ①またはP.4 ①、P.5②の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。

☐ は、各々1つにパックされています。

☐ 保証書(本体梱包箱に貼り付けられています)

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元またはNECにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。

☐ はじめにお読みください(このマニュアルです)

☐ キーボード ☐ マウス

☐ アース線




☐ ケーブルストッパ




☐ ネジ(1個)

☐ サービスコンセント付き
電源ケーブル



☐ スタビライザ(2個)



- ☐ ソフトウェアのご使用条件 / ソフトウェア使用条件適用一覧
(箱の中身を確認後必ずお読みください)
- ☐ アプリケーションCD-ROM / マニュアルCD-ROM
- ☐ お客様登録申込書
- ☐ 安全にお使いいただくために
- ☐ 活用ガイド 再セットアップ編
- ☐ NEC PCあんしんサポートガイド

Windows Meの場合は、2枚になっています。



☐ 環境ガイド



- ☐ 各インストールOS用添付品
Windows® XP Professionalファーストステップガイド、
Windows® 2000 Professionalクイックスタートガイド、
またはWindows® Meクイックスタートガイド
(P.3 ❶-、またはP.5 ❶- でインストールOSの種類がわかります)

バックアップ媒体を選択した場合添付



☐ 再セットアップ用CD-ROM

CD-R/RWの場合添付



☐ RecordNow DX/DLA CD-ROM

CD-R/RW with DVD-ROMの場合添付



- ☐ WinDVD 4 CD-ROM/RecordNow DX/DLA CD-ROM

ハードディスク(StandbyDisk Soloあり)を選択した場合添付



- ☐ StandbyDisk Solo 日本語版 CD-ROM(CD-ROM)
- ☐ ユーザー登録書(シリアル番号の記載があります)

- ☐ 本体(ディスプレイやキーボードなどの周辺機器を含まないMateを指します)
- ☐ PC98-NX Series Support Pack(保守パックを選択した場合添付されています)

1つにパックされています。



☐ 選択アプリケーション

Microsoft® Office XP Personal、またはMicrosoft® Office XP Professional
添付品は、選択アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。

(P.3 ❶、またはP.6 ❷ で選択アプリケーションの種類がわかります)



- ❷ ディスプレイがセットになったモデルの場合、ディスプレイの箱の中身については、ディスプレイの箱の中のマニュアルで確認する

(P.3 ❶、またはP.6 ❷ でディスプレイのあるなし、種類がわかります)

- ❸ 本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

PC-MA XXX...XX

万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また保証書は大切に保管しておいてください。

なお、フリーセクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

以上で添付品の確認は完了です。

次のページの「**2** 設置場所の決定」へ進んでください。

2

設置場所の決定

設置場所を決める



安全に関するご注意

添付の『安全にお使いいただくために』をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。



感電注意

- 電源はAC100V(50/60Hz)を使用してください。



発火注意

- 電源ケーブルの上に、ものを載せないでください。
- 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 電源ケーブルの付け根部分を無理に曲げないでください。



けが注意

- ケーブル類は、つまづかないように整理してください。

○ 設置に適した場所

設置に適した場所は次のような場所です。

屋内

温度10 ～35

湿度20%～80%

(ただし結露しないこと)

平らで十分な強度があり、落下のおそれがない

(机の上など)

✕ 設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機(本体とキーボードなどを含んだ Mate を指します)の故障や破損の原因となります。

磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く
直射日光が当たる場所
暖房機の近く
薬品や液体の近く
腐食性ガス(オゾンガスなど)が発生する場所
テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く
人通りが多くてぶつかる可能性がある場所
ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所
ホコリが多い場所(床下など)
本体背面および側面にある通風孔がふさがる場所
ディスプレイの通風孔がふさがる場所
テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

設置場所が決まったら……

設置する場所が決まったら、本機の設置と添付品の接続を行うため、次の点を確認してください。

本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをすると、故障や破損の原因となります。

本体およびディスプレイの接続部は、背面にまとまっています。いきなり壁際に本体およびディスプレイを置いてしまうと、うまく接続できません。机などの裏側に回って接続できるような場所を選んでください。

通風孔をふさがないようにできるだけ15cm以上のスペースを確保してください。また、キーボードやマウスが余裕を持って操作できる場所も必要です。

本機を移動するときは……

本機に接続している、すべてのケーブル(電源ケーブル、アース線など)を取り外してください。本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってください。また、移動中に壁などにぶついたりすると故障や破損の原因となりますので、大切に取り扱いってください。

以上で設置場所の決定は完了です。

次のページの「**3** 添付品の接続」へ進んでください。

3

添付品の接続

接続するときの注意

- ・ 添付品の接続をするときは、コネクタの端子に触れない故障の原因となります。

添付品の接続方法

1. 設置

本機には、本体を縦置きで使用する場合に、安定して設置するためのスタビライザと言う脚が添付されています。梱包箱から出したままの状態では、スタビライザは本体に取り付けられていません。縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、必ず①か②のいずれかの方法でスタビライザを取り付けて設置してください。

また、本体を横置きで 사용할 こともできます。この場合、スタビライザをセットする必要はありません。横置きで使用する場合は、ゴム足がある方を下にして設置してください。また、本体の上に約20kgまでのディスプレイなどを置くことができます。



- 本体を横置きにして使用する場合、FE991SBは質量が20kgを超えるため、本体の上に置かないでください。

P.14「2. マウス、キーボードを接続する」へ進んでください。

① スタビライザを2つ取り付ける場合


机の端などに本体を横置きにし、本体を安定させる

この場合、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。

片方のスタビライザを本体のツメと足を合わせ、スタビライザを矢印方向にストッパがロックされるまでスライドさせる



- スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶついたり、切ったりしないように注意してください。


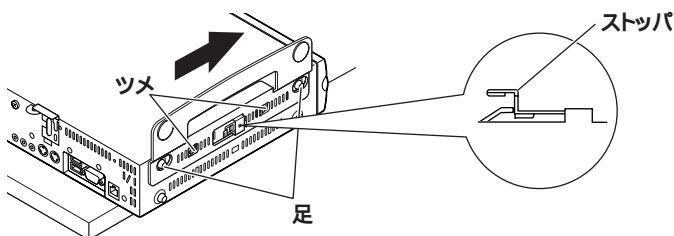


もう一方のスタビライザも 同じ方法で取り付ける

② スタビライザを1つ取り付ける場合

次のように、片側を壁などに付けて縦置きで使用する場合は、壁などと反対側の側面のみにスタビライザを1つ取り付けることで設置することができます。

P.12「① スタビライザを2つ取り付ける場合」と同じ方法で、1つのみ取り付ける

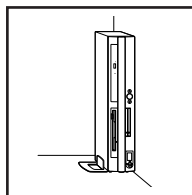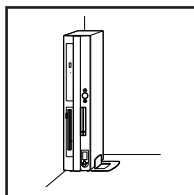


- 1つのスタビライザのみをセットする場合は、転倒防止のため、必ず反対側の側面を壁などにつけて使用してください。

2. マウス、キーボードを接続する

お使いのキーボードにより①から④のいずれかで接続してください。

① USB接続のキーボードを接続する場合(ここではUSB 109キーボードを例に説明します)


添付のマウスをキーボードに接続する

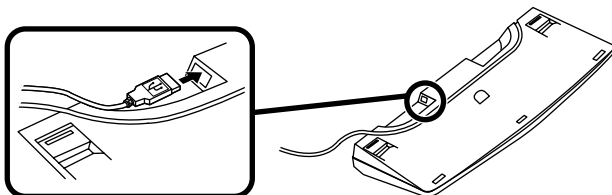

キーボードを液晶ディスプレイ、または本体のUSBコネクタに接続する


■ 液晶ディスプレイに接続する場合

ここではディスプレイ(F17R11)がセットになった場合を例に説明します。液晶ディスプレイの背面にある2つのUSBコネクタの、どちらを使用しても構いません。

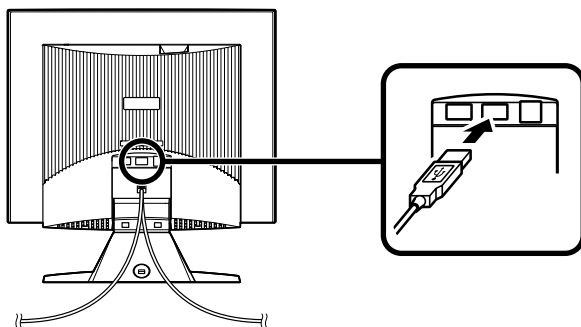

■ 本体(背面)に接続する場合

本体背面にある2つのUSBコネクタのどちらに接続しても構いません。

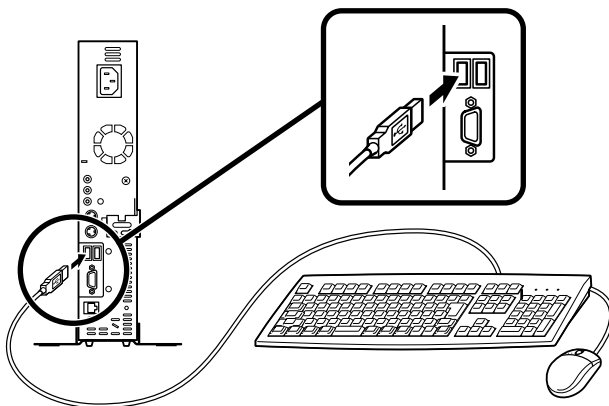


ケーブルストッパを利用すると、キーボードの盗難やケーブルの抜け防止に役立ちます。

ケーブルストッパの使い方は、『活用ガイド ハードウェア編 スーパースリムタワー型』PART2 周辺機器を利用する』の「ケーブルストッパの取り付け/取り外し」をご覧ください。

■ 本体(前面)に接続する場合


USBケーブルフックにキーボードのケーブルを引っ掛けてから、USBコネクタに接続する

USBケーブルフックを利用すると、USBコネクタの抜け防止に役立ちます。

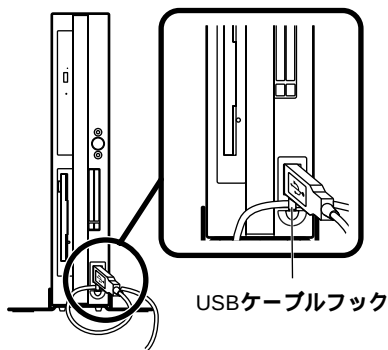


②PS/2接続のキーボードを接続する場合(ここではテンキー付きPS/2 小型キーボード(縦置き収納型)を例に説明します)

添付のマウスをキーボードに接続する

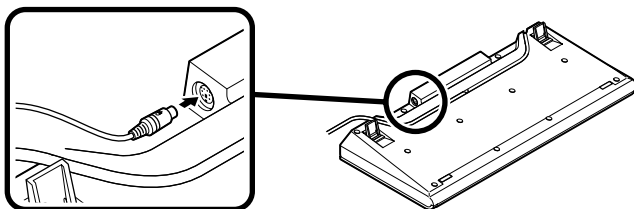

キーボードから出ているマウス(緑)とキーボード(紫)のケーブルを、本体の同色のコネクタにそれぞれ接続する

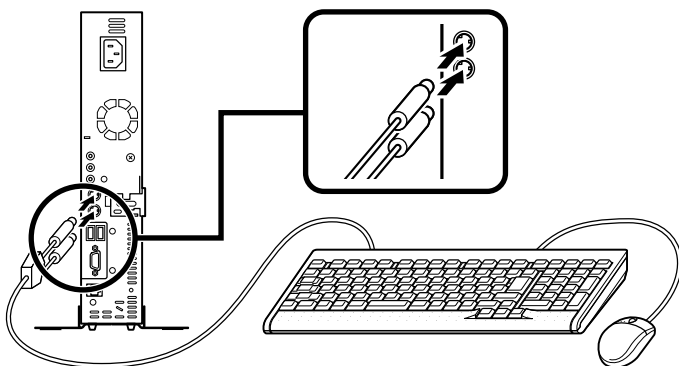


ケーブルストッパを利用すると、キーボードの盗難やケーブルの抜け防止に役立ちます。

ケーブルストッパの使い方は、『活用ガイド ハードウェア編 スーパースリムタワー型』PART2 周辺機器を利用する』の「ケーブルストッパの取り付け/取り外し」をご覧ください。

③ PS/2接続のキーボードを接続する場合(ここではPS/2 109キーボードを例に説明します)

添付のマウス(緑)、キーボード(紫)を、本体の同色のコネクタにそれぞれ接続する

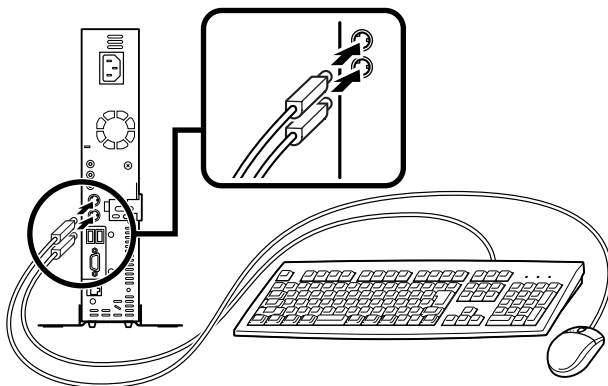

ケーブルストッパを利用すると、キーボード、マウスの盗難やケーブルの抜け防止に役立ちます。

ケーブルストッパの使い方は、『活用ガイド ハードウェア編 スーパーリムタワー型』PART2 周辺機器を利用する の「ケーブルストッパの取り付け/取り外し」をご覧ください。

3. ディスプレイを接続する

ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続してください。

ここではディスプレイ(F17R11)がセットになった場合を例に説明します。

①～③の順番に接続してください。


① ディスプレイの背面につながつているビデオ信号ケーブルのコネクタを、アイコン(□)とコネクタの形状を確認し、本体のアナログRGBコネクタに接続する

② ビデオ信号ケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止めする

③ アナログ液晶ディスプレイの場合は、さらに、本体とアナログ液晶ディスプレイをUSBケーブルで接続する

液晶ディスプレイのUSBケーブルは、本体背面のUSBコネクタに接続することをおすすめします。

本体背面にある2つのUSBコネクタのどちらに接続しても構いません。

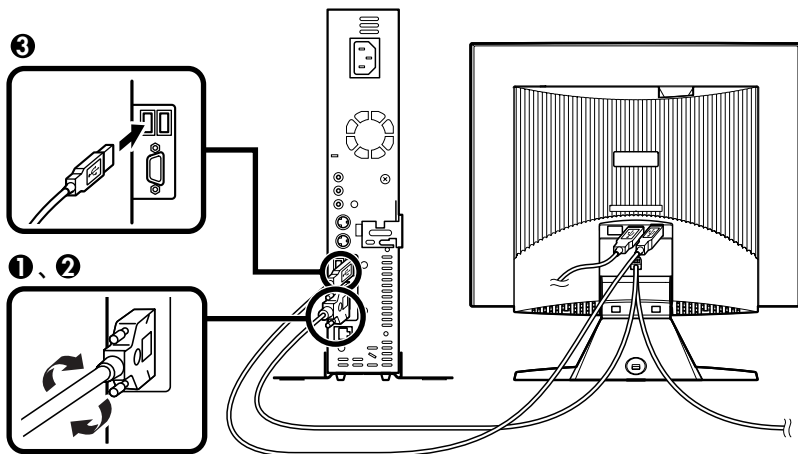

4. リンクケーブル(別売)を接続する


必要に応じて次の接続を行ってください。

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、リンクケーブル(別売)を使い、次の手順で接続します。

稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってリンクケーブルの接続を行ってください。

① リンクケーブルのコネクタを本体のアイコン()に従って接続する

② マルチポートリピータ(ハブ)に、リンクケーブルのもう一方のコネクタを接続する

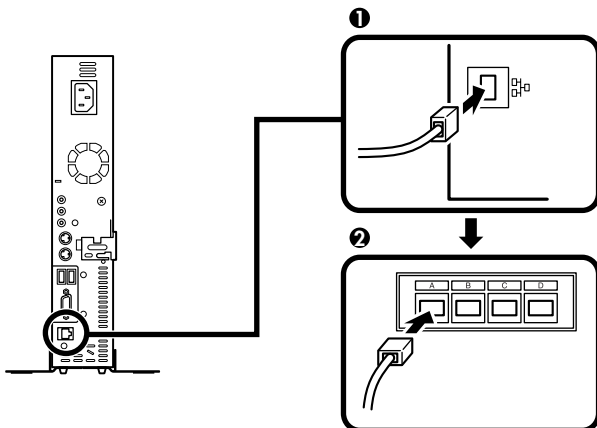

5. アース線、電源ケーブルを接続する



安全に関するご注意

アース線は、感電を防止するための電線です。本体のアース端子と、コンセントのアース端子をつなぐことで、万一漏電した場合の感電を防止する役目を果たします。安全のために必ず接続してください。

アース端子付きのコンセントがない場合、ご購入元や、お近くの電気店などにご相談ください。



発火注意

- アース線は、絶対にガス管につながないでください。ガス爆発、火災の原因となります。



感電注意

- アース線の接続や取り外しをするときは、必ず電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。

アース線は、水道管につながないでください。アースできない場合があります。アース線は、電話専用のアース端子に接続しないでください。電話に雑音が入る場合があります。

本機に添付のサービスコンセント付き電源ケーブルをご使用になる前に、次の注意事項をよく読んでから接続してください。



- サービスコンセントには、ディスプレイの電源ケーブル以外は接続しないでください。サービスコンセントで供給できる電源の容量は3Aまでです。消費電力の大きな機器などを接続すると、火災の原因となります。



- サービスコンセントにテーブルタップを接続するなどのタコ足配線をしてください。

次のページのイラストを見て①～④の順番に接続してください。

① アース線を接続する

本体のアース端子にアース線をネジ止める

コンセントのアース端子にアース線を接続する

② ディスプレイの電源ケーブルのプラグをサービスコンセント付き電源ケーブルに差し込む


次のページのイラストはアナログ液晶ディスプレイ(F17R11)がセットになった場合です。ディスプレイによって接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続してください。

③ 本体の電源ケーブルを接続する

本体にサービスコンセント付き電源ケーブルを接続する

サービスコンセント付き電源ケーブルのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む

一度電源が入り、数秒で電源が切れます。(故障ではありません)

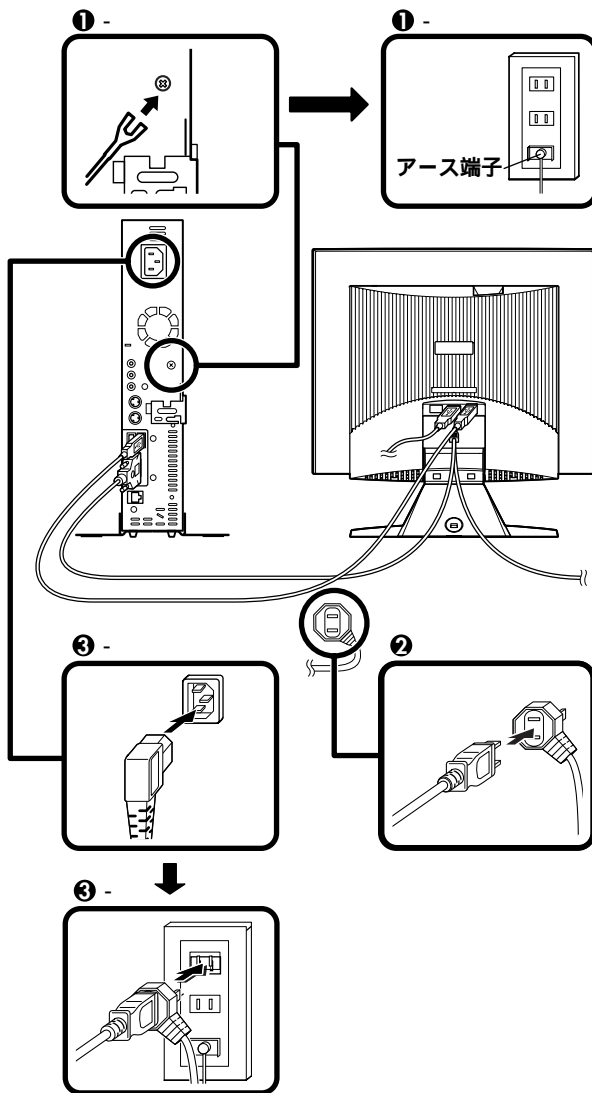

以上で添付品の接続は完了です。
次のページの「**4** Windowsのセットアップ」へ進んでください。

4 Windowsのセットアップ

はじめて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

セットアップをするときの注意

- ・プリンタやメモリなど、周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、プリンタや増設メモリなどの取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒に購入した場合は、先に「4 Windowsのセットアップ」から「7 使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を行った後、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

- ・途中で電源を切らない

作業の途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、電源スイッチを操作したり電源ケーブルを引き抜いたりすると、故障の原因になります。途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作してください。

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、P.29「セットアップ中のトラブル対策」をご覧ください。

セットアップを始める前の準備

Windows XP Professionalインストールモデル、およびWindows 2000 Professionalインストールモデルをお買い上げの方は、Windowsセットアップ中に、本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録する名前を決めておいてください。


電源を入れる

必ず①、②の順番に従って、正しく電源を入れてください。

① ディスプレイの電源を入れる

ディスプレイの電源スイッチの位置は、ディスプレイに添付のマニュアルを参照してください。


■ CRTディスプレイ(DV15A5)
の場合

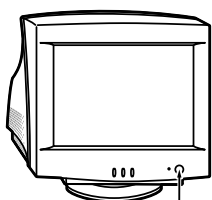


ディスプレイの電源スイッチ

■ アナログ液晶ディスプレイ
(F17R11)の場合

ディスプレイの電源スイッチ

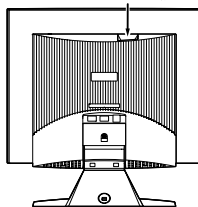

② 本体の電源を入れる

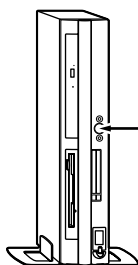

本体の電源スイッチ

セットアップの作業手順

以降は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、P.24「1.Windows XP のセットアップ」P.25「2.Windows 2000のセットアップ」またはP.27「3.Windows Meのセットアップ」に進んでください。

また、Ghostについては、「アプリケーションCD-ROM / マニュアルCD-ROM」内の「Ghost.txt」をご覧ください。

1. Windows XPのセットアップ

Windows XPのセットアップを開始します。

- ・ これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・ 「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。
- ・ 手順 ~ の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

❶「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリック

❷「使用許諾契約」の画面を確認する

をクリックするか、キーボードの【PageDown】を押すと、「契約書」の続きを読むことができます。

❸内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック
(同意しない場合セットアップは続行できません)

❹「コンピュータに名前を付けてください」の画面が表示されたら、名前を入力し、「次へ」ボタンをクリック

❺「管理者パスワードを設定してください」の画面が表示されたら、管理者パスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック

❻「このコンピュータをドメインに参加させますか？」の画面が表示された場合は、「いいえ」または「はい」を選択し、「次へ」ボタンをクリック

❼「インターネットに接続する方法を指定してください。」の画面が表示された場合は、「省略」ボタンをクリック

❽「Microsoftにユーザ - 登録する準備はできましたか？」の画面が表示されたら、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック

❾「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」の画面が表示されたら、ユーザ名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザ名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユーザー1」の内容が「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。

⑩「設定が完了しました」の画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。

Windows XPのセットアップが終了したら、P.27「電源を切る」の手順に従い、必ず一度電源を切ってください。

2. Windows 2000のセットアップ

Windows 2000のセットアップを開始します。

これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。

①「Windows 2000セットアップウィザードの開始」の画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリック

②「ライセンス契約」の画面が表示される

内容をよくご覧の上、次に進んでください。

をクリックして続きを見る

内容を確認し、「同意します」ボタンをクリック

(同意しない場合、セットアップは続行できません。)

「次へ」ボタンをクリック

③「ソフトウェアの個人用設定」の画面が表示されたら、名前と組織名を入力する

ここで登録した名前や会社名は、セットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。また、名前は半角英数字で入力してください。ご利用になるアプリケーションによっては、名前に全角文字が使われていると正常に動作しないものがあります。

名前を入力

名前を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

組織名を入力する場合は、組織名の欄にマウスポインタをあわせてクリックカーソルが点滅して組織名を入力できるようになります。名前と同じように組織名を入力します。

「次へ」ボタンをクリック

- ④「コンピュータ名とAdministratorのパスワード」の画面が表示されたら、コンピュータ名および、パスワードを入力する

コンピュータ名を入力

コンピュータ名は後で変更できます。

設定についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

パスワードを入力

パスワードは大文字、小文字を区別しています。パスワードは後で変更できます。ここで入力したパスワードは、絶対忘れないようにしてください。

パスワードの確認入力の欄をクリックし、もう一度パスワードを入力

「次へ」ボタンをクリック

- ⑤「Windows 2000セットアップ」の画面が表示されたら、「再起動する」ボタンをクリック

自動的に再起動します。

- ⑥再起動後、「ネットワーク識別ウィザードの開始」の画面が表示された場合は、「次へ」ボタンをクリック

- ⑦「このコンピュータのユーザー」の画面が表示されたら、必要な項目を入力し、「次へ」ボタンをクリック

設定についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

- ⑧「ネットワーク識別ウィザードの終了」の画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック

手順⑦で「ユーザーはこのコンピュータを利用するとき、ユーザー名とパスワードを入力する必要がある」を選択した場合、「Windows へのログオン」の画面が表示されます。

手順④で設定したパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

デスクトップ画面が表示される前に「システム設定の変更」の画面が表示される場合があります。その場合はデスクトップ画面が表示されるまで待ち、「Windows 2000の紹介」の画面の「終了」ボタンをクリックしてから、「システム設定の変更」の画面の「はい」ボタンをクリックして再起動してください。

Windows 2000のセットアップが終了したら、P.27「電源を切る」の手順に従い、必ず一度電源を切ってください。

3. Windows Meのセットアップ

Windows Meのセットアップを開始します。

これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。

①「Microsoft Windowsへようこそ」の画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリック

②「使用許諾契約書に同意」の画面が表示される
内容をよくご覧の上、次に進んでください。

をクリックして続きを見る

内容を確認し、「同意します」ボタンをクリック

(同意しない場合、セットアップは続行できません)

「次へ」ボタンをクリック

③「設定が完了しました」の画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック

しばらくすると自動的に再起動し、Windows Meのデスクトップ画面が表示されます。

Windows Meのセットアップが終了したら、「電源を切る」の手順に従い、必ず一度電源を切ってください。

電源を切る

次の手順で正しく電源を切ってください。

1. Windows XPの終了

①「スタート」ボタンをクリックし、「終了オプション」をクリック

②「電源を切る」ボタンをクリック
自動的に電源が切れます。

③ディスプレイの電源を切る

2 .Windows 2000の終了

- ❶「スタート」ボタンをクリックし、「シャットダウン」をクリック
- ❷「シャットダウン」を選択し、「OK」ボタンをクリック
自動的に電源が切れます。
- ❸ディスプレイの電源を切る

3 .Windows Meの終了

- ❶「スタート」ボタンをクリックし、「Windowsの終了」をクリック
- ❷「終了」を選択し、「OK」ボタンをクリック
自動的に電源が切れます。
- ❸ディスプレイの電源を切る

以上で、Windowsのセットアップは完了です。

P.30「**5** お客様登録」へ進んでください。

セットアップ中のトラブル対策

電源スイッチを押しても電源が入らない

- ・ 電源ケーブルの接続が不完全である事が考えられるので、一度電源ケーブルをコンセントから抜き、本体と電源ケーブルがしっかり接続されていることを確認してから、もう一度電源ケーブルをコンセントに差し込む
電源ケーブルを接続しなおしても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられますので、ご購入元にご相談ください。

セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった

- ・ 電源を入れて、表示される画面をチェックする

■ Windows XP、およびWindows 2000の場合

CHKDSKが実行され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続行することができます。(CHKDSKは実行されない場合もあります。)

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラーメッセージが表示された場合は、システムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受けた可能性があります。この場合、Windowsは起動しません。Windowsを再セットアップするか、ご購入元にご相談ください。

再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

■ Windows Meの場合

スキャンディスクが実行され、異常が発見されなかった場合は、そのままセットアップを続けてください。何か異常が発見された場合は、画面の指示に従ってください。問題が解決したら、そのままセットアップを続けてください。

「Invalid system disk...」などのエラーメッセージが表示された場合や、スキャンディスクの結果、システムに重大な問題が発見されたことを伝えるメッセージが表示された場合は、Windows Meは起動しません。

Windows Meを再セットアップするか、ご購入元にご相談ください。再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された

- ・ パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセージを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して、強制的に終了する電源が切れた後、再度電源スイッチを入れ、上記の「電源を入れて、表示される画面をチェックする」をご覧ください。

5

お客様登録

登録には、2種類の方法があります(登録料、会費は無料です)。

下記の方法からいずれか一つをお選びください。

- ・ インターネットによる登録

添付の『NEC PCあんしんサポートガイド』をご覧ください。

- ・ 専用のハガキまたはFAXによる登録

添付の『お客様登録申込書』をご覧ください。

以上でお客様登録は完了です。

次の「6 マニュアルの使用方法」へ進んでください。

6

マニュアルの使用方法

本機に添付または「アプリケーションCD-ROM / マニュアルCD-ROM」に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みください。

また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場合は『活用ガイド ソフトウェア編』トラブル解決Q&Aの「その他」の「アフターケアについて」をご覧ください。

マニュアルの使用方法

印のマニュアルは、「Mate / Mate R / Mate W 電子マニュアル」として「アプリケーションCD-ROM / マニュアルCD-ROM」に入っています。「Mate / Mate R / Mate W 電子マニュアル」の使用方法については、P.33「電子マニュアルの使用方法」をご覧ください。

- ・ 『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。

- ・ 各インストールOS用ガイド

『Microsoft® Windows® XP Professionalファーストステップガイド』

『Microsoft® Windows® 2000 Professionalクイックスタートガイド』

『Microsoft® Windows® Meクイックスタートガイド』

各Windowsの全般的な基礎知識や基本的な操作方法を確認したいときにお読みください。

(Windows 2000の場合は、ヘルプの中にあるオンライン形式の『Windows 2000 Professionalファーストステップガイド』、Windows Meの場合は、ヘルプの中にある「Windows Millennium Editionを使う」でも、それぞれご覧いただけます。)

- 『活用ガイド 再セットアップ編』

本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

- 『活用ガイド ハードウェア編 スーパースリムタワー型(Windows XP Professionalインストールモデル、Windows 2000 Professionalインストールモデル、Windows Meインストールモデル)

本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定)について確認したいときにお読みください。

- 『活用ガイド ソフトウェア編』

アプリケーションの概要と削除/追加、他のOSをセットアップするときや、トラブルが起きたときにお読みください。

- 『環境ガイド』

環境に関する情報について知りたいときにお読みください。

- ディスプレイのユーザズマニュアル

- ・液晶ディスプレイまたはCRTディスプレイがセットになったモデルの場合は、ディスプレイに添付されています(P.2「**1** 添付品の確認」をご覧ください)。ご利用の際に、必ずお読みください。

- ・本体とディスプレイがセットになったモデルに添付のマニュアルには、Windows XP、Windows 2000、およびWindows Meの設定方法が記載されていない場合があります。この場合は、Windows 98と同様の設定方法で行ってください。

また、液晶ディスプレイのUSBハブが正常に接続されていることの確認については、次の手順で「デバイスマネージャ」から「USB(Universal Serial Bus)コントローラー」または「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」を開き、以下のいずれかになっていることを確認してください。

PS/2キーボードをお使いの場合

「NEC USB Hub」が表示されている

USBキーボードをお使いの場合

「NEC USB Hub」が2つ表示されている、または「NEC USB Hub」および「汎用USBハブ」が表示されている

■ Windows XPの場合

「スタート」ボタン→「マイコンピュータ」をクリック

「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック

「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンをクリック

「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」をダブルクリック

■ Windows 2000の場合

「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」をクリック

「システム」をダブルクリック

「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンをクリック

「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」をダブルクリック

■ Windows Meの場合

「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」をクリック

「システム」をダブルクリック

「システム」が表示されていない場合は、「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する」をクリックしてください。

「デバイスマネージャ」タブをクリック

「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」をダブルクリック

● 選択アプリケーションのユーザズマニュアル

モデルによって、Office XP Personal、またはOffice XP Professionalのマニュアルが添付されています(P.2「**1** 添付品の確認」をご覧ください)。ご利用の際にお読みください。

● 『NEC PCあんしんサポートガイド』

パソコンに関する相談窓口、受講施設、故障時のサービス網やNECの企業向けパソコン関連総合サイト「NEC 8番街」について知りたいときにお読みください。

Microsoft 関連製品の情報について

次のWebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連商品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

<http://www.microsoft.com/japan/info/press/>

電子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

CDレスモデルをお使いの場合は、あらかじめネットワーク上で任意のコンピュータのCD-ROMドライブをネットワークドライブに割り当ててください。

- ① CD-ROMドライブ、CD-R/RWドライブ、またはCD-R/RW with DVD-ROMドライブに、本機に添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」をセットする
- ② 「エクスプローラ」または「マイコンピュータ」を開く
- ③ CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリック
- ④ 「_manual」フォルダをダブルクリックし、「index」ファイルをダブルクリック
「Mate/Mate R/Mate W 電子マニュアル」が表示されます。

PDF形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくときの補足事項

あらかじめ、本機にAcrobat Reader 5.0をインストールしておく必要があります。詳しくはMate/Mate R/Mate W 電子マニュアル『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加『Acrobat Reader 5.0』をご覧ください。

- 必要に応じて「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用ください。
「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用の際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。コピー先のフォルダ名はすべて英数字の半角文字である必要があります。それ以外の文字「デスクトップ」等の日本語)のフォルダ名にコピーすると起動することができなくなります。
- Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュアルをご覧ください。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A」を印刷しておくとう便利です。
- NECの企業向けパソコン関連総合サイト「NEC 8番街」では、NEC製のマニュアルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを行っております。
<http://nec8.com/>
「サポート情報」→「テクニカル情報」の「電子マニュアル」にある、電子マニュアルビューアをご覧ください。
また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。
<http://pcm.mepros.com/>
- Windows Meインストールモデルをお使いの場合、「ヘルプとサポート」(「スタート」ボタン→「ヘルプ」をクリック)から電子マニュアルを起動することもできます。

以上でマニュアルの使用方法是完了です。

次のページの「7 使用する環境の設定と上手な使い方」へ進んでください。

7

使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設定方法については、『活用ガイド ハードウェア編 スーパースリムタワー型』および『活用ガイド ソフトウェア編』をご覧ください。

1. 最新の情報を読む

補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明していますので、削除しないでください。以下の方法でお読みください。

■ Windows XPの場合

- ・ 「Mate/Mate R/Mate W 電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック
- ・ 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「補足説明」をクリック

■ Windows 2000、およびWindows Meの場合

- ・ 「Mate/Mate R/Mate W 電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック
- ・ 「スタート」ボタン→「プログラム」→「補足説明」をクリック

2.Windows 2000のService Packについて

Service Pack 3

Windows 2000をお使いの場合、本機にはService Pack 3がインストールされています。Service Pack 3を削除する場合は、必ず『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーションの概要と削除/追加(Windows 2000 Professional)」の「Service Pack 3について」をご覧ください。削除時の注意および削除方法が記載されています。

3. Windows Updateについて

Windows Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。Windowsを最新の状態に保つために、Windows Updateを定期的 to 実施してください。Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」または「ヘルプ」をご覧ください。

4. アナログ液晶ディスプレイの調整

液晶ディスプレイ調整ツール

文字がにじむときや縦縞状のノイズなどがあるときは、液晶ディスプレイの調整が必要です。本機には液晶ディスプレイの画面を調整するアプリケーション(液晶ディスプレイ調整ツール)が『アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM』に添付されています。液晶ディスプレイ調整ツールの追加は、『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加をご覧ください。追加が終わったら、アナログ液晶ディスプレイに添付のマニュアルを見ながら調整を行ってください。

5. Securityの設定

スーパバイザ/ユーザパスワード、筐体ロックなど

本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパバイザ/ユーザパスワード)内蔵部品(メモリやハードディスクドライブ)の盗難を防止するため、錠をかける機能(筐体ロック)があります。この他にも便利な機能があります。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編 スーパスリムタワー型』PART1 本体の構成各部の「セキュリティ/マネジメント機能」をご覧ください。

6. データのバックアップの設定

① StandbyDisk Solo

ハードディスク内にある第1パーティション(Cドライブ)の使用領域とほぼ同じ容量をバックアップ先(スタンバイ・エリア)として同パーティション内に確保し、使用領域のバックアップを行います。

稼働中のシステムに障害が起きた際、スタンバイ・エリアからシステムを起動しシステムを復旧することが可能です。

詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加の「StandbyDisk Solo」をご覧ください。

StandbyDisk Soloは「ハードディスク(StandbyDisk Soloあり)」を選択した場合のみ添付されています。

② バックアップユーティリティ、Windowsバックアップ、BIOSセットアップメニュー

ハードディスクドライブが故障すると、データが一瞬にして使えなくなってしまう、復帰できない可能性があります。二度と同じものを作れないような大切なデータは、保護するためこまめにバックアップをとるようおすすめします。詳しくはWindowsのヘルプをご覧ください。

また、BIOSセットアップメニューで「System backup reminder」を設定すると、本機起動時にバックアップを行うように警告を定期的(毎日、毎週、毎月)に出すことができます。詳しくは『活用ガイド ハードウェア編 スーパスリムタワー型』「PART3 システム設定」の「Securityの設定」をご覧ください。

7. 利用する添付アプリケーションの設定

Norton AntiVirusなど

本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーション(Norton AntiVirus)がアプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROMに添付されています。

本機に添付されているNorton AntiVirusでは、新種のウイルスを検出できない場合があります。新種ウイルスに対応するため、ウイルス定義ファイルを更新する必要があります。

この他にも便利なアプリケーションが添付されています。

詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加をご覧ください。

8. 運用・管理するための添付アプリケーションの設定

CyberAccess

本機にはシステム管理者向けと一般ユーザー向けの利用環境を設定する機能(CyberAccess)を提供するアプリケーションがアプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROMに添付されています。

詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加をご覧ください。

9. 上手な使い方

①トラブルを防止するために

本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方/切り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』トラブル解決Q&Aの「トラブルを予防するには...」をご覧ください。

②本機のお手入れ

本機を安全に、快適に使用するためには、電源ケーブルやマウスなど定期的にお手入れが必要です。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編 スーパースリムタワー型』PART4 付録の「本機のお手入れ」をご覧ください。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows XP、Windows 2000、またはWindows Meおよび本機に添付のCD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) 本書に記載しているWebサイトは、2002年9月現在のものです。

Microsoft、Windows、Outlook、PowerPoint、Bookshelf、およびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Adobe、AcrobatおよびAcrobatロゴはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。Intel、Pentium、CeleronおよびLANDeskは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標あるいは登録商標です。

Symantec、Symantec ロゴは、Symantec Corporationの登録商標であり、各製品名はSymantec Corporationの登録商標または商標です。

©2002 Symantec Corporation. All Rights Reserved.

InterVideo、InterVideo ロゴ、WinDVDはInterVideo, Inc. の登録商標です。

Copyright 1999, 2002 InterVideo, Incorporated. All rights reserved.

VERITAS RecordNowは、米国VERITAS Software Corp.の米国における登録商標です。

VERITAS DLAは、米国VERITAS Software Corp.の米国における登録商標です。

StandbyDisk SoloはStandbySoft LLC(株)ネットジャパンの商標です。

PS/2は、IBM社が所有している商標です。

その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

初版 2002年 10月

©NEC Corporation, NEC CustomTechnica, Ltd. 2002

日本電気株式会社、NECカスタムテクニカ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

853-810602-003-A
