

活用ガイド

Windows® 8 Pro 64 ビット

本マニュアルは、2012年10月発表のMate / Mate Jの各モデルを対象として記載しています。そのため、お使いのモデルには搭載されていないハードウェアや機能、インストールされていないアプリケーションに関する記載があります。

本機の仕様、アプリケーションについては、お客様がお買い上げのモデルの仕様にあわせてお読みください。

仕様についての詳細は、下記のリンクよりお使いのモデルの「仕様一覧」をご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/bios/v1/mst/index.html>

■ はじめに.....	5	■ トラブルの予防と解決のヒント.....	256
本マニュアルの表記や見方、商標などの情報を記載しています。		トラブルの予防や解決のヒントについて記載しています。	
■ 本機の機能.....	25	■ トラブル解決Q&A.....	269
本機の各部の名称やインターフェイスについて記載しています。		本機をお使いになっているときのトラブル事例や解決法について記載しています。	
■ システム設定.....	160	■ アフターケア、改造について.....	420
本機のBIOSセットアップユーティリティの使い方や、設定項目一覧を記載しています。		本機のアフターケアやサポートに関する注意事項について記載しています。	
■ アプリケーションのインストール/アンインストール.....	186	■ 譲渡、廃棄について.....	427
本機にインストール、また添付されているアプリケーションの概要やインストール、アンインストール方法について記載しています。		本機の譲渡、廃棄時の注意事項について記載しています。	
■ メンテナンスと管理.....	245	■ 仕様一覧など (Web専用コンテンツ)....	438
本機のハードディスク (またはSSD) のメンテナンス方法やバックアップ環境の構築などについて記載しています。		Webにて、仕様やソフトウェア占有量などの情報を公開しています (インターネットへの接続環境が必要です)。	
■ 別売のOSを利用する.....	254		
本機で別売のOSを利用する場合をご覧ください。			

はじめに	5	表示できる解像度と表示色.....	74
はじめに.....	6	ディスプレイを接続する.....	78
本マニュアルの対象機種について.....	7	ピボット機能.....	80
本マニュアルの表記について.....	8	ディスプレイの省電力機能.....	83
「ユーザー アカウント制御」について.....	11	ハードディスク	84
基本操作.....	12	使用上の注意.....	85
サポート技術情報について.....	14	ハードディスクのメンテナンス.....	86
ご注意.....	15	光学ドライブ	88
Windows 8の画面操作について	5	使用上の注意.....	89
チャーム (チャーム バー).....	17	各部の名称と役割.....	90
アプリ バー、ナビゲーション バー.....	19	使用できるディスク.....	91
画面やアプリを切り替える.....	21	読み込みと再生.....	92
2つのアプリを並べて表示する.....	23	書き込みとフォーマット.....	94
アプリを終了する.....	24	非常時のディスクの取り出し方.....	95
本機の機能	25	サウンド機能	96
各部の名称	26	音量の調節.....	97
各部の名称と説明.....	27	マイクの設定.....	99
表示ランプ.....	32	LAN機能	100
電源	33	本機を安全にネットワークに接続するために.....	101
電源の入れ方と切り方.....	34	使用上の注意.....	103
電源の状態.....	36	LANへの接続.....	104
スリープ状態／休止状態使用上の注意.....	37	LAN機能の設定.....	106
スリープ状態.....	39	リモートパワーオン (WoL (Wake on LAN)) 機能.....	108
休止状態.....	42	ネットワークブート機能 (PXE機能).....	111
電源の設定.....	44	USBコネクタ	112
電源の自動操作.....	48	使用上の注意.....	113
省電力機能	49	USB機器の取り付け／取り外し.....	115
省電力機能について.....	50	本体カバー類の開閉	117
ECOモード機能.....	51	ルーフカバーの開け方.....	118
Intel SpeedStep(R) テクノロジー.....	57	ルーフカバーの閉じ方.....	121
キーボード	58	メモリ	123
添付されるキーボードの種類.....	59	取り付け前の確認.....	124
使用上の注意.....	60	メモリの取り付け／取り外し.....	126
キーの名称.....	61	メモリ変更時の確認.....	130
キーの使い方.....	64	PCIボード	131
キーボードの設定.....	66	取り付け前の確認.....	132
マウス	67	PCIボードの取り付け.....	133
マウスについて.....	68	PCIボードの取り外し.....	135
水平スクロール機能の設定を切り替える.....	70	PCI Express x1ボード	136
ディスプレイ	71	取り付け前の確認.....	137
使用上の注意.....	72	PCI Express x1ボードの取り付け.....	138
画面表示の調整.....	73	PCI Express x1ボードの取り外し.....	140

セキュリティ機能	141	Corel WinDVD.....	240
セキュリティ機能について.....	142	メンテナンスと管理	245
スーパーバイザパスワード/ユーザパスワード	143	ハードディスクのメンテナンス.....	246
I/O制限.....	145	SSDのメンテナンス.....	248
筐体ロック.....	146	お手入れについて	250
ケーブルストッパ.....	147	お手入れをはじめる前に.....	251
DEP (Data Execution Prevention) 機能.....	149	お手入れのしかた.....	252
暗号化ファイルシステム (EFS).....	150	別売のOSを利用する	254
ウイルス検出・駆除.....	151	別売のOSを利用する.....	255
NASCA.....	152	トラブルの予防と解決のヒント	256
DeviceProtector.....	153	トラブルの予防.....	257
マネジメント機能	154	ウイルスから守る.....	259
マネジメント機能について.....	155	トラブル発生に備えて.....	262
リモートパワーオン (WoL (Wake on LAN))		解決のヒント.....	263
機能.....	156	Windowsヘルプの紹介.....	266
ネットワークブート機能 (PXE機能).....	159	トラブル解決Q&A	269
システム設定	160	電源	270
BIOSセットアップユーティリティについて	161	電源が入らない.....	272
BIOSセットアップユーティリティの起動.....	162	ディスプレイに何も表示されない.....	273
BIOSセットアップユーティリティの基本		メッセージが表示されて、Windowsが起動し	
操作.....	163	ない.....	275
BIOSセットアップユーティリティの終了.....	164	「自動修復」画面が表示された.....	276
工場出荷時の設定値に戻す.....	166	「パスワードが正しくありません。入力し直し	
設定項目一覧	167	てください。」と表示された.....	277
「Main」メニュー.....	168	パスワードを忘れてしまった.....	278
「Advanced」メニュー.....	169	ネットワークブートができない.....	280
「Security」メニュー.....	172	キーボードエラーが表示される.....	281
「Boot」メニュー.....	176	画面に何も表示されず、ピーピーという断続	
割り込みレベル・DMAチャンネル.....	181	音がする.....	282
ストラップスイッチの設定	182	電源が切れない.....	283
設定前の確認.....	183	自動的にスリープ状態にならない.....	285
パスワードの解除.....	184	スリープ状態または休止状態から復帰しよう	
アプリケーションのインストール/アン		としたらWindowsのサインイン画面が表示	
インストール	186	された.....	286
便利な機能とアプリケーション.....	187	スリープ状態にできない.....	287
インストール/アンインストールについて.....	190	スリープ状態から復帰できない、復帰に失敗	
ソフトウェア占有量について.....	192	した.....	288
Office Personal 2010.....	193	休止状態にできない.....	289
Office Home & Business 2010.....	201	チャーム バーの「電源」から休止状態にでき	
Office Professional 2010.....	209	ない.....	290
ウイルスバスター.....	217	休止状態から復帰できない、復帰に失敗した	291
DeviceProtector.....	224	Windowsの電源設定ができない.....	292
Adobe Reader.....	228	本機を一定時間放置すると、スリープ状態に	
ECOモード設定ツール.....	231	なってしまう.....	293
ピークシフト設定ツール.....	232	キーボードやマウスでスリープ状態から復帰	
消費電力の表示.....	234	する/しないを設定したい.....	294
Roxio Creator LJB.....	235		

インテル(R)スマート・レスポンス・テクノロジーによるキャッシュ使用時、Windowsが起動できない.	295	サウンド	336
バッテリー	298	ライン出力端子に接続した機器から音が出ない.	337
タスクバーの通知領域に電源アイコンが表示されない.	299	音楽CDの再生音を調節したい.	338
マウス	300	音楽CDが再生されない.	339
マウスを動かしても、何も反応しない.	301	音楽CDの再生中に音飛びする.	340
マウスの動きが悪い.	302	印刷	341
表示	303	プリンタから印刷が正しくできない.	343
電源を入れてしばらくすると、画面が真っ暗になる.	304	PDF形式のマニュアルがうまく印刷できない	344
表示できるはずの高解像度を選択できない.	305	ハードディスク	345
ディスプレイに何も表示されない.	306	ハードディスクの動作速度が遅い.	346
NVIDIA GeForce GT 630ディスプレイドライバを誤ってアンインストールしてしまい、Windows 8が起動できない.	308	ハードディスクに障害が起きた.	347
再生中の動画がとぎれる、なめらかに再生されない.	310	ハードディスクに保存できない.	348
動画の再生中に画面が消えてしまう.	311	ハードディスクから異常な音がする.	349
Corel WinDVDでDVDが再生できない.	312	ハードディスクの空き領域が足りない.	350
Corel WinDVDでディスクが認識されない、自動再生が始まらない.	313	領域作成できる容量が、カタログなどに記載されている値より少ない.	351
Corel WinDVDでDVDがなめらかに再生されない、画面が乱れる.	314	複数のパーティションを利用したい.	352
画面の表示位置やサイズがおかしい.	317	ハードディスクをメンテナンスする方法を知りたい.	354
画面が流れるように表示される.	318	「RAIDボリュームの劣化」と表示された.	355
液晶ディスプレイ (LCD-AS191WM-C) をアナログRGB接続している場合に、Windows 8のスクリーンセーバー「写真」や「フォト」のスライドショーで画像が中央に表示されない.	319	インテル(R)スマート・レスポンス・テクノロジーによるキャッシュ使用時、Windowsが起動できない.	356
文字入力	320	SSD	359
キーボードのキーを押しても、何も反応しない.	322	SSDに障害が起きた.	360
記号などで入力できない文字がある.	323	SSDに保存できない.	361
別売のキーボードを接続したが、キーを押しても反応しない。使えないキーがある.	324	SSDの空き領域が足りない.	362
ファイル保存	325	領域作成できる容量が、カタログなどに記載されている値より少ない.	363
ハードディスクに保存できない.	326	複数のパーティションを利用したい.	364
SSDに保存できない.	327	SSDをメンテナンスする方法を知りたい.	366
DVD、CDにデータを書き込めない (保存できない)	328	光学ドライブ	367
LAN機能	329	「コンピューター」に光学ドライブが表示されない.	369
ネットワークに接続できない.	330	光学ドライブのディスクトレイを出し入れできない.	370
ドライブやフォルダが共有できない.	331	DVD、CDをセットしても自動再生しない.	371
ネットワークブートができない.	334	DVD、CDからデータを読み出せない.	372
動作が不安定になった.	335	DVD、CDの読み取りエラーメッセージが表示された.	373
		DVD、CDにデータを書き込めない (保存できない)	374
		DVD、CDへの書き込み中にエラーになった	375
		Roxio Creator LJBでデータディスクを作成できない.	376
		ドライブ文字がおかしい.	377
		光学ドライブから異常な音がする.	378

添付されていたDVD、CDが使えなくなった、 壊れた.	379	テレビやラジオに雑音が入る.	419
Corel WinDVDでDVDが再生できない.	380	アフターケア、改造について.	420
Corel WinDVDでディスクが認識されない、 自動再生が始まらない.	381	保守サービスについて.	421
Corel WinDVDでDVDがなめらかに再生され ない、画面が乱れる.	382	添付品の再入手方法について.	422
音楽CDの再生中に音飛びする.	385	消耗品と有寿命部品について.	423
音楽CDが再生されない.	386	24時間以上の連続使用について.	425
周辺機器.	387	本製品の改造、修理について.	426
別売の周辺機器を取り付けたが動作しない、 周辺機器を取り付けたら本機が起動しなく なった、他の機能が使えなくなった.	389	譲渡、廃棄について.	427
周辺機器のドライバをインストールできない、 ドライバを更新できない.	393	本製品の譲渡について.	428
PCIボードなどの拡張ボードを取り付けたが 動作しない、PCIボードを取り付けたら本機 が起動しなくなった、他の機能が使えなく なった.	394	本製品の廃棄方法について.	429
COM3ポートを使用したい.	396	パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上の データ消去に関するご注意.	430
アプリケーション.	397	パソコンの廃棄・譲渡時のSSD上のデータ消去 に関するご注意.	432
表示しなくなった、動作が遅い、動かなくな ることがある.	398	メモリーカードの廃棄・譲渡時の内部メモリー 上のデータ消去に関するご注意.	434
Corel WinDVDでDVDが再生できない.	400	ハードディスクのデータ消去.	435
Corel WinDVDでディスクが認識されない、 自動再生が始まらない.	401	仕様一覧など (Web専用コンテンツ)	438
Corel WinDVDでDVDがなめらかに再生され ない、画面が乱れる.	402		
アプリケーションをインストールできない.	405		
アプリケーションを強制的に終了させたい.	406		
アプリケーションが本機で使用できるか知り たい.	407		
使用しているWindowsへの対応が明記されて いないWindows用アプリケーションを使用 したい.	408		
Internet Explorerや関連製品に関するサポー ト技術情報について知りたい.	409		
再セットアップ.	410		
「再セットアップをすることはできません。」 と表示される.	411		
その他.	412		
日付や時刻が正しく表示されない.	413		
クリップなどの異物が本体内部に入ってし まった.	414		
本機が動かなくなった (フリーズした)	415		
マニュアルをなくしてしまった.	416		
本機を海外で使いたい.	417		
キーボードに飲み物をこぼしてしまった.	418		

[1008010000]

▶ はじめに.....	6
▶ 本マニュアルの対象機種について.....	7
▶ 本マニュアルの表記について.....	8
▶ 「ユーザー アカウント制御」について.....	11
▶ 基本操作.....	12
▶ サポート技術情報について.....	14
▶ ご注意.....	15

Windows 8の画面操作について

Windows 8のスタート画面やアプリの画面での基本操作などを紹介します。

▶ チャーム (チャーム バー)	17
▶ アプリ バー、ナビゲーション バー.....	19
▶ 画面やアプリを切り替える.....	21
▶ 2つのアプリを並べて表示する.....	23
▶ アプリを終了する.....	24

はじめに

[0000010001]

本マニュアルには、本機の機能についての説明、添付またはインストールされているアプリケーションの情報、トラブル発生時などの対応方法を記載したQ&A、アフターケアやサポートに関する情報など、本機を利用する上での情報が記載されています。

本マニュアルは、Windowsの基本的な操作がひと通りでき、アプリケーションなどのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に記載されています。

もし、あなたがコンピュータに初めて触れるのであれば、上記の基本事項を関連説明書などでひと通り経験してから、本マニュアルをご利用になることをおすすめします。

本マニュアルは、2012年10月発表のMate / Mate Jの各モデルを対象として記載しています。

そのため、お使いのモデルには搭載されていないハードウェアや機能、インストールされていないアプリケーションに関する記載があります。

本機の仕様、アプリケーションについては、お客様がお買い上げのモデルの仕様にあわせてお読みください。仕様についての詳細は、下記のリンクよりお使いのモデルの「仕様一覧」をご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/bios/v1/mst/index.html>

本マニュアルの対象機種について

[1008010002]

本マニュアルの対象機種は、次のタイプおよび型番です。
型番の「*」の箇所には、Mateの場合は「K」、Mate Jの場合は「J」の文字が入ります。

Mate

Mate J

タイプ名	型番
タイプML	M*29M/L-F、M*33L/L-F、M*19E/L-F




本マニュアル中の説明で、タイプ名や型番を使用している場合があります。

本マニュアルの表記について

[1008010003]

本マニュアルで使用しているアイコンや記号、アプリケーション名などの正式名称、表記について、下記をご覧ください。

■ 本マニュアルで使用しているアイコンの意味

アイコン	意味
 チェック	してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。
 メモ	利用の参考となる補足的な情報をまとめています。
 参照	マニュアルの中で関連する情報が書かれているところを示しています。

■ 本マニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記	正式名称
Windows、Windows 8、Windows 8 Pro、Windows 8 Pro 64ビット	Windows® 8 Pro 64ビット
Windows 7	次のいずれかを指します。 <ul style="list-style-type: none">● Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 (SP1)● Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 (SP1)
Internet Explorer、Internet Explorer 10	Windows® Internet Explorer® 10
Microsoft IME	Microsoft® IME 2012
Windows Media Player	Microsoft® Windows Media® Player 12
Office Personal 2010	Microsoft® Office Personal 2010 (Microsoft® Office Word 2010、Microsoft® Office Excel® 2010、Microsoft® Office Outlook® 2010)

Office Home & Business 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010 (Microsoft® Office Word 2010、Microsoft® Office Excel® 2010、Microsoft® Office Outlook® 2010、Microsoft® Office PowerPoint® 2010、Microsoft® Office OneNote® 2010)
Office Professional 2010	Microsoft® Office Professional 2010 (Microsoft® Office Word 2010、Microsoft® Office Excel® 2010、Microsoft® Office Outlook® 2010、Microsoft® Office PowerPoint® 2010、Microsoft® Office OneNote® 2010、Microsoft® Office Publisher 2010、Microsoft® Office Access 2010)
Office 2010 SP1	Microsoft® Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
ウイルスバスター	ウイルスバスター クラウド™
Adobe Reader	Adobe® Reader® X
NASCA	NEC Authentication Agent
Corel WinDVD	Corel® WinDVD®
インテル® AMT	インテル® Active Management Technology

■ 本マニュアルで使用している表記の意味

本文中の表記	意味
本機、本体	本マニュアルの対象機種を指します。 特に周辺機器などを含まない対象機種を指す場合、「本体」と表記します。
光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ、またはDVD-ROMドライブを指します。書き分ける必要のある場合は、そのドライブの種類を記載します。
光学ドライブモデル	DVDスーパーマルチドライブ、またはDVD-ROMドライブが搭載されているモデルを指します。
DVDスーパーマルチドライブモデル	DVDスーパーマルチドライブが搭載されているモデルを指します。
DVD-ROMドライブモデル	DVD-ROMドライブが搭載されているモデルを指します。
増設ハードディスクモデル	ハードディスクが2台搭載されているモデルを指します。
RAIDモデル	ミラーリング (RAID 1) 機能がご利用いただけるモデルを指します。
SSDモデル	ハードディスクの代わりに、SSDが搭載されているモデルを指します。
インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーモデル	インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーに対応しているモデルを指します。
インテル® vPro テクノロジー対応モデル	次のモデルを指します。

	タイプME MK34H/E-F、MK34M/E-F、MK32M/E-F MJ34H/E-F、MJ34M/E-F、MJ32M/E-F
GeForce GT 630モデル	グラフィックアクセラレータにGeForce GT 630が搭載されているモデルを指します。
パラレルポートモデル	パラレルポートボードまたはパラレルポートが搭載されているモデルを指します。
バッテリーモデル	バッテリーが搭載されているモデルを指します。
Office Personal 2010モデル	Office Personal 2010があらかじめインストールされているモデルを指します。
Office Home & Business 2010モデル	Office Home & Business 2010があらかじめインストールされているモデルを指します。
Office Professional 2010モデル	Office Professional 2010があらかじめインストールされているモデルを指します。
アプリケーションディスク	本機に添付されているアプリケーションを格納したディスクを指します。
Corel WinDVD ディスク	「Corel WinDVD ディスク」または「Corel WinDVD / Roxio Creator LJB ディスク」を指します。
Roxio Creator LJB ディスク	「Corel WinDVD / Roxio Creator LJB ディスク」を指します。
BIOSセットアップユーティリティ	本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティは、画面上では「Aptio Setup Utility」と表示されます。
「コントロール パネル」を表示し、「システムとセキュリティ」→「管理ツール」→「システム情報」	「コントロール パネル」表示し、「システムとセキュリティ」→「管理ツール」→「システム情報」を順にクリックする操作を指します。
チャーム バー	チャームの載った右端から表示されるバーを指します。
【 】	【 】で囲んである文字はキーボードのキーを指します。 【Ctrl】 + 【Y】と表記してある場合は、【Ctrl】キーを押したまま【Y】キーを押すことを指します。
『 』	『 』で囲んである文字は、マニュアルの名称を指します。

■ 本マニュアルで使用している画面、記載内容について

- 本マニュアルに記載の図や画面は、モデルによって異なることがあります。
- 本マニュアルに記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがあります。

「ユーザー アカウント制御」について

[0008010005]

アプリケーションを表示したり、本機を操作したりしているときに「ユーザー アカウント制御」画面が表示されることがあります。

「ユーザー アカウント制御」は、コンピュータウイルスなどの「悪意あるソフトウェア」によって、本機のシステムに影響を及ぼす可能性のある操作が行われるのを防ぐため、これらの操作がユーザーが意図して行った操作によるものかを確認するためのものです。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、表示された内容をよく確認し、操作を行ってください。



チェック

「ユーザー アカウント制御」画面で管理者 (Administrator) 権限を持つユーザーのパスワード入力が求められる場合があります。その場合は、画面の内容を確認し入力を行ってください。

基本操作

[0008010006]

- ▶ アプリ画面の開き方..... 12
- ▶ コントロール パネルの開き方..... 12
- ▶ デバイス マネージャーの開き方..... 12

アプリ画面の開き方

Internet Explorerやメールなどのアプリを使用するときは、はじめにアプリ画面を表示します。

1 チャーム バーを表示し、「検索」をクリック

2 「アプリ」をクリック

アプリ画面が表示されます。



メモ

アプリ バーの「すべてのアプリ」をクリックしてもアプリ画面を表示できます。

コントロール パネルの開き方

コントロール パネルは、Windowsの各機能や画面の表示しかた、アプリケーションのインストール/アンインストールなど、さまざまな設定ができます。

1 スタート画面から「デスクトップ」をクリック

2 デスクトップでチャーム バーを表示し、「設定」をクリック

3 「コントロール パネル」をクリック

コントロール パネルが表示されます。

デバイス マネージャーの開き方

デバイス マネージャーは、本機を構成している部品やディスプレイなどの周辺機器が正常に認識されていることを確認したり、ドライバの更新をしたりすることができます。

1 スタート画面から「デスクトップ」をクリック

2 デスクトップでチャームバーを表示し、「設定」をクリック

3 「コントロールパネル」をクリック

コントロールパネルが表示されます。

4 「システムとセキュリティ」をクリック

5 システムの「デバイス マネージャー」をクリック

「デバイス マネージャー」が表示されます。

サポート技術情報について

[0000062900]

マイクロソフトで確認された問題の説明や解決方法がサポート技術情報として公開されています。
サポート技術情報を参照するには、「マイクロソフト サポート オンライン」にアクセスし該当する文書番号を入力して検索してください。

マイクロソフト サポート オンライン

<http://support.microsoft.com/>



チェック

サポート技術情報のタイトルや内容は変更される場合があります。

ご注意

[1008010004]

- 本マニュアルの内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- 本マニュアルの内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 本マニュアルの内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、ご購入元、または121コンタクトセンターへご連絡ください。
- 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、3項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- 本機の内蔵ハードディスク（またはSSD）にインストールされているWindowsは本機でのみご使用ください。また、本機に添付のDVD-ROM、CD-ROMは、本機のみでしかご使用になれません（詳細は「ソフトウェアのご使用条件」および「ソフトウェア使用条件適用一覧」をお読みください）。
- ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- 本製品には、Designed for Windows® programのテストにパスしないソフトウェアを含みます。
- 本マニュアルに記載されている内容は制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

■ 輸出に関する注意事項

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等はありません。

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

■ Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.

NEC*¹ will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside

Japan.

NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law.

Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1:NEC Personal Computers, Ltd.

* * *

Microsoft、Windows、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNote、Internet Explorer、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Celeron、Intel SpeedStep、インテル Core、Pentium、およびインテル vProはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

Corel、WinDVD は Corel Corporation およびその関連会社の商標または登録商標です。

(C) 2012 Corel Corporation. All Rights Reserved.

Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

PS/2は、IBM社が所有している商標です。

NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForce、nViewは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。

DeviceProtector、SecureRedirectorはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。

WebSAMは日本電気株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

(C) NEC Personal Computers, Ltd. 2012

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。


チャーム (チャーム バー)

[0008010007]

チャーム バーは、よく使う機能を集めたメニューです。起動しているアプリに応じて、いろいろな機能を利用できます。

チャーム バーを表示する

チャーム バーを表示するには、右上の隅にマウスポインタを合わせ、下に動かします。

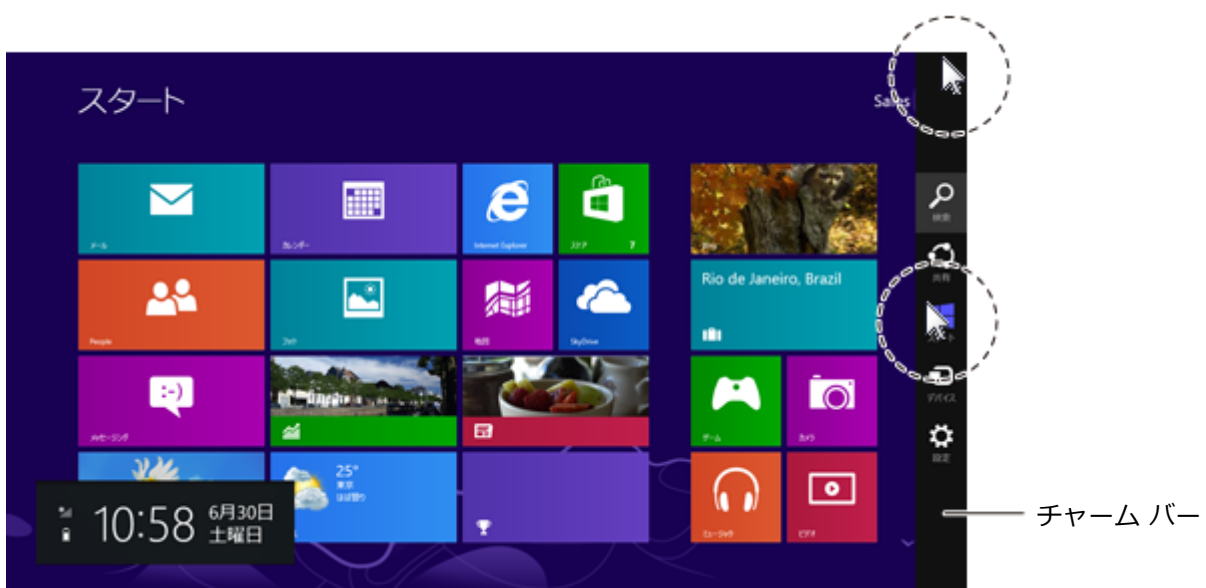






メモ

チャーム バーを表示すると、画面の左下に次の情報も表示されます。

- 時間・日付
- ネットワーク状態（電波強度など）
- バッテリーの残量（バッテリー使用時）

チャーム バーのアイコン

アイコン	説明
	検索とアプリの起動に使用します。検索対象はアプリによって変わります。
	ファイルや情報を他のアプリで利用するときに使用します。

 スタート	スタート画面を表示します。
 デバイス	他の機器にデータを送ります。印刷するときなどに使います。
 設定	表示しているアプリの設定を行います。スタート画面では「Windows 全般の設定」ができます。



メモ

Internet Explorer の場合は、画面上側にナビゲーションバーが、画面下側にアプリバーが表示されます。


画面やアプリを切り替える

[0008010009]

Windows 8 では、いろいろなアプリを切り換えて使うことができます。
ここでは画面やアプリの切り換えの主な方法を紹介します。

最近使用したアプリをアプリ一覧から選ぶ

最近使用したアプリの一覧を表示するには、左上の隅にマウスポインタを合わせ、下に動かします。
最近使用したアプリをアプリ一覧にあるサムネイル（縮小画像）から選びます。

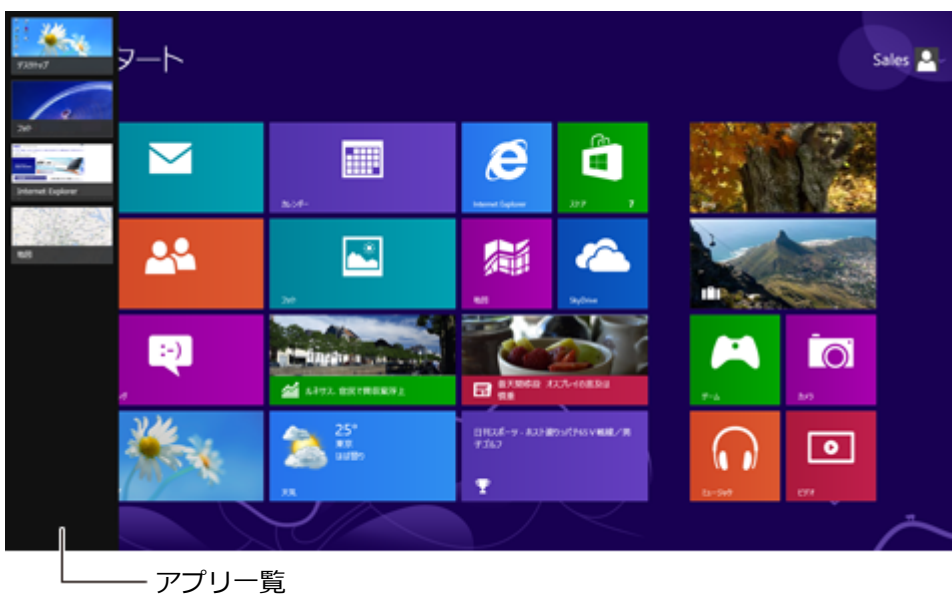

メモ

アプリ一覧に表示されるひとつ一つの縮小画像のことを「サムネイル」と呼びます。

最近使用したアプリを順番に切り替える

左上の隅にマウスポインタを合わせてクリックします。クリックするたびにアプリが順番に切り換わります。



2つのアプリを並べて表示する


[0008010010]

2つのアプリを、画面の左右に並べて表示できます。

大きい画面を「メイン アプリ」、もう一方は「スナップ アプリ」と呼びます。

2つの画面にする

2つの画面にするには、アプリのサムネイルを画面の左に表示（「最近使用したアプリをアプリ一覧から選ぶ (P. 21)」）してから、アプリのサムネイルを目的の位置までスライド（またはドラッグ）します。

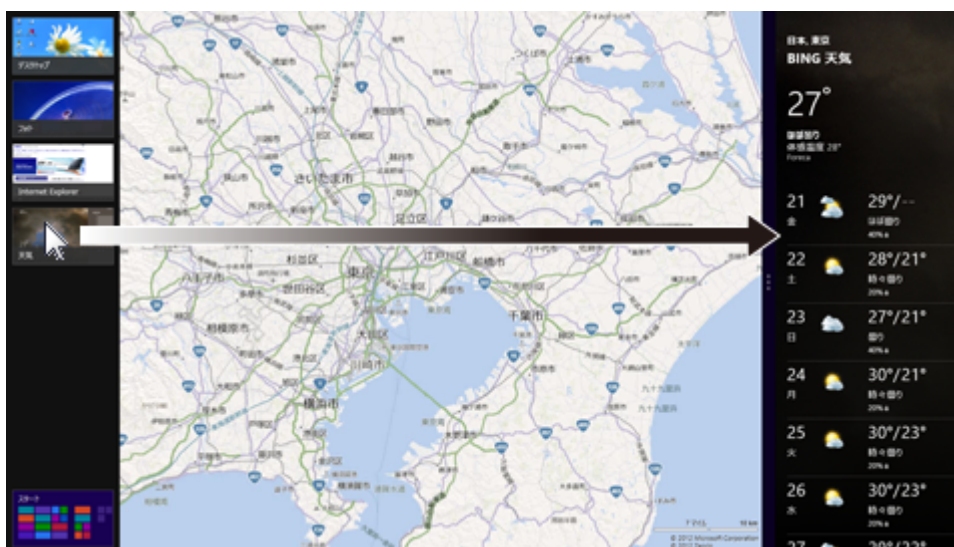

メモ

- 2つのアプリを並べて表示をやめたいときは、各アプリを終了します。
- メイン アプリ、スナップ アプリの画面のサイズは固定です。
- この機能は、画面の解像度が「1366x768 ドット」以上の場合に利用できます。



参照

アプリの終了について
「アプリを終了する (P. 24)」

アプリを終了する

[0008010011]

アプリを終了するには、画面の上端をクリックしたまま、画面の下端までドラッグします。画面の下半分が下端にかくれたら、マウスのボタンを離します。



メモ

2つのアプリを並べて表示しているときは、それぞれのアプリを画面の下端までドラッグして終了します。

本機の機能

[1048020000]

各部の名称	26
電源	33
省電力機能	49
キーボード	58
マウス	67
ディスプレイ	71
ハードディスク	84
光学ドライブ	88
サウンド機能	96
LAN機能	100
USBコネクタ	112
本体カバー類の開閉	117
メモリ	123
PCIボード	131
PCI Express x1ボード	136
セキュリティ機能	141
マネジメント機能	154

各部の名称

[1048020100]


- 各部の名称と説明. 27
- 表示ランプ. 32

各部の名称と説明


[1048020101]

各部の名称

本体前面

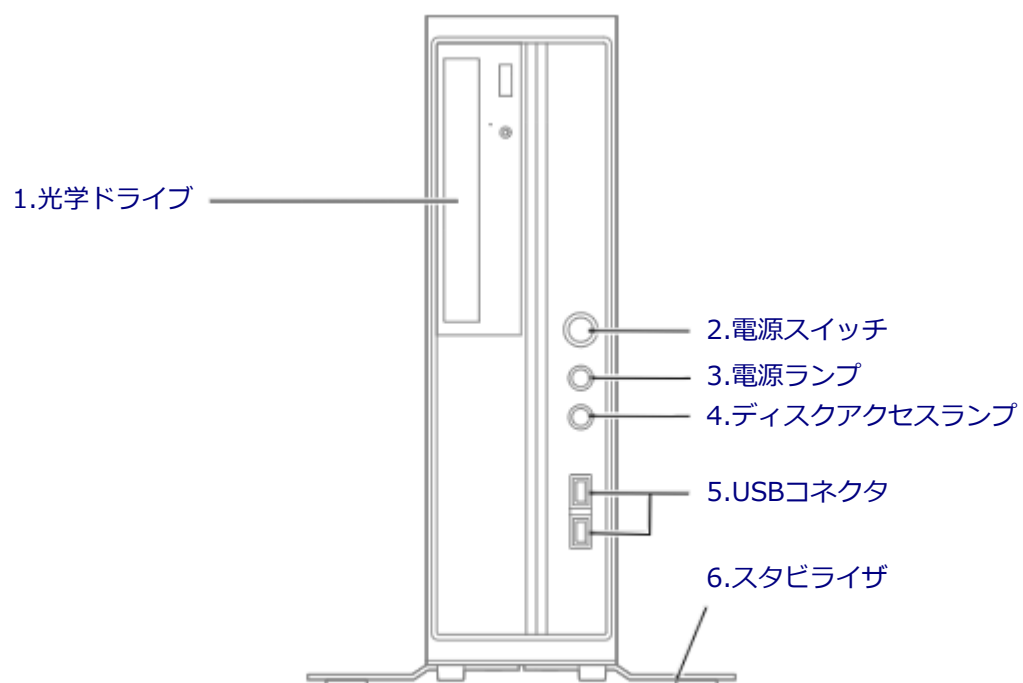

本体背面

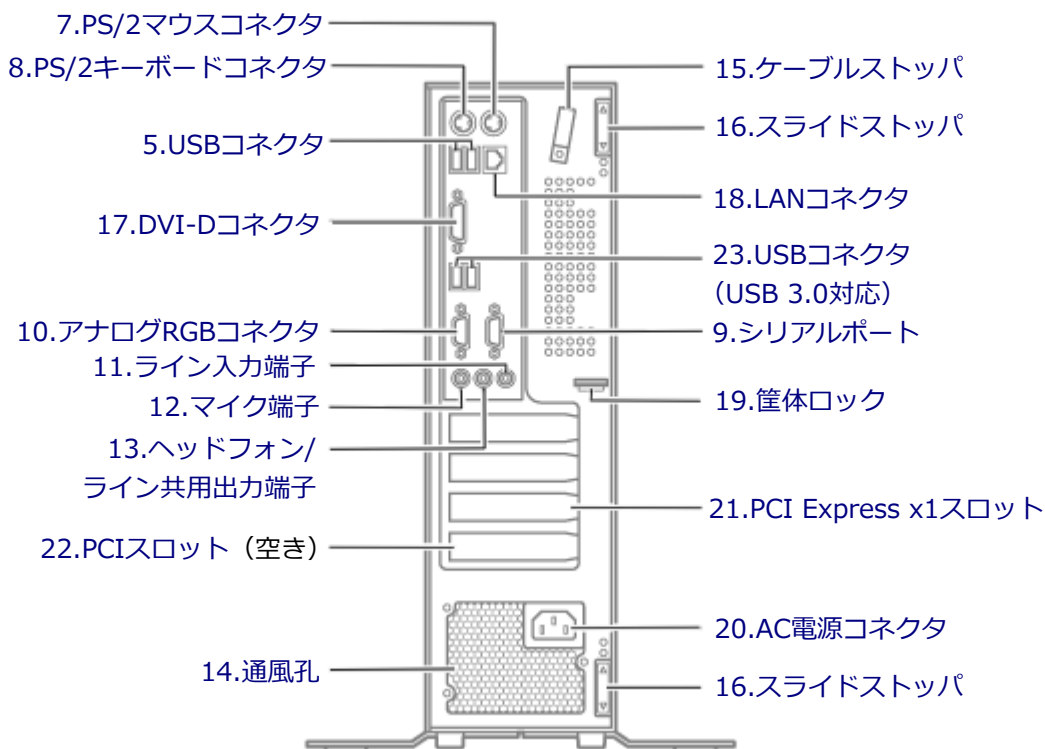

各部の説明

1. 光学ドライブ (光学ドライブモデルのみ)

DVDスーパーマルチドライブ、またはDVD-ROMドライブが内蔵されています。内蔵されているドライブはお使いのモデルによって異なります。

→「光学ドライブ (P. 88)」

2. 電源スイッチ (⏻)

電源のオン/オフや電源状態の変更などで使用するスイッチです。

→「電源 (P. 33)」

3. 電源ランプ (Ⓛ)

電源の状態を表示するランプです。電源が入っているときとスリープ状態のときに点灯します。

→「電源 (P. 33)」

→「表示ランプ (P. 32)」

4. ディスクアクセスランプ (🔦)

内蔵のハードディスクドライブ、光学ドライブにアクセスしているときに点灯します。



チェック

ディスクアクセスランプの点灯中は電源スイッチを押さないでください。ハードディスクの内容が壊れることがあります。

→「表示ランプ (P. 32)」

5. USBコネクタ (🔌)

USB機器を接続するコネクタです。このUSBコネクタは、USB 2.0とUSB 1.1の機器に対応しています。USB 2.0の転送速度を出すためには、USB 2.0対応の機器を接続する必要があります。

→「USBコネクタ (P. 112)」

6. スタビライザ

本体を安定させるための脚です。

7. PS/2マウスコネクタ (🖱)

PS/2接続（ミニDIN6ピン）のマウスを接続するコネクタです。

8. PS/2キーボードコネクタ (🖱)

PS/2接続（ミニDIN6ピン）のキーボードを接続するコネクタです。

→「キーボード (P. 58)」

9. シリアルポート (🔌)

シリアルポート対応機器を接続するための端子です。

10. アナログRGBコネクタ (📺)

アナログインターフェイスのディスプレイを接続するコネクタです。

→「ディスプレイ (P. 71)」

11. ライン入力端子 (ミニジャック) (🎧)

オーディオ機器から音声信号を入力する端子です。

12.マイク端子 (ミニジャック) (🎧)

マイクロフォンなどを接続し、音声を入力するための端子です。

13.ヘッドフォン/ライン共用出力端子 (ミニジャック) (🎧)

オーディオ機器へ音声信号を出力する端子です。

14.通風孔

本体内部の熱を逃がすための孔です。



チェック

物などを置いて通風孔をふさがないように十分注意してください。

15.ケーブルストッパ

キーボードなどのケーブルが抜けるのを防止したり、ケーブル接続した機器の盗難を防止します。ケーブルストッパは、添付品収納箱に入っています。

→「ケーブルストッパ (P. 147)」

16.スライドストッパ

本体のルーフカバーを固定します。


→「本体カバー類の開閉 (P. 117)」

17.DVI-Dコネクタ (🔌)

DVI-Dインターフェイスのディスプレイを接続するコネクタです。

18.LANコネクタ (📶)

LANケーブルを接続するコネクタです。

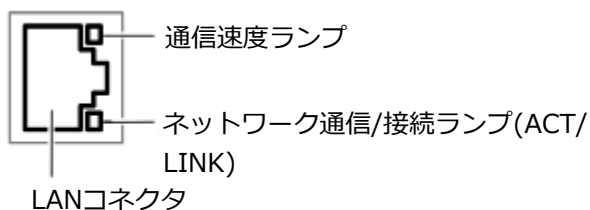

● 通信速度ランプ

- 1000Mbpsネットワーク接続時はオレンジ色に点灯します。
 - 100Mbpsネットワーク接続時は緑色に点灯します。
 - 10Mbpsネットワーク接続時は点灯しません。
- **ネットワーク通信/接続ランプ(ACT/LINK)**
ネットワーク上で読み込みや書き込みが発生すると点滅します。
また、ハブやスイッチから、リンクパルスを受信すると点灯します。ただし、必ずしも本機を読み込みや書き込みとは限りません。

19.筐体ロック (🔒)

別売のセキュリティケーブルを取り付けることができます。
→「セキュリティ機能 (P. 141)」

20.AC電源コネクタ

ACコンセントから本体に100Vの電源を供給するためのコネクタです。
添付の電源コードを接続します。

21.PCI Express x1スロット

PCI Express x1ボードを取り付けるためのスロットです。
本機の機能を強化、拡張することができます。
→「PCI Express x1ボード (P. 136)」

22.PCIスロット

PCIボードを取り付けるためのスロットです。
本機の機能を強化、拡張することができます。
→「PCIボード (P. 131)」

23.USBコネクタ (USB 3.0対応) (SS⇄)

USB機器を接続するコネクタです。このUSBコネクタは、USB 3.0、USB 2.0およびUSB 1.1の機器に対応しています。USB 3.0の転送速度を出すためには、USB 3.0対応の機器を接続する必要があります。
→「USBコネクタ (P. 112)」

表示ランプ

[1078020102]

本体

① 電源ランプ

ランプの状態	本機の状態
緑点灯	電源が入っている
オレンジ点灯	スリープ状態
消灯	電源が切れている、または休止状態

② ディスクアクセスランプ

ランプの状態	本機の状態
緑点灯	ハードディスク（またはSSD）や光学ドライブにアクセス中
消灯	ハードディスク（またはSSD）や光学ドライブにアクセスしていない

キーボード

Ⓐ キャップスロックキーランプ

ランプの状態	本機の状態
緑点灯	【Caps Lock】がロックされている（英字を入力すると大文字になります。）
消灯	【Caps Lock】がロックされていない（英字を入力すると小文字になります。）

Ⓑ スクロールロックキーランプ

ランプの状態	本機の状態
緑点灯	【Scr Lock】がロックされている
消灯	【Scr Lock】がロックされていない

Ⓒ ニューメリックロックキーランプ

ランプの状態	本機の状態
緑点灯	【Num Lock】がロックされている
消灯	【Num Lock】がロックされていない

[1048020300]

本機の電源の入れ方と切り方などについて説明しています。

▶ 電源の入れ方と切り方.	34
▶ 電源の状態.	36
▶ スリープ状態／休止状態使用上の注意.	37
▶ スリープ状態.	39
▶ 休止状態.	42
▶ 電源の設定.	44
▶ 電源の自動操作.	48

電源の入れ方と切り方

[10E8020301]

電源を入れる

電源を入れる際は、次の手順に従って正しく電源を入れてください。



チェック

- 光学ドライブなどにディスクがセットされた状態で電源を入れると、Windowsが起動しない場合があります。その場合は、セットされているディスクを取り出してから、電源を入れなおしてください。
- いったん電源を切った後で、電源を入れなおす場合は、電源を切ってから5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。
- 電源コードが抜けた、ブレーカーが落ちた、停電などの理由で電源供給が途絶えた場合は、電源コードを抜いた状態で90秒以上間隔をあけてから、再度電源コードを接続し、電源を入れてください。
- メモリを変更した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のために電源を入れてから画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- ユーザー選択画面が表示された場合は、サインインするユーザーを選択してください。
- パスワード入力画面が表示された場合は、選択したユーザーのパスワードを入力してください。

1 周辺機器の電源を入れる

2 本機の電源スイッチを押す

電源を切る

電源を切る際は、次の手順に従って正しく電源を切ってください。



チェック

- Windowsやアプリケーションの表示中、アクセスランプなどが点灯している場合は、本機の電源を切らないでください。
- アプリケーションのエラーなどでWindowsの操作ができない場合の電源の強制切断方法については、「トラブル解決Q&A」の「電源」-「電源が切れない」-「[強制的に電源を切る \(P. 283\)](#)」をご覧ください。
- 通信を行っている場合は、通信が終了していることを確認してから電源を切ってください。通信中に電源を切ると、通信中のデータが失われる場合があります。

1 作業中のデータを保存してアプリケーションを終了する

2 チャーム バーを表示し、「設定」をクリック

3  をクリック

4 「シャットダウン」をクリック

シャットダウン処理終了後、電源が自動で切れます。



チェック

シャットダウン処理中は、電源スイッチを押さないでください。

5 電源ランプが消灯し、本機の電源が切れたことを確認したら、周辺機器の電源を切る

「高速スタートアップ」について

「高速スタートアップ」とは、電源の切れた状態からすばやく起動するための機能です。工場出荷時の設定では「高速スタートアップ」の機能が有効になっています。

◆「高速スタートアップ」の機能を無効にする

周辺機器の取り付け／取り外しをする際は、次の手順で「高速スタートアップ」の機能を無効にし、シャットダウンしてから行ってください。

チェックを外さずに周辺機器の取り付け／取り外しを行った場合、周辺機器を認識しないことがあります。

1 「コントロールパネル (P. 12)」を表示する

2 「システムとセキュリティ」をクリックし、「電源オプション」の「電源ボタンの動作の変更」をクリック

3 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリック

4 「シャットダウン設定」の「高速スタートアップを有効にする(推奨)」のチェックを外す

5 「変更の保存」ボタンをクリック

電源の状態

[1008020302]

本機の電源の状態には次のように「電源が入っている状態」「スリープ状態」「休止状態」「電源が切れている状態」の4つの状態があります。

- **電源が入っている状態**

通常、本機を使用している状態です。

- **スリープ状態**

作業中のメモリの状態を保持したまま、ハードディスク（またはSSD）やディスプレイを省電力状態にして消費電力を抑えている状態です。メモリには電力が供給され、メモリの状態を保持しているため、すぐに作業を再開できます。

- **ハイブリッドスリープ**

スリープ状態に移行する際に、ハードディスク（またはSSD）にもメモリの情報をすべて保存するスリープ状態です。ハードディスク（またはSSD）にもメモリの情報が保存されているため、スリープ状態中に電源が切れた場合でもハードディスク（またはSSD）から復帰することができます。

- **休止状態**

メモリの情報をすべてハードディスク（またはSSD）に保存してから、本機の電源を切った状態です。もう一度電源を入れると、休止状態にしたときと同じ状態に復元します。

- **電源が切れている状態**

本機の電源を完全に切った状態です。

電源の状態は、本機の電源ランプで確認することができます。



参照

電源ランプについて

「各部の名称」の「表示ランプ」

▶ タイプML. 32

スリープ状態／休止状態使用上の注意

[1008020303]

スリープ状態または休止状態を使用する場合の注意

- 本機が正常に動かなくなったり、正しく復帰できなくなることがありますので、次のような場合には、スリープ状態または休止状態にしないでください。
 - プリンタへ出力中
 - 通信を行うアプリケーションを実行中
 - LANを使用して、ファイルコピーなどの通信動作中
 - 音声または動画の再生中
 - ハードディスク（またはSSD）、DVD、CDなどにアクセス中
 - 「システムのプロパティ」画面を表示中
 - Windowsの起動／終了処理中
 - スリープ状態または休止状態に対応していないUSB機器などの周辺機器やアプリケーションを使用中
- ハイブリッドスリープを使用しない設定にしている場合、スリープ状態のときに次のことが起きると、作業中のデータが失われますので、ご注意ください。
 - 電源コードが本体やACコンセントから外れた（バッテリーモデルでない場合）>
 - 停電が起きた（バッテリーモデルでない場合）
 - 電源スイッチを4秒以上押し続けて、強制的に電源を切った
- スリープ状態または休止状態への移行、復帰などの電源状態の変更は、5秒以上の間隔をあけてから行ってください。
- スリープ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止しますので、ファイルコピーなどの通信動作が終了してからスリープ状態または休止状態にしてください。また、使用するアプリケーションによっては、スリープ状態または休止状態から復帰した際にデータが失われることがあります。ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合には、あらかじめお使いのアプリケーションについてシステム管理者の確認のうえ、スリープ状態または休止状態を使用してください。
- 通信を行うアプリケーションを使用中の場合は、通信を行うアプリケーションを終了させてから、休止状態にしてください。通信状態のまま休止状態にすると、強制的に通信が切断されることがあります。
- スリープ状態または休止状態への移行中は、各種ディスクなどの入れ替えなどを行わないでください。データが正しく保存されないことがあります。
- スリープ状態または休止状態中に、周辺機器の取り付けや取り外しなどの機器構成の変更を行うと、正常に復帰できなくなることがあります。
- SCSIインターフェイスボードを使用している場合、SCSIインターフェイスボードと接続されている機器の組み合わせによっては、正しく復帰できない場合があります。このような場合は、スリープ状態または休止状態にしないでください。
- スリープ状態に移行する前にUSB機器（マウスまたはキーボード以外）を外してください。USB機器を接続した状態ではスリープ状態に移行または復帰できない場合があります。

- スリープ状態時や休止状態時、スリープ状態や休止状態への移行中、スリープ状態や休止状態からの復帰中は、USB機器を抜き差ししないでください。
- 「電源オプション」で各設定を変更する場合は、管理者（Administrator）権限を持つユーザーで行ってください。
- 本機の光学ドライブにディスクをセットしたまま休止状態から復帰すると、正しく復帰できずにディスクから起動してしまうことがあります。休止状態にする場合は、ディスクを取り出してから休止状態にしてください。
- 光学ドライブにPhoto CDをセットしたままスリープ状態または休止状態にすると、復帰に時間がかかることがあります。
- スリープ状態のときに装置本体内のファンが作動する場合があります。
- スリープ状態または休止状態からの復帰を行った場合、本体は復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない状態になることがあります。この場合は、マウスを操作するかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが正しく表示されます。
- 次のような場合には、復帰が正しく実行されなかったことを表しています。
 - アプリケーションが動作しない
 - スリープ状態または休止状態にする前の内容を復元できない
 - マウス、キーボード、電源スイッチを操作しても復帰しない

このような状態になるアプリケーションを使用しているときは、スリープ状態または休止状態にしないでください。

電源スイッチを押しても復帰できなかったときは、電源スイッチを4秒以上押し続けてください。電源ランプが消え、電源が強制的に切れます。

この場合、BIOSセットアップユーティリティの内容が、工場出荷時の状態に戻っていることがあります。必要な場合は再度設定してください。



参照

BIOSセットアップユーティリティについて

「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて」

- ▶ [タイプML..... 161](#)

スリープ状態

[1008020304]

作業中のメモリの内容を保持したまま、ハードディスク（またはSSD）やディスプレイを省電力状態にして消費電力を抑えている状態です。メモリには電力が供給され、内容が保持されているので、すぐに作業を再開できます。



チェック

スリープ状態への移行およびスリープ状態からの復帰は、状態の変更が完了してから5秒以上の間隔をあけて行ってください。

スリープ状態にする

工場出荷時の設定で、電源が入っている状態から手動でスリープ状態にするには、次の手順で行います。

1 チャーム バーを表示し、「設定」をクリック

2 をクリック

3 「スリープ」をクリック

Windowsが終了し、スリープ状態になります。Windowsの終了処理中は電源スイッチを押さないでください。

本機がスリープ状態になると、電源ランプがオレンジ色に点灯します。



メモ

本機ではハイブリッドスリープを使用する設定になっています。

ハイブリッドスリープはスリープ状態時に電力の供給が断たれた場合に備え、ハードディスク（またはSSD）にもメモリの情報を保存するため、作業内容をより安全に維持します。



参照

- ハイブリッドスリープについて

- 「ハイブリッドスリープ (P. 40)」
- Windowsのヘルプ

- 設定の変更方法について

「電源の設定」

- タイプML. 44

■ スリープ状態から復帰する

スリープ状態から手動で電源が入っている状態に復帰するためには、次の方法があります。



チェック

- ユーザー選択画面が表示された場合は、サインインするユーザーを選択してください。
- パスワード入力画面が表示された場合は、選択したユーザーのパスワードを入力してください。

電源スイッチを押す



チェック

電源スイッチを押して復帰する場合は、電源スイッチを4秒以上押し続けしないでください。電源スイッチを4秒以上押し続けると、強制的に電源が切れ、保存していないデータが失われます。

マウスまたはキーボードを操作する

マウスまたはキーボードの設定を変更することでスリープ状態から復帰させることができます。



参照

キーボードやマウスでスリープ状態から復帰する/しないようにする設定について

「トラブル解決Q&A」の「電源」 - 「キーボードやマウスでスリープ状態から復帰する/しないを設定したい (P. 294)」

■ ハイブリッドスリープ

スリープ状態に移行する際に、ハードディスク（またはSSD）にもメモリの情報をすべて保存するスリープ状態です。ハードディスク（またはSSD）にもメモリの情報が保存されているため、スリープ状態中に電源が切れた場合でもハードディスク（またはSSD）から復帰することができます。



チェック

工場出荷時は、ハイブリッドスリープを使用する設定になっています。



参照

電源プランの設定の変更について

「電源の設定」

▶ タイプML.	44
---------------	----

休止状態

[1008020305]

メモリの情報をすべてハードディスク（またはSSD）に保存し、本機の電源を切った状態です。もう一度電源を入れると、休止状態にしたときと同じ状態に復元しますので、本機での作業を長時間中断する場合、消費電力を抑えるのに有効です。



チェック

休止状態への移行および休止状態からの復帰は、状態の変更が完了してから5秒以上の間隔をあけて行ってください。

休止状態にする

電源が入っている状態から手動で休止状態にするには、次の手順で行います。

1

チャームバーを表示し、「設定」をクリック

2

 をクリック

3

「休止状態」をクリック

休止状態への移行処理後、電源が自動で切れます。電源スイッチは押さないでください。本機が休止状態になると、電源ランプが消灯します。



チェック

工場出荷時は「電源」のメニューに「休止状態」は表示されません。「休止状態」を表示するには、「電源の設定」の「電源メニューに休止状態を表示させる」の手順で設定を変更してください。



参照

電源メニューに休止状態を表示させる設定について
「電源の設定」

▶ タイプML（本機では対象外機能）.....

休止状態から復帰する

休止状態から手動で電源が入っている状態に復帰するには、電源スイッチを押してください。



チェック

- ユーザー選択画面が表示された場合は、サインインするユーザーを選択してください。
- パスワード入力画面が表示された場合は、選択したユーザーのパスワードを入力してください。

電源の設定

[1078020306]

電源の設定は、Windowsの「電源オプション」で行います。

「電源オプション」では、あらかじめ設定されている電源プランから使用するプランを選択するほか、新規のプランを作成することができます。

また、プランごとに電源の状態を変更する操作の設定や、電源の状態が変更されるまでの時間を設定することができます。

電源プランの選択

設定されている電源プランから選択する場合は、次の手順で行います。

1 「コントロールパネル (P. 12)」を表示する

2 「システムとセキュリティ」をクリックし、「電源オプション」をクリック

3 表示されているプランから使用したいプランを選択する

表示されているプラン以外から選択したい場合は、「追加プランの表示」をクリックし、表示されたプランから選択してください。

4  をクリック

以上で電源プランの選択は完了です。

電源プランの設定の変更

すでに登録されている電源プランの設定を変更する場合は、次の手順で行います。

1 「コントロールパネル (P. 12)」を表示する

2 「システムとセキュリティ」をクリックし、「電源オプション」をクリック

3 設定を変更したいプランの「プラン設定の変更」をクリック

4 表示された画面で設定を行う

電源の種類ごとに設定できます。

項目	説明
ディスプレイの電源を切る	指定した時間、何も入力がない場合、ディスプレイの電源を切ります。
コンピューターをスリープ状態にする	指定した時間、何も入力がない場合、本機がスリープ状態になります。



チェック

設定時間を変更したときに、「コンピューターをスリープ状態にする」時間が「ディスプレイの電源を切る」時間よりも短くならないように、設定時間が自動的に変更される場合があります。個別に設定する場合は「詳細な電源設定の変更」をクリックして設定してください。



メモ

- 「詳細な電源設定の変更」をクリックすると、電源プランごとに詳細な設定が行えます。
- 「このプランの既定の設定を復元」を選択すると、設定値が既定の値に戻ります。

5 「変更の保存」ボタンをクリック

以上で電源プランの設定の変更は完了です。

電源プランの作成

新規の電源プランを作成する場合は、次の手順で行います。

1 「コントロールパネル (P. 12)」を表示する

2 「システムとセキュリティ」をクリックし、「電源オプション」をクリック

3 左のメニューから「電源プランの作成」をクリック

4 表示される電源プランから作成したいプランに近いプランを選択する

5 「プラン名」欄に作成する電源プラン名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

6 表示される画面で設定を行う

7 「作成」 ボタンをクリック

以上で電源プランの作成は完了です。

作成した電源プランは、「[電源プランの選択 \(P. 44\)](#)」の手順で選択できます。

電源の状態を変更する操作の設定

電源スイッチを押して、実行される電源の状態を変更する場合は次の手順で行います。



チェック

この手順で設定を行った場合、現在登録されているすべての電源プランの設定が変更されます。電源プランごとに設定を行いたい場合は、それぞれの電源プランの設定画面の「[詳細な電源設定の変更](#)」から行ってください。

1 「コントロール パネル (P. 12)」を表示する

2 「システムとセキュリティ」をクリックし、「電源オプション」の「電源ボタンの動作の変更」をクリック

3 「電源ボタンの設定」の「電源ボタンを押したときの動作」欄で、動作を設定する

- 電源スイッチを押すことで移行する電源の状態を設定する場合
「電源ボタンを押したときの動作」欄で設定します。



チェック


工場出荷時の設定は次のようになっています。

- 「電源ボタンを押したときの動作」: 「シャットダウン」

4 「変更の保存」 ボタンをクリック

以上で設定は完了です。

電源メニューに休止状態を表示させる

をクリックすると表示されるメニューに「休止状態」を追加する場合は次の手順で行います。

1 「コントロール パネル (P. 12)」を表示する

2 「システムとセキュリティ」をクリックし、「電源オプション」の「電源ボタンの動作の変更」をクリック

3 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリック

4 「シャットダウン設定」の「休止状態」にチェックをつける

5 「変更の保存」ボタンをクリック

以上で設定は完了です。

電源の自動操作

[1008020307]

タイマ、LANからのアクセス（WoL）によって、自動的に電源の操作を行うことができます。



チェック

タイマ、LANの自動操作によるスリープ状態からの復帰を行った場合、本体はスリープ状態から復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない状態になることがあります。この場合、マウスを動かすかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが表示されます。

タイマ機能（電源オプション）

設定した時間を経過しても、マウスやキーボードからの入力やハードディスク（またはSSD）へのアクセスなどが無い場合、自動的にディスプレイの電源を切ったり、スリープ状態にすることができます。工場出荷時は次のように設定されています。

電源プランの名称	ディスプレイの電源を切る	ハードディスクの電源を切る	スリープ状態にする	休止状態にする
標準	約10分	約10分	約25分	なし



メモ

工場出荷時は、省電力のためスリープ状態になるように設定してあります。

WoL（LANによる電源の自動操作）

LAN経由で、離れたところにあるパソコンの電源を操作する機能です。



チェック

タイプMLはスリープ状態、および休止状態からのWoLのみサポートしています。電源が切れた状態からのWoLはサポートしておりません。



参照

WoLについて

「LAN機能」の「リモートパワーオン（WoL（Wake on LAN））機能」

▶ タイプML. 108

[1048020400]

本機の省電力機能について説明しています。

▶ 省電力機能について.....	50
▶ ECOモード機能.....	51
▶ Intel SpeedStep® テクノロジー.....	57

省電力機能について

[1068020401]

Windowsには、一定時間本機を使用していない場合などに電源の状態を変更し、消費電力を抑えるように設定できる電源管理機能があります。

また、Windowsの電源管理機能に加え、本機には次の省電力機能があります。

- **ECOモード機能**

ホットキーを押すことで、簡単にECOモード機能のモードを切り替えることができます。

また、お使いのモデルによっては次の機能があります。

- **Intel SpeedStep® テクノロジー**

処理の負荷などによって、CPUの動作性能を切り替える機能です。対応したCPUが搭載されているモデルでのみ利用できます。



参照

- **Windowsの電源管理機能について**

「電源」

▶ [タイプML..... 33](#)

- **ECOモード機能について**

「ECOモード機能 (P. 51)」

- **Intel SpeedStep® テクノロジーについて**




「Intel SpeedStep® テクノロジー (P. 57)」

ECOモード機能

[1068020402]

本機では、3つの省電力設定から利用シーンにあわせて、最適な設定に切り替えることができます。工場出荷時の設定では、ECOモード機能で切り替えることのできるモードには次の3つがあり、「標準」が選択された状態になっています。

◆モードの種類

モード	通知領域のアイコン および色	説明
高性能	 (青)	CPU速度を高速に保ち、時間が経過してもスリープ状態に移行しないモードです。電源プランは「高性能」が割り当てられています。
標準	 (水色)	本機のを速度を優先させる設定ですが、操作がない状態で一定の時間が経過した場合、スリープ状態に移行します。電源プランは「標準」が割り当てられています。
ECO	 (緑)	電力をもっとも節約する設定で、標準よりも早い時間でスリープ状態に移行します。電源プランは「ECO」が割り当てられています。



チェック

- 表中のアイコンは工場出荷時の設定のもので、実際に表示されるアイコンはモードに割り当てている電源プランにより異なります。
- Windowsのサインイン画面が表示されている場合、設定したホットキーを押してもモードは変更されません。
- 省電力を優先する電源プランを割り当てているモードを選択している場合、DVDの再生などの映像を表示するアプリケーションで、再生品質が低下する可能性があります。そのような場合は、「高性能」などの性能を優先するモードを選択してください。
- 輝度の切り替えは、次のディスプレイでのみ可能です。
 - LCD-EA221WMe-C
 - LCD-AS191WM-C
 - LCD-AS192M-C
 - LCD-AS171M-C
- ディスプレイ側で輝度を調整した場合、本機を再起動したり、スリープ状態や休止状態から復帰すると、「ECOモード設定ツール」で設定した輝度に戻ります。
ディスプレイ側で調整した輝度で使用したい場合は、「ECOモード設定ツール」の各モードの詳細設定で、「ディスプレイの明るさ設定」の「モード切り替えで明るさを変更する」のチェックを外してください。
- ディスプレイを2台接続している場合、2台のディスプレイの輝度の設定も、同じ数値になります。
またお使いのディスプレイによっては、同じ数値でも実際の輝度が異なる場合があります。
- LCD-EA221WMe-Cをお使いの方は、次の点にご注意ください。
 - ECOモード設定ツールで設定した輝度は、ディスプレイ本体の「ECO MODE」で設定した輝度の最大値の割合(%)になります。例えば、ディスプレイ本体の「ECO MODE」を1(50%)、ECOモード設定ツールで4(40%)に設定した場合、実際の輝度は20%になります。
 - ディスプレイ本体の「ECO MODE」変更または輝度調整を行った場合、ECOモード設定ツールの輝度設定画面に反映されません。
再度ECOモード設定ツールで輝度調整を行った後に反映されます。

モードを切り替える

タスク バーから切り替える

タスク バーに表示されるアイコンをクリックして、モードを切り替えます。

1 タスク バーの通知領域にある をクリック

現在のモードを示すアイコン（例：）が表示されます。

2 表示されたアイコンをクリック

選択できるモードが表示されます。

3 モードを選択し、クリック

選択したモードに切り替わります。

ホットキーを使って切り替える

ホットキーを設定して、キーボードから簡単にモードの切り替えを行うことができます。

1 設定したホットキーを押す

設定されているモードが表示され、以後、設定したホットキーを押すごとに、モードが切り替わります。



チェック

工場出荷時の状態では、モードの切り替えに使用するホットキーは設定されていません。「[ホットキーの設定 \(P. 53\)](#)」をご覧ください、切り替えに使用するホットキーを設定してください。

ホットキーの設定

モードの切り替えに使用するホットキーを1つ設定できます。
ホットキーの設定は、次の手順で行います。

1 アプリ画面 (P. 12)を開き、アプリの一覧で「ECOモード設定ツール」をクリック

2 「ホットキーの設定」ボタンをクリック

3 使用するホットキーを選択し、「OK」ボタンをクリック



メモ

- ホットキーには、次のキーが設定できます。
 - 【Alt】 + 【F1】 ~ 【F3】
 - 【Alt】 + 【F5】 ~ 【F12】
 - 【Ctrl】 + 【F1】 ~ 【F12】
- 「初期設定に戻す」ボタンをクリックすると、ホットキーの設定を工場出荷時の状態に戻します。

以上で設定は完了です。

ECOモード機能の設定

モードの設定の変更

ECOモード機能で切り替える各モードの設定を変更する場合は、次の手順で行います。

1 アプリ画面 (P. 12)を開き、アプリの一覧で「ECOモード設定ツール」をクリック

2 表示される画面で設定を行う

- **電源プラン**
それぞれのモードに割り当てる電源プランを選択します。
- **「詳細設定」ボタン**
モードごとの電源プランをカスタマイズできます。
「詳細設定」画面の「初期設定に戻す」ボタンをクリックすることで、各モードの設定を工場出荷時の状態に戻せます。
- **「初期設定に戻す」ボタン**
3つのモードと電源プランの組み合わせを、工場出荷時の設定に戻します。

3 「OK」ボタンをクリック



チェック

- 各モードに設定している電源プランを削除した場合、削除した電源プランを選択していたモードには「設定なし」が設定されます。
- 「初期設定に戻す」ボタンで工場出荷時の設定に戻したときに、工場出荷時の設定で使用している電源プランが削除されていた場合も「設定なし」が設定されます。

以上で設定は完了です。

自動切替設定

電源プランを自動的に切り替える期間と時間帯の設定ができます。

電力需要の多い時間帯や電力使用率に応じて、本機の電源プランを変更し、消費電力を抑えることができます。



チェック

電源プランの自動切替の実行中は、タスクバーの通知領域のアイコンや設定したホットキーでの電源モードの切り替えはできません。

1

アプリ画面 (P. 12)を開き、アプリの一覧で「ECOモード設定ツール」をクリック

2

「電源モード自動切替の設定」ボタンをクリック


「ECOモード設定ツール (自動切り替え設定)」画面が表示されます。

3

自動切替の設定を行う

設定可能な項目は次の通りです。

項目	説明
時間帯や電力使用率により切り替える	チェックを付けると、時間帯や電力会社の電力使用実績に応じて、電源プランを切り替えます。
使用期間	電源プランの自動切り替えを使用する期間の開始日、終了日を設定します。 それぞれの欄の▼をクリックし、表示されるカレンダーから日付を選択してください。
時間帯を指定してモード2またはモード3に切り替える	チェックを付けると、時間帯を設定して電源プランの自動切替を実行します。 設定した時間帯は、使用できる電源プランが制限されます。▲▼をクリックし、開始時刻、終了時刻を設定します。
電力使用実績によりモード3に切り替える	チェックを付けると、電力会社の電力使用実績により、使用する電源プランを切り替えます。 <ul style="list-style-type: none">● 「電力会社」 電力使用実績の参照先に設定している電力会社が表示されます。 また、▼をクリックして、参照先の電力会社を設定することができます。● 「電力使用率」 電力使用率が表示されている値を超えた場合、モード3に割り当て

られた電源プランに自動的に切り替えます。をクリックし、切り替えを行う電力使用率を設定できます。

4 「OK」 ボタンをクリック

以上で設定は完了です。

Intel SpeedStep® テクノロジー

[1008020404]

Intel SpeedStep® テクノロジーに対応したCPUが搭載されているモデルでは、電源の種類やCPUの動作負荷によって、動作性能を切り替えることができます。

Intel SpeedStep® テクノロジーへの対応については、下記のリンクよりお使いのモデルの「仕様一覧」をご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/bios/v1/mst/index.html>

設定を変更する場合は、「電源プランの設定の変更」の手順3で「詳細な電源設定の変更」をクリックし、表示される画面の「プロセッサの電源管理」の各項目で設定を行います。



参照

電源プランの設定の変更について

「電源の設定」

▶ タイプML. 44

[1048020600]

本機のキーボードのキーの名称や、キーの使い方について説明しています。

▶ 添付されるキーボードの種類.	59
▶ 使用上の注意.	60
▶ キーの名称.	61
▶ キーの使い方.	64
▶ キーボードの設定.	66

添付されるキーボードの種類

[1008020601]

本機に添付されるキーボードには、接続するインターフェイス、キー配列などの違いにより、次の種類のキーボードがあります。

キーボードの種類・名称		インターフェイス	キー配列
PS/2接続のキーボード	PS/2 109キーボード	PS/2	109配列
	PS/2 テンキー付き 小型キーボード		109準拠
USB接続のキーボード	USB 109キーボード	USB	109配列



チェック

PS/2接続のキーボードの取り付け/取り外しを行う場合は、「高速スタートアップ」の機能を無効にしてください。詳しくは、「高速スタートアップ」についてをご覧ください。



参照

「高速スタートアップ」の機能を無効にする

「本機の機能」の「電源の入れ方と切り方」 - 「高速スタートアップ」について

▶ [タイプML](#) 35

Nキーロールオーバー

Nキーロールオーバーとは、複数のキーを同時に押した場合に、最後に入力したキーが有効になる機能です。ただし、本機のキーボードは、疑似Nキーロールオーバーのため、複数のキーを同時に押した場合には、正常に表示されないことや、有効にならないことがあります。

USBキーボードの接続

電源が入った状態でUSBキーボードを抜き差しする場合、USBキーボードの取り外しや取り付けを、本機が認識するためには数秒～10秒程度必要です。瞬間的な抜き差しを繰り返すとキーボード入力ができなくなることがあります。


キーボード入力ができなくなってしまった場合は、USBキーボードを正しく接続した後に、マウスを使用してWindowsを再起動してください。Windowsを再起動できない場合、電源スイッチを4秒以上押し続けて強制的に電源を切り、5秒以上待ってから、もう一度電源を入れてください。

キーの名称






[1008020603]

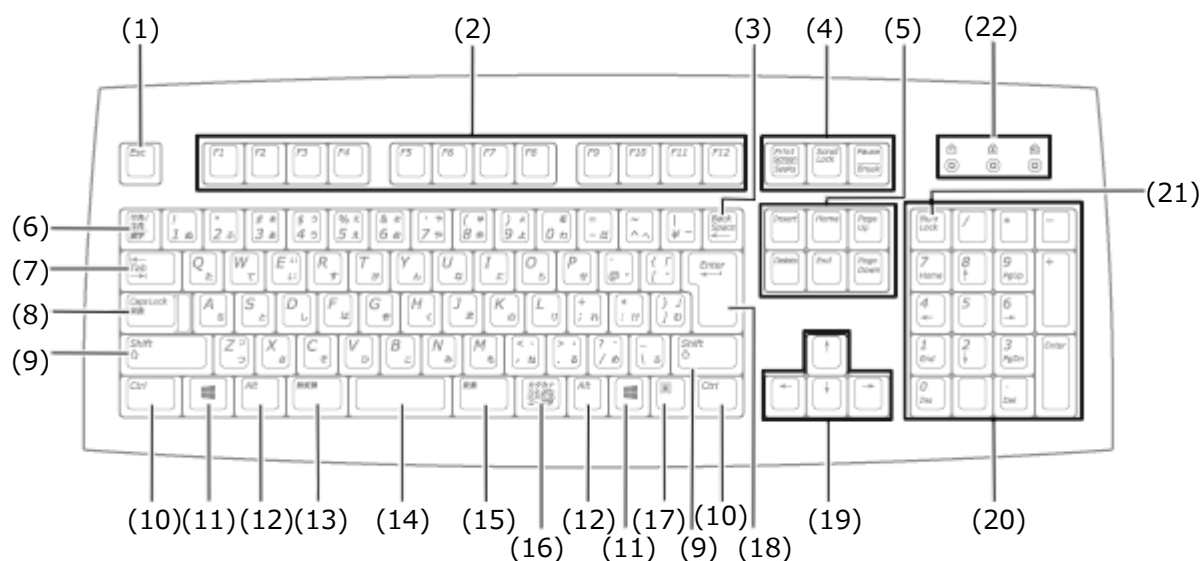キーボード上には、文字を入力するキーの他に、ソフトウェアの操作に使う特殊なキーがあります。これらのキーの機能は使用するソフトウェアによって異なります。


PS/2 109キーボード、USB 109キーボード








番号	マニュアルでの表記	名称
(1)	【Esc】	エスケープキー
(2)	【F1】～【F12】	ファンクションキー
(3)	【Back Space】	バックスペースキー
(4)	【Print Screen】 【Scroll Lock】 【Pause/Break】	プリントスクリーンキー スクロールロックキー ポーズ/ブレイクキー
(5)	【Insert】 【Delete】 【Home】 【End】 【Page Up】 【Page Down】	インサートキー デリートキー ホームキー エンドキー ページアップキー ページダウンキー
(6)	【半角/全角】	半角/全角キー
(7)	【Tab】	タブキー
(8)	【Caps Lock】	キャップスロックキー

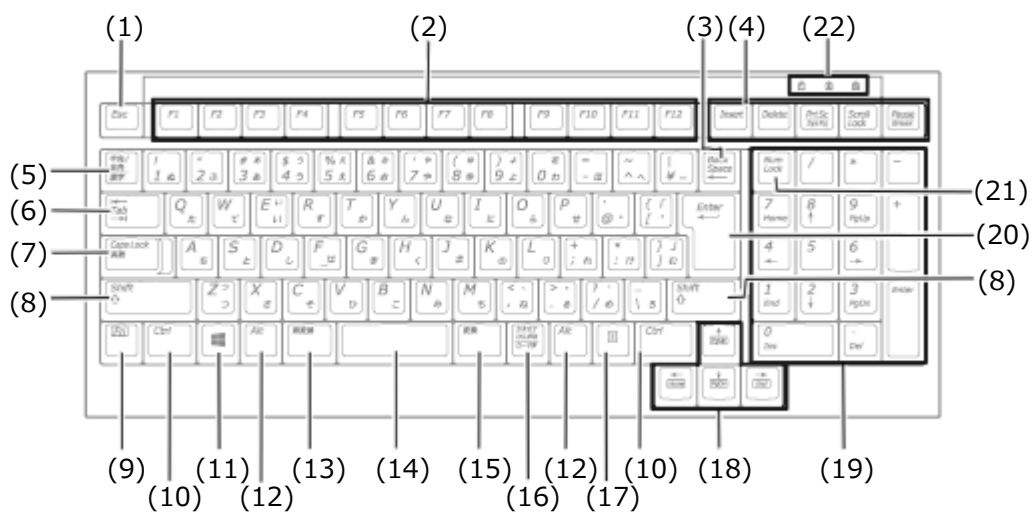(9)	【Shift】	シフトキー
(10)	【Ctrl】	コントロールキー
(11)	【  】	Windowsキー
(12)	【Alt】	オルトキー
(13)	【無変換】	無変換キー
(14)	スペースキー	スペースキー
(15)	【変換】	変換キー
(16)	【カタカナ ひらがな】	かなキー
(17)	【  】	アプリケーションキー
(18)	【Enter】	エンターキー
(19)	【↑】【↓】【→】【←】	カーソルキー
(20)	-	テンキー
(21)	【Num Lock】	ニューメリックロックキー
(22)	PS/2 109キーボード 【NumLock】 【CapsLock】 【ScrollLock】	ニューメリックロックキーランプ キャップスロックキーランプ スクロールロックキーランプ
	USB 109キーボード 【  】 【  】 【  】	ニューメリックロックキーランプ キャップスロックキーランプ スクロールロックキーランプ

■ PS/2 テンキー付き小型キーボード



番号	マニュアルでの表記	名称
(1)	【Esc】	エスケープキー
(2)	【F1】～【F12】	ファンクションキー
(3)	【Back Space】	バックスペースキー
(4)	【Insert】 【Delete】 【Print Screen】 【Scroll Lock】 【Pause/Break】	インサートキー デリートキー プリントスクリーンキー スクロールロックキー ポーズ/ブレイクキー
(5)	【半角/全角】	半角/全角キー
(6)	【Tab】	タブキー
(7)	【Caps Lock】	キャップスロックキー
(8)	【Shift】	シフトキー
(9)	【Fn】	ファンクションキー
(10)	【Ctrl】	コントロールキー
(11)		Windowsキー
(12)	【Alt】	オルトキー
(13)	【無変換】	無変換キー
(14)	スペースキー	スペースキー
(15)	【変換】	変換キー
(16)	【カタカナ ひらがな】	かなキー
(17)		アプリケーションキー
(18)	【↑】【↓】【→】【←】	カーソルキー
(19)	-	テンキー
(20)	【Enter】	エンターキー
(21)	【Num Lock】	ニューメリックロックキー
(22)	  	ニューメリックロックキーランプ キャップスロックキーランプ スクロールロックキーランプ

■ 日本語入力のオン/オフ

本機は、工場出荷時、日本語入力システムとしてMicrosoft IMEが設定されています。

工場出荷時の状態で日本語入力のオン/オフを切り替えるには【半角/全角】または【Caps Lock】を押してください。

■ ホットキー機能（【Fn】の使い方）

PS/2 テンキー付き小型キーボードをお使いの場合、【Fn】と他のキーを組み合わせることで、本機の設定をキー操作で簡単に調整することができます。これをホットキー機能といいます。

キー操作	機能	説明
【Fn】 + 【↑】	Page Up	【PgUp】の役割
【Fn】 + 【↓】	Page Dn	【PgDn】の役割
【Fn】 + 【←】	Home	【Home】の役割
【Fn】 + 【→】	End	【End】の役割

キーボードの設定

[1008020605]

Windowsでキーボードをより使いやすく設定することができます。



参照

キーボードの設定について
Windowsのヘルプ

[1048020900]

本機に添付されているマウスの使い方について説明しています。


- ▶ マウスについて.....68
- ▶ 水平スクロール機能の設定を切り替える.....70

マウスについて


[1008020901]

本機では、USB接続のマウスが添付されています。

USBレーザーマウス

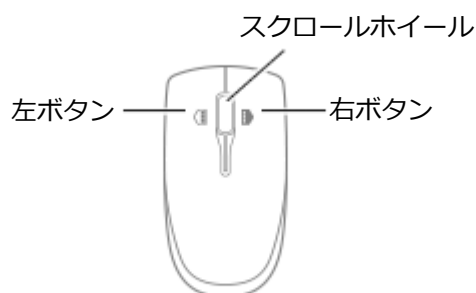

USB光センサーマウス

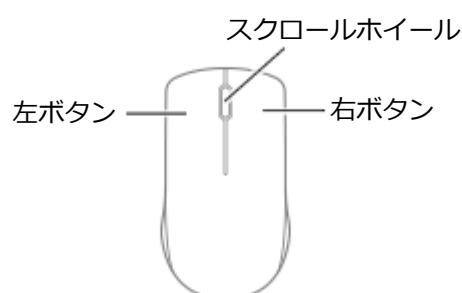

チェック

USBレーザーマウスやUSB光センサーマウスは、マウス底面に光源があり、それをセンサーで検知することでマウスの動きを判断しています。次のような表面では正しく動作しない（操作どおりにマウスポインタが動かない）場合があります。

- 反射しやすいもの（鏡、ガラスなど）
- 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの（雑誌や新聞の写真など）
- 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの
- USB光センサーマウスの場合、光沢があるもの（透明、半透明な素材を含む）



参照

マウスの使い方

Windowsのヘルプ

スクロールホイールの使い方



チェック


スクロールホイールの機能に対応していないアプリケーションでは使用できません。

USBレーザーマウスの場合

● 垂直スクロール機能

スクロールホイールを奥または手前方向に回転させることで、画面を上下にスクロールさせることができます。

● 水平スクロール機能

次の2つの動作設定から選択できます。現在の設定は、タスクバーの通知領域の  をクリックすると表示されるアイコンをクリックして確認できます。

動作設定	説明
横スクロール	スクロールホイールを左または右側に傾けると、画面を左右にスクロールさせることができます。
Charm/App	スクロールホイールを左に傾けるとチャームバーを、右に傾けると最近使用したアプリの一覧を表示させることができます。



参照

水平スクロール機能の切り替えについて

[「水平スクロール機能の設定を切り替える \(P. 70\)」](#)

● オートスクロール機能

スクロールホイールをクリックしたり、押し続けるとスクロールアイコンが表示されます。

その状態で、三角マークの方向にマウスを動かして、画面を上下、または左右にスクロールさせることができます。

スクロールホイールを再度クリックしたり、指を離すとスクロールアイコンが消えます。

USB光センサーマウスの場合

● 垂直スクロール機能

スクロールホイールを奥または手前方向に回転させることで、画面を上下にスクロールさせることができます。

● オートスクロール機能

スクロールホイールをクリックしたり、押し続けるとスクロールアイコンが表示されます。

その状態で、三角マークの方向にマウスを動かして、画面を上下、または左右にスクロールさせることができます。

スクロールホイールを再度クリックしたり、指を離すとスクロールアイコンが消えます。

水平スクロール機能の設定を切り替える

[1008020902]

USBレーザーマウスのスクロールホイールを左右に傾けたときの動作設定を選択できます。




チェック

USB光センサーマウスには対応していません。

水平スクロール機能の設定を切り替える

1 タスク バーの通知領域にある  をクリック

2 表示されたアイコン () をクリック

選択できる動作設定が表示されます。

3 機能を選択し、クリック

選択した動作設定に切り替わります。

動作設定の種類

工場出荷時の設定では「Charm/App」が選択された状態になっています。

動作設定	説明
横スクロール	スクロールホイールを左または右側に傾けると、画面を左右にスクロールさせることができます。
Charm/App	スクロールホイールを左に傾けるとチャーム バーを、右に傾けると最近使用したアプリの一覧を表示させることができます。

[1048021000]

本機の液晶ディスプレイの表示の調整や表示できる解像度と表示色、表示に関する機能の設定などについて説明しています。

▶ 使用上の注意.	72
▶ 画面表示の調整.	73
▶ 表示できる解像度と表示色.	74
▶ ディスプレイを接続する.	78
▶ ピボット機能.	80
▶ ディスプレイの省電力機能.	83

使用上の注意

[1048021001]

- リフレッシュレート（垂直走査周波数）の設定値はセットアップが完了したときに、本体とディスプレイの組み合わせで最も適した値に自動的に設定されます。通常ご使用になるときは設定を変更しないでください。機種によってはリフレッシュレート（垂直走査周波数）の設定を「画面のプロパティ」で変更できる場合がありますが、ディスプレイがサポートしていないリフレッシュレートを設定すると画面が乱れることがあります。
- 別売のディスプレイPC-KM174、PC-KM212は使用できません。
- 本機の電源が入っているとき、およびスリープ状態のときに、ディスプレイケーブルの抜き差しは行わないでください。
- 解像度、または表示モードの変更を行う場合は、動画や音楽を再生するソフトを表示したまま行わないでください。
- 接続するディスプレイが、HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）規格に対応していない場合、著作権保護された映像をデジタル出力できません。
- 画面モードを多色高解像度、高いリフレッシュレートなどに変更してご利用の場合、ビデオオーバーレイ機能が使用できない場合があります。このためDVDプレーヤ、メディアプレーヤまたはビデオキャプチャアプリケーションなどが正常に動作しない場合があります。このような場合は、解像度およびリフレッシュレートをより低いものに変更してご使用ください。

画面表示の調整

[1078021002]

液晶ディスプレイで、文字がにじむときや縦縞状のノイズなどがあるときは、液晶ディスプレイの調整が必要です。ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください、ディスプレイを調整してください。

■ デジタル液晶ディスプレイとして使用した場合

画面の位置、サイズなどの調整は必要ありません。

■ アナログ液晶ディスプレイとして使用した場合

ディスプレイ本体のオートアジャスト機能で調整してください。
詳しくは、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

表示できる解像度と表示色

[1078021003]

本機のグラフィックアクセラレータでサポートする解像度と表示色について説明します。実際に表示できる解像度と表示色は接続するディスプレイにより異なります。ディスプレイごとの表示能力は、次の表をご覧ください。



チェック

液晶ディスプレイでは、サポートする最大解像度よりも、解像度を小さく設定した場合は、拡大表示となることがあります。拡大表示では、文字の線や太さが不均一になったり、ぼやけた感じになることがあります。

本機の液晶ディスプレイは、標準で次の解像度と表示色を表示できます。

17型液晶ディスプレイの場合

解像度 (ドット)	表示色	水平走査周波数 [kHz]	垂直走査周波数 [Hz]	LCD-AS171M-C	
				デジタル接続	アナログ接続
1,024×768	1,677万色※	48.4	60	○	○
		60	75	○	○
1,280×1,024	1,677万色※	64.0	60	○	○
		80.0	75	○	○

※：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。LCD-AS171M-Cでは、ディザリング機能により、約1,677万色を実現しています。

19型液晶ディスプレイの場合

解像度 (ドット)	表示色	水平走査周波数 [kHz]	垂直走査周波数 [Hz]	LCD-AS192M-C	
				デジタル接続	アナログ接続
1,024×768	1,677万色※	48.4	60	○	○
		60	75	○	○
1,280×1,024	1,677万色※	64.0	60	○	○
		80.0	75	○	○

※：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。LCD-AS192M-Cでは、ディザリング機能により、約1,677万色を実現しています。

19型ワイドTFTディスプレイの場合

解像度 (ドット)	表示色	水平走査周波数 [kHz]	垂直走査周波数 [Hz]	LCD-AS191WM-C	
				デジタル接続	アナログ接続
1,024×768	1,677万色※	48.4	60	○	○
		60	75	○	○
1,440×900	1,677万色※	75.0	60	○	○
		93.8	75	○	○

※：グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。LCD-AS191WM-Cでは、ディザリング機能により、約1,677万色を実現しています。

22型ワイドTFTディスプレイ(デジタル/アナログ共用)の場合

解像度 (ドット)	表示色	水平走査周波数 [kHz]	垂直走査周波数 [Hz]	LCD-EA221WMe-C	
				デジタル接続	アナログ接続
1,024×768※1	1,677万色※2	48.4	60	○	○
		60	75	○	○
1,280×1,024	1,677万色※2	64.0	60	○	○
		80.0	75	○	○
1,680×1,050	1,677万色	65.0	60	○	○

※1 : 22型ワイドTFTディスプレイのアナログ接続の場合、OSD機能のINPUT RESOLUTIONにより、縦解像度が1,050、768の場合に横解像度を強制的に指定します（下記3パターン）。

1. 1,680×1,050、1,360×768（工場出荷時）
2. 1,680×1,050、1,280×768
3. 1,400×1,050、1,024×768

そのため、1,024×768を表示する場合はINPUT RESOLUTIONの設定を変更してください。OSDの機能と操作に関して詳しくは、ディスプレイのマニュアルを参照してください。

※2 : グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。LCD-EA221WMe-Cでは、ディザリング機能により、約1,677万色を実現しています。

別売のディスプレイを使う場合

解像度 (ドット)	表示色	水平走査周波数 [kHz]	垂直走査周波数 [Hz]	デジタルディス プレイ※	アナログディス プレイ※
1,024×768	1,677万色	48.4	60	○	○
		60.0	75	×	○
		68.7	85	×	○
1,280×1,024	1,677万色	64.0	60	○	○
		80.0	75	×	○
		91.1	85	×	○
1,440×900	1,677万色	55.9	60	○	○
		70.6	75	×	○
		80.4	85	×	○
1,600×1,200	1,677万色	75.0	60	○	○
		93.8	75	×	○
		106.3	85	×	○
1,680×1,050	1,677万色	65.3	60	○	○

※：グラフィックアクセラレータのサポートするモード（解像度/表示色/垂直走査周波数）です。実際に表示できるモードは接続するディスプレイにより異なります。

また、液晶ディスプレイでは、サポートする最大解像度よりも小さく設定した場合は拡大表示となることがあります。拡大表示では、文字の線や太さが不均一になったり、ぼやけた感じになることがあります。



メモ

- 実際に表示できるモードについて詳しくは、お使いのディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。
- 高解像度（1,920×1,080<フルHD>、1,920×1,200<WUXGA>）の対応状況については、<http://www.nec.co.jp/bpc/mate/>でお使いの機種をクリックし、スペック詳細をご覧ください。また、<http://121ware.com>の「サービス&サポート」→「商品情報検索」からお使いの機種を検索して、仕様をご確認ください。

ディスプレイを接続する

[1048021004]

本機にディスプレイを接続する場合は、「[表示できる解像度と表示色 \(P. 74\)](#)」をご覧ください、適合するディスプレイを使用してください。本機に接続できるディスプレイは1台のみです。

お使いになるディスプレイのインターフェイスによって、接続するコネクタが異なります。



チェック

- 本体がディスプレイに合わせて正しく設定されていないと、ディスプレイに何も表示されないことがあります。
- 本機に接続できるディスプレイは1台のみです。

アナログインターフェイスのディスプレイを接続する場合

1

本機を使用中の場合は、本機の電源を切る

2

ディスプレイ用ケーブルを本機のアナログRGBコネクタ () に差し込んで、ネジを回して固定する



参照

アナログRGBコネクタの位置について

「各部の名称」の「各部の名称と説明」 - 「各部の名称」 - 「[本体背面 \(P. 28\)](#)」

3

ディスプレイの電源コードを、電源コネクタに差し込む

詳しくはディスプレイのマニュアルをご覧ください。

以上でディスプレイの接続は完了です。

デジタルインターフェイスのディスプレイを接続する場合

1

本機を使用中の場合は、本機の電源を切る

2

ディスプレイ用ケーブルを本機のDVI-Dコネクタ () に差し込んで、ネジを回して固定する



参照

DVI-Dコネクタの位置について

「各部の名称」の「各部の名称と説明」 - 「各部の名称」 - 「[本体背面 \(P. 28\)](#)」

3 ディスプレイの電源コードを、電源コネクタに差し込む

詳しくはディスプレイのマニュアルをご覧ください。

以上でディスプレイの接続は完了です。

ピボット機能

[1048021008]

ピボット機能は、ディスプレイを右方向に90度回転させても、正しく上下を表示させることができる機能です。ディスプレイを90度回転させることで縦長の画面で表示できるようになるため、ブラウザやワープロソフトなどで縦長の表示が向いているデータを縦長の状態にして閲覧したいときに便利です。



チェック

- ピボット機能は、22型ワイド液晶ディスプレイ（LCD-EA221WMe-C）セットモデルのみ使用できます。
- 1,680×1,050ドット、32ビット色の解像度、表示色に設定時のみ機能を使用できます。

ピボット機能ご利用時の注意

- ピボット機能を使用する場合は、22型ワイド液晶ディスプレイ（LCD-EA221WMe-C）が必要です。
- 次のようなときは、ピボット機能は使用できません。
 - 1,680×1,050ドット、32ビット色以外の解像度、表示色に設定しているとき
 - TV、DVDなどの動画再生中
 - 3Dアクセラレーション機能を使用するアプリケーションを実行中
 - コマンドプロンプトを使用中
 - ソフトウェアのインストールおよびアンインストール中
- ピボット機能使用中は、次の設定や機能を使用できません。
 - 1,680×1,050ドット、32ビット色以外の解像度、表示色
 - TV、DVDなどの動画再生



チェック

アプリケーションの関連付けから動画再生ソフトウェアが自動的に起動する場合がありますので、動画再生のディスクもセットしないでください。

- 3Dアクセラレーション機能
- コマンドプロンプト
- ソフトウェアのインストールおよびアンインストール
- 拡大マウスポインタ
- アニメーションマウスポインタ

ピボット機能を使う

- 1 22型ワイド液晶ディスプレイ (LCD-EA221WMe-C) を接続し、電源を入れる
- 2 本機の電源を入れる
- 3 「コントロールパネル (P. 12)」を表示する
- 4 「デスクトップのカスタマイズ」の「画面の解像度の調整」をクリック
- 5 「詳細設定」をクリック
- 6 「インテル(R) グラフィック/メディア・コントロール・パネル」タブをクリックし、「グラフィックプロパティ」ボタンをクリック
- 7 「ディスプレイ」をクリック
- 8 「一般設定」をクリック
- 9 「回転」欄で「90度回転する」または「90度に回転する」を選択する



チェック

ピボット機能を終了する場合は、「標準表示にする」をクリックしてください。

- 10 「OK」ボタンをクリック

- 11 「OK」ボタンをクリック



チェック

15秒以内に「OK」ボタンをクリックしないと元の表示に戻ります。
その場合は手順6からやりなおしてください。



メモ

ディスプレイを回転させるまではマウスとマウスポインタの移動方向が異なるので注意してください。

12 ディスプレイを回転させる

以上で作業は完了です。

ディスプレイの省電力機能

[1008021009]

本機は、VESA（Video Electronics Standards Association）で定義されているディスプレイの省電力モード（DPMS : Display Power Management Signaling）に対応しています。
工場出荷時の設定は、マウスやキーボードからの入力がない状態が続くと、約10分でディスプレイの電源を切るように設定されています。



参照

ディスプレイの省電力機能
Windowsのヘルプ



チェック

- 省電力機能に対応していないディスプレイでは、本機能は使用できません。ディスプレイに損傷を与える可能性がありますので、ご利用の前にディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。
- 「電源オプション」の「ディスプレイの電源を切る」時間の設定と「個人設定」の「スクリーンセーバー」タブの「スクリーンセーバー」の「待ち時間」に同じ時間を設定しないでください。



メモ

本機は、省電力のため自動的にスリープ状態になるように設定してあります。

ハードディスク

[1048021300]

本機のハードディスクの使用上の注意などについて説明しています。

- ▶ 使用上の注意..... 85
- ▶ ハードディスクのメンテナンス..... 86

使用上の注意

[1008021301]

ハードディスクは非常に精密に作られています。次の点に注意して使用してください。

- ハードディスクのデータを破損させる外的な要因には次のようなものがあります。
 - 過度な振動
 - 高熱
 - 落雷
- データの読み書き中（アクセスランプの点灯中）には、少しの衝撃が故障の原因になる場合があります。
- ハードディスクが故障すると、記録されているデータが使用できなくなる場合があります。特に、お客様が作成したデータは再セットアップしても元には戻りません。定期的にバックアップをとることをおすすめします。
- ハードディスクの領域の作成や削除、フォーマットは「コンピューターの管理」の「ディスクの管理」から行います。
- 本機のハードディスクには、「ディスクの管理」でドライブ文字が割り当てられていない領域が表示されます。この領域には、システム復旧時に必要なデータなどが格納されています。この領域にあるデータは削除しないでください。



参照

ドライブ構成の変更、および「ディスクの管理」の表示について

「トラブル解決Q&A」の「ハードディスク」 - 「複数のパーティションを利用したい (P. 352)」

ハードディスクのデータを保護する

SMART機能

本機に標準で搭載されているハードディスクは、S.M.A.R.T. (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology) に対応しているため、ハードディスクの異常を検出し、ハードディスクの故障が予見された場合は警告をします。



参照

BIOSセットアップユーティリティについて

「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて」

▶ タイプML. 161

ハードディスクのメンテナンス

[1008070200]

▶ バックアップ.....	86
▶ 復元.....	86
▶ その他のメンテナンス.....	87

ハードディスク内の大切なデータを守り、トラブルを予防するには、データのバックアップが重要です。また、突然のトラブルを予防するために、定期的にメンテナンスを行うことも大切です。ここでは、ハードディスクのバックアップ方法、およびハードディスクのメンテナンスについて説明しています。

バックアップ

[1008070201]

Windowsではファイルとフォルダ、またはコンピュータ全体をバックアップすることができます。大切なデータを保護するには、定期的にバックアップしてください。バックアップの方法についての詳細は、Windowsのヘルプをご覧ください。

復元

[1008070202]

◆ファイルの復元

お客様が作成したファイル（データファイル）を紛失、あるいは損傷してしまった場合、ファイルの復元を行うことにより、ファイルをバックアップした時の状態に戻すことができます。また、ファイルの復元は個別、グループ単位で復元することができます。ファイルの復元の方法についての詳細は、Windowsのヘルプをご覧ください。



チェック

ファイルの復元を行うときは、すべてのアプリケーションを終了してください。

◆システムの復元

本機の動作が不安定になるなど、システムにトラブルが起きてしまった場合には、「システムの復元」を実行すると、もとの状態に戻すことができます。システムの復元の方法については、『再セットアップガイド』をご覧ください。



チェック

- システムの復元を行うときは、すべてのアプリケーションを終了してください。
- システムの復元では、お客様が作成したファイル（データファイル）を復元することはできません。
- インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーを構成した環境ではシステムの復元を行うことができません。
「インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーについて（本機では対象外機能）」に従って、キャッシュの解除とリセットを行ってください。

その他のメンテナンス

[1008070203]

ハードディスク内のデータの障害をチェックし、効率的に利用するために、次のメンテナンスツールがインストールされています。

これらのツールについて詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

◆チェック ディスク

ハードディスクやハードディスク内のデータの障害を検査するためのツールです。

ファイルシステムやFAT（ファイルアロケーションテーブル）、クラスタ、ディレクトリツリー構造、ハードディスクの物理表面の不良セクタなどをチェックすることができます。

◆ディスク デフラグ

ハードディスクのデータの並び替えを行い、データへのアクセスをやすくするためのツールです。

◆ディスク クリーンアップ

不必要なファイルを削除し、ハードディスクの空き容量を増やすためのツールです。

[1048021600]

本機の光学ドライブの使用上の注意や使い方などについて説明しています。


▶ 使用上の注意.	89
▶ 各部の名称と役割.	90
▶ 使用できるディスク.	91
▶ 読み込みと再生.	92
▶ 書き込みとフォーマット.	94
▶ 非常時のディスクの取り出し方.	95

使用上の注意

[1008021601]

- 光学ドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚れによってデータが正しく読み取れなくなるおそれがあります。
- アクセスランプの点灯中は、ディスクを絶対に取り出さないでください。データの破損や本機の故障の原因になります。
- イジェクトボタンを押してからディスクトレイが排出されるまで数秒かかることがあります。
- ディスクの信号面（文字などが印刷されていない面）に傷を付けないように注意してください。
- 本機で、次のような形式や規格、異なった形やサイズのディスクは使用できません。無理に使用した場合、再生や作成ができないだけでなく、破損の原因になる場合があります。
 - AVCHD形式またはAVCREC形式のDVD
 - 名刺型、星型などの円形ではない、異形ディスク
 - 厚さが1.2mmを大きく越える、または大きく満たないディスク
 - 規格外に容量の大きな書き込みディスク

また、特殊な形状のディスクや、ラベルがはってあるなど、重心バランスの悪いディスクを使用すると、ディスク使用時に異音や振動が発生する場合があります。このようなディスクは故障の原因になるため、使用しないでください。

- 光学ドライブにディスクをセットすると、「自動再生」画面が表示される場合があります。その場合は、実行したい操作をクリックしてください。実行したい操作がない場合は、ウィンドウの右上の  をクリックしてください。
- ディスクに飲み物などをこぼした場合、そのディスクは使用しないでください。

光学ドライブを制限する

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、光学ドライブの有効/無効を設定して、使用を制限することができます。

また、添付のDeviceProtectorでも、光学ドライブの有効/無効の設定や、書き込みを制限することができます。



参照

- **I/O制限について**
「セキュリティ機能」の「I/O制限 (P. 145)」
- **DeviceProtectorについて**
「セキュリティ機能」の「DeviceProtector (P. 153)」

各部の名称と役割

[1068021602]



チェック

アクセスランプ点灯中は電源スイッチやイジェクトボタンを押さないでください。故障の原因になります。



アクセスランプ
ディスクアクセス中
は点灯します。

イジェクトボタン
セットしたディスクを取り出すためのボタンです。

非常時ディスク取り出し穴
非常時に、ディスクトレイを手動で引き出すために使用します。



メモ

イジェクトボタンやアクセスランプ、非常時ディスク取り出し穴の位置や形状は、モデルによって図と多少異なることがあります。

使用できるディスク

[1008021603]

お使いのモデルにより、内蔵の光学ドライブで使えるディスクは異なります。使用できるディスクについては、下記のリンクよりお使いのモデルの「仕様一覧」をご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/bios/v1/mst/index.html>

■ ディスク利用時の注意

- 記録用のDVDには、録画用（for Video）とデータ用（for Data）とがありますので、ご購入の際にはご注意ください。
- DVD-RAMには、カートリッジなしのディスクと、TYPE1（ディスク取り出し不可）、TYPE2（ディスク取り出し可能）、TYPE4（ディスク取り出し可能）の4種類があります。本機の光学ドライブでは、カートリッジなし、またはカートリッジからディスクを取り出せるタイプ（TYPE2、TYPE4）のみご利用になることができます。ご購入の際には、ご注意ください。
- 片面2.6GBのDVD-RAMおよび両面5.2GBのDVD-RAMは使用できません。
- 両面9.4GBのDVD-RAMは面ごとに4.7GBの記録／再生が可能です。同時に両面への記録／再生はできません。ディスクを取り出して、裏返して使用してください。

読み込みと再生

[1108021604]

本機の光学ドライブで、読み込みや再生ができるディスクについては、下記のリンクよりお使いのモデルの「仕様一覧」をご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/bios/v1/mst/index.html>

また、本機でDVDを再生するには、添付の「Corel WinDVD」を使用してください。



チェック

- Corel WinDVDは、工場出荷時にはインストールされていません。
- Corel WinDVDでは音楽CD、ビデオCD、およびDVD-Audioは再生できません。




参照

Corel WinDVDについて

「アプリケーションのインストール/アンインストール」の「Corel WinDVD (P. 240)」

ディスク再生時の注意

本機でDVD、CDの読み込みや再生を行うときは、次のことに注意してください。

- 本機で記録したDVD、CDを他の機器で使用する場合、フォーマット形式や装置の種類などにより使用できない場合があります。
- 他の機器で記録したDVD、CDは、ディスク、ドライブ、記録方式などの状況により、本機では再生および再生性能を保証できない場合があります。
- コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDについては、音楽の再生や取り込みができないことがあります。
- 本機で音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Discの規格準拠を示す  (CD規格マーク) マークの入ったディスクを使用してください。
- CD (Compact Disc) 規格外ディスクを使用すると、正常に再生ができなかったり、音質が低下したりすることがあります。
- CD TEXTのテキストデータ部は、読み出せません。
- 本機では、リージョンコード (国別地域番号) が「ALL」または「2」が含まれているDVDのみ再生することができます。
- 本機で再生できるCDまたはDVDのディスクサイズは8センチと12センチです。
- DVDや動画を再生する際は、再生に使用するアプリケーション以外のソフトウェアを終了することをおすすめします。本機での動画再生には高い処理能力が必要とされ、お使いのモデルや設定によっては、複数のア

アプリケーションを実行している状態で動画再生を行うと、映像の乱れやコマ落ちが発生する場合があります。詳しくは、「トラブル解決Q&A」の「表示 (P. 303)」をご覧ください。

- 「ECOモード機能」で、省電力を優先する電源プランを割り当てているモードを選択している場合、DVDや動画の再生品質が低下する可能性があります。そのような場合は、「高性能」などの性能を優先するモードを選択してください。



参照

ECOモード機能について

「省電力機能」の「ECOモード機能」

▶ タイプML..... 51

- 本機でDVDを再生する場合、次のことに注意してください。
 - デュアルディスプレイ機能使用時に動画を再生し、表示が乱れた場合、デュアルディスプレイ機能を使用せずに1つのディスプレイで動画の再生をしてください。
 - DVDの再生画面の上に他のウィンドウを重ねると、コマ落ちや音飛びが発生したり、再生画面にゴミが残る場合があります。DVDの再生中は、再生画面の上に他のウィンドウを重ねないでください。
 - DVDの再生時に画面がちらつく場合があります。また、再生するDVDの種類によっては、コマ落ちが発生する場合があります。

書き込みとフォーマット

[1008021605]

DVDスーパーマルチドライブモデルで、DVD、CDへの書き込み、書き換え、およびフォーマットをするには、「Roxio Creator LJB」を使用してください。



参照

Roxio Creator LJBについて

「アプリケーションのインストール/アンインストール」の「Roxio Creator LJB (P. 235)」



メモ

DVD、CDへの書き込みはWindowsの機能でも行うことができます。選択可能な各フォーマットの説明についてはWindowsのヘルプをご覧ください。

ご注意

- 書き込みに失敗したDVD、CDは読み込みできなくなります。書き込みに失敗したディスク、およびディスクに記録されていたデータの補償はできませんのでご注意ください。
- データの書き込みを行った後に、データが正しく書き込まれているかどうかを確認してください。
- 作成したメディアのフォーマット形式や装置の種類などにより、他の光学ドライブでは使用できない場合がありますのでご注意ください。
- お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、ビデオCD、およびDVD-Videoなどの複製や改変を行う場合、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製・改変の許諾を得ていない場合は、著作権法または利用許諾条件に違反することがあります。複製などの際は、オリジナルのCD-ROMなどの利用許諾条件や複製などに関する注意事項に従ってください。
- コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの規格外の音楽CDです。規格外の音楽CDについては、音楽の再生や音楽CDの作成ができないことがあります。

非常時のディスクの取り出し方

[1008021606]

停電やソフトウェアの異常動作などにより、イジェクトボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、非常時ディスク取り出し穴に太さ1.3mm程の針金を押し込むと、トレイを手動で引き出すことができます。針金は太めのペーパークリップなどを引き伸ばして代用できます。



チェック

- 強制的にディスクを取り出す場合は、本体の電源が切れていることを確認してから行ってください。
- 光学ドライブのイジェクトボタンを押してもディスクトレイが出てこないといった非常時以外は、非常時ディスク取り出し穴を使用して取り出さないようにしてください。

サウンド機能

[1048021700]

本機の音量の調節や、サウンド機能に関する設定などについて説明しています。



チェック

音声出力には外付けスピーカが必要です。

- ▶ 音量の調節. 97
- ▶ マイクの設定. 99

音量の調節

[1068021702]

音量ミキサーを使う

Windowsの「音量ミキサー」で音量を調節することができます。

1 タスクバーの通知領域の  (音量) をクリック

2 表示されたウィンドウから「ミキサー」をクリック

「音量ミキサー」が表示されます。

3 調節したいデバイスやアプリケーションのスライダで音量を調節する



チェック

本体背面のヘッドフォン/ライン共有出力端子に外付けスピーカやヘッドフォンを接続してからご利用ください。




参照

音量ミキサーについて
Windowsのヘルプ

録音音量の調節

本機で録音音量を調節する場合は次の手順で行ってください。

1 マイクなどの録音機器を接続する

2 タスクバーの通知領域の  (音量) を右クリックし、表示されたメニューから「録音デバイス」をクリック

3 使用する録音デバイスをクリックし、「プロパティ」ボタンをクリック



チェック

- 使用する録音デバイスが表示されていない場合は「次のオーディオ録音デバイスがインストールされています」の枠内を右クリックし、「無効なデバイスの表示」にチェックを入れ、表示されたデバイスを有効にしてください。
- 録音デバイスが複数ある場合は、使用するデバイスをクリックし、「既定値に設定」ボタンをクリックしてください。

4 「レベル」タブをクリックし、表示される画面で録音音量を調節する

5 「OK」ボタンをクリック

6 「OK」ボタンをクリック



チェック

「ステレオミキサーのプロパティ」の「聴く」タブで「このデバイスを聴く」にチェックを入れないでください。チェックを入れると、常時ハウリングが発生します。

マイクの設定

[1008021706]

「マイクのプロパティ」で設定する

「マイクのプロパティ」でサウンド効果の設定を行うことができます。サウンド効果の設定では、マイクでの録音時のノイズ抑制やエコーの軽減機能の設定などが行えます。サウンド効果の設定は、次の手順で行ってください。

1 マイク入力端子にマイクロフォンを差し込む

2 タスクバーの通知領域の (音量) を右クリックし、表示されたメニューから「録音デバイス」をクリック

「サウンド」が表示されます。

3 「録音」タブの「マイク (Realtek High Definition Audio)」をダブルクリック

4 「マイクのプロパティ」で「拡張」タブをクリック

5 設定する機能にチェックを付ける

設定できる機能には次のものがあります。

機能	説明
ノイズ抑制	録音時のノイズ抑制を行います。
音響エコーキャンセル	録音時にスピーカが引き起こすエコーを軽減します。

6 設定が完了したら「OK」ボタンをクリック

7 「OK」ボタンをクリック

以上でマイクの設定は完了です。

[1048021800]

本機のLAN（ローカルエリアネットワーク）機能を使用する際の注意や設定などについて説明しています。

➤ 本機を安全にネットワークに接続するために.	101
➤ 使用上の注意.	103
➤ LANへの接続.	104
➤ LAN機能の設定.	106
➤ リモートパワーオン（WoL（Wake on LAN））機能.	108
➤ ネットワークブート機能（PXE機能）.	111

本機を安全にネットワークに接続するために

[1008021801]

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が本機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要があります。

本機のLAN機能を使用して、安全にネットワークに接続するために、次の対策を行うことを強くおすすめします。



チェック

稼働中のネットワークに接続する場合は、接続先のネットワークの管理者の指示に従って接続を行ってください。



メモ

Windowsのセキュリティ機能（アクションセンター）では、ファイアウォールの設定、自動更新、マルウェア対策ソフトウェアの設定、インターネットセキュリティの設定、ユーザーアカウント制御の設定などの、コンピュータ上のセキュリティに関する重要事項の状態をチェックすることができます。詳しくはWindowsのヘルプをご覧ください。

ウイルス対策アプリケーションの利用

コンピュータウイルスから本機を守るために、ウイルス対策アプリケーションをインストールすることをおすすめします。

本機を利用する環境で、使用するウイルス対策アプリケーションが定められている場合は、そのアプリケーションを使用してください。

また、本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーションとしてウイルスバスターが添付されています。



参照

ウイルスバスターについて

「アプリケーションのインストール/アンインストール」の「[ウイルスバスター \(P. 217\)](#)」

ファイアウォールの利用

コンピュータウイルスによっては、ネットワークに接続しただけで感染してしまう例も確認されています。このようなコンピュータウイルスから本機を守るためにファイアウォール（パーソナルファイアウォール）を利用することをおすすめします。

本機を利用する環境で、ファイアウォールの利用についての規則などがある場合は、そちらの規則に従ってください。

また、本機にインストールされているOSでは、標準で「Windows ファイアウォール」機能が有効になっています。「Windows ファイアウォール」について、詳しくはWindowsのヘルプをご覧ください。

■ Windows[®] Update、またはMicrosoft[®] Update

最新かつ重要な更新プログラムが提供されています。

Windowsを最新の状態に保つため、ネットワークに接続後、定期的にWindows[®] Update、またはMicrosoft[®] Updateを実施してください。



チェック

本機には更新プログラムがインストールされています。更新プログラムをアンインストールすると、修正されていた問題が発生する可能性がありますので、更新プログラムのアンインストールは行わないでください。

使用上の注意

[1008021802]

LANに接続して本機を使用するときは、次の点に注意してください。

- システム運用中は、LANケーブルを外さないでください。ネットワークが切断されます。ネットワーク接続中にLANケーブルが外れたときは、すぐに接続することで復旧し、使用できる場合もありますが、使用できない場合は、Windowsを再起動してください。
- スリープ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止しますので、ネットワークの通信中にはスリープ状態または休止状態にしないでください。
- ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合、使用するアプリケーションによっては、スリープ状態または休止状態から復帰した際にデータが失われることがあります。
あらかじめ、お使いのアプリケーションについてシステム管理者に確認のうえ、スリープ状態または休止状態を使用してください。
- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tシステムの保守については、ご購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせください。

ユニバーサル管理アドレスについて

ユニバーサル管理アドレスは、IEEE（米国電気電子技術者協会）で管理されているアドレスで、主に他のネットワークに接続するときなどに使用します。次のコマンドを入力することで、LANのユニバーサル管理アドレスを確認することができます。

コマンドプロンプトで次のいずれかのコマンドを入力し、【Enter】を押してください。

コマンド	確認方法
net config workstation	アダプタがアクティブな場合、「アクティブなネットワーク（ワークステーション）」という項目の（ ）内に表示されます。
ipconfig /all	アダプタごとに「物理アドレス」として表示されます。

LANへの接続

[1008021803]

本機には、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（ギガビットイーサネット）対応のLAN機能が搭載されています。

LANの設置

初めてネットワークシステムを設置するためには、配線工事などが必要ですので、ご購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせください。また、本機に接続するケーブル類やハブなどは、当社製品を使用してください。他社製品を使用し、システムに異常が発生した場合の責任は負いかねますので、ご了承ください。

接続方法

本機をネットワークに接続するには、別売のLANケーブルが必要です。LANケーブルは、10BASE-Tで接続するにはカテゴリ3以上、100BASE-TXで接続するにはカテゴリ5以上、1000BASE-Tで接続するにはエンハンスドカテゴリ5以上のLANケーブルを使用してください。また、ネットワーク側のコネクタに空きがない場合、ハブやスイッチでコネクタを増やす必要があります。LANケーブルの接続は次の手順で行います。



チェック

- 本機を稼働中のLANに接続するには、システム管理者またはネットワーク管理者の指示に従って、ネットワークの設定とLANケーブルの接続を行ってください。
- 搭載されているLANアダプタは、接続先の機器との通信速度（1000Mbps/100Mbps/10Mbps）を自動検出して最適な通信モードで接続するオートネゴシエーション機能をサポートしています。なお、セットアップが完了したときに、オートネゴシエーション機能は有効に設定されています。接続先の機器がオートネゴシエーション機能をサポートしていない場合は、「ネットワークのプロパティ」で通信モードを接続先の機器の設定に合わせるか、接続先の機器の通信モードを半二重（Half Duplex）に設定してください。

1

本機の電源を切る

2

LANケーブルをLANコネクタ（品）に接続する



参照

LANコネクタの位置

「各部の名称」の「各部の名称と説明」 - 「各部の名称」 - 「本体背面」

▶ タイプML. 28

3 ハブなどのネットワーク機器に、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続する

4 本機の電源を入れる

ネットワーク側の接続や設定については、接続するネットワーク側の機器のマニュアルをご覧ください。

LAN機能の設定

[1008021804]

ここでは、LANに接続するために必要なネットワークのセットアップ方法を簡単に説明します。



参照

必要な構成要素の詳細について

Windowsのヘルプの中にあるネットワーク関連の項目

ネットワーク接続のセットアップ



チェック

工場出荷時は、ネットワークプロトコル（TCP/IP）が設定されています。

1 「コントロール パネル (P. 12)」を表示する

2 「ネットワークとインターネット」の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック

3 左のメニューから「アダプターの設定の変更」をクリック

4 「イーサネット」を右クリックし、表示されたメニューから「プロパティ」をクリック

5 「ネットワーク」タブで必要な構成要素の設定をする



メモ

必要な構成要素がわからない場合は、システム管理者またはネットワーク管理者に相談してください。

6 「OK」 ボタンをクリック

以上でネットワーク接続のセットアップは完了です。
続いて、コンピュータ名などの設定を行います。

接続するネットワークとコンピュータ名の設定

接続するネットワークに関する設定と、ネットワークで表示されるコンピュータ名を設定します。

1 「コントロールパネル (P. 12)」を表示する

2 「システムとセキュリティ」をクリックし、「システム」をクリック

3 「コンピューター名、ドメインおよびワークグループの設定」欄の「設定の変更」をクリック

4 「コンピューター名」タブの「変更」ボタンをクリック

5 「コンピューター名」、「ワークグループ」または「ドメイン」に必要な情報を入力する



メモ

入力する情報がわからない場合は、システム管理者またはネットワーク管理者に相談してください。

6 「OK」ボタンをクリック

確認のメッセージが表示されます。

7 「OK」ボタンをクリック

8 「閉じる」ボタンをクリック

9 再起動を促すメッセージが表示された場合は、「今すぐ再起動する」ボタンをクリック

本機が再起動します。

以上でLANの設定は完了です。

リモートパワーオン（WoL（Wake on LAN））機能

[1048021805]

本機におけるLANによるリモートパワーオン（WoL（Wake on LAN））機能（以降、WoL）は次の通りです。

- スリープ状態や休止状態からの復帰

WoLを使うように本機を設定している場合、本機の電源が切れているときも、LANアダプタには通電されています。

管理者のパソコンから本機にパワーオンを指示する特殊なパケット（Magic Packet）を送信し、そのパケットを本機の専用コントローラが受信するとパワーオン動作を開始します。

これにより、管理者のパソコンが離れた場所にあっても、LANで接続された本機の電源を入れたり、スリープ状態や休止状態からの復帰をさせることができます。



チェック

- WoLを利用するためには、管理者パソコンにMagic Packetを送信するためのソフトウェア（WebSAM Client Managerなど）のインストールが必要です。
- 前回のシステム終了（スリープ状態にする、休止状態にする）が正常に行われなかった場合、WoLを行うことはできません。一度電源スイッチを押してWindowsを起動させ、再度、正常な方法でシステム終了を行ってください。
- サポートする速度が1000MbpsのみのハブではWoLは使用できません。10M/100M/1000M Auto-negotiation機能が搭載されたハブを使用してください。

スリープ状態または休止状態からWoLを利用するための設定



チェック

以下の設定を行う場合は、管理者（Administrator）権限を持つユーザーで行ってください。

1

「デバイス マネージャー (P. 12)」を開く

2

「ネットワークアダプター」をダブルクリック

3

表示されたLANアダプタをダブルクリック

4

「電源の管理」タブをクリック

5

次の項目のチェックを外す

- 「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」

- 「Magic Packetでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」

6 「詳細設定」タブをクリック

7 「プロパティ」欄の「Wake On Magic Packet」をクリック

8 「値」欄で「オン」を選択し、「OK」をクリック

9 再度表示されたLANアダプタをダブルクリック

10 「電源の管理」タブをクリック

11 次の項目にチェックを付ける

- 「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」
- 「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」
- 「Magic Packetでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」

12 「OK」ボタンをクリック

13  をクリック

14  をクリック

以上で設定は完了です。

■ 設定の解除

スリープ状態または休止状態からWoLを利用する設定を解除する場合は、次の手順で設定を行ってください。

1 「デバイス マネージャー (P. 12)」を開く

2 「ネットワークアダプター」をダブルクリック

3 表示されたLANアダプタをダブルクリック

4 「電源の管理」タブをクリックする

5 下記の設定項目のチェックを外す

- 「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」
- 「Magic Packetでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」

6 「詳細設定」タブをクリック

7 「プロパティ」欄の「Wake On Magic Packet」をクリック

8 「値」欄で「オフ」を選択し、「OK」をクリック

9  をクリック

10  をクリック

11 本機を再起動する

以上で設定は完了です。

ネットワークブート機能（PXE機能）

[1008021806]

ネットワークから起動して管理者パソコンと接続し、次の操作を行うことができます。

- OSインストール
- BIOSフラッシュ（BIOS ROMの書き換え）
- BIOS設定変更



チェック

お使いのパソコンはUEFI機能をもつため、ネットワークブートを行う場合はネットワークブート用のサーバをUEFI用に変更する必要があります。

ネットワークブートを使用する場合は、BIOSセットアップユーティリティで設定を行ってください。

1 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。



参照

BIOSセットアップユーティリティについて

「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて」

▶ タイプML. 161

2 「Advanced」メニューの「Network Boot Agent」を「Enabled」に設定する

3 「Boot」メニューの「1st Boot」を「Network」に設定する

4 【F10】を押す

確認の画面が表示されます。

5 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が再起動します。

以上でネットワークブートを使用するための設定は完了です。

USBコネクタ

[1048022000]

- 使用上の注意..... 113
- USB機器の取り付け／取り外し..... 115

使用上の注意

[1008022001]

- 本機のUSBコネクタには、USB 1.1対応機器、USB 2.0対応機器、USB 3.0対応機器が取り付け可能です。ただし、対応する規格の異なるUSBコネクタにUSB機器を取り付けたときの、動作規格（転送速度）については次の表をご覧ください。

		本体側コネクタ	
		USBコネクタ (標準)	USBコネクタ (USB 3.0対応) (SS)
取り付ける機器	USB 1.1対応機器	USB 1.1 (12Mbps ^{※1})	
	USB 2.0対応機器	USB 2.0 ^{※2} (480Mbps ^{※1})	
	USB 3.0対応機器	USB 2.0 ^{※2} (480Mbps ^{※1})	USB 3.0 ^{※3} (5Gbps ^{※1})

※1：記載の速度は理論値（最大）です。

※2：USBハブ、USBケーブルもUSB 2.0に対応したものを使用する必要があります。

※3：USBハブ、USBケーブルもUSB 3.0に対応したものを使用する必要があります。

- USB機器の取り付け／取り外しを行うときは、3秒以上の間隔をおいて行ってください。
- USBコネクタにプラグをすばやく抜き差ししたり斜めに差したり半差しにしたりすると、正常に認識されないことがあります。その場合はプラグをUSBコネクタから抜いて、正しく差しなおしてください。
- 初めてUSB機器を取り付けたときに、画面に何も表示されない場合は、USBコネクタにプラグを正しく差し込めていない可能性があります。いったんプラグを抜き、再度差し込んでみてください。
- スリープ状態に移行する前にUSB機器（マウスまたはキーボード以外）を取り外してください。USB機器を取り付けた状態ではスリープ状態に移行または復帰できない場合があります。
- 省電力状態（スリープ状態や休止状態）の時や、省電力状態への移行中、省電力状態からの復帰中は、USB機器の取り付け／取り外しをしないでください。
- 省電力状態への移行中は、取り付けているUSB機器を操作しないでください。
- 外付けUSBハブ経由でUSB機器を使用する場合は、USBハブを本機に取り付けてから、USBハブにUSB機器を取り付けるようにしてください。USB機器を取り付けた状態でUSBハブを本機に取り付けると、USB機器が正常に認識されないことがあります。
- USB機器の有無にかかわらず「デバイス マネージャー」にある「ユニバーサル シリアル バス コントローラ」は削除、無効にしないでください。
- 印刷中にプリンタが停止し、「印刷キュー」に印刷中のドキュメントが残っている場合は、すべてのドキュメントを一度キャンセルし、プリンタに取り付けているUSBケーブルを抜き差ししてから再度印刷してください。
なお、印刷中ドキュメントのキャンセルには時間がかかる場合があります。
- オプションで設定されているUSB接続の光学ドライブ（ドライブ用ケーブルがUSB×2ポート接続タイプ）を接続するときは、必ず本体前面にある2つのUSBコネクタに接続してください。
該当する光学ドライブは次の通りです(2012年10月時点)。

- DVDスーパーマルチドライブ(PC-VP-BU49)



メモ

- 本機でのUSB機器の動作確認情報については、各機器に添付のマニュアルをご覧ください。各機器の発売元にお問い合わせください。なお、NEC製のUSB対応機器の情報は、NECの「ビジネスPC」サイト (<http://www.nec.co.jp/bpc/>) から、次の手順で確認してください。

1 「保守・保証/サポート情報（ダウンロード）」をクリック

2 「ご使用中のお客様」にある「製品検索一覧」をクリック

3 「旧モデル検索（最新機種も含む）」にある「PC本体型番検索」をクリック

お使いのモデルの型番で検索し、取り付け可能なUSB対応機器を確認してください。

- 取り付ける機器によっては、接続ケーブルが必要な場合があります。

USB機器を制限する

本機では、BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、USBコネクタの有効/無効を設定して、USB機器の使用を制限することができます。

また、添付のDeviceProtectorでも、取り付けているUSB機器単位で使用を制限することができます。



参照

- **I/O制限について**
「セキュリティ機能」の「I/O制限 (P. 145)」
- **DeviceProtectorについて**
「セキュリティ機能」の「DeviceProtector (P. 153)」

USB機器の取り付け／取り外し

[1008022002]

取り付けの前に

機器によっては、使用するためにドライバやアプリケーションのインストール、設定の変更などが必要になる場合があります。

USB機器に添付のマニュアルなどをご覧になり、必要な準備を行ってください。



メモ

- 取り付けてすぐ使うことができるUSB機器がありますが、そのままではいくつかの機能が制限される可能性があります。必ず添付のマニュアルをよく読んでください。
- USB機器は、本機の電源を入れたままの状態でも取り付けることができます。取り付け前に電源を切る必要はありません。
- 外付けUSBハブ経由でUSB機器を使用する場合は、はじめにUSBハブを本機に取り付けてから、USBハブにUSB機器を取り付けるようにしてください。

USB機器の取り付け

1 USBコネクタ ()、またはUSBコネクタ (USB 3.0対応) () にプラグを差し込む

USBコネクタが複数ある場合は、どのコネクタに取り付けてもかまいません。プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込んでください。

取り付けたUSB機器が正しく本機に認識されたかどうかを確認してください。確認する方法は、機器の種類によって異なります。機器によっては、取り付けた後で別の設定作業が必要になる場合があります。詳しくは、各USB機器に添付のマニュアルなどをご覧ください。

USB機器の取り外し

1 タスクバーの通知領域の をクリックし、 または をクリック

このアイコンが表示されていない場合は手順3に進んでください。

2 表示された「×××××の取り出し」から、取り外したいUSB機器をクリック

安全に取り外しができるという内容のメッセージが表示されます。

表示された「×××××の取り出し」に取り外したいUSB機器がない場合は手順3に進んでください。

3 USB機器を取り外す

以上でUSB機器の取り外しは完了です。

本体カバー類の開閉

[1040020200]

別売の周辺機器や内蔵機器の取り付け／取り外しで必要となるカバー類の開け方／閉じ方について説明しています。

- ▶ ルーフカバーの開け方..... 118
- ▶ ルーフカバーの閉じ方..... 121

ルーフカバーの開け方

[1060020201]

メモリやPCIボードなどの内蔵機器を取り付ける場合は、本体のルーフカバーを開けて作業を行います。



チェック

- 装置の使用直後は、板金部品が高温になっており、手を触れるとやけどするおそれがあります。電源を切り、電源コードを抜いた後、30分以上経ってから内蔵機器の取り付け／取り外しを行うことをおすすめします。
- 内蔵機器の取り付け／取り外しを行う場合は、「高速スタートアップ」の機能を無効にしてください。詳しくは、「[「高速スタートアップ」について \(P. 35\)](#)」をご覧ください。

1

本機の電源を切る

2

電源ランプが消灯したことを確認し、本体に接続されているすべてのケーブル、コード類（電源コードなど）を取り外す

3

盗難防止用の錠を使用している場合は、取り外す

4

縦置きにしている場合は、次の図のように本体を横に置く

横置きにしている場合は、手順7へ進んでください。




チェック

スタビライザを取り外したときに、本体が衝撃を受けないよう、机の端などでスタビライザの取り外しを行ってください。




メモ

本体を横置きにするときは、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚手の紙や布などを敷いておくことをおすすめします。

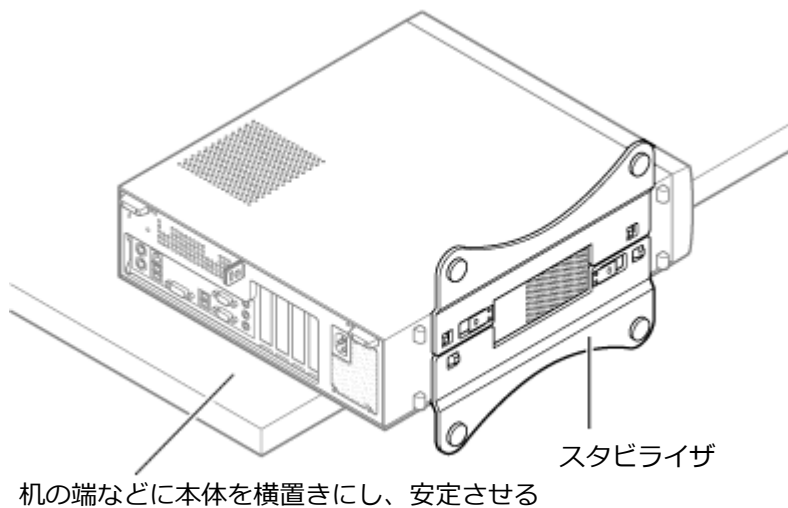

- 5** 上側のスタビライザのストッパを手前に引いて、筐体のツメからストッパを外し、そのままスタビライザを図のように矢印の方向へスライドさせて取り外す

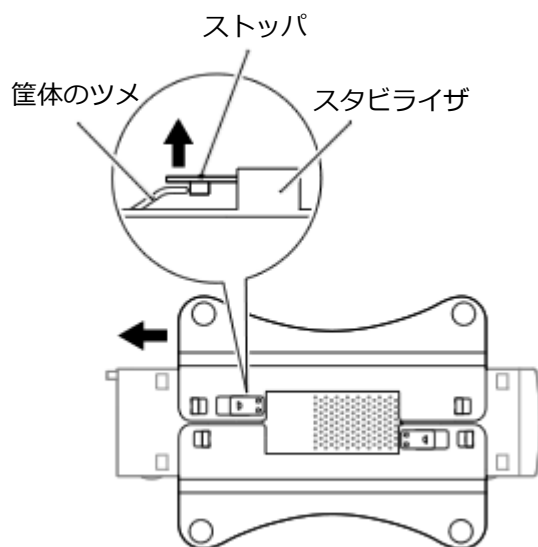


チェック


スタビライザを本体から取り外すときは、指を挟んだり、ぶつかけたり、切ったりしないように注意してください。

- 6** もう一方のスタビライザのストッパも手順5と同様の方法で外し、スタビライザを右側にスライドさせて取り外す

- 7** 左右のスライドストッパを内側にずらしてロックを外す

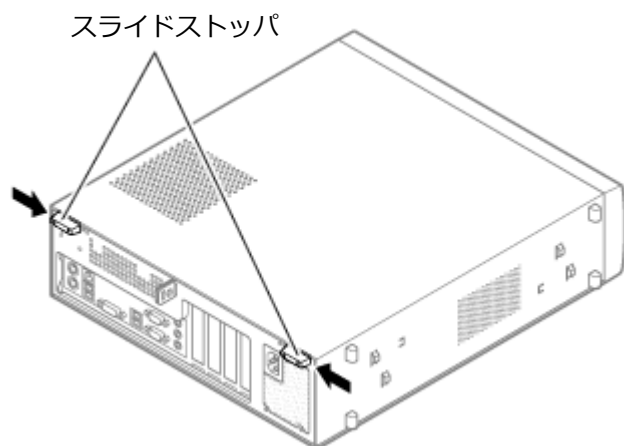

- 8** ルーフカバーを本体前面側にスライドさせ、止まったところでそのまま持ち上げて取り外す

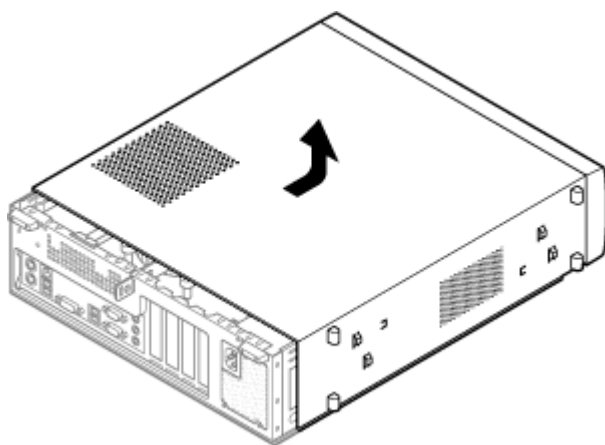

ルーフカバーの閉じ方

[1060020202]


ルーフカバーを閉じるときは、次のように作業すると閉じやすくなっています。



チェック


ルーフカバーを閉じるときは、指を挟んだり、ぶついたり、切ったりしないようにルーフカバーをしっかりと持って閉じてください。

- 1 ルーフカバーの端が本体背面から40mmほどの位置になるように被せ、ルーフカバーの金具を本体の穴に通すようにして本体背面側にスライドさせる

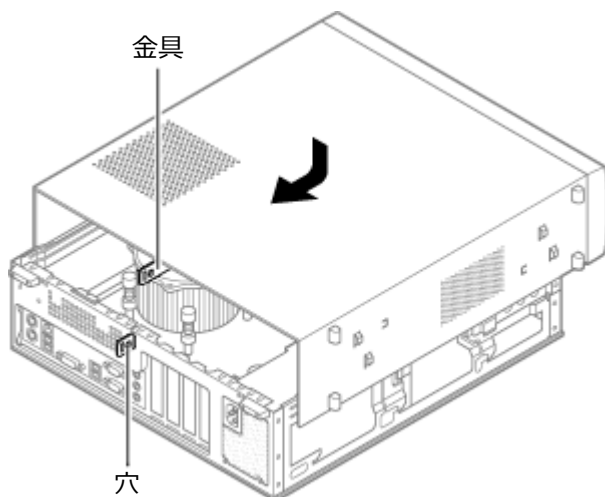

- 2 スライドストッパを外側にずらしてロックする

スライドストッパ

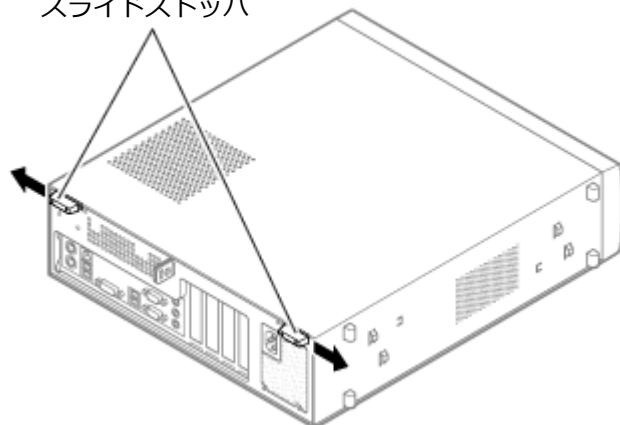

3 横置きにしている場合は、手順6へ進む


縦置きで使用する場合は、机の端などに本体を横置きにし、安定させてください。

4 スタビライザを本体のツメに合わせ、図の矢印に従ってスライドさせ、スタビライザのストッパをロックする



チェック

スタビライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつかけたり、切ったりしないように注意してください。

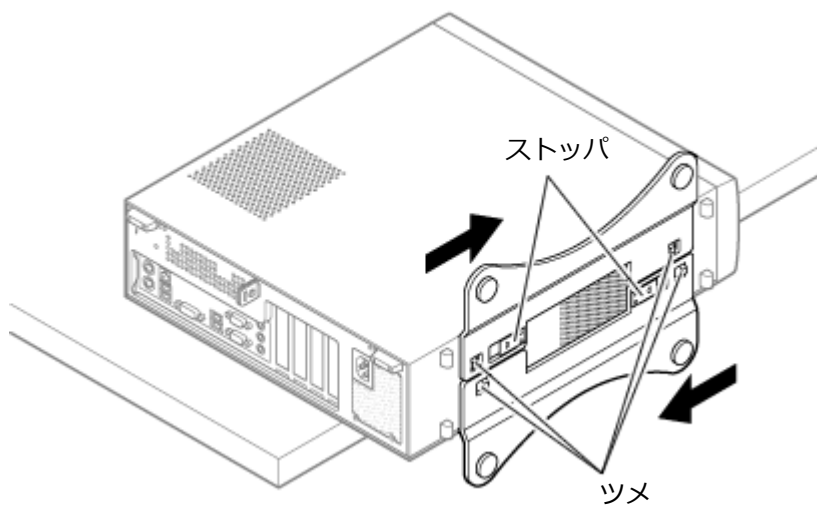

5 本体を縦置きにする

6 盗難防止用の錠を使用する場合は、錠を取り付ける

7 ケーブル、コード類（電源コードなど）を必要に応じて取り付ける

[1048022200]

別売の増設RAMボード（以降、メモリ）の取り付け方／取り外し方や変更後の確認方法について説明しています。

▶ 取り付け前の確認.	124
▶ メモリの取り付け／取り外し.	126
▶ メモリ変更時の確認.	130

取り付け前の確認

[1048022201]

本機にメモリを取り付ける前に、取り付けられるメモリ、取り付け順序、スロットの位置を確認します。
本機にはメモリスロットが4つあり、最大8GBの搭載が可能です。

取り付けられるメモリ



チェック

メモリを本機に取り付ける場合、必ずNECの「ビジネスPC」サイト (<http://www.nec.co.jp/bpc/>) で取り付け可能となっているメモリをお使いください。

なお、市販のメモリに関する動作保証やサポートはNECでは行っていません。販売元にお問い合わせください。

本機には、メモリを1枚単位で、最大4枚まで取り付けられます。取り付け可能なメモリの情報は、NECの「ビジネスPC」サイト (<http://www.nec.co.jp/bpc/>) から次の手順で確認してください。

1

「保守・保証/サポート情報 (ダウンロード)」をクリック

2

「ご使用中のお客様」にある「製品検索一覧」をクリック

3

「旧モデル検索 (最新機種も含む)」にある「PC本体型番検索」をクリック

お使いのモデルの型番で検索し、取り付け可能なメモリを確認してください。

スロットへの取り付け順序


DIMM_A2、DIMM_B2、DIMM_A1、DIMM_B1の順番に取り付けてください。



チェック

2枚組み合わせてデュアルチャネルのメモリアクセスで使用する場合は、同じ容量のメモリをDIMM_A2とDIMM_B2、またはDIMM_A1とDIMM_B1に取り付けてください。

スロットの位置

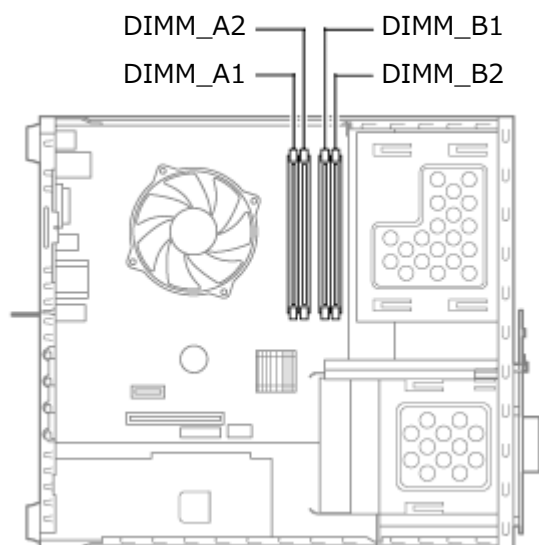

メモリ組み合わせ例

合計容量	DIMM_A1	DIMM_A2	DIMM_B1	DIMM_B2
2GB(2,048MB)	—	2GB(2,048MB)	—	—
4GB(4,096MB)	—	2GB(2,048MB)	—	2GB(2,048MB)
8GB(8,192MB)	2GB(2,048MB)	2GB(2,048MB)	2GB(2,048MB)	2GB(2,048MB)



チェック

本機では最大8GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

メモリの取り付け／取り外し

[1078022202]



チェック

- メモリは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でメモリを扱うと破損する原因になります。メモリに触れる前に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- メモリのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、故障の原因になります。
- ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- メモリを間違った向きで無理に取り付けようとすると、本機のコネクタ部やメモリが故障する原因になります。取り付け方向に注意してください。
- 取り付け前に、本機で使用できるメモリであることを確認してください。
- メモリスロット以外の、本体内部の部品やスイッチに触れないでください。

メモリの取り付け

1 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける



参照

ルーフカバーの開け方

「本体カバー類の開閉」の「ルーフカバーの開け方」


▶ [タイプML. 118](#)

2 左右のレバーが外側に開いていない場合は、外側に広げてから、メモリを切り欠きAの位置と誤挿入防止機構の位置を確認し、メモリ用コネクタに垂直に差し込み、取り付ける




チェック

メモリには、向きがあります。逆には差し込めないようになっていますが、向きを間違えたまま無理に差し込むと故障の原因になりますので注意してください。

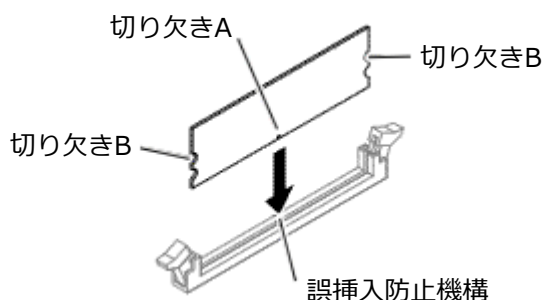

3 左右2か所のレバーが切り欠きBに掛かるように、メモリをしっかりと押し込む

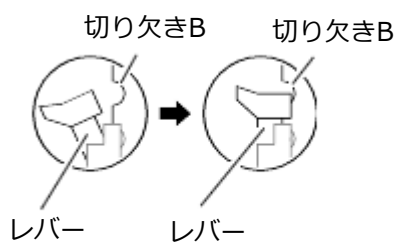

✓ チェック

- メモリを差し込んだ後、メモリがフックの切り欠きに掛かっていることを確認してください。しっかり押し込まれていないと故障の原因になります。
- フックが切り欠きに掛かっていない場合は、もう一度差しなおすか指でロックさせる必要があります。指でロックする場合に強い力はありませんので、無理に押し込まないようにしてください。容易にロックできない場合は、いったんメモリを取り外してから差しなおしてください。

4 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる

🔍 参照

ルーフカバーの閉じ方
「本体カバー類の開閉」の「ルーフカバーの閉じ方」

▶ [タイプML. 121](#)

以上でメモリの取り付けは完了です。



メモ

メモリを取り付けた後は、「メモリ変更時の確認 (P. 130)」に従って、変更が正しく行われたかどうか確認してください。

メモリの取り外し

1 「ルーフカバーの開け方」の手順でルーフカバーを開ける




参照

ルーフカバーの開け方

「本体カバー類の開閉」の「ルーフカバーの開け方」


▶ [タイプML. 118](#)

2 メモリの左右のレバーを外側に広げる

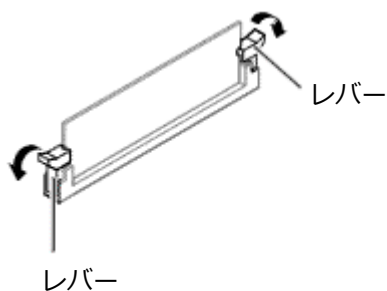

3 メモリを上へ引き抜くようにして取り外す

取り外したメモリは静電気防止用の袋などに入れて保管してください。

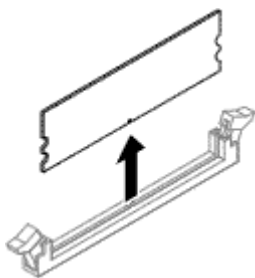

4 「ルーフカバーの閉じ方」の手順でルーフカバーを閉じる



参照

ルーフカバーの閉じ方

「本体カバー類の開閉」の「ルーフカバーの閉じ方」

▶ [タイプML.](#) 121

以上でメモリの取り外しは完了です。



メモ

メモリを取り外した後は、「[メモリ変更時の確認 \(P. 130\)](#)」に従って、変更が正しく行われたかどうか確認してください。

メモリ変更時の確認

[1008022203]

メモリの取り付け／取り外しが正しく行われ、メモリが本機に認識されているかどうかを確認します。

1 「コントロールパネル (P. 12)」を表示する

2 「システムとセキュリティ」をクリックし、「システム」をクリック

「システム」欄の「実装メモリ (RAM) :」に表示されている「***GB」が総メモリ容量です。

メモリ容量が正しくない場合は、メモリが正しく取り付けられているか、再度確認してください。



チェック

- タイプMLは最大8GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイスなどのメモリ領域を確保するために、すべての領域を使用することはできません。なお、装置構成によって利用可能なメモリ容量は異なります。
- メモリを変更した場合、メモリの組み合わせによっては、初期化のために電源を入れてからディスプレイに画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
- BIOSセットアップユーティリティの「Main」メニューの「System Memory」でも、確認することができます。

[1048023000]


別売のPCIボードの取り付け方／取り外し方について説明しています。

▶ 取り付け前の確認.	132
▶ PCIボードの取り付け.	133
▶ PCIボードの取り外し.	135

取り付け前の確認

[1048023001]

PCIボードを取り付ける場合、以下の取り付け条件がありますので確認してください。

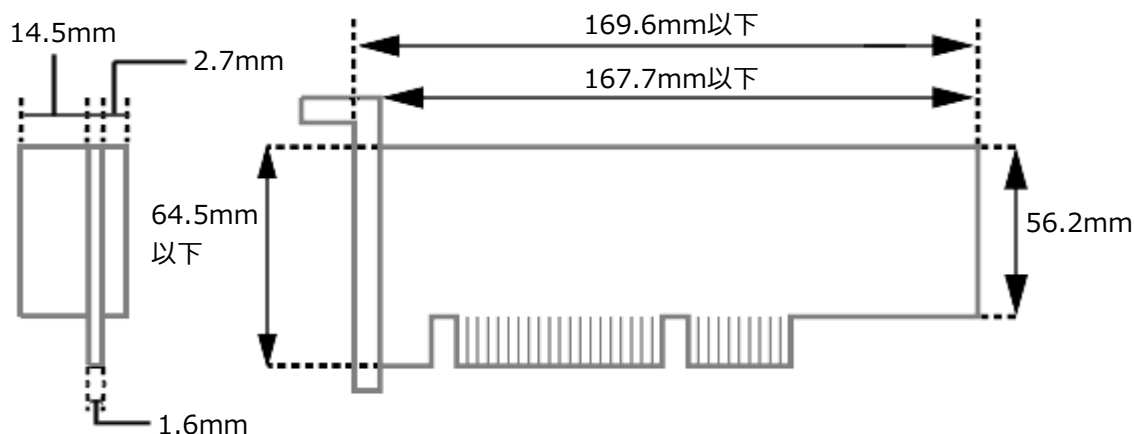

搭載可能なPCIボードサイズは、ハーフサイズ（Low Profile）64.5（W）mm×167.7（D）mm以内となります。



メモ

- 本機でのPCIボードの動作確認情報については、各機器に添付のマニュアルをご覧ください。各機器の発売元にお問い合わせください。なお、NEC製の対応機器の情報は、NECの「ビジネスPC」サイト（<http://www.nec.co.jp/bpc/>）から、次の手順で確認してください。

1 「保守・保証/サポート情報（ダウンロード）」をクリック

2 「ご使用中のお客様」にある「製品検索一覧」をクリック

3 「旧モデル検索（最新機種も含む）」にある「PC本体型番検索」をクリック

お使いのモデルの型番で検索し、取り付け可能な対応機器を確認してください。

- 接続する機器によっては、接続ケーブルが必要な場合があります。

PCIボードの取り付け

[1048023002]




チェック


- PCIボードは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でPCIボードを扱っていると破損する原因になります。PCIボードに触れる前に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- PCIボードのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、故障の原因になります。
- ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- PCIボードを間違った向きで無理に取り付けようとすると、本機のコネクタ部やPCIスロットが故障する原因になります。取り付け方向に注意してください。
- 取り付け前に、本機で使用できるPCIボードであることを確認してください。
- PCIボード取り付けの際は、PCIスロット以外の、本体内部の部品やスイッチに触れないでください。

1 「ルーフカバーの開け方 (P. 118)」の手順でルーフカバーを開ける

2 PCIスロットカバーのネジを1本取り外し、PCIスロットカバーを取り外す

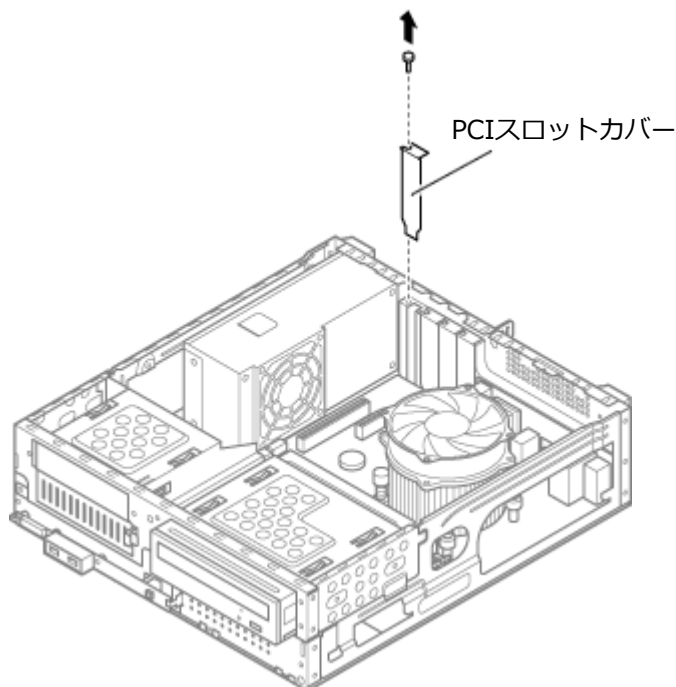

3 手順2で取り外したネジでPCIボードをPCIスロットに取り付ける

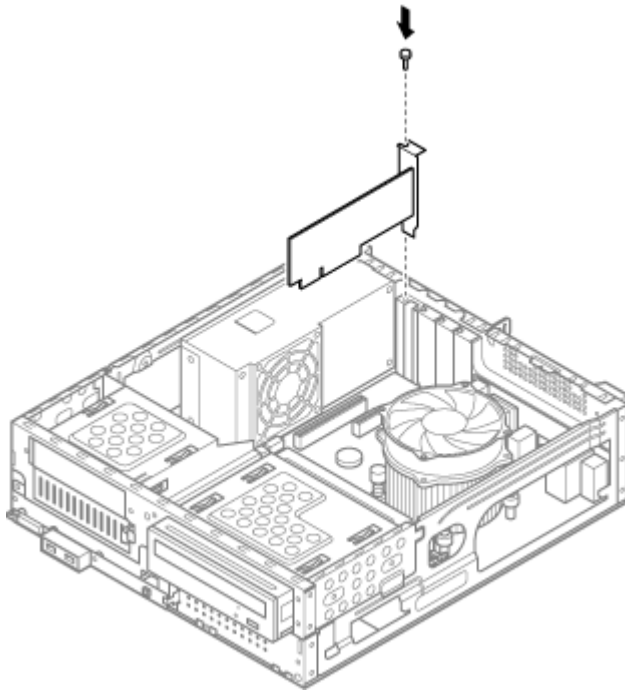

4 「ルーフカバーの閉じ方 (P. 121)」 の手順でルーフカバーを閉じる

PCIボードの取り外し

[1048023003]



チェック

- PCIボードは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でPCIボードを扱っていると破損する原因になります。PCIボードに触れる前に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- PCIボードのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、故障の原因になります。
- ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- PCIボード取り外しの際は、PCIスロット以外の、本体内部の部品やスイッチに触れないでください。

1 「ルーフカバーの開け方 (P. 118)」の手順でルーフカバーを開ける

2 PCIボードのネジを1本取り外し、PCIボードを取り外す

3 手順2で取り外したネジでPCIスロットカバーを取り付ける

4 「ルーフカバーの閉じ方 (P. 121)」の手順でルーフカバーを閉じる

PCI Express x1ボード

[1048023200]


別売のPCI Express x1ボードの取り付け方／取り外し方について説明しています。

▶ 取り付け前の確認.	137
▶ PCI Express x1ボードの取り付け.	138
▶ PCI Express x1ボードの取り外し.	140

取り付け前の確認

[1068023201]

PCI Express x1ボードを取り付ける場合、以下の取り付け条件がありますので確認してください。

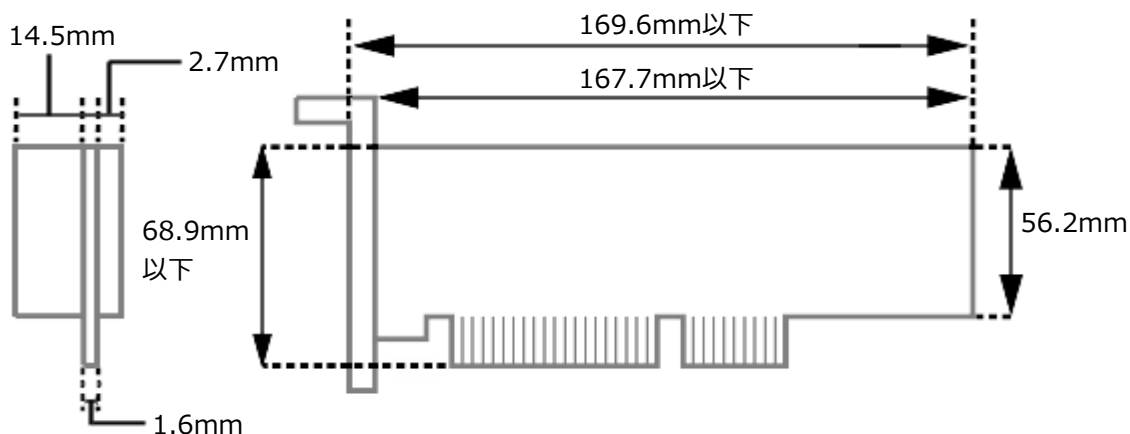

搭載可能なPCI Express x1ボードサイズは、Low Profile 68.9 (W) mm×167.7 (D) mm以内となります。



メモ

- 本機でのPCI Express x1ボードの動作確認情報については、各機器に添付のマニュアルをご覧ください。また、各機器の発売元にお問い合わせください。なお、NEC製の対応機器の情報は、NECの「ビジネスPC」サイト (<http://www.nec.co.jp/bpc/>) から、次の手順で確認してください。

1 「保守・保証/サポート情報 (ダウンロード)」 をクリック

2 「ご使用中のお客様」にある「製品検索一覧」をクリック

3 「旧モデル検索 (最新機種も含む)」にある「PC本体型番検索」をクリック

お使いのモデルの型番で検索し、取り付け可能な対応機器を確認してください。

- 接続する機器によっては、接続ケーブルが必要な場合があります。

PCI Express x1ボードの取り付け

[1068023202]




チェック


- PCI Express x1ボードは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でPCI Express x1ボードを扱っていると破損する原因になります。
PCI Express x1ボードに触れる前に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- PCI Express x1ボードのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、故障の原因になります。
- ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- PCI Express x1ボードを間違った向きで無理に取り付けようとすると、本機のコネクタ部やPCI Express x1スロットが故障する原因になります。取り付け方向に注意してください。
- 取り付け前に、本機で使用できるPCI Express x1ボードであることを確認してください。
- PCI Express x1ボード取り付けの際は、PCI Express x1スロット以外の、本体内部の部品やスイッチに触れないでください。

1 「ルーフカバーの開け方 (P. 118)」の手順でルーフカバーを開ける

2 PCI Express x1スロットカバーを固定しているネジを取り外し、PCI Express x1スロットカバーを取り外す

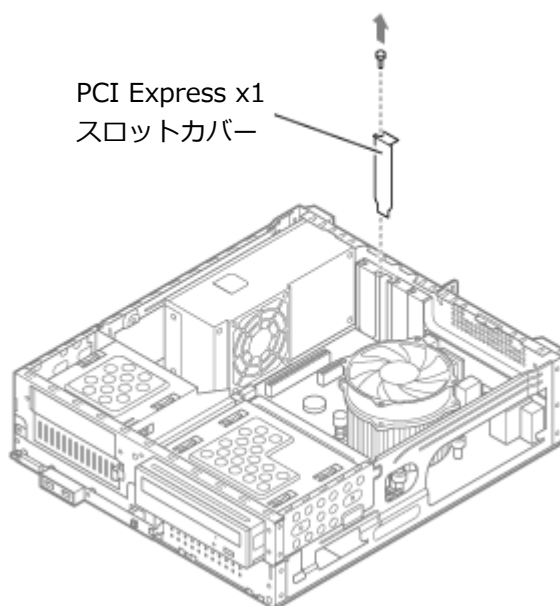

3 PCI Express x1ボードをPCI Express x1スロットに取り付け、手順2で取り外したネジを取り付けてPCI Express x1ボードを固定する

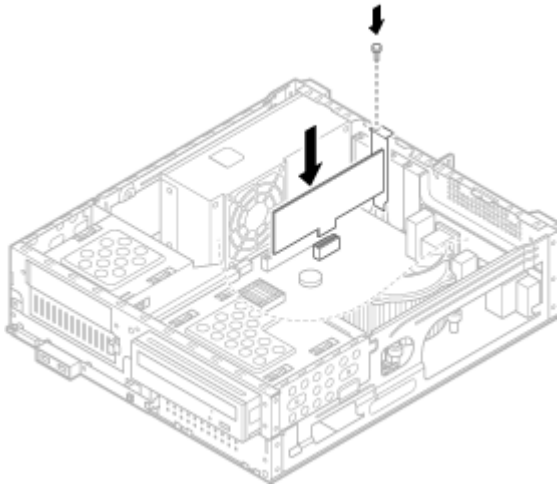

4 「ルーフカバーの閉じ方 (P. 121)」 の手順でルーフカバーを閉じる

PCI Express x1ボードの取り外し

[1068023203]



チェック

- PCI Express x1ボードは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態でPCI Express x1ボードを扱うと破損する原因になります。
PCI Express x1ボードに触れる前に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- PCI Express x1ボードのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、故障の原因になります。
- ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- PCI Express x1ボード取り外しの際は、PCI Express x1スロット以外の、本体内部の部品やスイッチに触れないでください。

1

「[ルーフカバーの開け方 \(P. 118\)](#)」の手順でルーフカバーを開ける

2

PCI Express x1ボードを固定しているネジを取り外し、PCI Express x1ボードを取り外す

3

PCI Express x1スロットカバーを取り付け、手順2で取り外したネジを取り付けてPCI Express x1スロットカバーを固定する

4

「[ルーフカバーの閉じ方 \(P. 121\)](#)」の手順でルーフカバーを閉じる

セキュリティ機能

[1048022500]

本機で利用可能なセキュリティ機能について説明しています。

▶ セキュリティ機能について.....	142
▶ スーパーバイザパスワード/ユーザパスワード.....	143
▶ I/O制限.....	145
▶ 筐体ロック.....	146
▶ ケーブルストッパ.....	147
▶ DEP (Data Execution Prevention) 機能.....	149
▶ 暗号化ファイルシステム (EFS)	150
▶ ウイルス検出・駆除.....	151
▶ NASCA.....	152
▶ DeviceProtector.....	153

セキュリティ機能について

[1048022501]

本機には、機密データの漏えいや改ざんを防止したり、コンピュータウイルスの侵入を防ぐために、次のようなセキュリティ機能があります。



チェック

- お使いのモデルによっては使用できない場合があります。詳しくは各機能の説明をご覧ください。
- 工場出荷時にインストールされていない機能やアプリケーションのインストールには、光学ドライブが必要です。
- 本機の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。セキュリティ機能を使用している場合でも、重要なデータなどの管理や取り扱いには十分注意してください。

◇ スーパバイザパスワード/ユーザパスワード.....	143
◇ I/O制限.....	145
◇ 筐体ロック.....	146
◇ ケーブルストッパ.....	147
◇ DEP (Data Execution Prevention) 機能.....	149
◇ 暗号化ファイルシステム (EFS)	150
◇ ウイルス検出・駆除.....	151
◇ NASCA.....	152
◇ DeviceProtector.....	153

スーパーバイザパスワード/ユーザパスワード

[1078022502]

スーパーバイザパスワード/ユーザパスワードは、BIOSセットアップユーティリティの起動や設定、本機の使用を制限するためのパスワードです。

■ BIOSセットアップユーティリティの使用者の制限

スーパーバイザパスワード/ユーザパスワードを設定すると、BIOSセットアップユーティリティ起動時にパスワードの入力画面が表示されます。スーパーバイザパスワードまたはユーザパスワードを入力しない限り、BIOSセットアップユーティリティは起動できません。

また、ユーザパスワードを入力してBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、設定可能な項目が制限されます。本機の管理者と使用者が異なるときに、使用者が設定変更してしまうことを防止する場合などに有効です。

■ 本機の不正使用の防止（BIOS認証）

スーパーバイザパスワード/ユーザパスワードを設定し、BIOSセットアップユーティリティの「Security」メニューで「Password Check」を「Always」に変更してください。

本機の起動時にパスワード入力画面が表示され、本機を使用するにはスーパーバイザパスワードまたはユーザパスワードの入力が必要になります。



チェック

- ユーザパスワードは、スーパーバイザパスワードが設定されていなければ設定できません。
- NECに本機の修理を依頼される際は、設定してあるパスワードは解除しておいてください。
- 設定したパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは本機を再セットアップしても解除できません。
- パスワードを忘れたときのために、事前に、「ストラップスイッチの設定」を印刷しておくことをおすすめします。
- パスワードを忘れた場合、NECにお問い合わせください。



参照

- **BIOSセットアップユーティリティについて**
「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて」
 - ▶ タイプML. 161
- **ストラップスイッチの設定について**
「システム設定」の「ストラップスイッチの設定」
 - ▶ タイプML. 182
- **パスワードを忘れた場合**
「トラブル解決Q&A」の「電源」 - 「パスワードを忘れてしまった (P. 278)」

I/O制限

[1008022504]

本機では、BIOSセットアップユーティリティで外部とのデータ交換の手段であるI/Oを使用できないように制限することができます。

この機能を利用することで、部外者のデータアクセスや、システムに影響を及ぼすアプリケーションのインストールを制限することができます。

本機では、次のI/Oを制限することができます。

- 光学ドライブ※1
- USBコネクタ
- シリアルポート
- パラレルポート※2

※1：光学ドライブモデルのみとなります。

※2：パラレルポートモデルのみとなります。



参照

I/O制限について

「システム設定」の「設定項目一覧」 - 「[Advanced] メニュー」

▶ タイプML. 169

筐体ロック

[1078022505]

別売のセキュリティケーブルを利用することで、本体を机などにつなぐことができ、パソコン本体の盗難防止に効果的です。また筐体の開閉を防ぐことができるため、内蔵機器の盗難防止、パスワードの解除防止や本体のハードウェア構成変更の防止に効果的です。



参照

筐体ロックについて

「各部の名称」の「各部の名称と説明」 - 「各部の名称」 - 「本体背面」

▶ タイプML. 28

ケーブルストッパ

[1048022506]

キーボードなどのケーブルが抜けるのを防止したり、ケーブル接続した機器の盗難を防止します。ケーブルストッパの取り付け・取り外しについては、次をご覧ください。

ケーブルストッパの取り付け




チェック


- 本機にケーブルストッパを取り付ける前に、ケーブルストッパが、本機に添付されていることを確認してください。
- ケーブルストッパのネジを取り付けるために柄の長いプラスドライバーを用意してください。

1 「ルーフカバーの開け方 (P. 118)」の手順でルーフカバーを開ける

2 ケーブルストッパをキーボード、マウスケーブルの上から被せた状態でケーブルストッパのツメ（ネジ穴のない側）を本体の溝に差し込む

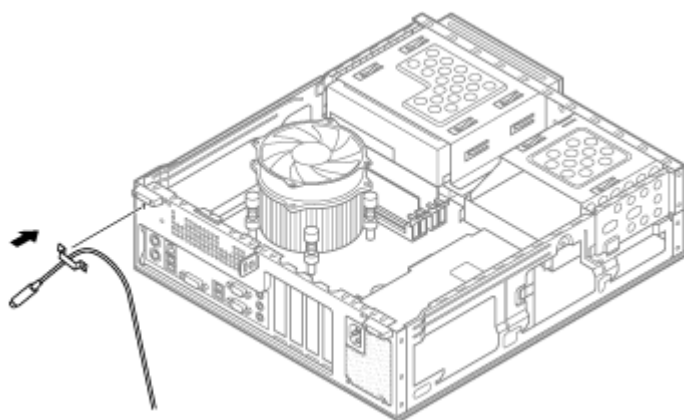

3 ケーブルストッパをキーボード、マウスケーブルの上から被せた状態でケーブルストッパのネジ穴と本体のネジ穴を合わせ、本体内側から本機に添付のネジで固定する

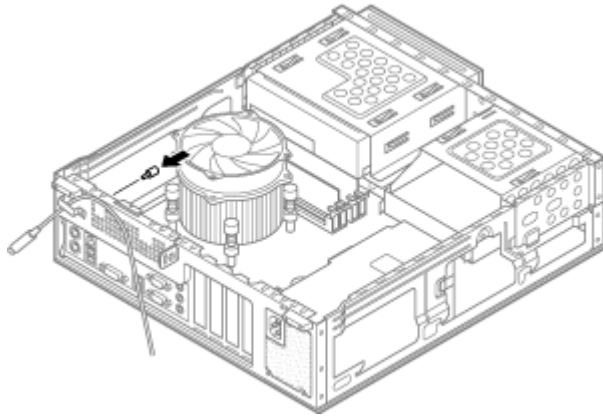


4 「ルーフカバーの閉じ方 (P. 121)」の手順でルーフカバーを閉める

■ ケーブルストッパの取り外し

1 「ルーフカバーの開け方 (P. 118)」の手順でルーフカバーを開ける

2 本体内側からネジを外して、ケーブルストッパとケーブルを取り外す

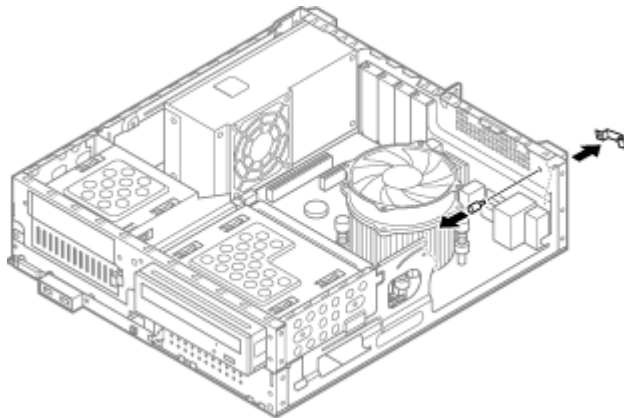

3 「ルーフカバーの閉じ方 (P. 121)」の手順でルーフカバーを閉じる

DEP (Data Execution Prevention) 機能

[1008022507]

不正なプログラムやデータの実行をハードウェア的に防止する機能です。コンピュータウイルスが不正にプログラムコードを書き込んだり、実行しないようにすることができます。

暗号化ファイルシステム（EFS）

[1008022510]

EFS（Encrypting File System）は、Windows 8の標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザー以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。

ウイルス検出・駆除

[1008022508]



チェック

ウイルスバスターは、工場出荷時にはインストールされていません。

コンピュータウイルスの検出、識別、および駆除を行うためのアプリケーションとして「ウイルスバスター」が添付されています。



参照

ウイルスバスターについて

「アプリケーションのインストール/アンインストール」の「[ウイルスバスター \(P. 217\)](#)」



チェック

- NASCAは、工場出荷時にはインストールされていません。
- タイプMLでは、認証デバイスおよびセキュリティチップを利用した機能は使用できません。

NASCAは、複数の認証方法を使用した高度な個人認証機能です。

認証情報を登録していない第三者が本機を使用することを防止したり、Webサイトへのアクセスやアプリケーションの実行に必要な情報（パスワードなど）を自動的に保存、入力することができます。

保存された情報は、セキュリティチップと連携することによって、安全に管理されます。



参照

NASCAについて

「アプリケーションディスク」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.chm」

DeviceProtector

[1008022514]



チェック

DeviceProtectorは、工場出荷時にはインストールされていません。

DeviceProtectorは、各種周辺機器の使用を制限することができるアプリケーションです。



参照

DeviceProtectorについて

「アプリケーションのインストール/アンインストール」の「[DeviceProtector \(P. 224\)](#)」

マネジメント機能

[1048022600]

本機で利用可能なマネジメント機能について説明しています。

▶ マネジメント機能について.....	155
▶ リモートパワーオン（WoL（Wake on LAN））機能.....	156
▶ ネットワークブート機能（PXE機能）.....	159

マネジメント機能について

[1048022601]

本機には、システム管理者のパソコンからネットワークに接続された他のパソコンの電源やシステムを遠隔操作して管理するために、次のようなマネジメント機能があります。



チェック

- お使いのモデルによっては使用できない場合があります。詳しくは各機能の説明をご覧ください。
- 工場出荷時にインストールされていない機能やアプリケーションのインストールには、光学ドライブが必要です。

- ▶ リモートパワーオン（WoL（Wake on LAN））機能..... 156
- ▶ ネットワークブート機能（PXE機能）..... 159

リモートパワーオン（WoL（Wake on LAN））機能

[1048021805]

本機におけるLANによるリモートパワーオン（WoL（Wake on LAN））機能（以降、WoL）は次の通りです。

- スリープ状態や休止状態からの復帰

WoLを使うように本機を設定している場合、本機の電源が切れているときも、LANアダプタには通電されています。

管理者のパソコンから本機にパワーオンを指示する特殊なパケット（Magic Packet）を送信し、そのパケットを本機の専用コントローラが受信するとパワーオン動作を開始します。

これにより、管理者のパソコンが離れた場所にあっても、LANで接続された本機の電源を入れたり、スリープ状態や休止状態からの復帰をさせることができます。



チェック

- WoLを利用するためには、管理者パソコンにMagic Packetを送信するためのソフトウェア（WebSAM Client Managerなど）のインストールが必要です。
- 前回のシステム終了（スリープ状態にする、休止状態にする）が正常に行われなかった場合、WoLを行うことはできません。一度電源スイッチを押してWindowsを起動させ、再度、正常な方法でシステム終了を行ってください。
- サポートする速度が1000MbpsのみのハブではWoLは使用できません。10M/100M/1000M Auto-negotiation機能が搭載されたハブを使用してください。

スリープ状態または休止状態からWoLを利用するための設定



チェック

以下の設定を行う場合は、管理者（Administrator）権限を持つユーザーで行ってください。

1

「デバイス マネージャー (P. 12)」を開く

2

「ネットワークアダプター」をダブルクリック

3

表示されたLANアダプタをダブルクリック

4

「電源の管理」タブをクリック

5

次の項目のチェックを外す

- 「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」

- 「Magic Packetでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」

6 「詳細設定」タブをクリック

7 「プロパティ」欄の「Wake On Magic Packet」をクリック

8 「値」欄で「オン」を選択し、「OK」をクリック

9 再度表示されたLANアダプタをダブルクリック

10 「電源の管理」タブをクリック

11 次の項目にチェックを付ける

- 「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」
- 「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」
- 「Magic Packetでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」

12 「OK」ボタンをクリック

13  をクリック

14  をクリック

以上で設定は完了です。

■ 設定の解除

スリープ状態または休止状態からWoLを利用する設定を解除する場合は、次の手順で設定を行ってください。

1 「デバイス マネージャー (P. 12)」を開く

2 「ネットワークアダプター」をダブルクリック

3 表示されたLANアダプタをダブルクリック

4 「電源の管理」タブをクリックする

5 下記の設定項目のチェックを外す

- 「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」
- 「Magic Packetでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」

6 「詳細設定」タブをクリック

7 「プロパティ」欄の「Wake On Magic Packet」をクリック

8 「値」欄で「オフ」を選択し、「OK」をクリック

9  をクリック

10  をクリック

11 本機を再起動する

以上で設定は完了です。

ネットワークブート機能（PXE機能）

[1008021806]

ネットワークから起動して管理者パソコンと接続し、次の操作を行うことができます。

- OSインストール
- BIOSフラッシュ（BIOS ROMの書き換え）
- BIOS設定変更



チェック

お使いのパソコンはUEFI機能をもつため、ネットワークブートを行う場合はネットワークブート用のサーバをUEFI用に変更する必要があります。

ネットワークブートを使用する場合は、BIOSセットアップユーティリティで設定を行ってください。

1 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。



参照

BIOSセットアップユーティリティについて

「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて」

▶ タイプML. 161

2 「Advanced」メニューの「Network Boot Agent」を「Enabled」に設定する

3 「Boot」メニューの「1st Boot」を「Network」に設定する

4 【F10】を押す

確認の画面が表示されます。

5 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が再起動します。

以上でネットワークブートを使用するための設定は完了です。

[1048030000]

➤ BIOSセットアップユーティリティについて.....	161
➤ 設定項目一覧.....	167
➤ 割り込みレベル・DMAチャンネル.....	181
➤ ストラップスイッチの設定.....	182

BIOSセットアップユーティリティについて

[1048030100]

BIOSセットアップユーティリティの操作や工場出荷時に戻す方法などについて説明しています。

- BIOSセットアップユーティリティの起動. 162
- BIOSセットアップユーティリティの基本操作. 163
- BIOSセットアップユーティリティの終了. 164
- 工場出荷時の設定値に戻す. 166

BIOSセットアップユーティリティの起動

[1078030101]

1 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。



チェック

BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、【F2】を押す間隔を変えてください。

BIOSセットアップユーティリティの基本操作

[1008030102]



チェック

BIOSセットアップユーティリティで設定を行っている間は、本機の電源スイッチで電源を切らないでください。

電源を切る場合は、必ずBIOSセットアップユーティリティを終了し、Windows起動後にWindows上から電源を切るか、設定を保存しても良い場合は「Exit」メニューから「Save Changes and Power Off」を選択して電源を切ってください。

- 操作はキーボードで行います。
- 【←】【→】でメニューバーのカーソルを選択し、【↑】【↓】で設定項目を選択します。設定内容の値は、【+】【-】または【Enter】でポップメニューを表示して【↑】【↓】で変更します。
- 設定内容（例：システム時刻の時、分、秒）のカーソル移動は【Tab】または【Enter】で選択します。時刻、日付の値は数字キーで入力できます。
- ▶印が付いた設定項目は【Enter】でサブメニューを表示し、【Esc】で元の画面に戻ります。

BIOSセットアップユーティリティの終了

[1008030103]



チェック

BIOSセットアップユーティリティ終了後に電源を切る場合は、必ず、メニューバーの「Exit」で「Save Changes and Power Off」を選択してBIOSセットアップユーティリティを終了して電源を切ってください。

【F10】または「Save Changes and Reset」で、BIOSセットアップユーティリティを終了した場合は、Windows起動後にWindows上から電源を切る操作を行ってください。

変更を保存して終了する

1

【F10】を押す

確認の画面が表示されます。

中止したいときは【Esc】を押してください。

2

「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が起動します。



メモ

メニューバーの「Exit」で「Save Changes and Reset」を選択し、BIOSセットアップユーティリティを終了することもできます。

また、本機を起動せずに電源を切る場合は、メニューバーの「Exit」で「Save Changes and Power Off」を選択してください。

変更を保存せず終了する

1

キーボードの【←】【→】でメニューバーの「Exit」を選択する

メニューが表示されます。

2

キーボードの【↓】で「Discard Changes and Reset」を選択し、【Enter】を押す

「Reset without saving?」と表示されます。

3

「Yes」を選択して【Enter】を押す

設定値を変更せずにBIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が起動します。

工場出荷時の設定値に戻す

[1008030104]



チェック

BIOSセットアップユーティリティ終了後に電源を切る場合は、必ず、メニューバーの「Exit」で「Save Changes and Power Off」を選択してBIOSセットアップユーティリティを終了して電源を切ってください。

【F10】または「Save Changes and Reset」で、BIOSセットアップユーティリティを終了した場合は、Windows起動後にWindows上から電源を切る操作を行ってください。

設定を工場出荷時の値に戻すときは、次の手順で行ってください。

1 BIOSセットアップユーティリティを起動する

2 【F9】を押す

「Load Optimized Defaults?」と表示されます。

3 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す

工場出荷時の設定値を読み込みます。

4 【F10】を押す

「Save configuration and reset?」と表示されます。

5 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す

設定値が保存されて、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が起動します。

以上で設定は完了です。

[1048030200]

BIOSセットアップユーティリティで設定可能な項目について説明しています。設定値欄の【】で囲まれた値は、工場出荷時の設定です。

▶ 「Main」メニュー.....	168
▶ 「Advanced」メニュー.....	169
▶ 「Security」メニュー.....	172
▶ 「Boot」メニュー.....	176

「Main」メニュー

[1048030201]

設定項目	設定値	説明
BIOS Version	—	BIOSのバージョンを表示します。
ME FW Version	—	ME FWのバージョンを表示します。
Product Name	—	型番を表示します。
Serial Number	—	製造番号を表示します。
System Time※1	—	現在の時刻を「時：分：秒」（24時間形式）で設定します。
System Date※1	—	現在の日付を「曜日（表示のみ） 月/日/年」で入力します。
SATA Port0	—	現在マザーボードのSATAインターフェイスに接続されているSATAデバイスを表示します。
Serial-ATA Port 0 Settings	—	【Enter】を押すと情報画面が表示され、SMART機能に対応しているハードディスクが接続されている場合は、SMART機能の有効/無効を設定します。
SATA Port4	—	現在マザーボードのSATAインターフェイスに接続されているSATAデバイスを表示します。
Serial-ATA Port 4 Settings	—	【Enter】を押すと情報画面が表示され、SMART機能に対応しているハードディスクが接続されている場合は、SMART機能の有効/無効を設定します。
CPU Type	—	CPUタイプを表示します。
CPU Speed	—	CPU速度を表示します。
System Memory	—	搭載されているシステムメモリ容量を表示します。

※1： ユーザパスワードで起動したときに変更可能な項目です。

「Advanced」メニュー

[1048030202]

設定項目	設定値	説明
Bootup Num-Lock	Off 【On】	起動時のNum Lockのオン/オフを設定します。 Windowsの起動後は、本項目の設定に関わらず、Windowsの設定が優先されます。
Network Boot Agent	【Disabled】 Enabled	ネットワークブート機能の有効/無効を設定します。
Launch Storage OpROM	【Disabled】 Enabled	PCI SlotまたはPCI Express SlotにSCSIボードなどのオプションROMを所持したストレージデバイス系の拡張ボードを接続した場合に、オプションROMのロード機能の有効/無効を設定します。
No-Execute Memory Protection ^{※2}	Disabled 【Enabled】	CPUのNo-Execute Memory Protection機能を使用する/使用しないを設定します。「Enabled」に設定すると、WindowsでDEP機能が利用できます。
Virtualization Technology ^{※1}	Disabled 【Enabled】	Virtualization Technology機能の有効/無効を設定します。
Primary Display	IGFX 【PCI】	使用するグラフィックカードを設定します。「IGFX」は内蔵グラフィックデバイスを、「PCI」はPCI Express x1スロットおよびPCIスロットに取り付けたグラフィックカードを指します。
SATA Mode	IDE 【AHCI】	SATAのモードを選択します。この項目の設定は変更しないでください。
SATA Port for ODD	Disabled 【Enabled】	光学ドライブ用のSATAポートの有効/無効を設定します。 「Disabled」に設定すると、光学ドライブが使用できなくなります (I/O制限)。
USB Controller	Disabled 【Enabled】	USB機能の有効/無効を設定します (I/O制限)。
Legacy USB Support ^{※3}	Disabled 【Enabled】	USB接続のキーボードおよびマウスのレガシー機能の有効/無効を設定します。
USB Storage Device Support ^{※3 ※4 ※5}	Disabled 【Enabled】	USBストレージデバイスのレガシーエミュレーションの有効/無効を設定します。
USB Storage Device Configuration ^{※3 ※4 ※6 ※7}	—	接続されたUSBストレージデバイスのエミュレーションタイプを設定します。【Enter】を押すとサブメニューが表示されるので、デバイスごとにエミュレーションタイプを

		<p>設定してください。</p> <p>設定できるエミュレーションタイプは次の通りです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Auto : 接続されているデバイスを自動で判別し、エミュレートします。 ● Forced FDD : 強制的にフロッピーディスクドライブとしてエミュレートします。 ● Hard Disk : ハードディスクドライブとしてエミュレートします。 ● CD-ROM : 光学ドライブとしてエミュレートします。
Super IO Configuration	—	<p>シリアルポートなどの設定をします。</p> <p>【Enter】を押すとサブメニューが表示されます。設定については「Super IO Configuration (P. 171)」をご覧ください。</p>
Power Management Setup	—	<p>本機の電源に関する設定をします。</p> <p>【Enter】を押すとサブメニューが表示されます。設定については「Power Management Setup (P. 171)」をご覧ください。</p>

※1 : お使いのモデルによっては表示されない場合があります。

※2 : 工場出荷時の設定値のまま使用してください。

※3 : 「USB Controller」を「Disabled」に設定した場合は表示されません。

※4 : 「Legacy USB Support」を「Disabled」に設定した場合は表示されません。

※5 : 「Enabled」に設定し、USBメモリやメモリスロット付きUSBプリンタを接続した状態で起動すると、それらのUSB機器から優先的に起動を試みて、ハードディスクから起動しない場合があります。その場合は、「Boot」メニューで「Hard Disk」の起動順位を「USB Hard Disk」よりも上に設定するなどの変更を行ってください。

※6 : 「USB Storage Device Support」を「Disabled」に設定した場合は表示されません。

※7 : 「Boot」メニューの「Boot Mode」を「UEFI」に設定した場合は表示されません。



メモ

I/O制限

I/O制限は、外部とのデータ交換の手段であるI/Oを使用しないようにする（制限する）機能です。I/Oを「Disabled」に設定することで制限することができます。対象となるインターフェイスは、シリアルポート（Serial Port）、USBポート（USB Controller）、光学ドライブ（SATA Port for ODD）です。

Super IO Configuration

設定項目	設定値	説明
Serial Port 0 Configuration		
Serial Port	Disabled 【Enabled】	シリアルポートの有効／無効を設定します。「Disabled」に設定するとシリアルポートが使用できなくなります (I/O制限)。
Change Settings ^{※1}	【Auto】 IO=3F8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12; IO=2F8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12; IO=3E8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12; IO=2E8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12;	シリアルポートのI/OアドレスとIRQを設定します。
Parallel Port Configuration		
Parallel Port	【Disabled】 Enabled	この項目の設定は変更しないでください。

※1 : 「Serial Port」を「Disabled」に設定した場合は表示されません。

Power Management Setup

設定項目	設定値	説明
Restore on AC Power Loss	【Power Off】 Power On Last State	AC電源 (AC100V) が失われた際に、AC電源復帰後の動作を設定します。 「Power Off」に設定すると、AC電源が復帰しても、電源はオフのままになります。 「Power On」に設定すると、AC電源が復帰した際に電源がオンになります。 「Last State」に設定すると、AC電源が失われたときの電源状態になります。
Resume On LAN	【Disabled】 Enabled	この項目の設定は変更しないでください。
Deep Sleep	【Disabled】 Enabled	本機のDeep Sleep機能の有効／無効を設定します。 「Enabled」に設定すると、電源が切れている状態、および、休止状態においてシステムはより省電力モードになります。

「Security」メニュー

[1048030203]

設定項目	設定値	説明
Supervisor Password	—	スーパーバイザパスワードが設定されているかどうかが表示されます。 工場出荷時は「Not Installed」です。「Change Supervisor Password」でスーパーバイザパスワードを設定した場合、「Installed」が表示されます。
User Password	—	ユーザパスワードが設定されているかどうかが表示されます。 工場出荷時は「Not Installed」です。「Change User Password」でユーザパスワードを設定した場合、「Installed」が表示されます。
Change Supervisor Password	(パスワード)	スーパーバイザパスワードの設定を行います。設定した場合、BIOSセットアップユーティリティ起動時にスーパーバイザパスワードを入力する必要があります。
Change User Password ^{※1} ^{※2}	(パスワード)	ユーザパスワードの設定を行います。
Password Check ^{※2} ^{※3}	Always 【Setup】	パスワードを入力する場面を設定します。「Setup」ではBIOSセットアップユーティリティ起動時に、「Always」ではシステム起動時とBIOSセットアップユーティリティ起動時にパスワードの入力を要求します。
Hard Disk Security		
SATA Port0:xxxxx	—	この項目の設定は変更しないでください。 ハードディスクが接続されていない場合は、本項目は表示されません。
System Mode state ^{※4}	—	Secure Bootのシステム状態を表示します。Secure Boot機能の準備 (Keyのインストール) が完了している場合は「User」、準備が完了していない場合は「Setup」を表示します。
Secure Boot state ^{※4}	—	現在のSecure Boot機能の状態を表示します。Secure Bootが無効の場合は「Disabled」、有効の場合は「Enabled」を表示します。
Secure Boot ^{※4}	Disabled 【Enabled】	Secure Boot機能の有効/無効を設定します。Windows 8をご使用する場合は「Enabled」に設定してください。
Secure Boot Mode ^{※4} ^{※5}	【Standard】 Custom	Secure BootのKeyデータベースの操作を可能にします。「Standard」から変更しないでください。

Key Management※4 ※5 ※6	Secure BootのKeyデータベースの操作を行う項目です。特に知識のない方は操作しないでください。 設定については「 Key Management (P. 174) 」をご覧ください。
------------------------	--

- ※1 : ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合でも設定可能な項目です。
- ※2 : スーパーバイザパスワードが設定されている場合のみ、設定可能です。
- ※3 : 「Always」に設定する場合は、必ずユーザパスワードも設定してください。
- ※4 : 「Boot」メニューの「Boot Mode」を「UEFI」かつ「Launch CSM」を「Never」に設定すると表示されます。
- ※5 : 「Secure Boot」を「Enabled」に設定すると表示されます。
- ※6 : 「Secure Boot Mode」を「Custom」に設定すると表示されます。

スーパーバイザパスワード、ユーザパスワードの設定

「Change Supervisor Password」または「Change User Password」にカーソルを合わせて【Enter】を押すと表示される設定画面で設定します。

新しくパスワードを設定する場合は、「Create New Password」欄に設定するパスワードを入力して【Enter】を押し、「Confirm New Password」欄に確認のために同じパスワードを入力して【Enter】を押してください。

設定済みのパスワードを変更する場合は、「Enter Current Password」欄に現在のパスワードを入力して【Enter】を押した後で、新しくパスワードを設定する場合と同様にパスワードを入力してください。
なお、スーパーバイザパスワードを忘れてしまった場合のパスワードの解除方法については「[ストラップスイッチの設定 \(P. 182\)](#)」をご覧ください。



チェック

- パスワードは半角50文字以内で、以下の文字のみ使用することができます。大文字／小文字の区別はありません。
 - A～Z、a～z、0～9
 - - ^ @ [; :] , . / +
 - 半角スペース
- スーパバイザパスワードの場合、新しいパスワードに何も入力しないで【Enter】を押せば、スーパバイザパスワード、ユーザパスワードの両方が解除されます。
- ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、ユーザパスワードを解除することはできません。
- スーパバイザパスワード、ユーザパスワードを設定する場合は、パスワードやパスワードの解除方法を忘れたときのために、事前にこの「[「Security」メニュー \(P. 172\)](#)」および「[ストラップスイッチの設定 \(P. 182\)](#)」を印刷しておくことをおすすめします。
- 無断でパスワードが解除されることを防ぐために、筐体ロックを使用することをおすすめします。
- ご購入元、またはNECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワードは解除、および無効にしておいてください。



参照

NECのお問い合わせ先について
『保証規定 & 修理に関するご案内』

Secure Bootの設定

Secure BootはWindows 8からサポートされた機能で、Windows 8の安全性を高める機能です。Windows 8を使用する場合は「Enabled」に設定してください。

Windows 7以前のOSはサポートしていないため、「Boot」メニューの「Boot Mode」を「Legacy」に設定すると「Disabled」で動作します。

Key Management



チェック

Secure BootのKeyデータベースの操作を行う項目です。特に知識のない方は操作しないでください。

設定項目	設定値	説明
Default Key Provisioning	Disabled 【Enabled】	「Enabled」に設定すると、Keyがインストールされていない時、次回起動時に自動的に工場出荷時のKeyをインストールします。Keyをクリアする場合は「Disabled」に設定してください。

Manage All Factory Keys (PK, KEK, DB, DBX)

Install default Secure Boot keys ※1	–	本項目にカーソルを合わせて【Enter】を押すと、工場出荷時のKeyがインストールされます。
Clear Secure Boot keys※2	–	本項目にカーソルを合わせて【Enter】を押すと、インストールされているKeyをクリアします。

※1：「Default Key Provisioning」が「Enabled」に設定されているとき、またはKeyがインストールされていない時に表示されます。

※2：「Default Key Provisioning」が「Disabled」に設定され、かつKeyがインストールされている時に表示されます。

「Boot」メニュー

[1048030204]



チェック

- 「Boot」メニューは、ユーザパスワードで起動したときには変更できません。
- USB機器からの起動はサポートしておりません。ただし、別売のDVDスーパーマルチドライブからの起動のみサポートしています。
 - DVDスーパーマルチドライブ(PC-VP-BU49)

設定項目	設定値	説明
Boot Mode	Legacy 【UEFI】	Boot Modeの設定をします。
Launch CSM※1	Always 【Never】	Compatible Support Module (CSM) を使用するかどうかを設定します。
1st Boot	USB Hard Disk 【Hard Disk】 USB CD/DVD CD/DVD USB Floppy Network Disabled	本機を起動するときに、OSを検索するデバイスの順番を設定します。 「1st Boot」から順番に、設定したデバイスからの起動を試みます。設定できるデバイスは次の通りです。 <ul style="list-style-type: none">● USB Hard Disk : USB接続のハードディスクドライブ● Hard Disk : ハードディスクドライブ● USB CD/DVD : USB接続の光学ドライブ● CD/DVD : 光学ドライブ● USB Floppy : USB接続のフロッピーディスクドライブ● Network : LANなどのネットワーク● Disabled
2nd Boot	USB Hard Disk Hard Disk 【USB CD/DVD】 CD/DVD USB Floppy Network Disabled	
3rd Boot	USB Hard Disk Hard Disk USB CD/DVD 【CD/DVD】 USB Floppy Network Disabled	
4th Boot	【USB Hard Disk】 Hard Disk USB CD/DVD CD/DVD	

	USB Floppy Network Disabled	
5th Boot	USB Hard Disk Hard Disk USB CD/DVD CD/DVD 【USB Floppy】 Network Disabled	
6th Boot	USB Hard Disk Hard Disk USB CD/DVD CD/DVD USB Floppy 【Network】 Disabled	
CD/DVD Drive BBS Priorities ^{※2}	—	起動する光学ドライブの優先順位を設定します。【Enter】を押すとサブメニューが表示されます。 設定については「 CD/DVD Drive BBS Priorities (P. 178) 」をご覧ください。
Hard Disk Drive BBS Priorities ^{※3}	—	起動するハードディスクの優先順位を設定します。 【Enter】を押すとサブメニューが表示されます。 設定については「 Hard Disk Drive BBS Priorities (P. 178) 」をご覧ください。
USB Floppy Drive BBS Priorities ^{※4}	—	起動するUSB接続のフロッピーディスクドライブの優先順位を設定します。【Enter】を押すとサブメニューが表示されます。 設定については「 USB Floppy Drive BBS Priorities (P. 178) 」をご覧ください。
USB CD/DVD Drive BBS Priorities ^{※5}	—	起動するUSB接続の光学ドライブの優先順位を設定します。【Enter】を押すとサブメニューが表示されます。 設定については「 USB CD/DVD Drive BBS Priorities (P. 179) 」をご覧ください。
USB HardDisk Drive BBS Priorities ^{※6}	—	起動するUSB接続のハードディスクドライブの優先順位を設定します。【Enter】を押すとサブメニューが表示されます。 設定については「 USB HardDisk Drive BBS Priorities (P. 179) 」をご覧ください。
Network Device BBS Priorities ^{※7}	—	起動するネットワークデバイスの優先順位を設定します。 【Enter】を押すとサブメニューが表示されます。 設定については「 Network Device BBS Priorities (P. 179) 」をご覧ください。

- ※1：「Boot Mode」が「UEFI」の場合に表示されます。
- ※2：UEFI Boot Modeでは、光学ドライブが接続され、UEFI起動可能なメディアがセットされている場合に本項目は表示されます。
Legacy Boot Modeでは、光学ドライブが接続されている場合に本項目は表示されます。
- ※3：UEFI Boot Modeでは、UEFI起動可能なハードディスクドライブ（またはSSD）が接続されている場合に表示されます。
Legacy Boot Modeでは、ハードディスクドライブ（またはSSD）が接続されている場合に表示されません。
- ※4：UEFI Boot Modeでは、USB接続のフロッピーディスクドライブが接続され、メディアがセットされている場合に本項目は表示されます。
Legacy Boot Modeでは、USB接続のフロッピーディスクドライブが接続されている場合に本項目は表示されます。
- ※5：UEFI Boot Modeでは、USB接続の光学ドライブが接続され、UEFI起動可能なメディアがセットされている場合に本項目は表示されます。
Legacy Boot Modeでは、USB接続の光学ドライブが接続されている場合に本項目は表示されます。
- ※6：USB接続のハードディスクドライブが接続され、かつ「USB Storage Device Support」を「Enabled」に設定した場合に本項目は表示されます。
- ※7：「Advanced」メニューの「Network Boot Agent」を「Enabled」に設定している場合に本項目は表示されます。

CD/DVD Drive BBS Priorities

設定項目	設定値	説明
1st Boot※1	【XXXXX】 Disabled	1st Bootに設定した光学ドライブから起動します。

- ※1：複数のドライブが存在する場合は、「2nd Boot」「3rd Boot」…「8th Boot」のように設定項目が追加されます。

Hard Disk Drive BBS Priorities

設定項目	設定値	説明
1st Boot※1	【XXXXX】 Disabled	1st Bootに設定したハードディスクドライブから起動します。

- ※1：複数のドライブが存在する場合は、「2nd Boot」「3rd Boot」…「8th Boot」のように設定項目が追加されます。

USB Floppy Drive BBS Priorities

設定項目	設定値	説明
1st Boot※1	【XXXXX】 Disabled	1st Bootに設定したUSB接続のフロッピーディスクドライブから起動します。

- ※1：複数のドライブが存在する場合は、「2nd Boot」「3rd Boot」…「8th Boot」のように設定項目が追加されます。

USB CD/DVD Drive BBS Priorities

設定項目	設定値	説明
1st Boot※1	【XXXXX】 Disabled	1st Bootに設定したUSB接続の光学ドライブから起動します。

※1：複数のドライブが存在する場合は、「2nd Boot」「3rd Boot」…「8th Boot」のように設定項目が追加されます。

USB HardDisk Drive BBS Priorities

設定項目	設定値	説明
1st Boot※1	【XXXXX】 Disabled	1st Bootに設定したUSB接続のハードディスクドライブから起動します。

※1：複数のドライブが存在する場合は、「2nd Boot」「3rd Boot」…「8th Boot」のように設定項目が追加されます。

Network Device BBS Priorities

設定項目	設定値	説明
1st Boot※1	【XXXXX】 Disabled	1st Bootに設定したネットワークデバイスから起動します。

※1：複数のドライブが存在する場合は、「2nd Boot」「3rd Boot」…「8th Boot」のように設定項目が追加されます。

本機の起動時に、OSを起動するデバイスを手動選択する

本機の起動時に、OSを起動するデバイスを手動選択する場合は、次の手順で行います。



チェック

他の設定項目を変更している場合や、【F9】を押すなどで工場出荷時の設定値に戻した場合は、一度変更を保存してBIOSセットアップユーティリティを終了してから本機能を使用してください。

1

電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す



チェック

- ユーザパスワードでBIOSセットアップユーティリティを起動した場合、本機能は使用できません。
- BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は、【F2】を押す間隔を変えてください。

2 キーボードの【←】【→】でメニューバーの「Exit」を選択する

3 「Boot Override」から【↑】【↓】で起動するデバイスを選択し、【Enter】を押す

割り込みレベル・DMAチャンネル

[1000030500]

割り込みレベル、およびDMAチャンネルの割り当てについては、下記のリンクよりご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/bios/v1/mst/index.html>

ストラップスイッチの設定

[1048030600]

- 設定前の確認..... 183
- パスワードの解除..... 184

設定前の確認

[1078030601]

パスワード解除の設定をする前に、ピンセットやラジオペンチなど、小さな物をつかむのに適した工具を用意してください。

パスワードの解除

[1068030602]

本機では、BIOSセットアップユーティリティを使用してスーパーバイザパスワードとユーザパスワードを設定できます。これらのパスワードを忘れてしまった場合、次の方法でパスワードを解除することができます。




チェック

- 無断でパスワードが解除されることを防ぐために、筐体ロックに錠を取り付けることをおすすめします。
- ストラップスイッチでパスワードの解除をした場合、BIOSが工場出荷時の設定値に初期化されます。パスワード解除前の設定に戻したい場合は、設定内容をメモしておくなどして、パスワード解除後に再度設定をしてください。

1 「ルーフカバーの開け方 (P. 118)」の手順でルーフカバーを開ける

2 ストラップスイッチのジャンパをピンセットなどを使って、次の図のように引き抜く

抜いたジャンパはなくさないように保管してください。

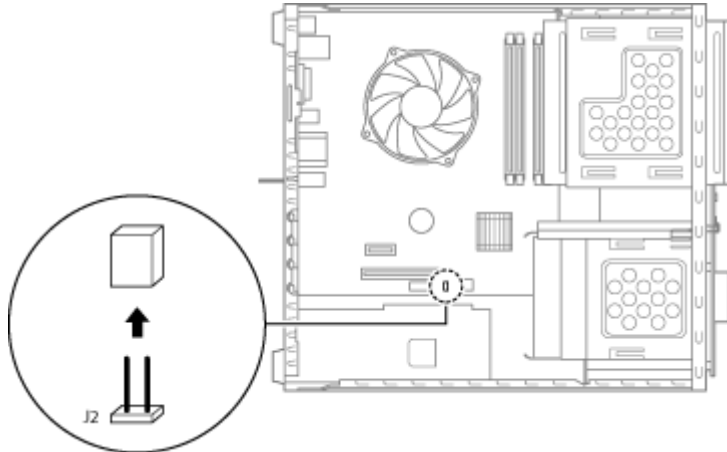

3 「ルーフカバーの閉じ方 (P. 121)」の手順でルーフカバーを閉じる

4 電源を入れ、Windowsを起動させる

必ずルーフカバーを取り付けた後、電源を入れてください。

5 Windowsを終了させ、電源を切る

6 「ルーフカバーの開け方 (P. 118)」の手順でルーフカバーを開ける

7 手順2で引き抜いたジャンパをピンセットなどを使ってストラップスイッチのもとの場所に差し込む

8 「ルーフカバーの閉じ方 (P. 121)」の手順でルーフカバーを閉じる

以上でパスワード解除のストラップスイッチの設定は終了です。

アプリケーションのインストール/アンインストール

[1008060000]



メモ

この章は、2012年10月発表のMate / Mate Jの各モデルを対象として記載しています。そのため、お使いのモデルには搭載されていないハードウェアや機能、インストールされていないアプリケーションに関する記載があります。

本機の仕様、アプリケーションについては、お客様がお買い上げのモデルの仕様にあわせてお読みください。

仕様についての詳細は、下記のリンクよりお使いのモデルの「仕様一覧」をご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/bios/v1/mst/index.html>

▶ 便利な機能とアプリケーション.	187
▶ インストール/アンインストールについて.	190
▶ ソフトウェア占有量について.	192
▶ Office Personal 2010.	193
▶ Office Home & Business 2010.	201
▶ Office Professional 2010.	209
▶ ウイルスバスター.	217
▶ DeviceProtector.	224
▶ Adobe Reader.	228
▶ ECOモード設定ツール.	231
▶ ピークシフト設定ツール.	232
▶ 消費電力の表示.	234
▶ Roxio Creator LJB.	235
▶ Corel WinDVD.	240

便利な機能とアプリケーション

[1008060100]

本機にインストール、または添付されているアプリケーションはモデル・機種によって異なります。

標準でインストール、または添付されているアプリケーション

[1008060101]

○：対応

－：未対応、または未添付

アプリケーション	対応機種				機能
	タイプ ME	タイプ MB	タイプ ML	タイプ MG (液晶一 体型)	
ウイルスバスター	○	○	○	○	コンピュータウイルスを検出して除去する
Adobe Reader	○	○	○	○	PDF形式のマニュアルを表示、閲覧、印刷する
DeviceProtector	○	○	○	○	周辺機器の使用を制限する
ECOモード設定ツール	○	○	○	○	ECOモード機能の設定、または設定したホットキーでモード（電源プラン）を切り替える
ピークシフト設定ツール	○ (※3)	－	－	－	電力需要がピークに達する時間帯の電力消費を他の時間帯に移行する
消費電力の表示	○	－	－	○	本機のおおよその消費電力を表示する
離席センサ設定ツール (※1)	－	－	－	○	利用者の離席を感知して液晶ディスプレイを省電力モードにする
バッテリー・リフレッシュ & 診断ツール (※2)	○	－	－	－	バッテリーリフレッシュと性能診断
バッテリーツール	○ (※3) (※4)	－	－	－	内蔵バッテリーでUPS機能を実現する
NASCA (※6)	○	○	○	○	ID・パスワードの保護と管理 (※5)
ハードディスクデータ消 去ツール (※7)	○	○	○	○	ハードディスク（またはSSD）のデータを消去する

- ※1 機能の詳細、使用方法については「本機の機能」の「省電力機能」-「離席センサ（本機では対象外機能）」をご覧ください。
- ※2 機能の詳細、使用方法については「本機の機能」の「バッテリー」の「バッテリー・リフレッシュ&診断ツール（本機では対象外機能）」をご覧ください。
- ※3 バッテリモデルのみ使用できます。
- ※4 機能の詳細、使用方法については「本機の機能」の「バッテリー」の「バッテリーツール（本機では対象外機能）」をご覧ください。
- ※5 セキュリティチップを搭載していない場合、認証デバイスおよびセキュリティチップを利用した機能は使用できません。
- ※6 インストール/アンインストールについては「アプリケーションディスク」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.chm」をご覧ください。
- ※7 機能の詳細、使用方法については「ハードディスクのデータ消去 (P. 435)」をご覧ください。

■ モデルによってインストール、または添付されているアプリケーション

[1008060102]

◆Officeモデル

○：添付

－：未添付

アプリケーション	対応モデル			機能
	Office Personal 2010モデル	Office Home & Business 2010モデル	Office Professional 2010モデル	
Word 2010	○	○	○	文章を作成する HTMLを作成する
Excel 2010	○	○	○	表計算をする
Outlook 2010	○	○	○	予定やスケジュールを管理する 住所録を作る ファイルを管理する 電子メールを送受信する
PowerPoint 2010	－	○	○	プレゼンテーションや企画書を作成する
OneNote 2010	－	○	○	電子ノートブック機能
Publisher 2010	－	－	○	印刷物や販促ツールを作成する
Access 2010	－	－	○	データベースを作成する

◆SecureRedirectorモデル

アプリケーション	機能
SecureRedirector(※1)	データファイルをサーバに自動保存する

※1 インストール/アンインストールについては添付の『SecureRedirectorモデルをお使いの方へ』をご覧ください。

◆DVD-ROMドライブモデル

アプリケーション	機能
Corel WinDVD	DVDを再生する

◆DVDスーパーマルチドライブモデル

アプリケーション	機能
Corel WinDVD	DVDを再生する
Roxio Creator LJB	CD-Rなどにデータを保存する

インストール/アンインストールについて

[1008060200]

本機にインストールまたは添付されているアプリケーションの概要とインストール方法およびアンインストール方法について説明します。

インストールやアンインストールをする場合、Windowsおよびインストールされているアプリケーションについての知識が必要になります。

インストールについて

[1008060201]

本機にインストール、または添付されているアプリケーションをインストールする場合の手順を説明します。



チェック

- アプリケーションのインストールは、必ず管理者(ユーザー名は半角英数字)でサインインして行ってください。
- アプリケーションのインストールには光学ドライブが必要な場合があります。光学ドライブが内蔵、または添付されていないモデルをお使いの場合は、別売の光学ドライブが必要です。
- 再セットアップ、PCリセットおよびPCリフレッシュの後に続けてアプリケーションのインストールを行う場合は必ずWindowsの再起動後に行ってください。
- 本マニュアルを表示しながらインストールの操作をすることができます。
【Alt】 + 【Tab】 で画面を切り替えてご利用ください。
- アプリケーションの修復インストールはできません。
いったんアンインストールしてから、インストールし直してください。



メモ

- 「管理者」とはAdministrator権限を持つユーザーを指し、コンピュータの全体的な構成を管理することができます。
ユーザーアカウントに関する詳細についてはWindowsのヘルプをご覧ください。
- 光学ドライブをDドライブとした場合の手順を説明します。
必要に応じて読み替えてください。

アンインストールについて

本機にインストールされているアプリケーションまたは購入後にインストールされた本機添付のアプリケーションのアンインストールの手順を説明します。

ご自分でインストールされた別売のアプリケーションのアンインストールについては、そのアプリケーションに添付されたマニュアルをご覧ください。



チェック

- アプリケーションのアンインストールは、必ず管理者(ユーザー名は半角英数字)でサインインして行ってください。
- 「コントロール パネル」の「プログラムのアンインストール」で、アプリケーションを選択して「アンインストール」、または「アンインストールと変更」をクリックした後は、中断してもそのままではアプリケーションを使用できない場合があります。
その際にはWindowsを再起動後、アプリケーションを使用してください。
- アプリケーションをアンインストールした後に、システムの復元機能でアンインストール前の状態に復元しても、復元されたアプリケーションは正常に動作しない場合があります。
また、復元されたアプリケーションを「コントロール パネル」の「プログラムのアンインストール」からアンインストールしても、アンインストールできない場合があります。
その場合は、そのアプリケーションのマニュアルをご覧ください。インストールの操作を行ってください。復元の状況によって、インストールもしくはアンインストールが開始されます。
アンインストールが開始されたら、画面の指示に従い、アンインストールを行ってください。
インストールが開始されたら、画面の指示に従ってインストールを行い、インストール完了後にマニュアルをご覧ください。
- 本マニュアルを表示しながらアンインストールの操作をすることができます。
- アプリケーションのアンインストール中に、すでにアンインストールされている旨のメッセージが表示されることがあります。その場合でも正常にアンインストールは完了しており、動作に影響はありません。

ソフトウェア占有量について

[0000060300]

ソフトウェア占有量については、下記のリンクよりご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/bios/v1/mst/index.html>

Office Personal 2010

[0008060500]

概要	193
初回起動手順	193
使用上の注意	195
インストール	196
アンインストール	198

概要

[0008060501]

Word 2010、Excel 2010、Outlook 2010が同梱されています。
機能の詳細や操作方法、最新情報については、以下をご覧ください。

●機能の詳細や操作方法

添付のマニュアル、および各Office アプリケーションのヘルプ

●Office Personal 2010の最新の情報

<http://www.microsoft.com/ja-jp/office/2010/default.aspx>



チェック

Webサイトを定期的にご覧になり、最新情報を確認することをおすすめします。

初回起動手順

[0008060502]



チェック

工場出荷時の状態では、ライセンス認証されていません。
ライセンス認証を行うにはインターネットに接続できる環境が必要です。

1

アプリ画面 (P. 12)を表示する

2

アプリの一覧で「Microsoft Office」→「Microsoft Word 2010」をクリック

3

「プロダクト キーの入力」と表示されたら、プロダクト キーを入力し、「続行」ボタンをクリック



チェック

- プロダクト キーは「Office Personal 2010」のケース裏面に記載されています。
- プロダクト キーが入力できない場合は、一度「プロダクト キーの入力」画面をクリックしてください。

文書番号：2290928

「Office 2010 の [プロダクト キーの入力] 画面が表示された直後にプロダクト キーを入力すると入力した文字が表示されない」

詳しくは「サポート技術情報について (P. 14)」を参照してください。

4 「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項をお読みください」と表示された場合は、内容を確認後、「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項」に同意します」にチェックを付け、「続行」ボタンをクリック

構成の進行状況の画面が表示されます。

5 「Microsoft Office Personal 2010 の構成が完了しました。」と表示されたら、「閉じる」ボタンをクリック

6 「ユーザー名の指定」画面が表示されたら、名前と頭文字を入力し「OK」ボタンをクリック

Word 2010が起動します。



チェック

「Microsoft Office ライセンス認証ウィザード」が表示された場合は画面の指示に従い設定を行ってください。

ライセンス認証についての詳細は、Office Personal 2010に添付されているマニュアル、Word 2010のヘルプ、または下記ホームページをご覧ください。

<http://www.microsoft.com/ja-jp/office/2010/default.aspx>

7 「Microsoft Office の保護と改善にご協力ください」画面が表示されたら、「推奨設定を使用する」、「更新プログラムのみをインストールする」、または「変更しない」のいずれかを選択し、「OK」ボタンをクリック

8 Word 2010の「ファイル」メニューの「ヘルプ」をクリック

「ライセンス認証された製品」と表示されていることを確認してください。



チェック

「ライセンス認証が必要です」と表示されている場合は、「ライセンス認証」ボタンをクリックし、ライセンス認証を行ってください。

以上で初回起動手順は終了です。

■ 使用上の注意

[0008060503]

◆ Microsoft® Updateについて

Officeの安定性と安全性を向上させるための更新プログラムが提供されています。
Officeを最新の状態に保つために、Microsoft® Updateを定期的実施してください。



チェック

Microsoft® Updateを行うにはインターネットに接続できる環境が必要です。

◆ ライセンス認証について

Office Personal 2010は、工場出荷時にライセンス認証されておりません。
ライセンス認証については「初回起動手順 (P. 193)」を参照してください。
ライセンス認証についての詳細は、Microsoft® Office 2010に添付のマニュアル、各Office アプリケーションのヘルプ、または下記ホームページを参照してください。

<http://www.microsoft.com/ja-jp/office/2010/default.aspx>



チェック

ライセンス認証を行うにはインターネットに接続できる環境が必要です。

◆ その他

- 以下の場合にイベントビューアに「警告」または「エラー」が表示されることがありますが、動作上問題ありません。
 - Microsoft® Office 2010をインストールした時
 - 新規ユーザーでサインイン後、Microsoft® Office 2010に含まれるアプリケーションのいずれかを初めて起動した時

- Microsoft® Office 2010に含まれるアプリケーションを起動した状態ではスリープ状態にできない場合があります。
その場合は、アプリケーションを終了させてから再度スリープ状態にしてください。
- Microsoft® Office 2010に含まれるアプリケーションを起動した状態でWindowsを終了するとエラーが表示される場合があります。
すべてのアプリケーションを終了してからWindowsを終了してください。
- Outlook 2010でアカウントの設定の変更が有効にならない場合があります。その場合は、新規にアカウントを作成してください。
- カスタムテキストサイズの設定(DPI)を既定の100%から125%に変更した場合、以下の問題が発生しますが動作上問題ありません。
 - Word 2010の書式設定と編集の制限ウィンドウが表示不正となる
- Excel 2010 のヘルプから [作業の開始] もしくは [お問い合わせ] をクリックすると英語のページが表示される場合があります。

文書番号 : 2448878

「Excel 2010 のヘルプから [作業の開始] もしくは [お問い合わせ] をクリックすると英語のページが表示される」

詳しくは「[サポート技術情報について \(P. 14\)](#)」を参照してください。

■ インストール

[0008060504]

ここでは、工場出荷時と同じ状態にインストールする方法を説明します。
その他のインストール方法については、Office Personal 2010に添付のマニュアルをご覧ください。



チェック

- マイクロソフトのサポートを受けるために、必ずOffice 2010 SP1を適用してください。
- あらかじめ、以下のサポート技術情報をご覧になり、方法2に記載がある「Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (32 ビット) パッケージ」のリンク先から、Office 2010 SP1(officesuite2010sp1-kb2460049-x86-fullfile-ja-jp.exe)をダウンロードしてください。

文書番号 : 2460049

「Office 2010 SP1 の説明」

詳しくは「[サポート技術情報について \(P. 14\)](#)」を参照してください。

- ここでは「C:¥TEMP」にコピーした場合の手順を説明します。
必要に応じて読み替えてください。

◆Office Personal 2010のインストール

1 Windowsを起動する

2 光学ドライブに「Office Personal 2010」のDVD-ROMをセットする

3 画面右上に「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」と表示されたら、ポップアップをクリック

4 「このディスクに対して行う操作を選んでください。」と表示されたら、「SETUP.EXEの実行」をクリック



チェック

この自動再生画面が表示されない場合は、[アプリ画面 \(P. 12\)](#)を表示し、アプリの一覧で「ファイル名を指定して実行」をクリック、「名前」に「D:¥SETUP.EXE」と入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

5 「プロダクト キーの入力」と表示されたら、プロダクト キーを入力し、「続行」ボタンをクリック



チェック

プロダクト キーは「Office Personal 2010」のケース裏面に記載されています。

6 「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項をお読みください」と表示された場合は、内容を確認後、「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項」に同意します」にチェックを付け、「続行」ボタンをクリック

7 「インストールの種類を選択してください」と表示されたら、「今すぐインストール」ボタンをクリック

インストールが始まります。

8 インストールが完了したら、「閉じる」ボタンをクリック

9 「Office Personal 2010」のDVD-ROMを取り出し、Windowsを再起動する
再起動を促すメッセージが表示された場合は、「Office Personal 2010」のDVD-ROMを取り出し、「はい」ボタンをクリックしてください。

以上でOffice Personal 2010のインストールは終了です。
次に「◆Office 2010 SP1の追加」へ進んでください。

◆Office 2010 SP1の追加

1 アプリ画面 (P. 12)を表示する

2 アプリの一覧で「ファイル名を指定して実行」をクリック

3 「名前」に「C:¥TEMP¥officesuite2010sp1-kb2460049-x86-fullfile-ja-jp.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

4 インストールが完了したら、「閉じる」ボタンをクリック

5 Windowsを再起動する

再起動を促すメッセージが表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。



チェック

手順3で使用したファイルは自動的に削除されません。
Office 2010 SP1の追加が終了したら削除することをおすすめします。

以上でOffice 2010 SP1の追加は終了です。

■ アンインストール

[0008060505]

◆Office Personal 2010のアンインストール



チェック

- Office Personal 2010のアンインストール後にInternet Explorerでの右クリックメニューに表示が残る問題が発生する場合があります。

文書番号：826917

「Internet Explorer で "Microsoft Excel にエクスポート" コマンドを使用しようとしても何も起こらない」

詳しくは「[サポート技術情報について \(P. 14\)](#)」を参照してください。

- Microsoft® Office 2010に含まれるアプリケーションを起動している場合は、終了させてください。

1 Windowsを起動する

2 「コントロール パネル (P. 12)」を表示する

3 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリック

4 「新しい Office の入手」を選択し、「アンインストール」をクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

5 「Microsoft Office 2010」を選択し、「アンインストール」をクリック



チェック

「Microsoft Office Personal 2010」と表示される場合もあります。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

6 アンインストールが完了したら、「閉じる」ボタンをクリック

7 Windowsを再起動する

再起動を促すメッセージが表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。

以上でOffice Personal 2010のアンインストールは終了です。

次に「◆Internet Explorerのお気に入りから「新しい Office を入手する」の削除」へ進んでください。

◆Internet Explorerのお気に入りから「新しい Office を入手する」の削除

- 1 スタート画面から「デスクトップ」をクリック
 - 2 タスク バーの「Internet Explorer」のアイコンをクリック
Internet Explorerが起動します。
 - 3 【Alt】 を押し、「お気に入り」をクリック
 - 4 「新しい Office を入手する」を選択し、右クリック
 - 5 「削除」をクリック
-

以上で「新しい Office を入手する」の削除は終了です。

Office Home & Business 2010

[0008060600]

概要	201
初回起動手順	201
使用上の注意	203
インストール	204
アンインストール	206

概要

[0008060601]

Word 2010、Excel 2010、Outlook 2010、PowerPoint 2010、OneNote 2010が同梱されています。
機能の詳細や操作方法、最新情報については、以下をご覧ください。

●機能の詳細や操作方法

添付のマニュアル、および各Office アプリケーションのヘルプ

●Office Home & Business 2010の最新の情報

<http://www.microsoft.com/ja-jp/office/2010/default.aspx>



チェック

Webサイトを定期的にご覧になり、最新情報を確認することをおすすめします。

初回起動手順

[0008060602]



チェック

工場出荷時の状態では、ライセンス認証されていません。
ライセンス認証を行うにはインターネットに接続できる環境が必要です。

1 アプリ画面 (P. 12)を表示する

2 アプリの一覧で「Microsoft Office」→「Microsoft Word 2010」をクリック

3 「プロダクト キーの入力」と表示されたら、プロダクト キーを入力し、「続行」ボタンをクリック



チェック

- プロダクト キーは「Office Home & Business 2010」のケース裏面に記載されています。
- プロダクト キーが入力できない場合は、一度「プロダクト キーの入力」画面をクリックしてください。

文書番号：2290928

「Office 2010 の [プロダクト キーの入力] 画面が表示された直後にプロダクト キーを入力すると入力した文字が表示されない」

詳しくは「[サポート技術情報について \(P. 14\)](#)」を参照してください。

4 「**マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項をお読みください**」と表示された場合は、**内容を確認後、「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項」に同意します**」に**チェックを付け、「続行」ボタンをクリック**

構成の進行状況の画面が表示されます。

5 「**Microsoft Office Home and Business 2010 の構成が完了しました。**」と表示されたら、「**閉じる**」ボタンをクリック

6 「**ユーザー名の指定**」画面が表示されたら、**名前と頭文字を入力し「OK」ボタンをクリック**

Word 2010が起動します。



チェック

「Microsoft Office ライセンス認証ウィザード」が表示された場合は画面の指示に従い設定を行ってください。

ライセンス認証についての詳細は、Office Home & Business 2010に添付されているマニュアル、Word 2010のヘルプ、または下記ホームページをご覧ください。

<http://www.microsoft.com/ja-jp/office/2010/default.aspx>

7 「**Microsoft Office の保護と改善にご協力ください**」画面が表示されたら、「**推奨設定を使用する**」、「**更新プログラムのみをインストールする**」、または「**変更しない**」のいずれかを選択し、「**OK**」ボタンをクリック

8 Word 2010の「**ファイル**」メニューの「**ヘルプ**」をクリック
「**ライセンス認証された製品**」と表示されていることを確認してください。



チェック

「ライセンス認証が必要です」と表示されている場合は、「ライセンス認証」ボタンをクリックし、ライセンス認証を行ってください。

以上で初回起動手順は終了です。

■ 使用上の注意

[0008060603]

◆ Microsoft® Updateについて

Officeの安定性と安全性を向上させるための更新プログラムが提供されています。
Officeを最新の状態に保つために、Microsoft® Updateを定期的実施してください。



チェック

Microsoft® Updateを行うにはインターネットに接続できる環境が必要です。

◆ ライセンス認証について

Office Home & Business 2010は、工場出荷時にライセンス認証されておりません。
ライセンス認証については「初回起動手順 (P. 201)」を参照してください。
ライセンス認証についての詳細は、Microsoft® Office 2010に添付のマニュアル、各Office アプリケーションのヘルプ、または下記ホームページを参照してください。

<http://www.microsoft.com/ja-jp/office/2010/default.aspx>



チェック

ライセンス認証を行うにはインターネットに接続できる環境が必要です。

◆ その他

- 以下の場合にイベントビューアに「警告」または「エラー」が表示されることがありますが、動作上問題ありません。
 - Microsoft® Office 2010をインストールした時
 - 新規ユーザーでサインイン後、Microsoft® Office 2010に含まれるアプリケーションのいずれかを初めて起動した時

- Microsoft® Office 2010に含まれるアプリケーションを起動した状態ではスリープ状態にできない場合があります。
その場合は、アプリケーションを終了させてから再度スリープ状態にしてください。
- Microsoft® Office 2010に含まれるアプリケーションを起動した状態でWindowsを終了するとエラーが表示される場合があります。
すべてのアプリケーションを終了してからWindowsを終了してください。
- Outlook 2010でアカウントの設定の変更が有効にならない場合があります。その場合は、新規にアカウントを作成してください。
- カスタムテキストサイズの設定(DPI)を既定の100%から125%に変更した場合、以下の問題が発生しますが動作上問題ありません。
 - Word 2010の書式設定と編集の制限ウィンドウが表示不正となる
- Excel 2010 のヘルプから [作業の開始] もしくは [お問い合わせ] をクリックすると英語のページが表示される場合があります。

文書番号 : 2448878

「Excel 2010 のヘルプから [作業の開始] もしくは [お問い合わせ] をクリックすると英語のページが表示される」

詳しくは「[サポート技術情報について \(P. 14\)](#)」を参照してください。

インストール

[0008060604]

ここでは、工場出荷時と同じ状態にインストールする方法を説明します。

その他のインストール方法については、Office Home & Business 2010に添付のマニュアルをご覧ください。



チェック

- マイクロソフトのサポートを受けるために、必ずOffice 2010 SP1を適用してください。
- あらかじめ、以下のサポート技術情報をご覧になり、方法2に記載がある「Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (32 ビット) パッケージ」のリンク先から、Office 2010 SP1(officesuite2010sp1-kb2460049-x86-fullfile-ja-jp.exe)をダウンロードしてください。

文書番号 : 2460049

「Office 2010 SP1 の説明」

詳しくは「[サポート技術情報について \(P. 14\)](#)」を参照してください。

- ここでは「C:¥TEMP」にコピーした場合の手順を説明します。
必要に応じて読み替えてください。

◆Office Home & Business 2010のインストール

- 1 Windowsを起動する
- 2 光学ドライブに「Office Home & Business 2010」のDVD-ROMをセットする
- 3 画面右上に「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」と表示されたら、ポップアップをクリック
- 4 「このディスクに対して行う操作を選んでください。」と表示されたら、「SETUP.EXEの実行」をクリック



チェック

この自動再生画面が表示されない場合は、[アプリ画面 \(P. 12\)](#)を表示し、アプリの一覧で「ファイル名を指定して実行」をクリック、「名前」に「D:¥SETUP.EXE」と入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

- 5 「プロダクト キーの入力」と表示されたら、プロダクト キーを入力し、「続行」ボタンをクリック



チェック

プロダクト キーは「Office Home & Business 2010」のケース裏面に記載されています。

- 6 「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項をお読みください」と表示された場合は、内容を確認後、「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項」に同意します」にチェックを付け、「続行」ボタンをクリック

- 7 「インストールの種類を選択してください」と表示されたら、「今すぐインストール」ボタンをクリック
インストールが始まります。

- 8 インストールが完了したら、「閉じる」ボタンをクリック

- 9 「Office Home & Business 2010」のDVD-ROMを取り出し、Windowsを再起動する
再起動を促すメッセージが表示された場合は、「Office Home & Business 2010」のDVD-ROMを取り出し、「はい」ボタンをクリックしてください。

以上でOffice Home & Business 2010のインストールは終了です。
次に「◆Office 2010 SP1の追加」へ進んでください。

◆Office 2010 SP1の追加

1 アプリ画面 (P. 12)を表示する

2 アプリの一覧で「ファイル名を指定して実行」をクリック

3 「名前」に「C:¥TEMP¥officesuite2010sp1-kb2460049-x86-fullfile-ja-jp.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

4 インストールが完了したら、「閉じる」ボタンをクリック

5 Windowsを再起動する

再起動を促すメッセージが表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。



チェック

手順3で使用したファイルは自動的に削除されません。
Office 2010 SP1の追加が終了したら削除することをおすすめします。

以上でOffice 2010 SP1の追加は終了です。

■ アンインストール

[0008060605]

◆Office Home & Business 2010のアンインストール



チェック

- Office Home & Business 2010のアンインストール後にInternet Explorerでの右クリックメニューに表示が残る問題が発生する場合があります。

文書番号：826917

「Internet Explorer で "Microsoft Excel にエクスポート" コマンドを使用しようとしても何も起こらない」

文書番号：2212044

「Office 2010 または OneNote 2010 のアンインストール後ショートカット メニューに [OneNote に送る] コマンドが残る、また再インストール後に [OneNote に送る] コマンドが機能しない場合がある」

詳しくは「サポート技術情報について (P. 14)」を参照してください。

- Microsoft® Office 2010に含まれるアプリケーションを起動している場合は、終了させてください。

1 Windowsを起動する

2 「コントロール パネル (P. 12)」を表示する

3 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリック

4 「新しい Office の入手」を選択し、「アンインストール」をクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

5 「Microsoft Office 2010」を選択し、「アンインストール」をクリック



チェック

「Microsoft Office Home and Business 2010」と表示される場合もあります。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

6 アンインストールが完了したら、「閉じる」ボタンをクリック

7 Windowsを再起動する

再起動を促すメッセージが表示された場合は、「はい」 ボタンをクリックしてください。

以上でOffice Home & Business 2010のアンインストールは終了です。

次に「◆Internet Explorerのお気に入りから「新しい Office を入手する」の削除」へ進んでください。

◆Internet Explorerのお気に入りから「新しい Office を入手する」の削除

- 1** スタート画面から「デスクトップ」をクリック
 - 2** タスク バーの「Internet Explorer」のアイコンをクリック
Internet Explorerが起動します。
 - 3** 【Alt】 を押し、「お気に入り」をクリック
 - 4** 「新しい Office を入手する」を選択し、右クリック
 - 5** 「削除」をクリック
-

以上で「新しい Office を入手する」の削除は終了です。

Office Professional 2010

[0008060700]

概要	209
初回起動手順	209
使用上の注意	211
インストール	212
アンインストール	214

概要

[0008060701]

Word 2010、Excel 2010、Outlook 2010、PowerPoint 2010、Publisher 2010、Access 2010、OneNote 2010が同梱されています。

機能の詳細や操作方法、最新情報については、以下をご覧ください。

●機能の詳細や操作方法

添付のマニュアル、および各Office アプリケーションのヘルプ

●Office Professional 2010の最新の情報

<http://www.microsoft.com/ja-jp/office/2010/default.aspx>



チェック

Webサイトを定期的にご覧になり、最新情報を確認することをおすすめします。

初回起動手順

[0008060702]



チェック

工場出荷時の状態では、ライセンス認証されていません。
ライセンス認証を行うにはインターネットに接続できる環境が必要です。

1

アプリ画面 (P. 12)を表示する

2

アプリの一覧で「Microsoft Office」→「Microsoft Word 2010」をクリック

3 「プロダクト キーの入力」と表示されたら、プロダクト キーを入力し、「続行」ボタンをクリック



チェック

- プロダクト キーは「Office Professional 2010」のケース裏面に記載されています。
- プロダクト キーが入力できない場合は、一度「プロダクト キーの入力」画面をクリックしてください。

文書番号 : 2290928

「Office 2010 の [プロダクト キーの入力] 画面が表示された直後にプロダクト キーを入力すると入力した文字が表示されない」

詳しくは「[サポート技術情報について \(P. 14\)](#)」を参照してください。

4 「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項をお読みください」と表示された場合は、内容を確認後、「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項」に同意します」にチェックを付け、「続行」ボタンをクリック

構成の進行状況の画面が表示されます。

5 「Microsoft Office Professional 2010 の構成が完了しました。」と表示されたら、「閉じる」ボタンをクリック

6 「ユーザー名の指定」画面が表示されたら、名前と頭文字を入力し「OK」ボタンをクリック

Word 2010が起動します。



チェック

「Microsoft Office ライセンス認証ウィザード」が表示された場合は画面の指示に従い設定を行ってください。

ライセンス認証についての詳細は、Office Professional 2010に添付されているマニュアル、Word 2010のヘルプ、または下記ホームページをご覧ください。

<http://www.microsoft.com/ja-jp/office/2010/default.aspx>

7 「Microsoft Office の保護と改善にご協力ください」画面が表示されたら、「推奨設定を使用する」、「更新プログラムのみをインストールする」、または「変更しない」のいずれかを選択し、「OK」ボタンをクリック

8 Word 2010の「ファイル」メニューの「ヘルプ」をクリック

「ライセンス認証された製品」と表示されていることを確認してください。



チェック

「ライセンス認証が必要です」と表示されている場合は、「ライセンス認証」ボタンをクリックし、ライセンス認証を行ってください。

以上で初回起動手順は終了です。

■ 使用上の注意

[0008060703]

◆ Microsoft® Updateについて

Officeの安定性と安全性を向上させるための更新プログラムが提供されています。
Officeを最新の状態に保つために、Microsoft® Updateを定期的実施してください。



チェック

Microsoft® Updateを行うにはインターネットに接続できる環境が必要です。

◆ ライセンス認証について

Office Professional 2010は、工場出荷時にライセンス認証されておりません。
ライセンス認証については「初回起動手順 (P. 209)」を参照してください。
ライセンス認証についての詳細は、Microsoft® Office 2010に添付のマニュアル、各Office アプリケーションのヘルプ、または下記ホームページを参照してください。

<http://www.microsoft.com/ja-jp/office/2010/default.aspx>



チェック

ライセンス認証を行うにはインターネットに接続できる環境が必要です。

◆ その他

- 以下の場合にイベントビューアに「警告」または「エラー」が表示されることがありますが、動作上問題ありません。
 - Microsoft® Office 2010をインストールした時
 - 新規ユーザーでサインイン後、Microsoft® Office 2010に含まれるアプリケーションのいずれかを初めて起動した時

- Microsoft® Office 2010に含まれるアプリケーションを起動した状態ではスリープ状態にできない場合があります。
その場合は、アプリケーションを終了させてから再度スリープ状態にしてください。
- Microsoft® Office 2010に含まれるアプリケーションを起動した状態でWindowsを終了するとエラーが表示される場合があります。
すべてのアプリケーションを終了してからWindowsを終了してください。
- Outlook 2010でアカウントの設定の変更が有効にならない場合があります。その場合は、新規にアカウントを作成してください。
- カスタムテキストサイズの設定(DPI)を既定の100%から125%に変更した場合、以下の問題が発生しますが動作上問題ありません。
 - Word 2010の書式設定と編集の制限ウィンドウが表示不正となる
 - Access 2010の新しいタスク作成メニューバーが表示不正となる
- Excel 2010 のヘルプから [作業の開始] もしくは [お問い合わせ] をクリックすると英語のページが表示される場合があります。

文書番号 : 2448878

「Excel 2010 のヘルプから [作業の開始] もしくは [お問い合わせ] をクリックすると英語のページが表示される」

詳しくは「[サポート技術情報について \(P. 14\)](#)」を参照してください。

インストール

[0008060704]

ここでは、工場出荷時と同じ状態にインストールする方法を説明します。

その他のインストール方法については、Office Professional 2010に添付のマニュアルをご覧ください。



チェック

- マイクロソフトのサポートを受けるために、必ずOffice 2010 SP1を適用してください。
- あらかじめ、以下のサポート技術情報をご覧になり、方法2に記載がある「Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (32 ビット) パッケージ」のリンク先から、Office 2010 SP1(officesuite2010sp1-kb2460049-x86-fullfile-ja-jp.exe)をダウンロードしてください。

文書番号 : 2460049

「Office 2010 SP1 の説明」

詳しくは「[サポート技術情報について \(P. 14\)](#)」を参照してください。

- ここでは「C:¥TEMP」にコピーした場合の手順を説明します。
必要に応じて読み替えてください。

◆Office Professional 2010のインストール

- 1 Windowsを起動する
- 2 光学ドライブに「Office Professional 2010」のDVD-ROMをセットする
- 3 画面右上に「タップして、このディスクに対して行う操作を選んでください。」と表示されたら、ポップアップをクリック
- 4 「このディスクに対して行う操作を選んでください。」と表示されたら、「SETUP.EXEの実行」をクリック



チェック

この自動再生画面が表示されない場合は、[アプリ画面 \(P. 12\)](#)を表示し、アプリ一覧で「ファイル名を指定して実行」をクリック、「名前」に「D:¥SETUP.EXE」と入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

- 5 「プロダクト キーの入力」と表示されたら、プロダクト キーを入力し、「続行」ボタンをクリック



チェック

プロダクト キーは「Office Professional 2010」のケース裏面に記載されています。

- 6 「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項をお読みください」と表示された場合は、内容を確認後、「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項」に同意します」にチェックを付け、「続行」ボタンをクリック

- 7 「インストールの種類を選択してください」と表示されたら、「今すぐインストール」ボタンをクリック
インストールが始まります。

- 8 インストールが完了したら、「閉じる」ボタンをクリック

- 9 「Office Professional 2010」のDVD-ROMを取り出し、Windowsを再起動する
再起動を促すメッセージが表示された場合は、「Office Professional 2010」のDVD-ROMを取り出し、「はい」ボタンをクリックしてください。

以上でOffice Professional 2010のインストールは終了です。
次に「◆Office 2010 SP1の追加」へ進んでください。

◆Office 2010 SP1の追加

1 アプリ画面 (P. 12)を表示する

2 アプリの一覧で「ファイル名を指定して実行」をクリック

3 「名前」に「C:¥TEMP¥officesuite2010sp1-kb2460049-x86-fullfile-ja-jp.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

4 インストールが完了したら、「閉じる」ボタンをクリック

5 Windowsを再起動する

再起動を促すメッセージが表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。



チェック

手順3で使用したファイルは自動的に削除されません。
Office 2010 SP1の追加が終了したら削除することをおすすめします。

以上でOffice 2010 SP1の追加は終了です。

■ アンインストール

[0008060705]

◆Office Professional 2010のアンインストール



チェック

- Office Professional 2010のアンインストール後にInternet Explorerでの右クリックメニューに表示が残る問題が発生する場合があります。

文書番号：826917

「Internet Explorer で "Microsoft Excel にエクスポート" コマンドを使用しようとしても何も起こらない」

文書番号：2212044

「Office 2010 または OneNote 2010 のアンインストール後ショートカット メニューに [OneNote に送る] コマンドが残る、また再インストール後に [OneNote に送る] コマンドが機能しない場合がある」

詳しくは「[サポート技術情報について \(P. 14\)](#)」を参照してください。

- Microsoft® Office 2010に含まれるアプリケーションを起動している場合は、終了させてください。

1 Windowsを起動する

2 「コントロール パネル (P. 12)」を表示する

3 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリック

4 「新しい Office の入手」を選択し、「アンインストール」をクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

5 「Microsoft Office 2010」を選択し、「アンインストール」をクリック



チェック

「Microsoft Office Professional 2010」と表示される場合もあります。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

6 アンインストールが完了したら、「閉じる」ボタンをクリック

7 Windowsを再起動する

再起動を促すメッセージが表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。

以上でMicrosoft Office Professional 2010のアンインストールは終了です。

次に「◆Internet Explorerのお気に入りから「新しい Office を入手する」の削除」へ進んでください。

◆Internet Explorerのお気に入りから「新しい Office を入手する」の削除

1 スタート画面から「デスクトップ」をクリック

2 タスクバーの「Internet Explorer」のアイコンをクリック

Internet Explorerが起動します。

3 【Alt】を押し、「お気に入り」をクリック

4 「新しい Office を入手する」を選択し、右クリック

5 「削除」をクリック

以上で「新しい Office を入手する」の削除は終了です。

ウイルスバスター

[1008061100]

➤ 概要.....	217
➤ 使用上の注意.....	218
➤ インストール.....	221
➤ アンインストール.....	222

概要

[0008061101]

ウイルスバスターはコンピュータウイルスの検出、識別、および除去を行うウイルス対策ソフトです。機能の詳細、操作方法、制限事項、および最新情報については、以下をご覧ください。

●機能の詳細や操作方法

定期的にウイルスを検索する予約検索、ネットワークや外付けドライブを経由したウイルスの侵入を常に見張る機能やウイルスを駆除する機能などがあります。

ヘルプ(アプリ画面 (P. 12)→「ウイルスバスター クラウド」→「ウイルスバスター ヘルプ」をクリック)



チェック

- ウイルスバスターのヘルプやサポート情報などを確認するには、インターネットに接続している必要があります。
- マルチランゲージには対応していません。

●動作環境、制限事項に関する情報

Readme(「アプリケーションディスク」内の「VB」フォルダにある「Readme.htm」をダブルクリック)

●ウイルスバスターの最新の情報

<http://www.trendmicro.co.jp>



チェック

- ウイルスバスターに関する緊急アップデート等の重要な製品情報が掲載されますので、トレンドマイクロのホームページにて定期的に最新情報を確認することをおすすめします。
- コンピュータウイルスを検出した場合は、「トラブルの予防と解決のヒント」の「ウイルスから守る (P. 259)」をご覧ください。

◆ 起動方法

1 アプリ画面 (P. 12)を表示する

2 アプリの一覧で「ウイルスバスター クラウド」→「ウイルスバスターの表示」をクリック

ウイルスバスターの画面が表示されます。

■ 使用上の注意

[0018061102]

◆ ウイルスバスターについて

本機に添付のウイルスバスターではパターンファイルの大半をインターネット上に配置しており、インターネット経由で常に最新の防御情報を得ることによりクライアント上の安全性維持を実現しています。インターネット上のパターンファイルを利用することで、最新の脅威に対抗し安全性をより高めることができるため、インターネットに常時接続した環境でウイルスバスターをご利用ください。



チェック

- ウイルスバスターのアップデートやクラウドを使用したウイルスチェックなどはインターネット接続が必要となるため、インターネット接続料金や電話料金などがかかります。特に携帯電話など、インターネット接続を従量制で契約されている場合は通信料金にご注意ください。
- インターネットに接続していない場合は、パソコンに保存されている情報をもとにウイルスチェックを行うため、最新の情報でない場合があります。
- コンピュータ全体のバックアップを定期的に作成しておくことをおすすめします。万一ウイルスに感染してしまった場合にも、ドライブを初期化し、バックアップからデータを復元することで復旧できます。

◆ オンラインユーザ登録について

ウイルスバスターをインストール後、インターネットに接続することで自動的にユーザ登録されます。登録状況を確認するときは、次の手順で行います。



チェック

- セキュリティの警告メッセージが表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。
- ユーザ登録するにはインターネットに接続できる環境が必要です。
- ウイルスバスターをインストール後、3日以内にユーザ登録を行わないとウイルス検索などのすべての機能が停止しますので、インターネットに接続し、ユーザ登録を完了させてください。

1 アプリ画面 (P. 12)を表示する

2 アプリの一覧で「ウイルスバスター クラウド」→「ウイルスバスターの表示」をクリック

3 「ホーム」にある「シリアル番号 (以下をクリック)」を確認する

「未登録」と表示されている場合は、手順4へ進んでください。
有効期限が表示されている場合は、ここで終了です。

4 「未登録」をクリック

5 「お客さま情報」画面の有効期限が表示されていることを確認する

試用期間はインターネット接続後、90日間です。

90日間は無料で試用することができますが、試用期間が終了するとすべての機能が利用できなくなります。

引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターを購入する必要があります。

購入に関する詳細な情報は以下のホームページをご覧ください。

<http://www.trendmicro.co.jp>

以上でオンラインユーザ登録は終了です。

次に「◆アップデートについて (P. 219)」へ進んでください。

◆アップデートについて

本機に添付しているウイルスバスターは、トレンドマイクロのサーバに定期的にアクセスして、新しい脅威に対する最新の保護機能を自動的にダウンロードします。



チェック

- インストール直後のウイルスバスターは最新の状態でない場合がありますので、最新の状態にアップデートしてください。
- ウイルスバスターのアップデートには、インターネットに接続できる環境が必要です。

アップデートを行うことにより、名称やユーザーインターフェイスなどが変更される可能性があります。
最新の情報は、お使いのソフトのヘルプをご覧ください。

アップデートが成功しない場合は、インターネットに接続できるか確認してください。

インターネットに接続できるにもかかわらず、アップデートが成功しない場合は、以下のホームページをご覧ください。

◆予約検索について

ウイルスバスターの予約検索機能で、実行タイミングに応じてウイルスの検査を自動的に実行することができます。

以下の手順で、予約検索機能を設定してください。

- 1** Windowsを起動する
- 2** アプリ画面 (P. 12)を表示する
- 3** アプリの一覧で「ウイルスバスター クラウド」→「ウイルスバスターの表示」をクリック
- 4** 「コンピュータを守る」をクリックし、「コンピュータの保護設定」をクリック
- 5** 「ウイルス/スパイウェア対策」の「予約スキャン」をクリックし、予約検索を開始する時刻と、曜日/毎日/毎月1日のいずれかを設定する
- 6** スキャンの種類を選択する
- 7** 設定を変更したら、「適用」ボタンをクリック
- 8** 「OK」ボタンをクリック

設定についてはウイルスバスターのヘルプをご覧ください。

以上で予約検索の設定は終了です。

◆ファイル/フォルダのセキュリティ監視について

アプリケーションのインストール、アンインストール、または使用中に警告を受けたときは、対象のアプリケーションが安全なものであることを確認した上で、ウイルスバスターのヘルプをご覧ください。例外設定に追加してください。

◆ボリューム削除時のウィンドウについて

「ディスクの管理」より「ボリュームの削除」を行うと、ボリューム使用中を表す警告ウィンドウが表示される場合がありますが動作に影響はありません。

警告ウィンドウが表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。

◆有料のサービスについて

「リモートファイルロック」をご使用になる場合は、ウイルスバスター製品版へのアップグレード（有償）が必要です。

詳細については、トレンドマイクロ オンラインショップをご覧ください。オンラインショップへは、タスクバーの通知領域にあるウイルスバスターのアイコンを右クリック→「シリアル番号の確認」をクリック→「お客さま情報」画面にある「今すぐ購入」をクリックし進んでください。

■ インストール

[1008061103]

◆ウイルスバスターのインストール



チェック

- インストールには、ユーザー登録するためのメールアドレスが必要です。登録するメールアドレスを準備してください。
- Mate Jをお使いの場合、デスクトップにある「ウイルスバスター クラウド インストール」アイコンをダブルクリックすることで簡単にインストールできます。なお、本機を再セットアップした場合、デスクトップに「ウイルスバスター クラウド インストール」アイコンはありません。この場合は、次の手順を行い、ウイルスバスターをインストールしてください。

1

Windowsを起動する

2

光学ドライブに「アプリケーションディスク」をセットする

3

アプリ画面 (P. 12)を表示する

4

アプリの一覧で「ファイル名を指定して実行」をクリック

5

「名前」に「D:¥Nxsetup.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

6

「ウイルスバスター クラウド」を選択し、「インストール」ボタンをクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

- 7 「メールアドレスを入力してください」と表示されたら、メールアドレスを入力し、「完了」ボタンをクリック



チェック

- メールアドレスは、ユーザー登録を行うメールアドレスを入力してください。
- トレンドマイクロの最新情報を受信しないときは、「トレンドマイクロの最新情報を受信する」のチェックを外してください。

- 8 「ウイルスバスター クラウド」画面が表示されたら、「終了」をクリック

- 9 光学ドライブから「アプリケーションディスク」を取り出し、Windowsを再起動する

以上でウイルスバスターのインストールは終了です。

次に「[◆オンラインユーザー登録について \(P. 218\)](#)」へ進んでください。

アンインストール

[0008061104]

◆ウイルスバスターのアンインストール

- 1 Windowsを起動する
- 2 「コントロール パネル (P. 12)」を表示する
- 3 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリック
- 4 「ウイルスバスター クラウド」を選択し、「アンインストール」をクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

- 5 「正常にアンインストールしました」と表示されたら、「今すぐ再起動」ボタンをクリック

Windowsが再起動します。

以上でウイルスバスターのアンインストールは終了です。

DeviceProtector

[1008061400]

概要	224
使用上の注意	225
インストール	225
アンインストール	226

概要

[0008061401]

DeviceProtectorは、各種周辺機器の使用を制限することができるアプリケーションです。

DeviceProtectorで周辺機器を無効にすることで、情報漏えいやコンピュータウイルス、不正なプログラムの流入を防ぐことができます。

DeviceProtectorは、次のような周辺機器を制限することができます。

- 内蔵の光学ドライブなどのIDE機器
- USB機器

機器単位で有効、無効の設定ができるため、より高度で柔軟な管理ができます。

機能の詳細や操作方法、制限事項については、以下をご覧ください。

●機能の詳細や操作方法、制限事項

DeviceProtector User's Guide(「アプリケーションディスク」内の「DeviceProtector¥doc¥DeviceProtector User's Guide.chm」)

◆起動方法

1 アプリ画面 (P. 12)を表示する

2 アプリの一覧で「DeviceProtector」→「DeviceProtector管理者用設定ツール」をクリック



チェック

- 「DeviceProtector管理者用設定ツール」は、管理者（Administrator）権限を持つユーザーでサインインして使用してください。
- インストール後、初めて起動した場合は、「パスワード設定」画面が表示されます。「パスワード」と「パスワードの確認」欄にパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。
何も入力せずに「OK」ボタンをクリックした場合は、空のパスワードが設定されます。
- 2回目以降は「管理者確認」画面が表示されますので、「パスワード」欄に設定したパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

■ 使用上の注意

[1008061402]

◆パスワードについて

「DeviceProtector管理者用設定ツール」の起動にはパスワードが必要です。
また、このパスワードはアンインストールするときにも必要です。絶対に忘れないようにしてください。



チェック

パスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んでも解除はできません。
再セットアップが必要になりますので、『再セットアップガイド』をご覧ください、本機を再セットアップしてください。

◆Roxio Creator LJBと同時に使用する場合の注意

DeviceProtectorで書き込みを制限していると、Roxio Creator LJBを使用してメディアへ書き込みやファイルバックアップはできません。
メディアへ書き込みやファイルバックアップを行う場合は、DeviceProtectorで光学ドライブを機器単位で有効に設定するか、書き込み制限を解除してください。

◆RAIDモデルまたはインテル® スマート・レスポンス・テクノロジーモデルについて

RAIDモデルまたはインテル® スマート・レスポンス・テクノロジーモデルをお使いの場合、IDE機器（内蔵のハードディスクや内蔵の光学ドライブなど）を制限することはできません。

■ インストール

[0008061403]

◆ DeviceProtectorのインストール



チェック

DeviceProtectorをインストールする前にデバイスマネージャですべてのデバイスを有効に設定してください。

1

Windowsを起動する

2

光学ドライブに「アプリケーションディスク」をセットする

3

アプリ画面 (P. 12)を表示する

4

アプリの一覧で「ファイル名を指定して実行」をクリック

5

「名前」に「D:¥Nxsetup.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

6

「DeviceProtector v8.0」を選択し、「インストール」ボタンをクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

7

「InstallShield Wizardの完了」と表示されたら、「いいえ、後でコンピュータを再起動します。」にチェックを付け、「完了」ボタンをクリック

8

光学ドライブから「アプリケーションディスク」を取り出し、Windowsを再起動する



チェック


万一に備え、再起動後に「DeviceProtector管理者用設定ツール」を起動し、「ロック解除用パスワード」、および「ロック解除キー」を必ず設定してください。
設定方法については「DeviceProtector User's Guide」をご覧ください。

以上でDeviceProtectorのインストールは終了です。

■ アンインストール

[0008061404]

◆DeviceProtectorのアンインストール

- 1 Windowsを起動する
 - 2 「コントロール パネル (P. 12)」を表示する
 - 3 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリック
 - 4 「DeviceProtector」を選択し、「アンインストール」をクリック
 - 5 「ようこそ」と表示されたら、「次へ」ボタンをクリック
 - 6 「選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか？」と表示されたら、「はい」ボタンをクリック
 - 7 「パスワード」画面が表示されたら、管理者パスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
-  **チェック**
入力するパスワードは「DeviceProtector管理者用設定ツール」の起動時に入力するパスワードです。
このパスワードを忘れてしまった場合は、DeviceProtectorをアンインストールすることはできません。
なお、パスワードが設定されていない状態(空のパスワードが設定されている場合は除く)でアンインストールする場合は、「パスワード」画面は表示されません。
- 8 「ドライバをアンインストールします。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
アンインストールが始まります。
 - 9 「ドライバのアンインストールが終了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
 - 10 「メンテナンスの完了」と表示されたら、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」にチェックを付け、「完了」ボタンをクリック
Windowsが再起動します。

以上でDeviceProtectorのアンインストールは終了です。

Adobe Reader

[0008061500]

概要	228
使用上の注意	229
インストール	229
アンインストール	230

概要

[0008061501]

Adobe ReaderはPDF（Portable Document Format）形式のマニュアルの表示、閲覧、印刷を行うことができるビューアです。

機能の詳細、操作方法、および最新情報については、以下をご覧ください。

●機能の詳細や操作方法

ヘルプ（Adobe Readerを起動し、「ヘルプ」→「Adobe Reader X ヘルプ」をクリック）



チェック

ヘルプを参照するにはインターネットに接続できる環境が必要です。

●Adobe Readerの最新の情報

<http://www.adobe.com/jp/index.html>



チェック

Webサイトを定期的にご覧になり、最新情報を確認することをおすすめします。

◆起動方法

1

アプリ画面（P. 12）を表示する

2

アプリの一覧で「Adobe Reader X」をクリック



チェック

インストール後、初めてお使いになる場合は、起動時に「Adobe Reader X - パーソナルコンピューターでの使用に関する配布の使用許諾契約」画面が表示されます。内容を確認し「同意する」ボタンをクリックしてください。

Adobe Readerの画面が表示されます。

■ 使用上の注意

[0018061502]

- マルチランゲージには対応していません。
- Windows 8ではPDF（Portable Document Format）形式のファイルを表示するビューアが標準に搭載されております。
Adobe Readerを使用してPDF（Portable Document Format）形式のファイルを表示する場合は下記の手順を行ってください。

1 PDF（Portable Document Format）形式のファイルを右クリック

2 「プログラムから開く」をクリックして「Adobe Reader」をクリック

■ インストール

[0018061503]

◆ Adobe Readerのインストール

1 Windowsを起動する

2 光学ドライブに「アプリケーションディスク」をセットする

3 「D:¥AReader」フォルダをハードディスクの任意の場所にコピーする



メモ

ここでは「C:¥TEMP」にコピーした場合の手順を説明します。
必要に応じて読み替えてください。

4 光学ドライブから「アプリケーションディスク」を取り出す

5 アプリ画面 (P. 12)を表示する

6 アプリの一覧で「ファイル名を指定して実行」をクリック

7 「名前」に「C:¥TEMP¥AReader¥AdbeRdr1013_ja_JP.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

8 インストールが完了したら、Windowsを再起動する



メモ

手順3でコピーしたフォルダは自動的に削除されません。
Adobe Readerのインストールが終了したら削除することをおすすめします。

以上でAdobe Readerのインストールは終了です。

アンインストール

[0008061504]

◆ Adobe Readerのアンインストール

1 Windowsを起動する

2 「コントロール パネル (P. 12)」を表示する

3 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリック

4 「Adobe Reader X (10.1.3) - Japanese」を選択し、「アンインストール」をクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

5 アンインストールが完了したら、Windowsを再起動する

以上でAdobe Readerのアンインストールは終了です。

ECOモード設定ツール

[1008061600]

▶ 概要..... 231

概要

[1008061601]

ホットキーを設定することで簡単にモード(電源プラン)を切り替えることができます。
機能の詳細、操作方法については、以下をご覧ください。



チェック

本機では、ECOモード設定ツールはインストールされています。
追加の必要はありません。



参照

機能の詳細、操作方法について
「本機の機能」の「省電力機能」 - 「ECOモード機能」

▶ タイプML..... 51

◆ 設定方法

1

アプリ画面 (P. 12)を表示する

2

アプリの一覧で「ECOモード設定ツール」→「ECOモード設定ツール」をクリック

ECOモード設定ツールの設定画面が表示されます。

ピークシフト設定ツール

[1008063300]

概要	232
インストール	232
アンインストール	233

概要

[1008063301]

電力需要がピークに達する時間帯の電力消費を、他の時間帯に移行することをピークシフトといいます。本機は、「ピークシフト設定ツール」で設定を行うことで「ピークシフト機能」を使用できます。機能の詳細や使用上の注意、操作方法については、以下をご覧ください。



チェック

お使いの機種、モデルにより、「ピークシフト設定ツール」は使用できない場合があります。「便利な機能とアプリケーション (P. 187)」をご覧ください。



参照

機能の詳細や使用上の注意、操作方法について

「本機の機能」の「省電力機能」 - 「ピークシフト機能 (本機では対象外機能)」

インストール

[1008063302]

◆ピークシフト設定ツールのインストール

1

Windowsを起動する

2

光学ドライブに「アプリケーションディスク」をセットする

3

アプリ画面 (P. 12)を表示する

4

アプリの一覧で「ファイル名を指定して実行」をクリック

5

「名前」に「D:¥Nxsetup.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック

6

「ピークシフト設定ツール」を選択し、「インストール」ボタンをクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

- 7 「ピークシフト設定ツール セットアップ ウィザードへようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリック
- 8 「インストールが完了しました。」画面が表示されたら、光学ドライブから「アプリケーションディスク」を取り出し、「閉じる」ボタンをクリック
- 9 再起動を促すメッセージが表示されたら、「はい」ボタンをクリック
Windowsが再起動します。

以上でピークシフト設定ツールのインストールは終了です。

■ アンインストール

[1008063303]

◆ ピークシフト設定ツールのアンインストール

- 1 Windowsを起動する
- 2 「コントロール パネル (P. 12)」を表示する
- 3 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリック
- 4 「ピークシフト設定ツール」を選択し、「アンインストール」をクリック
- 5 「ピークシフト設定ツール をアンインストールしますか？」と表示されたら、「はい」ボタンをクリック
- 6 「インストールを続行するには、次のアプリケーションを終了する必要があります」と表示された場合は、「セットアップの完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」を選択し、「OK」ボタンをクリック
- 7 再起動を促すメッセージが表示されたら、「はい」ボタンをクリック
Windowsが再起動します。

以上でピークシフト設定ツールのアンインストールは終了です。

消費電力の表示

[1008062600]

- 概要..... 234
- インストール / アンインストール..... 234

概要

[1008062601]

本機のおおよその消費電力を表示します。
機能の詳細、操作方法については、以下をご覧ください。



チェック

お使いの機種により、「消費電力の表示」は使用できない場合があります。
「便利な機能とアプリケーション (P. 187)」をご覧ください。



参照

機能の詳細や操作方法について
「本機の機能」の「省電力機能」 - 「ECOモード機能」 - 「消費電力の表示」

インストール / アンインストール

[1008062602]



参照

「消費電力の表示」について
「本機の機能」の「省電力機能」 - 「ECOモード機能」 - 「消費電力の表示」

Roxio Creator LJB

[1008061800]

概要	235
使用上の注意	236
インストール	237
アンインストール	238

概要

[0008061801]

Roxio Creator LJBは、CD-Rなどの対応している媒体にデータを書き込むことができるライティングソフトです。

Roxio Creator LJBは、CD-RなどへRoxio Creator LJBのウィンドウ上でコピーするデータを選択し、一括してコピーすることができますので、大量のデータを記録するのに適しています。

Roxio Creator LJBは、Roxio BackOnTrack LEのファイルバックアップ機能を利用してファイルをバックアップすることができます。

対応している媒体は以下の通りです。

ドライブ	対応している媒体
DVDスーパーマルチドライブ	CD-R、CD-RW
	DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW
	DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW
	DVD-RAM

機能の詳細、操作方法、制限事項、および最新情報については、以下をご覧ください。



チェック

お使いのモデルによってはRoxio Creator LJBはインストールまたは添付されていない場合があります。

「便利な機能とアプリケーション (P. 187)」をご覧ください。

● 機能の詳細や操作方法

● Roxio Creator LJBのヘルプ

1 Roxio Creator LJBを起動する

2 「ヘルプ」メニューの「ヘルプ」をクリック

● Roxio BackOnTrack LEのファイルバックアップのヘルプ

1 Roxio Creator LJBを起動する

2 「データ - コピー」タブの「バックアップ/リストア」をクリック

Roxio BackOnTrack LEが起動します。

3 「ヘルプ」メニューの「ヘルプ」をクリック

● Roxio Creator LJBの最新の情報

<http://www.roxio.jp/jpn/support/>



チェック

Webサイトを定期的にご覧になり、最新情報を確認することをおすすめします。

◆ 起動方法

1 アプリ画面 (P. 12)を表示する

2 アプリの一覧で「Roxio」→「Roxio Creator LJB」をクリック

Roxio Creator LJB の画面が表示されます。



チェック

Roxio Creator LJBを初めて起動する場合、「Roxio の製品登録」の画面が表示されます。ユーザー登録を行う場合は、画面の指示に従って手続きを完了させてください。ユーザー登録を中止した場合は、以下の手順で、再度ユーザー登録を行うことができます。なお、「Roxio の製品登録」を行うにはインターネットに接続できる環境が必要です。

1 Roxio Creator LJBを起動する

2 「ヘルプ」メニューをクリック

3 「今すぐ登録」をクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

■ 使用上の注意

[1018061802]

- マルチランゲージには対応していません。
- Roxio Creator LJBはCD TEXT情報をサポートしていますが、Windows Media Player上ではCD TEXT情報は反映されません。
- 書き込みに失敗した媒体は使用できなくなります。書き込みの失敗による媒体の補償はできません。
- 媒体に傷が付いていたり、誤ってデータを削除してしまうと、データの復旧ができません。重要なデータは必ずバックアップを取るよう to してください。
- 書き込みまたはフォーマットを行っている際、スリープ、休止、またはシャットダウンを行うとメディアが破損する場合があります。
- 「データ - コピー」の「ディスクイメージを作成」を実行する際、ISOイメージファイル、またはグローバルイメージファイル(以下、giファイル)で作成することができます。
giファイルでイメージを作成する際、データの容量が大きい場合はイメージファイルが複数に分割されることがあります。
その場合、giファイルのファイル名を変更するとDVDおよびCDへのイメージの書き込みができなくなりますので、giファイルのファイル名は変更しないでください。
- 媒体へのデータ書き込み中に他のアプリケーションを使用したり、自動的に省電力機能が働いたり、一定時間が経過すると動作するスクリーンセーバーやメールの自動受信プログラムなどが常駐していると、書き込みエラー（バッファアンダーラン）が発生する場合があります。書き込みエラーの発生を抑えるため、データ書き込みの際は他の動作プログラムを終了し、省電力機能や常駐するプログラムを無効（オフ）にすることをおすすめします。
- 本機や、外付けドライブに振動や衝撃をあたえないでください。書き込みエラーの原因となります。
- 媒体をコピーする場合、ハードディスク内(1つのパーティション)にコピーするデータ分の空き容量が必要になります。
必要な容量を確保できないと媒体をコピーすることができませんので、大量のデータが入っている媒体をコピーする場合は、ハードディスクに十分な空き容量があることを事前に確認してください。
- オプション製品の光学ドライブなどをご利用の場合は、オプション製品に添付のアプリケーションを使用してください。
- 書き込みまたはフォーマットを行っている際に表示される進捗状況バー、および推定残り時間は、実際の処理と合わない場合がありますが動作に影響はありません。
- バックアッププロジェクトファイル(*.RBC)を、エクスプローラ等で他のフォルダへ移動したり、ファイル名を変更した場合、「マイプロジェクト」にバックアッププロジェクトが表示されなくなります。
- ファイルバックアップを実行中に「<ファイル名> は他のプログラムで排他的に開かれています。再試行しますか?」と表示された場合は、そのファイルを開いているプログラムを終了してから「はい」ボタンをクリックしてください。
ファイルを開いているプログラムが分からない場合や終了できない場合はバックアップすることはできませんので、「いいえ」ボタンをクリックしてください。
- カスタムテキストサイズの設定(DPI)を既定の100%から150%に変更した場合、Roxio Creatorのホームウィンドウが画面からはみ出る場合があります。その場合は、カスタムテキストサイズの設定(DPI)を既定の150%から100%に変更してご使用ください。

■ インストール

[0008061803]

◆ Roxio Creator LJBのインストール



チェック

Roxio Creator LJBをインストールすると、Roxio BackOnTrack LEのファイルバックアップ機能が同時にインストールされます。

1

Windowsを起動する

2

光学ドライブに「Roxio Creator LJB ディスク」をセットする

3

アプリ画面 (P. 12)を表示する

4

アプリの一覧で「ファイル名を指定して実行」をクリック

5

「名前」に次のように入力し、「OK」ボタンをクリック

D:¥RC12¥8¥setup.exe△DisableProducts=MSXMLMSI_40SP3△
DISABLE_XML4=1

△は半角スペースを意味しています。

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

6

再起動を促すメッセージが表示されたら、「いいえ」ボタンをクリック

7

光学ドライブから「Roxio Creator LJB ディスク」を取り出し、Windowsを再起動する

以上でRoxio Creator LJBのインストールは終了です。

■ アンインストール

[0008061804]

◆ Roxio Creator LJBのアンインストール



チェック

Roxio Creator LJBをアンインストールすると、Roxio BackOnTrack LEのファイルバックアップ機能が同時にアンインストールされます。

1 Windowsを起動する

2 「コントロール パネル (P. 12)」を表示する

3 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリック

4 「Roxio Creator LJB」を選択し、「アンインストールと変更」をクリック

これ以降の操作は画面の指示に従ってください。

5 アンインストールが完了したら、Windowsを再起動する

以上でRoxio Creator LJBのアンインストールは終了です。

Corel WinDVD

[1008062000]

概要	240
使用上の注意	240
インストール	243
アンインストール	244

概要

[0008062001]

DVDを再生することができます。
機能の詳細、操作方法については、以下をご覧ください。

●機能の詳細や操作方法

「Corel WinDVD」のオンラインヘルプ(画面右上の「Corelガイド」ボタンをクリックし、「学習」タブ内の「ヘルプを開く」をクリックすることで開くことができます)



チェック

- Corel WinDVDでは音楽CD、ビデオCD、およびDVD-Audioは再生できません。
- 本機では、リージョンコード(国別地域番号)が「ALL」または「2」が含まれているDVDのみ再生することができます。
- お使いのモデルによってはCorel WinDVDは添付されていない場合があります。「[便利な機能とアプリケーション \(P. 187\)](#)」をご覧ください。

◆起動方法

1 アプリ画面 (P. 12)を表示する

2 アプリの一覧で「Corel」→「Corel WinDVD」をクリック

Corel WinDVD画面が表示されます。

使用上の注意

[1008062002]

- Corel WinDVDの起動中は、次のことに注意してください。
 - 他のソフトを起動しないでください。コマ落ちが発生する場合があります。

- ソフトによっては(同じように映像を表示するタイプのソフトなど)、他のソフトが起動できないことがあります。
- 省電力状態(スリープや休止状態)へ移行しないようになっています。電源スイッチやスタートメニューなどを使って強制的にスリープや休止状態にしないでください。
- Corel WinDVDを起動中に解像度/表示色/表示するディスプレイ/画面の回転/デュアルディスプレイ環境時のモニタ位置の変更など、ディスプレイの設定を変更した場合はCorel WinDVDを再起動してください。
- デュアルディスプレイ機能を使っているときにディスクを再生すると、プライマリに設定されているデバイスのみに表示される場合があります。
- 接続するディスプレイが、HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応していない場合、著作権保護された映像をデジタル出力できません。
- 画面回転機能を持ったディスプレイをお使いの場合、画面回転機能の使用時にはディスクの再生はサポートしていません。
- 電源プランを「ECO」にすると、Corel WinDVDは正常に動作しない可能性があります。その場合は電源プランを「高性能」や「標準」に変更してください。
- DVD再生開始時やDVDディスク内タイトルの切り替え時に時間がかかることがあります。
- ビットレートの高い映像では、スムーズな再生品質を得られない場合があります。
- DVDコンテンツの作り方により、メニュー等でマウス選択できない場合があります。
- DVDタイトルの中には、DVD再生用アプリケーションを含んだものがありますが、インストールする必要はありません。
- Corel WinDVDではCPRM 鍵をダウンロードし、適用することで再生できます。「このディスクにはCPRM 著作権保護のかかったタイトルが含まれています。・・・」と表示された場合には、CPRMコンテンツを再生するためのCPRM 鍵をダウンロードしてください。詳しい手順については「Corel WinDVD」のオンラインヘルプを参照してください。
- Corel WinDVDでDVD を再生している際に映像の乱れやコマ落ちが見られる場合は、Corel WinDVD の次の設定を変更してください。

■ 「オンスクリーンディスプレイ」のチェックを外す

オンスクリーン文字（音量ゲージなど）が表示されなくなりますが、再生性能の向上が期待できます。

1 Corel WinDVDの画面上で右クリック

2 表示されたメニューから「設定」をクリックし、「環境設定」の「オンスクリーンディスプレイを有効にする」のチェックを外す

3 「OK」 ボタンをクリック

■ 「デインターレース」を「プログレッシブ」に設定する

再生するDVDタイトルによってはジャギー(輪郭のギザギザ)が目立つ場合があります。その場合は、「デインターレース」を「プログレッシブ」に設定してください。

1 Corel WinDVDの画面上で右クリック

2 表示されたメニューから「設定」をクリックし、「オーディオ/ビデオ設定」の「デインターレース」の項目を「プログレッシブ」に設定する

3 「OK」ボタンをクリック

- Corel WinDVD でディスクが認識しない/自動再生が始まらない場合は、次のような原因が考えられます。

<ディスクの確認>

- 記録面に傷や指紋などの汚れがついている
ディスクに傷が付いていると、使用できない場合があります。
また、汚れている場合は、乾いたやわらかい布で内側から外側に向かって拭いてから使用してください。
- ディスクが光学ドライブに正しくセットされていない
セットされているディスクの表裏を確認して、光学ドライブのディスクトレイの中心に、きちんとセットしてください。
- 書き込みに失敗したディスク
書き込みに失敗したディスクは読み込めない場合があります。
- ファイナライズされていないディスク
デジタルビデオカメラや、ライティングソフトで作成した場合、ファイナライズを行わないと、光学ドライブで読めない場合があります。
- 映像データファイルを記録したディスク
Corel WinDVDはファイル再生には対応しておりません。
他の映像再生アプリケーション(Windows Media Playerなど)をご利用ください(その場合には、他社・コミュニティなどが用意するコーデックが必要になることがあります)。
- ディスクの劣化
記録ディスクの品質により、経年劣化、光劣化などを起こすことがあります。
ディスクを交換して試してみてください。

<ディスクの規格の確認>

AVCREC、AVCHDなどの規格にあわないディスクを再生させようとした可能性があります。
本機で使用できるディスクの規格を確認してください。

- AVCREC規格で記録されたDVD
著作権保護付きで、DVD媒体にハイビジョン画質のデータを記録するための規格
- AVCHD規格で記録されたDVD
ハイビジョン映像を撮影・録画するデジタルビデオカメラの規格



参照

本機で使用できるディスク

下記のリンクよりお使いのモデルの「仕様一覧」をご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/bios/v1/mst/index.html>

<光学ドライブの確認>

- 光学ドライブの読み取りレンズが汚れているため読み取り不良になる。
ほこりや油膜などによりレンズが汚れていると、読み込みに失敗したり、読み込み時間が長くなったりすることがあります。
レンズクリーナーでレンズをクリーニングしてください。
- 光学ドライブが、使用可能ハードウェアとして認識されていない。
BIOSセットアップユーティリティのI/O制限、DeviceProtectorは周辺機器の使用を制限することができます。
光学ドライブを使用不可に設定していないか確認してください。

インストール

[0008062003]

◆Corel WinDVDのインストール

- 1 Windowsを起動する
- 2 光学ドライブに「Corel WinDVD ディスク」をセットする
- 3 アプリ画面 (P. 12)を表示する
- 4 アプリの一覧で「ファイル名を指定して実行」をクリック
- 5 「名前」に「D:¥WINDVD¥8¥Inst_sw.exe」と入力し、「OK」ボタンをクリック
- 6 「Corel WinDVD のインストールを開始しますか。」と表示されたら、「開始する」ボタンをクリック
インストールが始まります。
- 7 「インストールが完了しました。再起動を実行します。」と表示されたら、「再起動」ボタンをクリック



チェック

再起動後、光学ドライブから「Corel WinDVD ディスク」を取り出してください。

以上でCorel WinDVDのインストールは終了です。

アンインストール

[0008062004]

◆Corel WinDVDのアンインストール

- 1 Windowsを起動する
- 2 「コントロール パネル (P. 12)」を表示する
- 3 「プログラム」の「プログラムのアンインストール」をクリック
- 4 「Corel WinDVD」を選択し、「アンインストール」をクリック
- 5 「Corel WinDVD をアンインストールしますか？」と表示されたら、「はい」ボタンをクリック

以上でCorel WinDVDのアンインストールは終了です。

[1008070000]



メモ

この章は、2012年10月発表のMate / Mate Jの各モデルを対象として記載しています。そのため、お使いのモデルには搭載されていないハードウェアや機能、インストールされていないアプリケーションに関する記載があります。

本機の仕様、アプリケーションについては、お客様がお買い上げのモデルの仕様にあわせてお読みください。

仕様についての詳細は、下記のリンクよりお使いのモデルの「仕様一覧」をご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/bios/v1/mst/index.html>

▶ ハードディスクのメンテナンス.....	246
▶ SSDのメンテナンス.....	248
▶ お手入れについて.....	250

ハードディスクのメンテナンス

[1008070200]

- ▶ バックアップ. 246
- ▶ 復元. 246
- ▶ その他のメンテナンス. 247

ハードディスク内の大切なデータを守り、トラブルを予防するには、データのバックアップが重要です。また、突然のトラブルを予防するために、定期的にメンテナンスを行うことも大切です。ここでは、ハードディスクのバックアップ方法、およびハードディスクのメンテナンスについて説明しています。

バックアップ

[1008070201]

Windowsではファイルとフォルダ、またはコンピュータ全体をバックアップすることができます。大切なデータを保護するには、定期的にバックアップしてください。バックアップの方法についての詳細は、Windowsのヘルプをご覧ください。

復元

[1008070202]

◆ファイルの復元

お客様が作成したファイル（データファイル）を紛失、あるいは損傷してしまった場合、ファイルの復元を行うことにより、ファイルをバックアップした時の状態に戻すことができます。また、ファイルの復元は個別、グループ単位で復元することができます。ファイルの復元の方法についての詳細は、Windowsのヘルプをご覧ください。



チェック

ファイルの復元を行うときは、すべてのアプリケーションを終了してください。

◆システムの復元

本機の動作が不安定になるなど、システムにトラブルが起きてしまった場合には、「システムの復元」を実行すると、もとの状態に戻すことができます。システムの復元の方法については、『再セットアップガイド』をご覧ください。



チェック

- システムの復元を行うときは、すべてのアプリケーションを終了してください。
- システムの復元では、お客様が作成したファイル（データファイル）を復元することはできません。

その他のメンテナンス

[1008070203]

ハードディスク内のデータの障害をチェックし、効率的に利用するために、次のメンテナンスツールがインストールされています。

これらのツールについて詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

◆チェック ディスク

ハードディスクやハードディスク内のデータの障害を検査するためのツールです。

ファイルシステムやFAT（ファイルアロケーションテーブル）、クラスタ、ディレクトリツリー構造、ハードディスクの物理表面の不良セクタなどをチェックすることができます。

◆ディスク デフラグ

ハードディスクのデータの並び替えを行い、データへのアクセスをしやすいするためのツールです。

◆ディスク クリーンアップ

不必要なファイルを削除し、ハードディスクの空き容量を増やすためのツールです。

SSDのメンテナンス

[1008070300]

- ▶ バックアップ..... 248
- ▶ 復元..... 248
- ▶ その他のメンテナンス..... 249

SSD内の大切なデータを守り、トラブルを予防するには、データのバックアップが重要です。また、突然のトラブルを予防するために、定期的にメンテナンスを行うことも大切です。ここでは、SSDのバックアップ方法、およびSSDのメンテナンスについて説明しています。

バックアップ

[1008070301]

Windowsではファイルとフォルダ、またはコンピュータ全体をバックアップすることができます。大切なデータを保護するには、定期的にバックアップしてください。バックアップの方法についての詳細は、Windowsのヘルプをご覧ください。

復元

[1008070302]

◆ファイルの復元

お客様が作成したファイル（データファイル）を紛失、あるいは損傷してしまった場合、ファイルの復元を行うことにより、ファイルをバックアップした時の状態に戻すことができます。また、ファイルの復元は個別、グループ単位で復元することができます。ファイルの復元の方法についての詳細は、Windowsのヘルプをご覧ください。



チェック

ファイルの復元を行うときは、すべてのアプリケーションを終了してください。

◆システムの復元

本機の動作が不安定になるなど、システムにトラブルが起きてしまった場合には、「システムの復元」を実行すると、もとの状態に戻すことができます。システムの復元の方法については、『再セットアップガイド』をご覧ください。



チェック

- システムの復元を行うときは、すべてのアプリケーションを終了してください。
- システムの復元では、お客様が作成したファイル（データファイル）を復元することはできません。

その他のメンテナンス

[1008070303]

SSD内のデータの障害をチェックし、効率的に利用するために、次のメンテナンスツールがインストールされています。

これらのツールについて詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

◆チェック ディスク

SSDやSSD内のデータの障害を検査するためのツールです。

ファイルシステムやFAT（ファイルアロケーションテーブル）、クラスタ、ディレクトリツリー構造などをチェックすることができます。

◆ディスク クリーンアップ

不必要なファイルを削除し、SSDの空き容量を増やすためのツールです。

お手入れについて

[1008071000]

- ▶ お手入れをはじめる前に..... 251
- ▶ お手入れのしかた..... 252

お手入れをはじめる前に

[1008071001]



チェック

- 可燃性のエアダスターは使用しないでください。発火・火災の原因となることがあります。
- シンナーやベンジンなど、揮発性の有機溶剤は使わないでください。これらの有機溶剤を含む化学ぞうきんも使わないでください。キーボードなどを傷め、故障の原因になります。
- 水やぬるま湯は、絶対に本体やキーボードに直接かけないでください。故障の原因になります。

準備するもの

軽い汚れのとき

乾いたきれいなやわらかい布

ひどい汚れのとき

水かぬるま湯を含ませて、よくしぼったやわらかい布

お手入れのしかた

[1008071002]



チェック

- お手入れの前には、必ず本体や周辺機器の電源を切ってください。使用していないときも、スリープ状態になっている場合があります。一度、Windowsを起動してから、電源を切ってください。電源コードはコンセントから抜いてください。電源を切らずにお手入れをはじめると、感電することがあります。
- 水やぬるま湯は、絶対に直接かけないでください。故障の原因になります。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、使用しないでください。外装を傷めたり、故障の原因になったりします。

本体、キーボード

やわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってからふき取ってください。

マウス

やわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってからふき取ってください。

マウスの底面のセンサーにほこりなどが付着して、マウスの移動を正しく読み取ることができなくなる場合があります。

センサー周辺の汚れやほこりを軽くはらってください。

液晶ディスプレイ

やわらかい素材の乾いた布でふいてください。化学ぞうきんやぬらした布は使わないでください。

ディスプレイの画面は傷などが付かないように軽くふいてください。

電源コード

やわらかい布でふいてください。

電源コードのプラグを長期間コンセントに接続したままにすると、プラグにほこりがたまることがありますので、定期的に清掃してください。

通風孔

通風孔にほこりがたまっている場合は、本体の外側から掃除機などを使って掃除してください。ほこりの付着がひどい場合には、ハケや綿棒、使用済み歯ブラシなどを使って、ほこりをかき出しながら掃除機で吸引するときにきれいに掃除することができます。

本機は、ハードディスク、CPUなどの装置内部の電子部品を冷却するため、冷却ファンにより常に外気を取り入れています。そのため本体の背面や上面などに通風孔を設けていますが、この通風孔にほこりがたまってしまうと、本体内部の冷却能力が低下し、本機の誤作動や部品故障の原因となる可能性がありますので、本体の通風孔を定期的にお手入れすることをおすすめします。



参照

通風孔の位置について

「本機の機能」の「各部の名称」 - 「各部の名称と説明」

▶ タイプML. 27

別売のOSを利用する

[0008080000]

▶ 別売のOSを利用する.....	255
-------------------	-----

別売のOSを利用する

[0000080100]

本機でボリュームライセンスや市販パッケージなどの別売OS（お使いの装置専用の「再セットアップ用ディスク」以外）を利用する場合に必要な装置固有のドライバおよびセットアップ手順を、次のサイトで紹介しています。

- NECの「ビジネスPC」サイト
<http://www.nec.co.jp/bpc/>

NECの「ビジネスPC」サイトで「保守・保証/サポート情報（ダウンロード）」を選択して、「ご使用中のお客様」から「ダウンロード（ドライバなど）」をクリックし、「ダウンロード」の「モジュール、ドライバ」から、必要なドライバを選択してください。



チェック

- 利用できるOSは機種によって異なりますので、ご注意ください。
- ご利用にあたり、使用許諾契約書への同意が必要になります。また、いくつか制限事項がありますので、必ずご利用前にサイト中の制限事項や注意事項および「ご利用前に必ずお読みください」「ドライバ利用手順」を確認してください。
ドライバ適用時には、特別な手順が必要なドライバがありますので必ず各ドライバの「SETUP.TXT」を確認してください。
また、OS自体に起因するトラブルに関しましては対応しかねますので、OS媒体の購入元にお問い合わせください。

トラブルの予防と解決のヒント

[1008090000]



メモ

この章は、2012年10月発表のMate / Mate Jの各モデルを対象として記載しています。そのため、お使いのモデルには搭載されていないハードウェアや機能、インストールされていないアプリケーションに関する記載があります。

本機の仕様、アプリケーションについては、お客様がお買い上げのモデルの仕様にあわせてお読みください。

仕様についての詳細は、下記のリンクよりお使いのモデルの「仕様一覧」をご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/bios/v1/mst/index.html>

▶	トラブルの予防.	257
▶	ウイルスから守る.	259
▶	トラブル発生に備えて.	262
▶	解決のヒント.	263
▶	Windowsヘルプの紹介.	266

トラブルの予防

[1008090100]



メモ

この章は、2012年10月発表のMate / Mate Jの各モデルを対象として記載しています。そのため、お使いのモデルには搭載されていないハードウェアや機能、インストールされていないアプリケーションに関する記載があります。

本機の仕様、アプリケーションについては、お客様がお買い上げのモデルの仕様にあわせてお読みください。

仕様についての詳細は、下記のリンクよりお使いのモデルの「仕様一覧」をご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/bios/v1/mst/index.html>

電源は正しい順序で操作する



参照

正しい電源の入れ方と切り方

「本機の機能」の「電源」 - 「電源の入れ方と切り方」

▶ タイプML..... 34

Windowsを最新の状態に保つ

Windows® Update、またはMicrosoft® Updateでは最新かつ重要な更新プログラムが提供されています。Windowsを最新の状態に保つために、Windows® Update、またはMicrosoft® Updateを定期的の実施してください。



チェック

本機には更新プログラムがインストールされています。更新プログラムをアンインストールすると、修正されていた問題が発生する可能性がありますので、更新プログラムのアンインストールは行わないでください。

チェック ディスクを使って定期的にハードディスク（またはSSD）のメンテナンスを行う

チェック ディスクを使って、定期的にハードディスク（またはSSD）にエラーがないかどうかを調べてください。チェック ディスクは、次の手順で表示することができます。

また、チェック ディスク以外のメンテナンスについては、「メンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス (P. 246)」または「SSDのメンテナンス (P. 248)」をご覧ください。



チェック

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面 (P. 11)が表示された場合は、画面の表示を確認し操作してください。

1

アプリ画面 (P. 12)を開き、アプリの一覧で「コンピューター」をクリック

2

エラーチェックするハードディスク (またはSSD) のアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「プロパティ」をクリック

3

「ツール」タブをクリック

4

「チェック」ボタンをクリック

5

オプションを設定して「開始」ボタンをクリック

保守契約を結び定期的にメンテナンスをする

本機を長時間連続で運用するなど、信頼性を必要とする設備として利用する場合は、必ず保守契約を行い、定期的にメンテナンスを実施してもらうとともに、有寿命部品などの交換を依頼してください。

改造をしない

本機のマニュアルに記載されている方法以外で、本機の改造や修理をしないでください。



チェック

本機のマニュアルに記載されている方法以外で改造や修理をした製品については、当社のサービスの対象外となります。

ウイルスから守る

[0008070100]

- ウイルスとは..... 259
- ウイルスバスターを使ってウイルスを駆除する..... 260

■ ウイルスとは

[0008070101]

ウイルス（コンピュータウイルス）とはプログラム的一种です。ユーザー（使用者）が気づかぬうちにシステムに入り込み、異常なメッセージを表示するものや、プログラムやデータの一部を破壊するものなど、さまざまなものがあります。

ウイルスの感染を防ぐために

ウイルスの感染を少しでも防止するために、次の方法を参考にしてください。

- オリジナルプログラムは、ライトプロテクト措置、バックアップの確保等の安全な方法で保管する
- 出所が不明なCDなどのメディアは使用しない
- マクロ感染型ウイルスのおそれがあるので、出所が不明なデータファイルを開かない
- プログラムを実行する時は、ウイルス検査を済ませてから使用する
(インターネットからプログラムをダウンロードするときも、直接実行せず、いったんディスクに保存し、ウイルス検査を済ませてから使用する)
- ウイルスチェックを定期的に行う
- ウイルスパターンファイルはこまめに更新する
- ソフトウェアのセキュリティホールをふさぐ

また、定期的にデータのバックアップを作成しておくことをおすすめします。

万一ウイルスに感染してしまった場合にも、ドライブを初期化し、バックアップからデータを復元することで復旧できます。

ウイルスを発見したら

ウイルスを駆除するには、該当ファイルを削除して、アプリケーションを再インストールすることが一番安全で確実な方法です。

ただし、発見されたウイルスがブートセクタ型の場合、ブートセクタがウイルスに感染した可能性のある段階ではこの方法は使えません。

また、二次感染を防ぐため、ウイルスが発見されたパソコンで使用した媒体をすべて検査する必要があります。

本機添付のウイルスバスターをご使用の場合は「ウイルスバスターを使ってウイルスを駆除する (P. 260)」をご覧ください。

ウイルスバスター以外のウイルス対策ソフトをご使用の場合、使用されているウイルス対策ソフトの指示に従ってください。



チェック

パソコンの電源は切らないでください。ウイルスによっては症状が悪化することがあります。

ウイルスの被害届について

日本では、ウイルスを発見した場合、所定の機関への届出が義務付けられています。

届出をしなくても罰則の規定はありませんが、今後の対策や被害状況の把握のためにも積極的な報告をお願いします。

届け出先： 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)

IPAセキュリティセンター

FAX： 03-5978-7518

E-mail： virus@ipa.go.jp

URL： <http://www.ipa.go.jp/security/>

同機構ではウイルスに関する相談を下記の電話でも対応しています。

(IPA)コンピュータウイルス110番

TEL： 03-5978-7509

ウイルスバスターを使ってウイルスを駆除する

[0008070102]

ウイルスの感染を検査するには

ウイルスバスターを使ったウイルス検査には、次のような方法があります。

◆脅威を検査する

ファイルを開く、保存する、またはダウンロードする時に検査を実行します。

インストール時の状態では、脅威の検査を行う設定になっています。

◆すぐに検査する（カスタム検索）

ウイルスに感染していないかの検査を、その場ですぐに実行します。

外部からファイルを受け取ったときなどには「カスタム検索」を実行し、受け取ったファイルがウイルスに感染していないことを確認することをおすすめします。

◆定期的に検査する（予約検索）

設定した実行タイミングに応じて、ウイルス感染の検査を自動的に実行します。

ウイルスを検出した場合

インストール時の状態ではウイルスが検出された場合、ウイルスに感染したファイル名や実行した処理の情報が表示されます。

ウイルスバスターは、インターネット上のパターンファイルを利用しており、通信を行いながらウイルスチェックをします。インターネットに接続している状態でウイルスの駆除を行ってください。

新種のウイルスに備えるには

インターネットに常時接続し、インターネット上のパターンファイルを利用することで、最新の脅威に対抗し安全性をより万全にすることができるため、できるだけインターネットに接続した環境でウイルスバスターをご利用ください。

トラブル発生に備えて

[1008090200]

大切なデータはバックアップをとっておく

トラブル発生によるデータの消失や破損に備え、大切なデータはバックアップをとっておくことをおすすめします。

あらかじめ復元ポイントを作成しておく

Windowsの設定の変更や、周辺機器の接続などをする場合に、あらかじめ復元ポイントを作成しておくことで、Windowsの設定を復元ポイントを作成した時の状態まで戻すことができます。

復元ポイント作成後に行った変更によってトラブルが発生した場合の解決策として有効です。

復元ポイントの作成方法は、「[コントロールパネル \(P. 12\)](#)」を表示し、「システムとセキュリティ」→「システム」→「システムの保護」→「作成」で行ってください。

システムの復元については、『再セットアップガイド』をご覧ください。

あらかじめ「システム修復ディスク」を作っておく

ファイルの破損などにより、セーフモードや前回正常起動時の構成を使用してもWindowsが正常に起動しないときに備え、あらかじめ「システム修復ディスク」を作成することをおすすめします（「システム修復ディスク」の機能により、正常に起動しないWindowsを修復できる場合があります）。

「システム修復ディスク」の作成／使用方法は、『再セットアップガイド』をご覧ください。

あらかじめ「回復ドライブ」を作成しておく

本機は、ハードディスク（またはSSD）内にシステム復旧時に必要な「回復ドライブ」を作成するためのデータを格納しています。

ファイルの破損などにより、Windowsが正常に起動しないときに備え、市販のUSBフラッシュメモリを使用して、あらかじめ「回復ドライブ」を作成しておくことをおすすめします。

「回復ドライブ」の作成／使用方法は、『再セットアップガイド』をご覧ください。

解決のヒント

[1008090300]

パソコンは、さまざまなアプリケーションや周辺機器を組み合わせるため、予期しないトラブルが発生することがあります。

トラブルをうまく解決するためには、いくつかのポイントがあります。

■ 落ちついて対処する

あわてて電源を切ったり、マウスで何度もクリックしたりしないでください。

本機が反応していない（フリーズした）ように見えても、アプリケーションなどの処理に時間がかかっているだけのこともあります。

しばらく待って、処理が終わり操作ができるようにならないか確認してください。

■ メッセージが表示されている場合は記録する

本機で発生している問題の状況を示している場合や、サポートに問い合わせる際に有効な情報である場合があります。数字や英語など意味のわからないメッセージであってもメモにとるなどして記録してください。

■ トラブル発生直前に行った変更を確認する

トラブルが発生する直前に、周辺機器の取り付けやアプリケーションのインストールなどの変更をした場合、その変更がトラブルの原因になっている場合があります。行った変更を元に戻すことができるならば、1つずつ元に戻し、トラブルが発生しなくなるか確認してください。原因がわかると対処しやすくなります。

■ セーフモードを利用する

Windowsの状態や設定などの理由でトラブルが発生し、通常の手順で起動できないときは、セーフモードで本機を起動して、状態を調べたり、設定を変更したりできます。

詳しくは、「[セーフモードでWindowsを起動する \(P. 389\)](#)」をご覧ください。

■ システム情報を利用する

本機の構成情報や関連情報などを収集、表示し、システムの問題を解決するために必要なデータをすばやく探すことができます。

システム情報を表示するには、次の手順で行ってください。

- 1 「[コントロールパネル \(P. 12\)](#)」を表示し、「システムとセキュリティ」→「管理ツール」→「システム情報」をクリック

■ システムの復元を利用する

本機に行った不適切な変更を取り消し、設定を元に戻すことができます。
システムの復元を表示するには、次の手順で行ってください。

- 1 「コントロールパネル (P. 12)」を表示し、「システムとセキュリティ」→「システム」
→「システムの保護」→「システムの復元」をクリック

システムの復元の方法については、『再セットアップガイド』をご覧ください。

■ Windowsのヘルプを使う

「Windowsヘルプの紹介 (P. 266)」をご覧ください。

■ 「トラブル解決Q&A」でトラブルが起きている項目を確認し、あてはまる トラブルの記載がないか探す

あてはまる記載があったら、その記載をお読みください。

■ 周辺機器やアプリケーションのマニュアルやヘルプ、READMEファイルを見る

周辺機器やアプリケーションに関してトラブルが発生した場合は、それらに添付のマニュアルやヘルプ、
READMEファイルを確認してください。

■ NECの「ビジネスPC」サイトを見る

NECの「ビジネスPC」サイトでは、企業向け情報機器に関する最新のサポート情報やアップデート情報を紹介
しています。

<http://www.nec.co.jp/bpc/>をご覧ください。最新の情報をご確認ください。

■ BIOSセットアップユーティリティの設定を工場出荷時の設定値に戻す

「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて」-「工場出荷時の設定値に戻す」をご覧ください。
BIOSセットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してみてください。

BIOSセットアップユーティリティについて詳しくは、「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティ
について」をご覧ください。



参照

BIOSセットアップユーティリティについて

「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて」

▶ タイプML. 161

システムを修復する

Windowsが起動できなくなった場合、『再セットアップガイド』をご覧ください。システムを修復してください。

トラブルチェックシートに記入して問い合わせる

NECのお問い合わせ先については、本機添付の『保証規定&修理に関するご案内』をご覧ください。

なお、お問い合わせの際には、どんなトラブルかを、『保証規定&修理に関するご案内』にある「トラブルチェックシート」に記入してください。また、必ず保証書を準備してください。型番や保守に必要な情報が記載されています。

本機と別に購入した周辺機器やメモリ、アプリケーションに関するトラブルは、その製品のお問い合わせ先にご相談ください。

本機に添付されていたものでも、アプリケーションの問題は、そのアプリケーションのお問い合わせ先の方が適切な回答を得られます。

本機に添付されているアプリケーションのお問い合わせ先

本機添付の『ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧』に従い、各社へお問い合わせください。

その他のアプリケーションについては、本機添付の『保証規定&修理に関するご案内』をご覧ください。

Windowsヘルプの紹介

[0008090400]

Windowsには、機能の紹介やトラブルが起きた場合に役立つ機能や操作、解決方法などが記載された「ヘルプ」があります。

「トラブル解決Q&A」の中から解決策が見つからなかったときは、サポート窓口にお問い合わせの前にWindowsのヘルプから解決策を探してみてください。

■ Windows 8のヘルプ

表示方法

アプリ画面 (P. 12)を開き、アプリの一覧で「ヘルプとサポート」をクリックすると、「Windows ヘルプとサポート」画面が表示されます。



問題解決方法

◆キーワードで検索する

次の手順で、キーワードを入力して検索することができます。

- 1 「Windows ヘルプとサポート」画面の「検索」欄に調べたい項目やキーワードを入力する

2 「検索」欄の横の をクリック

検索結果が表示されます。

3 検索結果から見たい項目をクリック



メモ

この章は、2012年10月発表のMate / Mate Jの各モデルを対象として記載しています。そのため、お使いのモデルには搭載されていないハードウェアや機能、インストールされていないアプリケーションに関する記載があります。

本機の仕様、アプリケーションについては、お客様がお買い上げのモデルの仕様にあわせてお読みください。

仕様についての詳細は、下記のリンクよりお使いのモデルの「仕様一覧」をご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/bios/v1/mst/index.html>

▶ 電源.....	270
▶ バッテリー.....	298
▶ マウス.....	300
▶ 表示.....	303
▶ 文字入力.....	320
▶ ファイル保存.....	325
▶ LAN機能.....	329
▶ サウンド.....	336
▶ 印刷.....	341
▶ ハードディスク.....	345
▶ SSD.....	359
▶ 光学ドライブ.....	367
▶ 周辺機器.....	387
▶ アプリケーション.....	397
▶ 再セットアップ.....	410
▶ その他.....	412

はじめに次のことを確認してください

本機とディスプレイ、電源コードなどが正しく接続されているか確認してください

電源が入らない、画面が表示されない、などの場合、本機とディスプレイ、電源コードなどの接続が正しく行われていない可能性があります。

本機や使用している周辺機器のマニュアルをご覧ください、一度接続をやりなおしてみてください。

使用しているアプリケーションや周辺機器が、スリープ状態や休止状態に対応しているか確認してください

アプリケーションや周辺機器によっては、使用しているとスリープ状態や休止状態にならないものや、正常に動作しないものがあります。

正常に動作しなくなった場合は、一度本機の電源を切って、電源を入れなおしてください。



チェック

本機の電源を切った場合、スリープ状態になる前の状態に復帰できません。作業中だったデータは失われます。

▶ 電源が入らない.	272
▶ ディスプレイに何も表示されない.	273
▶ メッセージが表示されて、Windowsが起動しない.	275
▶ 「自動修復」画面が表示された.	276
▶ 「パスワードが正しくありません。入力し直してください。」と表示された.	277
▶ パスワードを忘れてしまった.	278
▶ ネットワークブートができない.	280
▶ キーボードエラーが表示される.	281
▶ 画面に何も表示されず、ピーピーという断続音がする.	282
▶ 電源が切れない.	283
▶ 自動的にスリープ状態にならない.	285
▶ スリープ状態または休止状態から復帰しようとしたらWindowsのサインイン画面が表示された.	286
▶ スリープ状態にできない.	287
▶ スリープ状態から復帰できない、復帰に失敗した.	288
▶ 休止状態にできない.	289
▶ チャーム バーの「電源」から休止状態にできない.	290

▶ 休止状態から復帰できない、復帰に失敗した.....	291
▶ Windowsの電源設定ができない.....	292
▶ 本機を一定時間放置すると、スリープ状態になってしまう.....	293
▶ キーボードやマウスでスリープ状態から復帰する／しないを設定したい.....	294
▶ インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーによるキャッシュ使用時、Windowsが起動できない	295

Q : 電源が入らない

[1008100101]



チェック

次のことをチェックしても電源が入らない、起動しない場合は、本機の故障が考えられます。ご購入元に相談するか、NECにご相談ください。



参照

NECのお問い合わせ先について
『保証規定&修理に関するご案内』

A: 「表示」の「ディスプレイに何も表示されない (P. 306)」をご覧ください、ディスプレイの状態を確認してください。

A : 本機の放電を行ってください。

まれに、本体に電荷が帯電し、電源スイッチを押しても電源が入らない状態になることがあります。次の手順で放電を行ってみてください。

1 電源コードのプラグをACコンセントから抜く

2 本体の電源スイッチを2、3回押す

電源コードのプラグをACコンセントから抜いた状態で電源スイッチを2、3回押すことで、本体に帯電した電荷が放電されます。

3 しばらく時間をおいてから、電源コードを正しく接続しなおす

4 電源スイッチを押して、電源を入れる

Q : ディスプレイに何も表示されない

[1008100603]

A : 本機の電源がオフになっていないか、または本機が省電力状態になっていないか確認してください。

本機の状態については、以下の表をご覧ください。

スリープ状態のときの 本機のランプの状態	電源オフ、または休止状態のときの 本機のランプの状態	電源オンのときの 本機のランプの状態
電源ランプ : オレンジ点灯	電源ランプ : 消灯	電源ランプ : 緑点灯

● 本機の電源が入っていない、または休止状態になっている場合

電源スイッチを押して、本機を起動するか、休止状態から復帰させてください。

● 本機がスリープ状態になっている場合

本機をスリープ状態から復帰させてください。



参照

スリープ状態からの復帰について

「本機の機能」の「電源」 - 「スリープ状態 (P. 39)」

● 本機の電源が入っている場合

次のことを試して、ディスプレイが表示されないか確認してください。

● 本体とディスプレイの接続が正しく行われているか確認してください

『はじめにお読みください』をご覧ください。本体とディスプレイが正しく接続されているか確認してください。

● マウスなどのポインティングデバイス进行操作してみてください

電源プランの設定などにより、ディスプレイが省電力状態になっている可能性があります。

マウスなどのポインティングデバイス进行操作して、ディスプレイの省電力状態が解除されないか確認してください。

● ディスプレイの輝度（明るさ）、コントラストが適切か確認してください

ディスプレイのマニュアルをご覧ください。輝度（明るさ）やコントラストを確認し、必要に応じて調整してください。

● ディスプレイで表示できない解像度になっていないか確認してください

強制的に本体の電源を切った後、セーフモードでWindowsを起動して解像度を確認し、表示できない解像度だった場合は、表示可能な解像度に設定してください。



参照

- **強制的に電源を切る方法**
「電源」の「電源が切れない」 - 「強制的に電源を切る (P. 283)」
- **セーフモードでWindowsを起動する方法**
「周辺機器」の「別売の周辺機器を取り付けたが動作しない。周辺機器を取り付けたら本機が起動しなくなった。他の機能が使えなくなった。」 - 「セーフモードでWindowsを起動する (P. 389)」

- **DirectXを使用するアプリケーションを使用している場合は、アプリケーションの設定を確認してください**
DirectXを使用するアプリケーションを実行すると、画面が表示されなくなることがあります。アプリケーションに添付のマニュアルを参照し、表示解像度を320×200ドット、640×400ドット以外に変更すると、障害を回避できることがあります。



メモ

本機では320×200ドット、640×400ドットの解像度でしか使えないアプリケーションは、正常に動作しない場合があります。



チェック

これらのチェックを行ってもディスプレイに何も表示されない場合は、故障が考えられます。ご購入元、またはNECにご相談ください。



参照

NECのお問い合わせ先について
『保証規定&修理に関するご案内』

Q : メッセージが表示されて、Windowsが起動しない

[1008100103]



チェック

次のことをチェックしても、Windowsが起動できない場合は、ハードディスク（またはSSD）がフォーマット（初期化）されてしまったか、システムが壊れている可能性があります。『再セットアップガイド』をご覧ください、本機のシステムを復旧、または再セットアップしてください。



参照

システムの修復、再セットアップについて
『再セットアップガイド』

A : DVD、CDがドライブにセットされている場合は、それらを取り出してください。

DVD、CDがセットされたままで本機の電源を入れると、セットされた媒体から本機を起動しようとしてWindowsが起動しない場合があります。媒体を取り出して本機を再起動してください。

A : USBメモリや外付けのディスクドライブなどを使用している場合は、それらを取り外してください。

起動ディスクとして使用可能な周辺機器が取り付けられていると、それらの機器から起動しようとしてWindowsが起動しない場合があります。

A : BIOSセットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してください。

BIOSセットアップユーティリティの設定が不正になっている可能性があります。
「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて」 - 「工場出荷時の設定値に戻す (P. 166)」をご覧ください、BIOSセットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してみてください。

Q : 「自動修復」画面が表示された

[0008100104]

A : Windowsが正常に起動できなかった場合に表示されます。

「復元」ボタンをクリックしシステムの復元を行ってください。

PCを修復できなかった場合は、画面の指示に従い「PCのリフレッシュ」等を行ってください。

Q : 「パスワードが正しくありません。入力し直してください。」と表示された

[1008100106]

A : キャップスロックキーランプ (A) やニューメリックロックキーランプ (N) を確認し、もう一度パスワードを入力してください。

キャップスロックやニューメリックロックの状態によって、入力される文字が異なり、パスワードを正しく入力できない場合があります。

キャップスロックキーランプ (A) やニューメリックロックキーランプ (N) でキャップスロックやニューメリックロックの状態を確認し、オン/オフを切り替えて、もう一度パスワードを入力してください。

キャップスロックのオン/オフは【Shift】 + 【Caps Lock】 で切り替えることができます。

ニューメリックロックのオン/オフは【Num Lock】 で切り替えることができます。



参照

表示ランプについて

「本機の機能」の「各部の名称」 - 「表示ランプ」

▶ タイプML. 32

A : ユーザー名を確認し、もう一度パスワードを入力してください。

選択したユーザー名を確認し、選択したユーザーのパスワードをもう一度正しく入力してください。

Q : パスワードを忘れてしまった

[1008100107]

Windowsのパスワードを忘れてしまった場合

A : 忘れてしまったパスワードを復元することはできません。次のいずれかの方法で対処してください。

- サインインに失敗した場合、再度表示されるWindowsのサインイン画面にパスワードのヒントが表示されるので、そのヒントを確認しパスワードを思い出す
- 別のユーザーでサインインする
- 管理者 (Administrator) 権限を持つユーザーでサインインして、パスワードを変更する
- 「パスワード リセット ディスク」を使って新しいパスワードを作成する



メモ

「パスワード リセット ディスク」について

「コントロール パネル (P. 12)」を表示し、「ユーザーアカウントとファミリーセキュリティ」→「ユーザーアカウント」の「パスワード リセット ディスクの作成」で作成してください。



チェック

お使いのコンピュータの管理者 (Administrator) 権限を持つユーザーすべてのパスワードを忘れてしまった場合、Windowsの設定のほとんどは変更できなくなってしまうので注意してください。

スーパーバイザパスワードを忘れてしまった場合

A : ストラップスイッチでパスワードを解除してください。

BIOSセットアップユーティリティで設定した、ユーザパスワード (User Password)、スーパーバイザパスワード (Supervisor Password) は本体のストラップスイッチを使って解除することができます。



参照

ストラップスイッチ、パスワードの解除について

「システム設定」の「ストラップスイッチの設定」

▶ タイプML. 182

■ ハードディスク（またはSSD）のパスワードを忘れてしまった場合

A : パスワードの解除はできません。ハードディスク（またはSSD）およびハードディスク（またはSSD）内のデータの利用ができなくなります。



チェック

この場合、ハードディスク（またはSSD）は有償交換となり、ハードディスク（またはSSD）に保存したデータは、お客様ご自身で作成されたデータも利用できなくなります。

Q : ネットワークブートができない

[1000100903]

A : BIOSセットアップユーティリティの設定を確認してください。

ネットワークブートを使用するには、ネットワークブート機能（PXE機能）を有効にする必要があります。



参照

ネットワークブート機能

「ネットワークブート機能（PXE機能）（P. 159）」

Q : キーボードエラーが表示される

[1008100109]

A : 本体とキーボードの接続を確認してください。

液晶ディスプレイにキーボードを接続している場合は、『はじめにお読みください』をご覧くださいになり、キーボードと液晶ディスプレイの接続、液晶ディスプレイと本体を接続しているUSBケーブルの接続を確認してください。



メモ

ケーブルストッパ

本機にはケーブルストッパが用意されており、これらを使うことでケーブル抜けが防止できます。また、接続した機器の盗難防止にもなります。



参照

ケーブルストッパについて

「本機の機能」の「セキュリティ機能」 - 「ケーブルストッパ」

▶ タイプML. 147

A : USBキーボードをディスプレイに接続している場合、電源を入れる順序によっては正しく認識されない場合があります。

『はじめにお読みください』をご覧くださいになり、正しい順序で電源を入れてください。

Q : 画面に何も表示されず、ピーピーという断続音がする

[1008100110]

A : 電源供給が途絶えたため、休止状態に移行している可能性があります。(バッテリーモデルのみ)

バッテリーモデルでは、停電や電源コードが抜けるなどの理由で、ACコンセントからの電源供給が途絶えた場合、一定時間（本機の状態により約15秒から2分）のうちにACコンセントからの電源供給が復旧しなかった場合、休止状態に移行しますが、その際に、ピーピーピーという断続音が鳴ります。



参照

電源供給が途絶えたときの動作について

「本機の機能」の「バッテリー（本機では対象外機能）」

A : 自己診断プログラムにより、本機に異常が発見されました。

自己診断プログラムが画面の初期化を行う前に、本機に異常を発見した場合、ピーピーという音を鳴らします。このような場合は、発生前に取り付けた周辺機器を1つずつ外して通常起動ができるようになるか確認してください。

それでもピーピーという断続音がして起動しない場合は、本機の故障が考えられます。ご購入元に相談するか、NECにご相談ください。



参照

NECのお問い合わせ先について

『保証規定&修理に関するご案内』

Q : 電源が切れない

[1008100112]

A : アプリケーションに異常が起きていないか確認してください。

「電源の入れ方と切り方」の手順で電源が切れない場合、アプリケーションがフリーズ（ハングアップ）するなどの異常を起こしていることが考えられます。

異常を起こしているアプリケーションがないか確認し、あった場合は「アプリケーション」の「アプリケーションを強制的に終了させたい (P. 406)」の手順で異常を起こしているアプリケーションを強制的に終了してから、もう一度、電源を切る操作を行ってください。



チェック

アプリケーションを強制的に終了させると、保存していないデータの変更が反映されない場合や、データが消えてしまう場合があります。



参照

電源の入れ方と切り方について

「本機の機能」の「電源」 - 「電源の入れ方と切り方」

▶ タイプML. 34

この方法でも正常に電源を切ることができない場合は、次の手順で本機を強制的に終了させてください。

● 強制的に電源を切る



チェック

- 強制的に電源を切って終了させた場合、保存していないデータは消えてしまいます。また、直前に保存したデータが破損、または消えてしまう場合があります。
- ディスクアクセスランプ点灯中は電源スイッチを押さないでください。ハードディスク（またはSSD）の内容が壊れることがあります。
- 電源スイッチでスリープ状態や休止状態になるように設定されている場合、以下の操作をすると、電源が切れずに省電力状態になることがあります。そのようなときは、いったん電源スイッチから手を離し、もう一度電源スイッチを4秒以上押し続けて本機を強制的に終了させてください。なお、工場出荷時の状態では、電源スイッチでスリープ状態になるように設定されていません。

本機の電源を強制的に切る場合は、4秒以上電源スイッチを押し続けてください。

● 電源を強制OFFできない場合

4秒以上電源スイッチを押し続けても電源が切れない場合には、もう一度4秒以上電源スイッチを押し続けてください。それでも電源が切れない場合は、ご購入元、またはNECにご相談ください。



参照

NECのお問い合わせ先について
『保証規定&修理に関するご案内』

Q : 自動的にスリープ状態にならない

[1008100201]

A : 使用中の電源プランの設定を確認してください。

電源プランの設定で、自動でスリープ状態にならない設定にしているか確認してください。



参照

電源プランの設定

「本機の機能」の「電源」 - 「電源の設定」

▶ タイプML. 44

A : 一定間隔で本機にアクセスする周辺機器を使用していないか確認してください。

双方向通信をするプリンタなど、一定間隔で本機にアクセスする周辺機器を接続している場合、自動的にスリープ状態にならない場合があります。

A : 実行中のアプリケーションがある場合は終了してみてください。

Q : スリープ状態または休止状態から復帰しようとしたら Windowsのサインイン画面が表示された

[0008100203]

A : サインインするユーザーを選択し、パスワードを入力してWindowsにサインインしてください。

スリープ状態または休止状態から復帰するときに、サインイン画面が表示されないようにするには、次の手順を行ってください。



チェック

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面 (P. 11)が表示された場合は、画面の表示を確認し操作してください。

1

「コントロール パネル (P. 12)」を表示する

2

「システムとセキュリティ」をクリックし、「電源オプション」の「スリープ解除時のパスワードの要求」をクリック

3

「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリック

4

「スリープ解除時のパスワード保護」欄で「パスワードを必要としない」を選択し、「変更の保存」ボタンをクリック

以上で設定は完了です。

Q : スリープ状態にできない

[0008100204]

A : USB接続の光学ドライブにセットされたディスクにあるファイルやプログラムを使用していないか確認してください。

USB接続の光学ドライブにセットされたディスクにあるファイルやプログラムを使用している場合は、スリープ状態にできない場合があります。

ファイルを開いている場合はファイルを閉じ、プログラムを実行している場合はプログラムを終了してください。

Q : スリープ状態から復帰できない、復帰に失敗した

[1008100205]

A : 電源ランプが消灯していないか確認してください。

電源ランプが消灯している場合、スリープ状態中に電源が切れてしまったか、長時間放置したために休止状態に移行した可能性があります。

本機の電源スイッチを押してください。休止状態に移行している場合は、休止状態から復帰し、スリープ状態になる前の状態に復帰できます。



チェック

休止状態に移行せずに電源が切れた場合は、スリープ状態になる前の状態に復帰できません。作業中だったデータは失われます。

Q : 休止状態にできない

[0008100207]

A : 工場出荷時はチャーム バーの「電源」に「休止状態」は表示されません。

詳しくは、「チャーム バーの「電源」から休止状態にできない (P. 290)」をご覧ください。

A : ハードディスク（またはSSD）の空き領域が不足している可能性があります。

休止状態はハードディスク（またはSSD）に本機のメモリなどの状態を記録するため、ハードディスク（またはSSD）に一定の空き領域が必要です。

ハードディスク（またはSSD）の空き領域が十分にあるか確認してください。

A : USB接続の光学ドライブにセットされたディスクにあるファイルやプログラムを使用していないか確認してください。

USB接続の光学ドライブにセットされたディスクにあるファイルやプログラムを使用している場合は、休止状態にできない場合があります。

ファイルを開いている場合はファイルを閉じ、プログラムを実行している場合はプログラムを終了してください。

Q : チャーム バーの「電源」から休止状態にできない

[1008100208]

A : 工場出荷時は「電源」のメニューに「休止状態」は表示されません。

「休止状態」を表示するには、「電源の設定」の「電源メニューに休止状態を表示させる」の手順で設定を変更してください。



参照

電源メニューに休止状態を表示させる

「本機の機能」の「電源」 - 「電源の設定」 - 「電源メニューに休止状態を表示させる」

▶ タイプML. 44

Q : 休止状態から復帰できない、復帰に失敗した

[0008100209]

A : 休止状態の間に、周辺機器の取り外しなど機器構成の変更をしなかったか確認してください。

休止状態の間に、周辺機器の取り外しなど機器構成の変更をすると、休止状態からの復帰ができなくなり、作業中のデータが失われる場合があります。

機器構成を変更する場合は、一度休止状態から復帰し、本機の電源を切ってから行ってください。

Q : Windowsの電源設定ができない

[0008100210]

A : 権限を制限されたユーザーでサインインしていないか確認してください。

本機を複数の人で使用している場合は、管理者によってユーザーの設定できる項目に制限がかけられている場合があります。

このような場合は、管理者に依頼して制限を解除してもらるか、または管理者（Administrator）権限を持つユーザーでサインインして省電力の設定を行う必要があります。

Q : 本機を一定時間放置すると、スリープ状態になってしまう

[1008100211]

A : 工場出荷時は、省電力のため自動でスリープ状態になるように設定してあります。

自動でスリープ状態になるのを無効にしたい場合は、Windowsの電源プランの設定を変更してください。



参照

電源プランの設定

「本機の機能」の「電源」 - 「電源の設定」

▶ タイプML. 44

Q : キーボードやマウスでスリープ状態から復帰する／しないを設定したい

[1008100212]

A : 次の手順で設定を行ってください。

1 「デバイス マネージャー (P. 12)」を開く

2 「マウスとそのほかのポインティングデバイス」または「キーボード」をダブルクリック

3 設定を変更するキーボードまたはマウスをダブルクリック

4 「電源の管理」タブをクリック

5 次のように設定する

- スリープ状態から復帰するように設定する場合
「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」にチェックを付ける
- スリープ状態から復帰しないように設定する場合
「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」のチェックを外す

6 「OK」 ボタンをクリック

以上で設定は完了です。

Q : インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーによるキャッシュ使用時、Windowsが起動できない

[1008100213]

A : SSDの接続を確認してください。

キャッシュとして使用しているSSDとケーブルの接続がゆるんだり、外れたりしていないか確認してください。ケーブルを接続しなおして起動できた場合は、インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーの再設定などの作業は必要ありません。

A : キャッシュを構成しているSSDに問題がある可能性があります。

次の手順でSSDが認識できているかどうかを確認してください。

1 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。



参照

BIOSセットアップユーティリティについて

「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて（本機では対象外機能）」

2 「Advanced」メニューの「Intel(R) Rapid Storage Technology」を選択し、【Enter】を押す

3 「RAID Volumes:」領域の末尾が全て「Normal」になっていることを確認する



チェック

- 「RAID Volumes:」領域の末尾が「Disabled」になっている場合は、以下の手順で解除とリセットを行います。

※必ず以下の手順に沿って行ってください。順番を間違えると、再セットアップが必要になる場合があります。

1 【↑】【↓】で、「RAID Volumes:」領域の末尾が「Disabled」になっているデバイスを選択する

2 「Volume Actions」に「Remove Acceleration」と「Synchronized Data」の両方が表示されている場合は、「Synchronized Data」を選択して【Enter】を押す

「Volume Actions」に「Remove Acceleration」のみが表示されている場合は、次の手順へ進んでください。

3 「Remove Acceleration」が選択されていることを確認して、【Enter】を押す

4 確認ダイアログが表示されたら【Enter】を押す

- 「RAID Volumes:」領域の末尾に「Normal」、「Disabled」以外が表示された場合は、121コンタクトセンター、または販売元へお問い合わせください。

4 【ESC】を押す

5 「Exit」メニューで【F10】または「Save Changes and Reset」を選択し、BIOS セットアップユーティリティを終了する



参照

インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーの設定について

「本機の機能」の「ハードディスク」- 「インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーについて (本機では対象外機能)」

手順3でSSDが表示されない場合、またはSSDは表示されるが、インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーの設定ができない場合は、SSDや本機の故障が考えられます。ご購入元、またはNECにご相談ください。



参照

NECのお問い合わせ先について
『保証規定&修理に関するご案内』

バッテリー

[1008100300]

- タスク バーの通知領域に電源アイコンが表示されない. 299

Q : タスク バーの通知領域に電源アイコンが表示されない

[0008100302]

A : 次の手順で設定してください。

- 1 「コントロール パネル (P. 12)」を表示する
- 2 「デスクトップのカスタマイズ」をクリックし、「タスク バー」をクリック
- 3 「タスク バー」タブをクリックし、「通知領域」の「カスタマイズ」ボタンをクリック
- 4 「電源」の動作欄で「アイコンと通知を表示」を選択する
- 5 「OK」ボタンをクリック
- 6 「OK」ボタンをクリック

はじめに次のことを確認してください

マウスと本機が正しく接続されていることを確認してください

『はじめにお読みください』をご覧になり、マウスとキーボード、およびキーボードと本体または、マウスと本体の接続を確認してください。

また、ケーブルストッパを使うと接続したケーブルを固定できます。



参照

ケーブルストッパについて

「本機の機能」の「セキュリティ機能」 - 「ケーブルストッパ」

▶ タイプML. 147


▶ マウスを動かしても、何も反応しない. 301

▶ マウスの動きが悪い. 302

Q : マウスを動かしても、何も反応しない

[1008100501]

A : マウスポインタがになっていないか確認してください。

マウスポインタがになっている場合は、本機がプログラムの処理をしているので、マウスをクリックしても操作は受け付けられません。処理が終わるまでお待ちください。

しばらく待ってもマウスからの操作ができない場合は、プログラムに異常が発生して動かなくなった（フリーズした）可能性があります。アプリケーションを強制終了してください。この場合、保存していなかったデータは消去されます。



参照

アプリケーションの強制終了

「アプリケーション」の「アプリケーションを強制的に終了させたい (P. 406)」

A : マウスの設定が正しく行われているか確認してください。

他社製USBマウスを使用している場合は、ドライバなどの設定が必要になる場合があります。他社製USBマウスに添付のマニュアルをご覧になり、設定が正しく行われているか確認してください。

Q : マウスの動きが悪い

[0000100502]

A : マウスのセンサー周辺が汚れていないか確認し、汚れている場合は掃除してください。

レーザー式や光学式マウスをお使いの場合、底面のセンサーにほこりなどが付着して、マウスの移動を正しく読み取ることができなくなる場合があります。センサーの周辺の汚れやほこりを軽く払ってください。

A : レーザー式や光学式マウスをお使いの場合は、光沢のない無地の紙の上で動作するか確認してください。

レーザー式や光学式マウスは、マウス底面に光源があり、それをセンサーで検知することでマウスの動きを判断しています。次のような表面では正しく動作しない（操作どおりにマウスポインタが動かない）場合があります。

- 反射しやすいもの（鏡、ガラスなど）
- 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの（雑誌や新聞の写真など）
- 濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの
- 光学式マウスの場合、光沢があるもの（透明、半透明な素材を含む）

操作どおりにマウスポインタが動かないときは、光沢がない無地の印刷用紙やそれぞれのマウス（レーザー式または光学式）に対応したマウスパッドなどの上で操作してください。

はじめに次のことを確認してください

本機やディスプレイの電源の状態を確認してください

画面が表示されない、途中で消えるなどの場合は、本機がスリープ状態や休止状態になっていないか、ディスプレイの省電力機能が動作したり、電源が切れていないか確認してください。



チェック

お使いのディスプレイによっては、複数の電源スイッチが付いている場合があります。ディスプレイのマニュアルをご覧ください。ディスプレイの電源スイッチがすべてオンになっているかを確認してください。

本機とディスプレイの接続を確認してください

本機とディスプレイが正しく接続されているか、また正しいケーブルを使用しているか確認してください。



チェック

GeForce GT 630モデルの場合、ボード搭載の専用コネクタ(DMS-59コネクタ)からの出力となり、本体のデジタルコネクタ、アナログコネクタは使用できません。

- ▶ 電源を入れてしばらくすると、画面が真っ暗になる. 304
- ▶ 表示できるはずの高解像度を選択できない. 305
- ▶ ディスプレイに何も表示されない. 306
- ▶ NVIDIA GeForce GT 630ディスプレイドライバを誤ってアンインストールしてしまい、Windows 8が起動できない. 308
- ▶ 再生中の動画がとぎれる、なめらかに再生されない. 310
- ▶ 動画の再生中に画面が消えてしまう. 311
- ▶ Corel WinDVDでDVDが再生できない. 312
- ▶ Corel WinDVDでディスクが認識されない、自動再生が始まらない. 313
- ▶ Corel WinDVDでDVDがなめらかに再生されない、画面が乱れる. 314
- ▶ 画面の表示位置やサイズがおかしい. 317
- ▶ 画面が流れるように表示される. 318
- ▶ 液晶ディスプレイ (LCD-AS191WM-C) をアナログRGB接続している場合に、Windows 8のスクリーンセーバー「写真」や「フォト」のスライドショーで画像が中央に表示されない. 319

Q : 電源を入れてしばらくすると、画面が真っ暗になる

[1008100601]

A : ディスプレイの電源が切れている可能性があります。

使用中の電源プランで「ディスプレイの電源を切る」が設定されている場合、ディスプレイの電源が切れている可能性があります。マウスなどのポインティングデバイスやキーボードを操作することで、ディスプレイの電源が入り、画面が表示されます。元に戻らない場合は、本機がスリープ状態になっている可能性があります。

A : 本機がスリープ状態になっている可能性があります。

電源ランプで本機の状態を確認し、本機がスリープ状態になっている場合は復帰させてください。一定時間経過後にスリープ状態にならないように設定したい場合は、Windowsの電源プランの設定を変更してください。



参照

● 電源ランプについて

「本機の機能」の「各部の名称」 - 「表示ランプ」

▶ タイプML. 32

● 電源プランの設定

「本機の機能」の「電源」 - 「電源の設定」

▶ タイプML. 44

Q : 表示できるはずの高解像度を選択できない

[1008100602]

A : 別売のディスプレイを使用している場合、プラグアンドプレイ（DDC）対応ディスプレイでも、ディスプレイの種類によっては、高解像度などサポートしている表示モードの一部を選べないことがあります。

別売のディスプレイに添付のマニュアルなどをご覧になり、手動でディスプレイの種類を指定してください。



参照

別売のディスプレイとの接続について
別売のディスプレイに添付のマニュアル

Q : ディスプレイに何も表示されない

[1008100603]

A : 本機の電源がオフになっていないか、または本機が省電力状態になっていないか確認してください。

本機の状態については、以下の表をご覧ください。

スリープ状態のときの 本機のランプの状態	電源オフ、または休止状態のときの 本機のランプの状態	電源オンのときの 本機のランプの状態
電源ランプ : オレンジ点灯	電源ランプ : 消灯	電源ランプ : 緑点灯

● 本機の電源が入っていない、または休止状態になっている場合

電源スイッチを押して、本機を起動するか、休止状態から復帰させてください。

● 本機がスリープ状態になっている場合

本機をスリープ状態から復帰させてください。



参照

スリープ状態からの復帰について

「本機の機能」の「電源」 - 「スリープ状態 (P. 39)」

● 本機の電源が入っている場合

次のことを試して、ディスプレイが表示されないか確認してください。

● 本体とディスプレイの接続が正しく行われているか確認してください

『はじめにお読みください』をご覧ください。本体とディスプレイが正しく接続されているか確認してください。

● マウスなどのポインティングデバイス进行操作してみてください

電源プランの設定などにより、ディスプレイが省電力状態になっている可能性があります。

マウスなどのポインティングデバイス进行操作して、ディスプレイの省電力状態が解除されないか確認してください。

● ディスプレイの輝度（明るさ）、コントラストが適切か確認してください

ディスプレイのマニュアルをご覧ください。輝度（明るさ）やコントラストを確認し、必要に応じて調整してください。

● ディスプレイで表示できない解像度になっていないか確認してください

強制的に本体の電源を切った後、セーフモードでWindowsを起動して解像度を確認し、表示できない解像度だった場合は、表示可能な解像度に設定してください。



参照

- **強制的に電源を切る方法**
「電源」の「電源が切れない」 - 「強制的に電源を切る (P. 283)」
- **セーフモードでWindowsを起動する方法**
「周辺機器」の「別売の周辺機器を取り付けたが動作しない。周辺機器を取り付けたら本機が起動しなくなった。他の機能が使えなくなった。」 - 「セーフモードでWindowsを起動する (P. 389)」

- **DirectXを使用するアプリケーションを使用している場合は、アプリケーションの設定を確認してください**
DirectXを使用するアプリケーションを実行すると、画面が表示されなくなることがあります。アプリケーションに添付のマニュアルを参照し、表示解像度を320×200ドット、640×400ドット以外に変更すると、障害を回避できることがあります。



メモ

本機では320×200ドット、640×400ドットの解像度でしか使えないアプリケーションは、正常に動作しない場合があります。



チェック

これらのチェックを行ってもディスプレイに何も表示されない場合は、故障が考えられます。ご購入元、またはNECにご相談ください。



参照

NECのお問い合わせ先について
『保証規定&修理に関するご案内』

Q : NVIDIA GeForce GT 630ディスプレイドライバを誤ってアンインストールしてしまい、Windows 8が起動できない

[1008100613]

A : GeForce GT 630モデルでは、ディスプレイドライバのアンインストールを行うと、再起動後Windows 8が起動できない場合があります。

このような場合は、次の手順で設定を変更してください。

1 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

2 「Boot」メニューの「Launch CSM」を「Always」に変更する

3 【F10】を押す

確認の画面が表示されます。

4 「Yes」が選択されていることを確認して、【Enter】を押す

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が起動します。

5 本機が起動したら、適切なディスプレイドライバをインストールする

6 インストール後、本機を再起動したらすぐに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

7 「Boot」メニューの「Launch CSM」を「Never」に変更する

8 「Security」メニューの「Secure Boot」が「Enabled」に設定されていることを確認する

「Disabled」に設定されている場合は、「Enabled」に変更してください。

9 【F10】を押す

確認の画面が表示されます。

10 「Yes」が選択されていることを確認して、【Enter】を押す

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が起動します。



参照

「Boot」メニューの設定について

「システム設定」の「設定項目一覧」 - 「「Boot」メニュー（本機では対象外機能）」

Q : 再生中の動画がとぎれる、なめらかに再生されない

[1008100607]

A : 動画の再生を行うアプリケーション以外のアプリケーションを終了してください。

動画の再生には処理能力を多く必要とするものもあり、複数のアプリケーションを使用中に動画の再生を行うと、再生がとぎれる場合や、なめらかに再生ができない場合があります。

A : ECOモード機能で選択しているモードを確認してください。

ECOモード機能で、省電力を優先するモードを選択している場合、動画の再生などの映像を表示するアプリケーションで、再生品質が低下する可能性があります。そのような場合は、「高性能」などの性能を優先するモードを選択してください。



参照

ECOモード機能について

「本機の機能」の「省電力機能」 - 「ECOモード機能」

▶ タイプML. 51

A : 再生中はウィンドウの大きさや位置を変更しないでください。

動画の再生中に、ウィンドウの大きさや位置を変更すると、音飛びや画像の乱れの原因になる場合があります。

Q : 動画の再生中に画面が消えてしまう

[0008100608]

A : 電源の設定を確認してください。

MPEG形式の動画を再生中にスリープ状態や休止状態に移行した場合や、ディスプレイの省電力機能やパワーマネジメント機能が働いた場合、再生画面が消えてしまいます。

動画を再生するときは、スリープ状態や休止状態およびディスプレイの省電力機能やパワーマネジメント機能をオフにしてください。

Q : Corel WinDVDでDVDが再生できない

[0000101914]

A : CPRM (Content Protection for Recordable Media) 方式で著作権保護されているタイトルを再生しようとしていないか確認してください。

添付のCorel WinDVDで、CPRM (Content Protection for Recordable Media) 方式で著作権保護されているタイトルを再生するためにはCPRM鍵のダウンロードが必要です。

「このディスクにはCPRM著作権保護のかかったタイトルが含まれています。・・・」と表示された場合は、CPRMコンテンツを再生するためのCPRM鍵をダウンロードしてください。

詳しい手順についてはCorel WinDVDのヘルプファイルを参照してください。



チェック

外部ディスプレイ使用時、接続しているディスプレイが、HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応していない場合は、著作権保護された映像をデジタル出力できません。



メモ

CPRM方式による著作権保護は、デジタルテレビ放送番組をDVDに記録するためなどに用いられています。

Q : Corel WinDVDでディスクが認識されない、自動再生が始まらない

[0008101906]

A : Corel WinDVDで使用可能な規格のディスクか、また使用しているディスクや光学ドライブの状態に問題はないか確認してください。

本機の光学ドライブで使用できるディスクであっても、本機やCorel WinDVDで使用できない規格で記録されていると認識ができない場合があります。

また、使用しているディスクや光学ドライブの状態によってはディスクの認識ができない場合があります。使用しているディスクや光学ドライブの確認を行ってください。



参照

Corel WinDVDで使用できるディスクの規格、ディスクや光学ドライブの確認について
「アプリケーションのインストール/アンインストール」の「Corel WinDVD」 - 「[使用上の注意 \(P. 240\)](#)」

Q : Corel WinDVDでDVDがなめらかに再生されない、画面が乱れる

[1008101907]

A : 再生するディスクの種類によっては、コマ落ちが発生することがあります。

Corel WinDVDで、DVDを再生する場合、再生するディスクの種類によっては、コマ落ちが発生することがあります。

また、メモリを増設することによって動作が改善することがあります。



参照

メモリを増設するには
「本機の機能」の「メモリ」

▶ タイプML. 123

A : ECOモード機能で選択しているモードを確認してください。

ECOモード機能で、省電力を優先するモードを選択している場合、DVDの再生などの映像を表示するアプリケーションで、再生品質が低下する可能性があります。そのような場合は、「高性能」などの性能を優先するモードを選択してください。



参照

ECOモード機能について
「本機の機能」の「省電力機能」 - 「ECOモード機能」

▶ タイプML. 51

A : 電源オプションの設定を確認してください。

次の手順で電源オプションの設定を確認してください。

- 1 「コントロール パネル (P. 12)」を表示する
- 2 「システムとセキュリティ」をクリックし、「電源オプション」をクリック
- 3 現在選択している電源プランの「プラン設定の変更」をクリック

4 「詳細な電源設定の変更」をクリック

5 「マルチメディアの設定」 → 「ビデオの再生時」をクリック

6 それぞれの電源状態の欄が「ビデオ品質の最適化」に設定されているか確認する
「ビデオ品質の最適化」に設定されていない場合は、「ビデオ品質の最適化」に設定してください。

7 「OK」 ボタンをクリック

A : 再生するDVDによっては、ジャギー（輪郭のギザギザ）が目立つ場合があります。

次の手順で、Corel WinDVDの設定を変更してみてください。再生品質が改善する場合があります。

1 Corel WinDVDの画面上で右クリック

2 表示されたメニューから「設定」をクリック

3 「オーディオ/ビデオ設定」タブをクリック

4 「デインターレース」欄で「プログレッシブ」を選択する

5 「OK」 ボタンをクリック

A : Corel WinDVDのオンスクリーン表示をオフにしてください。

次の手順で、Corel WinDVDのオンスクリーン表示をしない設定に変更してください。音量などのオンスクリーン文字が表示されなくなりますが、動作が改善する場合があります。

1 Corel WinDVDの画面上で右クリック

2 表示されたメニューから「設定」をクリック

3 「環境設定」タブをクリック

4 「オンスクリーン ディスプレイを有効にする」のチェックを外す

5 「OK」 ボタンをクリック

Q : 画面の表示位置やサイズがおかしい

[1008100610]

A : ディスプレイ側の設定を確認してください。

ディスプレイに添付のマニュアル、または「本機の機能」の「ディスプレイ」をご覧ください。表示位置やサイズを調整してください。



参照

ディスプレイについて

- ディスプレイに添付のマニュアル
- 「本機の機能」の「ディスプレイ」
 - ▶ タイプML. 71

Q : 画面が流れるように表示される

[1008100611]

A : お使いのディスプレイのディスプレイ情報ファイルを最新のものに更新してください。

一部のDDC対応ディスプレイにおいて、ディスプレイ情報ファイルがないためにディスプレイの同期がとれず、画面が流れるように表示される場合があります。

この場合には、ディスプレイ製造元より最新のディスプレイ情報ファイルを入手し、セットアップしてください。

Q : 液晶ディスプレイ (LCD-AS191WM-C) をアナログRGB接続している場合に、Windows 8のスクリーンセーバー「写真」や「フォト」のスライドショーで画像が中央に表示されない

[1008100614]

A : 中央に表示されない場合は、画面の解像度を1,024×768または800×600に変更して使用してください。

はじめに次のことを確認してください

キーボードと本体が正しく接続されているか確認してください

『はじめにお読みください』をご覧ください。キーボードと本体の接続を確認してください。
また、ケーブルストッパを使うと接続したケーブルを固定できます。



参照

ケーブルストッパについて

「本機の機能」の「セキュリティ機能」 - 「ケーブルストッパ」

▶ タイプML. 147

キャップスロックキーランプ (A) でキャップスロックの状態を確認してください

キャップスロックキーランプ (A) が点灯している場合はキャップスロックがオン、消灯している場合はキャップスロックがオフになっています。

キャップスロックの状態により、大文字／小文字の入力が変わります。

- **キャップスロックがオン**
【Shift】を押していないときは大文字が、押しているときは小文字が入力されます。
- **キャップスロックがオフ**
【Shift】を押していないときは小文字が、押しているときは大文字が入力されます。

キャップスロックのオン／オフは【Shift】 + 【Caps Lock】で切り替えることができます。

ニューメリックロックキーランプ (N) でニューメリックロックの状態を確認してください

ニューメリックロックキーランプ (N) が点灯している場合はニューメリックロックがオン、消灯している場合はニューメリックロックがオフになっています。

ニューメリックロックがオフの場合、テンキーの一部がカーソルキーなどのキーとして機能し、数字を入力できません。

ニューメリックロックのオン／オフは【Num Lock】で切り替えることができます。

日本語入力の入力モードを確認してください

日本語入力が入力したいモードになっているか確認し、必要に応じてモードを切り替えてください。
工場出荷時の状態で日本語入力と英字入力を切り替えるには、【半角/全角】または【Caps Lock】を押します。
日本語入力モードのときに、かな入力とローマ字入力を切り替えるには、次の手順で行います。

1 【Alt】 + 【カタカナ ひらがな ローマ字】 を押す


2 確認のメッセージが表示された場合は、「はい」 ボタンをクリック

- ▶ キーボードのキーを押しても、何も反応しない. 322
- ▶ 記号などで入力できない文字がある. 323
- ▶ 別売のキーボードを接続したが、キーを押しても反応しない。使えないキーがある. 324

Q : キーボードのキーを押しても、何も反応しない

[1008100706]

A : マウスポインタがになっていないか確認してください。

マウスポインタがになっている場合は、本機がプログラムの処理をしているので、キーボードからの操作は受け付けられません。処理が終わるまでお待ちください。

しばらく待ってもキーボードからの操作ができない場合は、プログラムに異常が発生して動かなくなった（フリーズした）可能性があります。アプリケーションを強制終了してください。この場合、保存していなかったデータは消去されます。



参照

アプリケーションの強制終了

「アプリケーション」の「[アプリケーションを強制的に終了させたい \(P. 406\)](#)」

Q : 記号などで入力できない文字がある

[0008100702]

A : 日本語入力システムを使用しても入力できない文字は、文字コード表を使って入力します。

文字コード表は次の手順で表示します。

1 アプリ画面 (P. 12)を開く

2 「文字コード表」をクリック



参照

文字コード表の使い方
Windowsのヘルプ

Q : 別売のキーボードを接続したが、キーを押しても反応しない。使えないキーがある

[0008100703]

A : キーボードの設定を行ってください。

使用しているキーボードにマニュアルやドライバが添付されている場合は、キーボードのマニュアルに従って設定やドライバのインストールを行ってください。

マニュアルやドライバが添付されていない場合は、次の手順でキーボードの設定を行ってください。



チェック

この方法で設定すると別売のキーボードも使えますが、キーボードによっては、一部のキーが使えなくなることがあります。

- 1 「デバイス マネージャー (P. 12)」を開く**
- 2 「キーボード」をダブルクリック**
- 3 表示されたキーボードから設定するキーボード名をダブルクリック**
- 4 「ドライバー」タブをクリックし、「ドライバーの更新」ボタンをクリック**
- 5 「コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索します」をクリック**
- 6 「コンピューター上のデバイス ドライバーの一覧から選択します」をクリック**

以後は、接続したキーボードの種類などを参考に画面の指示に従って設定してください。

はじめに次のことを確認してください

DeviceProtectorで光学ドライブの機能を制限していないか確認してください

DeviceProtectorは周辺機器の使用を制限するアプリケーションです。

DeviceProtectorをインストールしている場合は、DeviceProtector管理者用設定ツールを表示し、設定を確認してください。



参照

DeviceProtectorについて

「アプリケーションのインストール/アンインストール」の「DeviceProtector (P. 224)」

- ▶ ハードディスクに保存できない. 326
- ▶ SSDに保存できない. 327
- ▶ DVD、CDにデータを書き込めない（保存できない）. 328

Q : ハードディスクに保存できない

[1008101503]

A : ハードディスクの空き領域を確認してください。

ハードディスクの空き領域を確認してください。足りない場合は「ハードディスクの空き領域が足りない (P. 350)」に従って空き領域を増やしてください。ハードディスクの空き領域よりもサイズが大きいファイルは保存できません。

Q : SSDに保存できない

[1018101602]

A : SSDの空き領域を確認してください。

SSDの空き領域を確認してください。足りない場合は「SSDの空き領域が足りない (P. 362)」に従って空き領域を増やしてください。SSDの空き領域よりもサイズが大きいファイルは保存できません。

Q : DVD、CDにデータを書き込めない（保存できない）

[0008101711]

A:「光学ドライブ (P. 367)」の「はじめに次のことを確認してください」の内容をご確認ください。

はじめに次のことを確認してください

本機とLANケーブル、ハブなどのネットワーク機器が正しく接続されているか確認してください

ネットワークに接続できない、ネットワークを利用した機能が使えない場合は、本機とLANケーブル、ハブなどのネットワーク機器が正しく接続されているか確認してください。

- ▶ ネットワークに接続できない. 330
- ▶ ドライブやフォルダが共有できない. 331
- ▶ ネットワークブートができない. 334
- ▶ 動作が不安定になった. 335

Q : ネットワークに接続できない

[0000100901]

A : プロトコルやドメイン、ワークグループの設定を間違えていないか確認してください。

詳しくはネットワークの管理者にご相談ください。

Q : ドライブやフォルダが共有できない

[0008100902]

A : 「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有」を使用する設定になっているか確認してください。

次の手順で確認してください。



チェック

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面 (P. 11)が表示された場合は、画面の表示を確認し操作してください。

1

「コントロール パネル (P. 12)」を表示する

2

「ネットワークとインターネット」をクリックし、「ネットワークと共有センター」をクリック

3

左のメニューから「アダプターの設定の変更」をクリック

4

LAN接続のアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「プロパティ」をクリック

5

「ネットワーク」タブの「この接続は次の項目を使用します」欄に「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンター共有」が表示され、チェックが付いていることを確認する

チェックが付いていない場合は、チェックを付けてください。



チェック

「Microsoftネットワーク用ファイルとプリンター共有」が組み込まれていない場合は、共有ドライブやフォルダを使うことはできません。このサービスは、「Microsoftネットワーク用ファイルとプリンター共有」をインストールすると使えるようになります。

6

「OK」 ボタンをクリック

A : 「共有の詳細設定」で設定を確認してください。

次の手順で確認してください。



チェック

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面 (P. 11)が表示された場合は、画面の表示を確認し操作してください。

1 「コントロール パネル (P. 12)」を表示する


2 「ネットワークとインターネット」をクリックし、「ネットワークと共有センター」をクリック

3 左のメニューから「共有の詳細設定の変更」をクリック

4 ネットワーク プロファイルごとに、設定を確認し必要に応じて設定を変更する



メモ

ネットワーク プロファイルの設定項目が表示されていない場合は、をクリックしてください。

設定可能な項目は次の通りです。

項目	説明
ネットワーク探索	他のネットワーク コンピュータやデバイスを参照できるかどうか、また、本機が他のネットワーク コンピュータから参照できるかどうかを設定します。
ファイルとプリンターの共有	本機で共有しているファイルとプリンタをネットワーク上のユーザーからアクセスできるようにするかどうかを設定します。
パブリック フォルダーの共有	ネットワーク上のユーザーが、本機のパブリックフォルダ内のファイルにアクセスできるようにするかどうかを設定します。
メディアストリーミング	ネットワーク上のユーザーやデバイスが、本機のピクチャ、ミュージック、ビデオにアクセスできるかどうか、また、本機でネットワーク上のメディアを検出できるようにするかどうかを設定します。
ファイル共有の接続	ファイル共有の接続で使用する暗号化のビット数を設定します。
パスワード保護共有	共有ファイルや、本機に接続しているプリンタ、パブリックフォルダへのアクセスを、本機のユーザー アカウントとパスワードを持つ人のみに制限するかどうかを設定できます。
ホームグループ接続※	ホームグループ接続の管理を、Windowsが行うか、ユーザー アカウントとパスワードで行うかを設定します。

※：ネットワークプロファイル「パブリック」では設定できません。

5 「変更の保存」ボタンをクリック

A：ドライブやフォルダを共有する設定にしているか確認してください。

ネットワークに接続された他のコンピュータから本機のドライブやフォルダを参照するには、共有したいドライブやフォルダを共有するように設定する必要があります。

共有したいドライブ、フォルダを右クリックし、表示されたメニューの「共有」から設定を行ってください。

A：共有するドライブやフォルダのアクセス許可の設定を確認してください。

共有するドライブやフォルダは、共有するユーザーごとにアクセス許可の設定を行うことができます。アクセス許可の設定を確認し、必要に応じて設定を変更してください。

Q : ネットワークブートができない

[1000100903]

A : BIOSセットアップユーティリティの設定を確認してください。

ネットワークブートを使用するには、ネットワークブート機能（PXE機能）を有効にする必要があります。



参照

ネットワークブート機能

「ネットワークブート機能（PXE機能） (P. 159)」

Q : 動作が不安定になった

[0008100904]

A : LANに接続して通信中にスリープ状態や休止状態にすると、本機が正常に動作しなくなることがあります。

LANに接続して通信中にスリープ状態や休止状態にすると、本機が正常に動作しなくなることがあります。通信中にスリープ状態や休止状態にしないでください。

Windowsの電源プランで自動的にスリープ状態になる設定をしている場合は、設定を解除してください。

はじめに次のことを確認してください

本機の音量が適切に設定されているか確認してください

適切な音量に設定されているか確認し、必要に応じて調節してください。



参照

音量の調節について

「本機の機能」の「サウンド機能」 - 「音量の調節」

▶ タイプML. 97

外部の機器に接続している場合は、接続している機器の音量、本機と外部の機器との接続を確認してください

- ▶ ライン出力端子に接続した機器から音が出ない. 337
- ▶ 音楽CDの再生音を調節したい. 338
- ▶ 音楽CDが再生されない. 339
- ▶ 音楽CDの再生中に音飛びする. 340

Q : ライン出力端子に接続した機器から音が出ない

[1018101206]

A : 本体前面の音量調節つまみを確認してください。

ライン出力端子から出力される音量も、音量調節つまみで調節されます。音量調節つまみで音量を最小にしている場合、ライン出力端子に接続したスピーカなどの機器からも音は出ません。音量調節つまみを確認し、音量を調節してください。



参照

音量の調節について

「本機の機能」の「サウンド機能」 - 「音量の調節（本機では対象外機能）」

Q : 音楽CDの再生音を調節したい

[0008101202]

A : 次の手順で音量を調節してください。



チェック

- 工場出荷時の状態で、Windows Media Playerで再生した場合を例にして説明します。その他の再生用アプリケーションを使用する場合は、それぞれのアプリケーションのマニュアルやヘルプをご覧ください。再生音量を調整してください。
- お使いの機種によって表示が異なることがあります。

1

Windows Media Playerを表示する



チェック

Windows Media Playerを表示していないと、「音量ミキサー」に「Windows Media Player」が表示されません。

2

タスク バーの通知領域のをクリック

3

表示されたウィンドウから「ミキサー」をクリック

「音量ミキサー」が表示されます。

4

「デバイス」欄の「スピーカー」、または「アプリケーション」欄の「Windows Media Player」の音量つまみをドラッグして音量を調節する

Q : 音楽CDが再生されない

[0008101203]

A : コピーコントロールCDなど、一部のCompact Discの規格外の音楽ディスクは再生できない場合があります。

Q : 音楽CDの再生中に音飛びする

[0008101204]

A : 音楽CDに傷や汚れがないか確認してください。

音楽CDに傷が付いていると、使用できない場合があります。
また、汚れている場合は、乾いたやわらかい布で内側から外側に向かってふいてから使用してください。

A : 音楽CDを再生中の光学ドライブや本機に何らかの振動を与えた場合、音飛びや故障の原因になる場合があります。

音楽CDを再生中は光学ドライブや本機に振動を与えないでください。

はじめに次のことを確認してください

プリンタの接続や状態を確認してください

プリンタのマニュアルをご覧ください。プリンタが正しく接続されているか、プリンタの状態は正常か確認してください。

プリンタのケーブルが指定または推奨のものか確認してください

プリンタによっては、プリンタの製造元が指定または推奨するケーブルを使用しないと、印刷がうまくいかないものがあります。使用しているプリンタのマニュアルをご覧ください。

使用するプリンタ用のドライバがインストールされているか、またドライバは正しく設定されているか確認してください

新しくプリンタを使用する場合は、プリンタドライバのセットアップが必要です。また、プリンタドライバの設定によっては正しく印刷されない場合があります。



参照

プリンタドライバのセットアップ、プリンタドライバの設定
プリンタに添付のマニュアル

使用したいプリンタが「通常使うプリンター」に設定されているか確認してください

使用したいプリンタが「通常使うプリンター」に設定されていないと、アプリケーションで印刷先を指定しない限り、印刷されない場合や、別のプリンタから印刷される場合があります。「通常使うプリンター」の設定をする場合は、次の手順で行います。

1

「コントロールパネル (P. 12)」を表示する

2

「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「デバイスとプリンター」をクリック

3

「プリンター」欄で、使用したいプリンタのアイコンにチェックが付いているか確認する

チェックが付いていない場合には、使用したいプリンタのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「通常使うプリンターに設定」をクリックしてください。

-
- ▶ プリンタから印刷が正しくできない..... 343
 - ▶ PDF形式のマニュアルがうまく印刷できない..... 344

Q : プリンタから印刷が正しくできない

[1008101301]

A : プリントサーバに接続されているプリンタの場合、プリントサーバを確認してください。

プリンタがプリントサーバに接続されている場合は、プリントサーバでエラーが表示されていないか確認してください。

A : ネットワークに接続されているプリンタの場合、ネットワークの機器を確認してください。

ネットワークに接続しているプリンタの場合、本機からプリンタまでの経路にあるネットワーク機器にエラーが発生したり、電源が切れていたりしないか確認してください。

A : プリンタのテスト印字を実行してみてください。

プリンタには一般にテスト印字する機能があります。この機能を使ってプリンタのテスト印字を行ってください。テスト印字ができない場合は、プリンタの故障が考えられます。プリンタの製造元にご相談ください。

Q : PDF形式のマニュアルがうまく印刷できない

[0000101302]

A : 白抜きの文字やグラデーション、図形などがうまく印刷できない場合は次の対処方法を試してみてください。

- Adobe Readerの「印刷」ダイアログボックスの「詳細設定」ボタンをクリックして、「画像として印刷」のチェックボックスにチェックマークを付けるか、プリンタのプロパティの中から「きれい」、「高品位」などを選択する
- プリンタドライバを最新のものにする
- プリンタが複数ある場合は、印刷先を別のプリンタに切り替え、同様に試してみる

ハードディスク

[1008101500]

- ▶ ハードディスクの動作速度が遅い. 346
- ▶ ハードディスクに障害が起きた. 347
- ▶ ハードディスクに保存できない. 348
- ▶ ハードディスクから異常な音がする. 349
- ▶ ハードディスクの空き領域が足りない. 350
- ▶ 領域作成できる容量が、カタログなどに記載されている値より少ない. 351
- ▶ 複数のパーティションを利用したい. 352
- ▶ ハードディスクをメンテナンスする方法を知りたい. 354
- ▶ 「RAIDボリュームの劣化」と表示された. 355
- ▶ インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーによるキャッシュ使用時、Windowsが起動できない 356

Q : ハードディスクの動作速度が遅い

[0008101501]

A : ハードディスクの最適化をしてください。

ハードディスクを長い間使用していると、1つのファイルがディスクの空いている場所に分散して保存されるようになります。ファイルが連続していないと、ファイルを読み書きする時間が長くなります。

このようなばらばらになったファイルを最適な場所に整理するには、「ディスク デフラグ ツール」で最適化を実行してください。



参照

ディスク デフラグ ツールについて

「メンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス (P. 246)」

Q : ハードディスクに障害が起きた

[0008101502]

A : エラーチェックプログラムで、ハードディスクの障害を確認してください。

軽い障害であれば、ディスクのエラーチェックプログラムを使って障害を修復することができます。



参照

ハードディスクのエラーチェックプログラムについて
「メンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス (P. 246)」

Q : ハードディスクに保存できない

[1008101503]

A : ハードディスクの空き領域を確認してください。

ハードディスクの空き領域を確認してください。足りない場合は「ハードディスクの空き領域が足りない (P. 350)」に従って空き領域を増やしてください。ハードディスクの空き領域よりもサイズが大きいファイルは保存できません。

Q : ハードディスクから異常な音がする

[0000101504]

A : ディスクアクセスランプを確認してください。

ディスクアクセスランプの点滅とあわせて、本体から小さな音がしている場合は、ハードディスクの動作によるもので異常ではありません。

ディスクアクセスランプの点滅に関係なく異音がする場合や、頻繁にフリーズする、操作が遅くなる場合などは、ハードディスクの故障が考えられます。
ご購入元、またはNECにお問い合わせください。



参照

NECのお問い合わせ先について
『保証規定 & 修理に関するご案内』



チェック

本機を安全に使用するための注意事項を『安全にお使いいただくために』に記載しています。本機をお使いになるときは、必ず注意事項を守ってください。

Q : ハードディスクの空き領域が足りない

[0008101505]

A : ディスク クリーンアップを実行し、不要なファイルを削除してください。

次の手順でディスク クリーンアップを表示し、不要なファイルを削除してください。

- 1 「**コントロールパネル (P. 12)**」を表示し、「システムとセキュリティ」→「管理ツール」→「ディスク クリーンアップ」をクリック

「ディスク クリーンアップ」が表示されます。

以後は画面の指示に従って操作してください。



参照

ディスク クリーンアップについて
Windowsのヘルプ

A : 使用しないアプリケーションをアンインストールしてください。

使用しないアプリケーションをハードディスクからアンインストールすると、ハードディスクの空き領域を増やすことができます。



参照

- 添付アプリケーションのアンインストール
「アプリケーションのインストール/アンインストール (P. 186)」
- 別売のアプリケーションのアンインストール
アプリケーションに添付のマニュアル

Q : 領域作成できる容量が、カタログなどに記載されている値より少ない

[0008101506]

A : 計算方法の違いによるもので、故障ではありません。

カタログなどに記載されているハードディスクの容量は、1MB=1,000,000バイトで計算しています。これに対し、ハードディスクを領域作成するときには、1MB=1,024×1,024=1,048,576バイトで計算しているため、容量が少なく表示されることがありますが、故障ではありません。

GB（ギガバイト）についても、同様の記述となっています。

A : ハードディスクに、システム復旧時に必要なデータなどを格納する領域があるためです。

本機のハードディスクには、Windowsの起動や復旧に必要なファイルを格納するための領域として約9GBの領域が確保されています。そのため、使用可能な容量が、その領域の分だけ少なくなります。この領域にあるデータは削除しないでください。

Q : 複数のパーティションを利用したい

[1008101507]

A : 「ディスクの管理」でドライブ構成を変更することができます。

工場出荷時において1台目の内蔵ハードディスクでお客様が利用可能な領域はCドライブのみの1パーティション（ボリューム）です。

Cドライブを分割して、複数のパーティションを利用することもできます。

工場出荷時の構成から、Cドライブを縮小して作成された未割り当ての領域に1つのパーティションを作成する場合は、次の手順で行います。



チェック

- ハードディスクの最後尾に未割り当て領域がある場合がありますが、必要な領域ですのでそのまま使用してください。
- Cドライブの容量は60GB以上に設定してください。Cドライブの容量を60GB未満に設定した状態では、「Cドライブのみ再セットアップ」を行うことができません。

1 「コントロールパネル (P. 12)」を表示する

2 「システムとセキュリティ」をクリックし、「管理ツール」をクリック

3 「コンピューターの管理」をダブルクリック

4 左側のツリーの「記憶域」→「ディスクの管理」をクリック

5 (C:)と表示されているボリュームを選択し、右クリック

6 「ボリュームの縮小」をクリック

7 「縮小する領域のサイズ (MB)」欄に任意のサイズを入力する

ここで入力するサイズが、新たに作成するパーティションの最大値になります。

8 「縮小」ボタンをクリック

9 ボリュームの縮小後に確保された未割り当て領域を選択し、右クリック

10 「新しいシンプル ボリューム」をクリック

11 「次へ」 ボタンをクリック

12 「シンプル ボリューム サイズ (MB)」欄に任意のボリュームサイズを入力し、「次へ」ボタンをクリック

13 「次のドライブ文字を割り当てる」が選択されていることを確認し、「次へ」ボタンをクリック

14 「このボリュームを次の設定でフォーマットする」が選択されていることを確認し、「次へ」ボタンをクリック

15 「完了」 ボタンをクリック



チェック

- 作成したパーティションに対して「パーティションをアクティブとしてマーク」を選択しないでください。
- 「回復パーティション」は、縮小することはできません。



メモ

- 必要に応じて、ドライブ文字を変更することもできます。
- 「ボリュームの縮小」は、環境によっては実施できない場合があります。「ボリュームの縮小」についての詳細は「コンピューターの管理」のヘルプ内の「ベーシック ボリュームを圧縮する」を参照してください。



参照

- **ディスクの管理の使用方法**
「ディスクの管理」のヘルプ
- **ハードディスクについて**
「本機の機能」の「ハードディスク」
 - ▶ [タイプML.](#) 84

Q : ハードディスクをメンテナンスする方法を知りたい

[0008101508]

A : ハードディスクのメンテナンスについては以下をご覧ください。

ハードディスクを長時間使用している間に、まれにハードディスク自体や保存されているデータに障害を起こすことがあります。しかし、小さな障害であれば、付属のユーティリティを使うことですぐに復旧することができます。小さな障害であっても、放置すると被害が拡大するおそれがあります。これを防ぐために、こまめにハードディスクをメンテナンスしてください。



参照

ハードディスクのメンテナンスについて

「メンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス (P. 246)」

メンテナンスをするためのユーティリティには、ドライブのエラーをチェックするためのエラーチェックプログラムがあります。

◆エラーチェックプログラムについて

エラーチェックプログラムを使うと、ハードディスク自体やハードディスクに保存されているデータに障害がないかどうか調べることができます。



参照

ハードディスクのエラーチェックプログラムについて

Windowsのヘルプ

◆不良セクタ、スキップセクタについて

ハードディスクは、きわめて精密に製造されますが、データが高密度で記録されるため、読み出しエラーの起こりやすい場所ができることがあります。これを「不良セクタ」または「スキップセクタ」といいます。エラーチェックプログラムを実行すると「不良セクタ」と表示されることがありますが、これは、不良セクタを使わないように予防されたことを表しており、異常ではありません。

Q : 「RAIDボリュームの劣化」と表示された

[1018101509]

A : RAIDボリュームの復旧を行ってください。

RAIDボリュームで異常が発生した場合には、「RAIDボリュームの劣化」のポップアップウィンドウが表示されます。復旧するための操作の詳細については、「インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー」のヘルプをご覧ください。



チェック

● 復旧操作の詳細について

1 アプリ画面 (P. 12)を開き、アプリの一覧で「インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー」をクリック

「インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー」が表示されます。

2 「ヘルプ」を選択する

「コンテンツ」が表示されます。

3 「トラブルシューティング」をクリック

4 「劣化したボリューム」をクリック



参照

RAIDについて

「本機の機能」の「ハードディスク」 - 「RAIDについて（本機では対象外機能）」

ヘルプの手順に従っても復旧できない場合は、ご購入元、またはNECにお問い合わせください。



参照

NECのお問い合わせ先について

『保証規定&修理に関するご案内』

Q : インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーによるキャッシュ使用時、Windowsが起動できない

[1008100213]

A : SSDの接続を確認してください。

キャッシュとして使用しているSSDとケーブルの接続がゆるんだり、外れたりしていないか確認してください。ケーブルを接続しなおして起動できた場合は、インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーの再設定などの作業は必要ありません。

A : キャッシュを構成しているSSDに問題がある可能性があります。

次の手順でSSDが認識できているかどうかを確認してください。

1 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。



参照

BIOSセットアップユーティリティについて

「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて（本機では対象外機能）」

2 「Advanced」メニューの「Intel(R) Rapid Storage Technology」を選択し、【Enter】を押す

3 「RAID Volumes:」領域の末尾が全て「Normal」になっていることを確認する



チェック

- 「RAID Volumes:」領域の末尾が「Disabled」になっている場合は、以下の手順で解除とリセットを行います。

※必ず以下の手順に沿って行ってください。順番を間違えると、再セットアップが必要になる場合があります。

1 【↑】【↓】で、「RAID Volumes:」領域の末尾が「Disabled」になっているデバイスを選択する

2 「Volume Actions」に「Remove Acceleration」と「Synchronized Data」の両方が表示されている場合は、「Synchronized Data」を選択して【Enter】を押す

「Volume Actions」に「Remove Acceleration」のみが表示されている場合は、次の手順へ進んでください。

3 「Remove Acceleration」が選択されていることを確認して、【Enter】を押す

4 確認ダイアログが表示されたら【Enter】を押す

- 「RAID Volumes:」領域の末尾に「Normal」、「Disabled」以外が表示された場合は、121コンタクトセンター、または販売元へお問い合わせください。

4 【ESC】を押す

5 「Exit」メニューで【F10】または「Save Changes and Reset」を選択し、BIOS セットアップユーティリティを終了する



参照

インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーの設定について

「本機の機能」の「ハードディスク」- 「インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーについて (本機では対象外機能)」

手順3でSSDが表示されない場合、またはSSDは表示されるが、インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーの設定ができない場合は、SSDや本機の故障が考えられます。ご購入元、またはNECにご相談ください。



参照

NECのお問い合わせ先について
『保証規定&修理に関するご案内』

SSD

[1008101600]

- SSDに障害が起きた. 360
- SSDに保存できない. 361
- SSDの空き領域が足りない. 362
- 領域作成できる容量が、カタログなどに記載されている値より少ない. 363
- 複数のパーティションを利用したい. 364
- SSDをメンテナンスする方法を知りたい. 366

Q : SSDに障害が起きた

[0008101601]

A : エラーチェックプログラムで、SSDの障害を確認してください。

軽い障害であれば、ディスクのエラーチェックプログラムを使って障害を修復することができます。



参照

SSDのエラーチェックプログラムについて

「メンテナンスと管理」の「SSDのメンテナンス (P. 248)」

Q : SSDに保存できない

[1018101602]

A : SSDの空き領域を確認してください。

SSDの空き領域を確認してください。足りない場合は「SSDの空き領域が足りない (P. 362)」に従って空き領域を増やしてください。SSDの空き領域よりもサイズが大きいファイルは保存できません。

Q : SSDの空き領域が足りない

[0008101603]

A : ディスク クリーンアップを実行し、不要なファイルを削除してください。

次の手順でディスク クリーンアップを表示し、不要なファイルを削除してください。

- 1 「**コントロールパネル (P. 12)**」を表示し、「システムとセキュリティ」→「管理ツール」→「ディスク クリーンアップ」をクリック

「ディスク クリーンアップ」が表示されます。

以後は画面の指示に従って操作してください。



参照

ディスク クリーンアップについて
Windowsのヘルプ

A : 使用しないアプリケーションをアンインストールしてください。

使用しないアプリケーションをSSDからアンインストールすると、SSDの空き領域を増やすことができます。



参照

- 添付アプリケーションのアンインストール
「アプリケーションのインストール/アンインストール (P. 186)」
- 別売のアプリケーションのアンインストール
アプリケーションに添付のマニュアル

Q : 領域作成できる容量が、カタログなどに記載されている値より少ない

[1008101604]

A : 計算方法の違いによるもので、故障ではありません。

カタログなどに記載されているSSDの容量は、1MB=1,000,000バイトで計算しています。これに対し、SSDを領域作成するときには、1MB=1,024×1,024=1,048,576バイトで計算しているため、容量が少なく表示されることがありますが、故障ではありません。

GB（ギガバイト）についても、同様の記述となっています。

A : SSDに、システム復旧時に必要なデータなどを格納する領域があるためです。

本機のSSDには、Windowsの起動や復旧に必要なファイルを格納するための領域として約9GBの領域が確保されています。そのため、使用可能な容量が、その領域の分だけ少なくなります。この領域にあるデータは削除しないでください。

Q : 複数のパーティションを利用したい

[1018101605]

A : 「ディスクの管理」でドライブ構成を変更することができます。

工場出荷時において1台目の内蔵SSDでお客様が利用可能な領域はCドライブのみの1パーティション（ボリューム）です。

Cドライブを分割して、複数のパーティションを利用することもできます。

工場出荷時の構成から、Cドライブを縮小して作成された未割り当ての領域に1つのパーティションを作成する場合は、次の手順で行います。



チェック

Cドライブの容量は60GB以上に設定してください。Cドライブの容量を60GB未満に設定した状態では、「Cドライブのみ再セットアップ」を行うことができません。

1

「コントロールパネル (P. 12)」を表示する

2

「システムとセキュリティ」をクリックし、「管理ツール」をクリック

3

「コンピューターの管理」をダブルクリック

4

左側のツリーの「記憶域」→「ディスクの管理」をクリック

5

(C:)と表示されているボリュームを選択し、右クリック

6

「ボリュームの縮小」をクリック

7

「縮小する領域のサイズ (MB)」欄に任意のサイズを入力する

ここで入力するサイズが、新たに作成するパーティションの最大値になります。

8

「縮小」ボタンをクリック

9

ボリュームの縮小後に確保された未割り当て領域を選択し、右クリック

10

「新しいシンプル ボリューム」をクリック

11 「次へ」 ボタンをクリック

12 「シンプル ボリューム サイズ (MB)」 欄に任意のボリュームサイズを入力し、「次へ」 ボタンをクリック

13 「次のドライブ文字を割り当てる」が選択されていることを確認し、「次へ」 ボタンをクリック

14 「このボリュームを次の設定でフォーマットする」が選択されていることを確認し、「次へ」 ボタンをクリック

15 「完了」 ボタンをクリック



チェック

- 作成したパーティションに対して「パーティションをアクティブとしてマーク」を選択しないでください。
- 「回復パーティション」は、縮小することはできません。



メモ

- 必要に応じて、ドライブ文字を変更することもできます。
- 「ボリュームの縮小」は、環境によっては実施できない場合があります。「ボリュームの縮小」についての詳細は「コンピューターの管理」のヘルプ内の「ベーシック ボリュームを圧縮する」を参照してください。



参照

- **ディスクの管理の使用方法**
「ディスクの管理」のヘルプ
- **SSDについて**

Q : SSDをメンテナンスする方法を知りたい

[0008101606]

A : SSDのメンテナンスについては以下をご覧ください。

SSDを長時間使用している間に、まれにSSD自体や保存されているデータに障害を起こすことがあります。しかし、小さな障害であれば、付属のユーティリティを使うことですぐに復旧することができます。小さな障害であっても、放置すると被害が拡大するおそれがあります。これを防ぐために、こまめにSSDをメンテナンスしてください。



参照

SSDのメンテナンスについて

「メンテナンスと管理」の「SSDのメンテナンス (P. 248)」

メンテナンスをするためのユーティリティには、ドライブのエラーをチェックするためのエラーチェックプログラムがあります。

◆エラーチェックプログラムについて

エラーチェックプログラムを使うと、SSD自体やSSDに保存されているデータに障害がないかどうか調べることができます。



参照

SSDのエラーチェックプログラムについて

Windowsのヘルプ

◆不良セクタ、スキップセクタについて

SSDは、きわめて精密に製造されますが、データが高密度で記録されるため、読み出しエラーの起こりやすい場所ができることがあります。これを「不良セクタ」または「スキップセクタ」といいます。

エラーチェックプログラムを実行すると「不良セクタ」と表示されることがありますが、これは、不良セクタを使わないように予防されたことを表しており、異常ではありません。

光学ドライブ

[1008101700]

はじめに次のことを確認してください

DeviceProtectorで光学ドライブを制限していないか確認してください

DeviceProtectorは周辺機器の使用を制限するアプリケーションです。
DeviceProtectorをインストールしている場合は、DeviceProtector管理者用設定ツールを表示し、設定を確認してください。



メモ

DeviceProtectorで光学ドライブを無効に設定していると「コンピューター」に表示されません。



参照

DeviceProtectorについて

「アプリケーションのインストール/アンインストール」の「DeviceProtector (P. 224)」

ディスクが正しくセットされているか確認してください

セットされているDVD、CDの表裏を確認して、光学ドライブのディスクトレイ中心の軸に、きちんとセットしてください。



参照

光学ドライブ使用上の注意

「本機の機能」の「光学ドライブ」

▶ タイプML. 88

本機のドライブで使用できるディスクが確認してください

お使いのモデルにより光学ドライブで使えるディスクは異なります。使用できるディスクについては、下記のリンクよりお使いのモデルの「仕様一覧」をご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/bios/v1/mst/index.html>

- ▶ 「コンピューター」に光学ドライブが表示されない. 369
- ▶ 光学ドライブのディスクトレイを出し入れできない. 370
- ▶ DVD、CDをセットしても自動再生しない. 371

▶ DVD、CDからデータを読み出せない.	372
▶ DVD、CDの読み取りエラーメッセージが表示された.	373
▶ DVD、CDにデータを書き込めない（保存できない）.	374
▶ DVD、CDへの書き込み中にエラーになった.	375
▶ Roxio Creator LJBでデータディスクを作成できない.	376
▶ ドライブ文字がおかしい.	377
▶ 光学ドライブから異常な音がする.	378
▶ 添付されていたDVD、CDが使えなくなった、壊れた.	379
▶ Corel WinDVDでDVDが再生できない.	380
▶ Corel WinDVDでディスクが認識されない、自動再生が始まらない.	381
▶ Corel WinDVDでDVDがなめらかに再生されない、画面が乱れる.	382
▶ 音楽CDの再生中に音飛びする.	385
▶ 音楽CDが再生されない.	386

Q : 「コンピューター」 に光学ドライブが表示されない

[1008101701]

A : BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で使用不可に設定していないか確認してください。

BIOSセットアップユーティリティのI/O制限は、本機のI/Oの使用を制限する機能です。
BIOSセットアップユーティリティで光学ドライブや、USB接続の光学ドライブを使用するモデルの 場合はUSBコネクタを使用不可に設定していないか確認してください。



参照

BIOSセットアップユーティリティについて

「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて」

▶ タイプML. 161

Q : 光学ドライブのディスクトレイを出し入れできない

[1008101702]

A : 本機の電源が入っているか確認してください。

本機の電源が入っていない場合は、電源を入れてからディスクトレイを取り出してください。

本機の電源が入っているのにディスクトレイが出てこない場合は、非常時ディスク取り出し穴を使って、手動でディスクを取り出すことができます。



参照

非常時のディスクの取り出し方について

「本機の機能」の「光学ドライブ」 - 「非常時のディスクの取り出し方 (P. 95)」

Q : DVD、CDをセットしても自動再生しない

[0008101708]

A : ディスクが自動再生に対応しているかどうか確認してください。

自動再生に対応したディスクでなければ、自動再生は行われません。
そのようなディスクの場合は、ディスクのマニュアルがある場合は使用方法を確認するか、マニュアルがない場合は「コンピューター」から手動で開いてください。

A : 自動再生の設定を確認してください。

自動再生の設定、設定の確認は次の手順で行います。

- 1 「コントロールパネル (P. 12)」を表示する
- 2 「ハードウェアとサウンド」をクリック
- 3 「自動再生」をクリック
- 4 それぞれのメディアやデバイスの自動再生の設定、設定の確認を行う
- 5 「保存」ボタンをクリック

Q : DVD、CDからデータを読み出せない

[0008101709]

A : DVD、CDに傷や汚れがないか確認してください。

DVD、CDに傷が付いていると、使用できない場合があります。
また、汚れている場合は、乾いたやわらかい布で内側から外側に向かってふいてから使用してください。

A : DVD、CDをセットした光学ドライブや本機に何らかの振動を与えた場合、エラーや故障の原因になる場合があります。

DVD、CDを使用中は光学ドライブや本機に振動を与えないでください。

Q : DVD、CDの読み取りエラーメッセージが表示された

[0008101710]

A : DVD、CDを使用するプログラムを実行中に、ディスクを取り出すと、エラーメッセージが表示されます。

取り出したディスクをセットしなおして、【Enter】を押してください。

Q : DVD、CDにデータを書き込めない（保存できない）

[0008101711]

A : 「光学ドライブ (P. 367)」の「はじめに次のことを確認してください」の内容をご確認ください。

Q : DVD、CDへの書き込み中にエラーになった

[1008101712]

A : DVD、CDへのデータの書き込み中に、他のアプリケーションが表示していたり、電源状態の変更や省電力機能が働いたりすると書き込みエラーになることがあります。

DVD、CDへのデータの書き込みを行う場合には、次の操作をおすすめします。

- スクリーンセーバーを表示させないようにする
- スリープ状態に移行させないようにする
- 他のアプリケーションを終了する
- 常駐プログラムをオフにする

Q : Roxio Creator LJBでデータディスクを作成できない

[0008101713]

A : DVD、CD内のファイルをコピー元として、データディスクの作成を行おうとしていないか確認してください。

DVD、CD内のファイルを書き込む場合は、ファイルを一度ハードディスク（またはSSD）にコピーしてから書き込みを行ってください。



参照

Roxio Creator LJB使用上の注意

「アプリケーションのインストール/アンインストール」の「Roxio Creator LJB」 - 「[使用上の注意 \(P. 236\)](#)」

Q : ドライブ文字がおかしい

[0008101715]

A : 周辺機器を接続したままスリープ状態や休止状態にすると、光学ドライブのドライブ文字が変更される場合があります。

このような場合は、Windowsを再起動してください。

Q : 光学ドライブから異常な音がする

[0000101716]

A : 重心バランスの悪いディスクを使用していないか確認してください。

特殊な形状のディスクや、ラベルがはってあるなど、重心バランスの悪いディスクを使用すると、ディスク使用時に異音や振動が発生する場合があります。このようなディスクは故障の原因になるため、使用しないでください。

Q : 添付されていたDVD、CDが使えなくなった、壊れた

[0000101717]

A : 本機に添付されているDVD、CDに傷が付いて使えなくなったときなどは、有償で交換いたします。



参照

DVD、CDの交換のお問い合わせ先
『保証規定&修理に関するご案内』

Q : Corel WinDVDでDVDが再生できない

[0000101914]

A : CPRM (Content Protection for Recordable Media) 方式で著作権保護されているタイトルを再生しようとしていないか確認してください。

添付のCorel WinDVDで、CPRM (Content Protection for Recordable Media) 方式で著作権保護されているタイトルを再生するためにはCPRM鍵のダウンロードが必要です。

「このディスクにはCPRM著作権保護のかかったタイトルが含まれています。・・・」と表示された場合は、CPRMコンテンツを再生するためのCPRM鍵をダウンロードしてください。

詳しい手順についてはCorel WinDVDのヘルプファイルを参照してください。



チェック

外部ディスプレイ使用時、接続しているディスプレイが、HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応していない場合は、著作権保護された映像をデジタル出力できません。



メモ

CPRM方式による著作権保護は、デジタルテレビ放送番組をDVDに記録するためなどに用いられています。

Q : Corel WinDVDでディスクが認識されない、自動再生が始まらない

[0008101906]

A : Corel WinDVDで使用可能な規格のディスクか、また使用しているディスクや光学ドライブの状態に問題はないか確認してください。

本機の光学ドライブで使用できるディスクであっても、本機やCorel WinDVDで使用できない規格で記録されていると認識ができない場合があります。

また、使用しているディスクや光学ドライブの状態によってはディスクの認識ができない場合があります。使用しているディスクや光学ドライブの確認を行ってください。



参照

Corel WinDVDで使用できるディスクの規格、ディスクや光学ドライブの確認について
「アプリケーションのインストール/アンインストール」の「Corel WinDVD」 - 「使用上の注意 (P. 240)」

Q : Corel WinDVDでDVDがなめらかに再生されない、画面が乱れる

[1008101907]

A : 再生するディスクの種類によっては、コマ落ちが発生することがあります。

Corel WinDVDで、DVDを再生する場合、再生するディスクの種類によっては、コマ落ちが発生することがあります。

また、メモリを増設することによって動作が改善することがあります。



参照

メモリを増設するには
「本機の機能」の「メモリ」

▶ タイプML. 123

A : ECOモード機能で選択しているモードを確認してください。

ECOモード機能で、省電力を優先するモードを選択している場合、DVDの再生などの映像を表示するアプリケーションで、再生品質が低下する可能性があります。そのような場合は、「高性能」などの性能を優先するモードを選択してください。



参照

ECOモード機能について
「本機の機能」の「省電力機能」 - 「ECOモード機能」

▶ タイプML. 51

A : 電源オプションの設定を確認してください。

次の手順で電源オプションの設定を確認してください。

- 1 「コントロール パネル (P. 12)」を表示する
- 2 「システムとセキュリティ」をクリックし、「電源オプション」をクリック
- 3 現在選択している電源プランの「プラン設定の変更」をクリック

4 「詳細な電源設定の変更」をクリック

5 「マルチメディアの設定」 → 「ビデオの再生時」をクリック

6 それぞれの電源状態の欄が「ビデオ品質の最適化」に設定されているか確認する
「ビデオ品質の最適化」に設定されていない場合は、「ビデオ品質の最適化」に設定してください。

7 「OK」 ボタンをクリック

A : 再生するDVDによっては、ジャギー（輪郭のギザギザ）が目立つ場合があります。

次の手順で、Corel WinDVDの設定を変更してみてください。再生品質が改善する場合があります。

1 Corel WinDVDの画面上で右クリック

2 表示されたメニューから「設定」をクリック

3 「オーディオ/ビデオ設定」タブをクリック

4 「デインターレース」欄で「プログレッシブ」を選択する

5 「OK」 ボタンをクリック

A : Corel WinDVDのオンスクリーン表示をオフにしてください。

次の手順で、Corel WinDVDのオンスクリーン表示をしない設定に変更してください。音量などのオンスクリーン文字が表示されなくなりますが、動作が改善する場合があります。

1 Corel WinDVDの画面上で右クリック

2 表示されたメニューから「設定」をクリック

3 「環境設定」タブをクリック

4 「オンスクリーン ディスプレイを有効にする」のチェックを外す

5 「OK」 ボタンをクリック

Q : 音楽CDの再生中に音飛びする

[0008101204]

A : 音楽CDに傷や汚れがないか確認してください。

音楽CDに傷が付いていると、使用できない場合があります。
また、汚れている場合は、乾いたやわらかい布で内側から外側に向かってふいてから使用してください。

A : 音楽CDを再生中の光学ドライブや本機に何らかの振動を与えた場合、音飛びや故障の原因になる場合があります。

音楽CDを再生中は光学ドライブや本機に振動を与えないでください。

Q : 音楽CDが再生されない

[0008101203]

A : コピーコントロールCDなど、一部のCompact Discの規格外の音楽ディスクは再生できない場合があります。

はじめに次のことを確認してください

お使いの周辺機器が、本機やWindows 8に対応しているか確認してください

周辺機器によっては、本機やWindows 8で動作しないものや、別途Windows 8に対応したドライバが必要なものがあります。

また、32ビット版と64ビット版では、使用するドライバが異なります。周辺機器のマニュアルで確認してください。

周辺機器が正しく接続されているか確認してください

コネクタやネジが緩んだり外れたりしていないか、接続が正しく行われているか確認してください。



参照

周辺機器の接続について

周辺機器に添付のマニュアル

オプションで設定されているUSB接続の光学ドライブ(ドライブ用ケーブルがUSB X 2ポート接続タイプ)を接続する場合は、必ず本体前面にある2つのUSBコネクタに接続してください。該当する光学ドライブは次の通りです(2012年10月時点)。

DVDスーパーマルチドライブ(PC-VP-BU49)

周辺機器の取り付け／取り外し時には、「高速スタートアップ」の機能を無効にしてください

周辺機器によっては、周辺機器の取り付け／取り外し時に「高速スタートアップ」の機能を無効にする必要があります。

工場出荷時の設定では「高速スタートアップ」の機能が有効になっています。



参照

「高速スタートアップ」の機能を無効にする

「本機の機能」の「電源の入れ方と切り方」- 「高速スタートアップ」について」

▶ タイプML. 35

DeviceProtectorで無効に設定していないか確認してください

DeviceProtectorは周辺機器の使用を制限するアプリケーションです。

DeviceProtectorをインストールしている場合は、DeviceProtector管理者用設定ツールを表示し、該当する周辺機器を無効に設定していないか確認してください。



参照

DeviceProtectorについて

「アプリケーションのインストール/アンインストール」の「DeviceProtector (P. 224)」

- ▶ 別売の周辺機器を取り付けたが動作しない、周辺機器を取り付けたら本機が起動しなくなった、他の機能が使えなくなった. 389
- ▶ 周辺機器のドライバをインストールできない、ドライバを更新できない. 393
- ▶ PCIボードなどの拡張ボードを取り付けたが動作しない、PCIボードを取り付けたら本機が起動しなくなった、他の機能が使えなくなった. 394
- ▶ COM3ポートを使用したい. 396

Q : 別売の周辺機器を取り付けたが動作しない、周辺機器を取り付けたら本機が起動しなくなった、他の機能が使えなくなった

[1008101801]

A : 周辺機器の取り付け／取り外し時には、「高速スタートアップ」の機能を無効にしてください。

周辺機器によっては、周辺機器の取り付け／取り外し時に「高速スタートアップ」の機能を無効にする必要があります。

工場出荷時の設定では「高速スタートアップ」の機能が有効になっています。



参照

「高速スタートアップ」の機能を無効にする

「本機の機能」の「電源の入れ方と切り方」 - 「高速スタートアップ」について

▶ [タイプML.](#) 35

A : 周辺機器の設定を確認してください。

周辺機器によっては、設定の変更やドライバなどのインストールが必要な場合があります。



参照

周辺機器の設定やドライバのインストールについて

周辺機器に添付のマニュアル

周辺機器のドライバのインストールによりトラブルが発生し、Windowsの通常起動ができなくなった場合など、次の手順に従って、セーフモードでWindowsを起動し、トラブルを起こしたドライバのアンインストールを行うことができます。

I. セーフモードでWindowsを起動する

1

チャーム バーを表示し、「設定」をクリック

2

「PC設定の変更」→「全般」をクリック

3

「PCの起動をカスタマイズする」から「今すぐ再起動する」をクリック

「オプションの選択」画面が表示されます。

4 「トラブルシューティング」→「詳細オプション」→「スタートアップ設定」をクリック

5 「再起動」をクリック

本機が再起動します。

6 「スタートアップ設定」画面が表示されたら、【F4】を押します。

本機がセーフモードで起動します。

7 サインイン画面が表示された場合は、ユーザー名を選択し、パスワードを入力する

II. 取り付けた周辺機器のドライバを無効にする

1 チャーム バーを表示し、「設定」→「コントロール パネル」をクリック

2 「デバイス マネージャー」をクリック

3 取り付けた周辺機器のアイコンをダブルクリック

4 「ドライバー」タブをクリックして「無効」ボタンをクリック

5 「はい」ボタンをクリック

6 「OK」ボタンをクリック

7 Windowsを再起動し、通常モードで起動する

III. 周辺機器を使いたいときはドライバを更新する

周辺機器の最新のドライバを用意してください。

1 「デバイス マネージャー (P. 12)」を開く

2 取り付けた周辺機器のアイコンをダブルクリック

3 「ドライバー」タブをクリックして「ドライバーの更新」ボタンをクリック

以降は画面の指示に従ってください。



メモ

最新のドライバは周辺機器メーカーのホームページなどからダウンロードしてください。
また、Windows® Updateでも周辺機器のドライバを更新できることがあります。

A : リソースの設定を確認してください。

古い周辺機器などには、割り込みレベルやDMAチャンネルなどのリソースが競合していると動作しない場合や、リソースの競合により本機の動作が不安定になる場合があります。次の手順でリソースの設定を確認してください。



チェック

- 使用中のアプリケーションがある場合は、すべて終了しておいてください。
- 次の手順を行う場合は、管理者（Administrator）権限を持つユーザーで行ってください。

1

「デバイス マネージャー (P. 12)」を開く

2

設定を確認するデバイスの種類をダブルクリック

3

設定を確認するデバイスをダブルクリック

4

「リソース」タブをクリック



チェック

「リソース」タブが表示されていない場合は、そのデバイスのリソースの確認、変更はできません。

5

「競合するデバイス」欄を確認する

- 競合しているデバイスがない場合
「競合なし」と表示されます。
- 競合しているデバイスがある場合
競合しているデバイスの名前が表示されます。

6

「OK」ボタンをクリック

競合しているデバイスがあった場合、リソースの設定を変更することで正常に動作するようになる場合があります。

リソースの設定変更の方法については、次の手順で表示される「Microsoft 管理コンソール」のヘルプをご覧ください。

1 「デバイス マネージャー (P. 12)」を開く

2 「ヘルプ」メニュー→「トピックの検索」をクリック

A : BIOSセットアップユーティリティのI/O制限で、周辺機器を取り付けたインターフェイスを使用不可に設定していないか確認してください。

BIOSセットアップユーティリティのI/O制限は、本機のI/Oの使用を制限する機能です。
BIOSセットアップユーティリティで、USBなど周辺機器を取り付けたインターフェイスを使用不可に設定していないか確認してください。



参照

BIOSセットアップユーティリティについて

「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて」

▶ タイプML. 161

Q : 周辺機器のドライバをインストールできない、ドライバを更新できない

[0008101802]

A : 権限を制限されたユーザーでサインインしていないか確認してください。

本機を複数の人で使用している場合は、管理者によってユーザーの設定できる項目に制限がかけられている場合があります。

このような場合は、管理者に依頼して制限を解除してもらるか、または管理者 (Administrator) 権限を持つユーザーでサインインしてドライバのインストールや更新を行う必要があります。

Q: PCIボードなどの拡張ボードを取り付けたが動作しない、PCIボードを取り付けたら本機が起動しなくなった、他の機能が使えなくなった

[1008101803]

A: 本機やWindows 8に対応した拡張ボードか確認してください。

拡張ボードによっては、本機やWindows 8で動作しないものや、別途Windows 8に対応したドライバが必要な場合があります。拡張ボードのマニュアルで確認してください。

A: PCIボードなどの拡張ボードの接続や設定を確認してください。

「本機の機能」をご覧ください。PCIボードなどの拡張ボードの接続や設定を確認してください。



参照

拡張ボードの接続と設定について

- 「本機の機能」 - 「PCIボード」
 - ▶ タイプML..... 131
- 「本機の機能」 - 「PCI Express x1ボード」
 - ▶ タイプML..... 136

A: SCSIボードなどのオプションROMを所持した拡張ボードを接続した場合に、本機が起動しなくなる場合があります。

拡張ボードによっては、本機が起動しなくなる場合があります。その場合は、一度、拡張ボードを取り外し、BIOSセットアップユーティリティにて、下記設定を変更してください。

1 電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。



参照

BIOSセットアップユーティリティについて

「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて」

▶ [タイプML. 161](#)

2 「Advanced」メニューにある「Launch Storage OpROM」を「Disabled」に設定する

3 【F10】を押す

「Save configuration and reset?」画面が表示されます。

4 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が再起動します。

以上でSCSIボードなどのブートオプションが無効になりました。

Q : COM3ポートを使用したい

[1018101804]

A : タイプMEでCOM3ポートを使用するには、設定の変更が必要です。

周辺機器によっては、本機やWindows 8で動作しないものや、別途Windows 8に対応したドライバが必要な場合があります。周辺機器のマニュアルで確認してください。

A : 権限を制限されたユーザーでサインインしていないか確認してください。

タイプMEは、工場出荷時の状態でCOM3ポートを占有しています。COM3ポートを使用する必要がある場合は、次の手順で設定を変更してください。

- 1 「デバイス マネージャー (P. 12)」を開く
- 2 「ポート (COMとLPT)」をダブルクリック
- 3 「Intel(R) Active Management Technology -SOL(COM3)」をダブルクリック
- 4 「ポートの設定」タブをクリック
- 5 「詳細設定」ボタンをクリック
- 6 「COMポート番号」欄で、占有するCOMポートを「COM4」に変更する
COM4が表示されない場合、COM5以降の番号を選択してください。
- 7 「OK」ボタンをクリック
- 8 「OK」ボタンをクリック
- 9 本機を再起動する

はじめに次のことを確認してください

お使いのアプリケーションが、本機やWindows 8に対応しているか確認してください

アプリケーションによっては、本機やWindows 8で動作しないものや、別売の周辺機器が必要なものがあります。アプリケーションのマニュアルで「動作環境」や「必要なシステム」を確認してください。

お使いのアプリケーションが、使用しているWindows 8に対応しているか確認してください

32ビット版のアプリケーションも使用可能ですが、アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。

アプリケーションのマニュアルで確認してください。

本機のドライブで使用できるディスクが確認してください

お使いのモデルにより光学ドライブで使えるディスクは異なります。使用できるディスクについては、下記のリンクよりお使いのモデルの「仕様一覧」をご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/bios/v1/mst/index.html>

- ▶ 表示しなくなった、動作が遅い、動かなくなることがある. 398
- ▶ Corel WinDVDでDVDが再生できない. 400
- ▶ Corel WinDVDでディスクが認識されない、自動再生が始まらない. 401
- ▶ Corel WinDVDでDVDがなめらかに再生されない、画面が乱れる. 402
- ▶ アプリケーションをインストールできない. 405
- ▶ アプリケーションを強制的に終了させたい. 406
- ▶ アプリケーションが本機で使用できるか知りたい. 407
- ▶ 使用しているWindowsへの対応が明記されていないWindows用アプリケーションを使用したい. 408
- ▶ Internet Explorerや関連製品に関するサポート技術情報について知りたい. 409

Q : 表示しなくなった、動作が遅い、動かなくなることがある

[1008101901]

A : スリープ状態／休止状態に対応したアプリケーションか確認してください。

対応していないアプリケーションを使用中にスリープ状態／休止状態になると、正常に動作しなくなることがあります。対応していないアプリケーションを使用中は、スリープ状態／休止状態にしないでください。電源を切ることができなくなった場合には、4秒以上電源スイッチを操作し続けて、強制的に電源を切ってください。



参照

強制的に電源を切る方法

「電源」の「電源が切れない」 - 「強制的に電源を切る (P. 283)」

A : アプリケーションのアンインストールを中断した場合は、Windowsを再起動してください。

アプリケーションのアンインストールを中断した後に、そのアプリケーションが動作しなくなった場合は、Windowsを再起動してください。それでも動作しない場合は、アプリケーションの再インストールが必要です。

A : ハードディスク（またはSSD）の中にデータがたくさん蓄積されたため空き領域が減っていないか確認してください。

ハードディスク（またはSSD）の中にデータがたくさん蓄積され、空き領域が減ると、Windowsの動作が遅くなる可能性があります。ハードディスク（またはSSD）に十分な空き領域があるか確認してください。必要のないデータを削除したり、アプリケーションをCドライブ以外のドライブにインストールして、Cドライブからアンインストールしてください。詳しくは、「ハードディスク」の「ハードディスクの空き領域が足りない (P. 350)」、または「SSD」の「SSDの空き領域が足りない (P. 362)」をご覧ください。

A : メモリやシステムリソースが不足している可能性があります。

複数のアプリケーションを同時に表示したり、多くのメモリを使うアプリケーションを使用していると、メモリやシステムリソースが不足し、新たにアプリケーションが表示できなくなったり、動作が遅くなる、動かなくなることがあります。

他のアプリケーションを表示しているときは、それらを終了してから使用してください。それでも起動できなかったり、動作が遅いときは本機を再起動してください。

メモリやシステムリソースが不足しがちな場合、メモリを増設することによって動作が改善することがあります。



参照

メモリを増設するには
「本機の機能」の「メモリ」

▶ [タイプML.](#) 123

A : ユーザー名に環境依存文字を使用していないか確認してください。

ユーザー名に環境依存文字を使用していると、アプリケーションによっては正しく動作しない場合があります。

Q : Corel WinDVDでDVDが再生できない

[0000101914]

A : CPRM (Content Protection for Recordable Media) 方式で著作権保護されているタイトルを再生しようとしていないか確認してください。

添付のCorel WinDVDで、CPRM (Content Protection for Recordable Media) 方式で著作権保護されているタイトルを再生するためにはCPRM鍵のダウンロードが必要です。

「このディスクにはCPRM著作権保護のかかったタイトルが含まれています。・・・」と表示された場合は、CPRMコンテンツを再生するためのCPRM鍵をダウンロードしてください。

詳しい手順についてはCorel WinDVDのヘルプファイルを参照してください。



チェック

外部ディスプレイ使用時、接続しているディスプレイが、HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格に対応していない場合は、著作権保護された映像をデジタル出力できません。



メモ

CPRM方式による著作権保護は、デジタルテレビ放送番組をDVDに記録するためなどに用いられています。

Q : Corel WinDVDでディスクが認識されない、自動再生が始まらない

[0008101906]

A : Corel WinDVDで使用可能な規格のディスクか、また使用しているディスクや光学ドライブの状態に問題はないか確認してください。

本機の光学ドライブで使用できるディスクであっても、本機やCorel WinDVDで使用できない規格で記録されていると認識ができない場合があります。

また、使用しているディスクや光学ドライブの状態によってはディスクの認識ができない場合があります。使用しているディスクや光学ドライブの確認を行ってください。



参照

Corel WinDVDで使用できるディスクの規格、ディスクや光学ドライブの確認について
「アプリケーションのインストール/アンインストール」の「Corel WinDVD」 - 「使用上の注意 (P. 240)」

Q : Corel WinDVDでDVDがなめらかに再生されない、画面が乱れる

[1008101907]

A : 再生するディスクの種類によっては、コマ落ちが発生することがあります。

Corel WinDVDで、DVDを再生する場合、再生するディスクの種類によっては、コマ落ちが発生することがあります。

また、メモリを増設することによって動作が改善することがあります。



参照

メモリを増設するには
「本機の機能」の「メモリ」

▶ タイプML. 123

A : ECOモード機能で選択しているモードを確認してください。

ECOモード機能で、省電力を優先するモードを選択している場合、DVDの再生などの映像を表示するアプリケーションで、再生品質が低下する可能性があります。そのような場合は、「高性能」などの性能を優先するモードを選択してください。



参照

ECOモード機能について
「本機の機能」の「省電力機能」 - 「ECOモード機能」

▶ タイプML. 51

A : 電源オプションの設定を確認してください。

次の手順で電源オプションの設定を確認してください。

- 1 「コントロール パネル (P. 12)」を表示する
- 2 「システムとセキュリティ」をクリックし、「電源オプション」をクリック
- 3 現在選択している電源プランの「プラン設定の変更」をクリック

4 「詳細な電源設定の変更」をクリック

5 「マルチメディアの設定」 → 「ビデオの再生時」をクリック

6 それぞれの電源状態の欄が「ビデオ品質の最適化」に設定されているか確認する
「ビデオ品質の最適化」に設定されていない場合は、「ビデオ品質の最適化」に設定してください。

7 「OK」 ボタンをクリック

A : 再生するDVDによっては、ジャギー（輪郭のギザギザ）が目立つ場合があります。

次の手順で、Corel WinDVDの設定を変更してみてください。再生品質が改善する場合があります。

1 Corel WinDVDの画面上で右クリック

2 表示されたメニューから「設定」をクリック

3 「オーディオ/ビデオ設定」タブをクリック

4 「デインターレース」欄で「プログレッシブ」を選択する

5 「OK」 ボタンをクリック

A : Corel WinDVDのオンスクリーン表示をオフにしてください。

次の手順で、Corel WinDVDのオンスクリーン表示をしない設定に変更してください。音量などのオンスクリーン文字が表示されなくなりますが、動作が改善する場合があります。

1 Corel WinDVDの画面上で右クリック

2 表示されたメニューから「設定」をクリック

3 「環境設定」タブをクリック

4 「オンスクリーン ディスプレイを有効にする」のチェックを外す

5 「OK」 ボタンをクリック

Q : アプリケーションをインストールできない

[0008101908]

A : 権限を制限されたユーザーでサインインしていないか確認してください。

本機を複数の人で使用している場合は、管理者によってユーザーの設定できる項目に制限がかけられている場合があります。

このような場合は、管理者に依頼して制限を解除してもらうか、または管理者 (Administrator) 権限を持つユーザーでサインインしてアプリケーションのインストールを行う必要があります。

A : ユーザー名に環境依存文字を使用していないか確認してください。

ユーザー名に環境依存文字を使用していると、アプリケーションによっては正しく動作しない場合があります。

A : アプリケーションのインストール先がハードディスク (またはSSD) 以外のドライブになっていないか確認してください。

ハードディスク (またはSSD) にインストールして使用するアプリケーションのインストール先がハードディスク (またはSSD) 以外のドライブになっていた場合は、インストール先をハードディスク (またはSSD) に変えて、インストールしなおしてください。

A : アプリケーションを新しくインストールするときに、ハードディスク (またはSSD) に一定の空き領域が必要な場合があります。

アプリケーションを新しくインストールするときに、ハードディスク (またはSSD) に一定の空き領域が必要な場合があります。アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。ハードディスク (またはSSD) に必要な空き領域を確認してください。

ハードディスク (またはSSD) の空き領域が足りない場合は、空き領域のある他のドライブにインストールしてください。



メモ

アプリケーションによっては、必要最低限の機能だけをインストールしたり、使用する機能だけを選択してインストールすることで、必要な空き容量を減らせる場合があります。



参照

- **ハードディスクの空き領域を増やすには**
「ハードディスク」の「ハードディスクの空き領域が足りない (P. 350)」
- **SSDの空き領域を増やすには**
「SSD」の「SSDの空き領域が足りない (P. 362)」

Q : アプリケーションを強制的に終了させたい

[1008101909]

A : アプリケーションがフリーズするなどの異常を起こしていて、電源が切れないなどの問題が起きている場合、次の方法で異常を起こしているアプリケーションを強制的に終了してください。



チェック

この方法でアプリケーションを終了させると、保存していないデータは消えてしまうことがあります。

1

【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Del】 を1回押す

2

「タスク マネージャー」をクリック

3

「詳細」をクリック

4

「状態」のところに「応答なし」と表示されているタスク（アプリケーション）をクリックし、「タスクの終了」ボタンをクリック

この場合、アプリケーションで編集していたデータは保存できません。

この方法で異常を起こしていたアプリケーションが終了できた場合は、「本機の機能」の「電源」 - 「電源の入れ方と切り方」の手順で電源を切ってください。



参照

電源の入れ方と切り方について

「本機の機能」の「電源」 - 「電源の入れ方と切り方」

▶ タイプML. 34

Q : アプリケーションが本機で使用できるか知りたい

[0000101910]

A : アプリケーションのカタログなどで必要な動作環境を確認するか、製造元に確認してください。

アプリケーションが必要とする動作環境は、アプリケーションによって異なります。アプリケーションのカタログなどで必要な動作環境について確認するか、アプリケーションの製造元に確認してください。

Q : 使用しているWindowsへの対応が明記されていない Windows用アプリケーションを使用したい

[0008101911]

A : アプリケーションの製造元に確認してください。

Windows 8への対応が明記されていない、Windows用アプリケーションが使用できるかどうかは、アプリケーションによって異なります。

アプリケーションの製造元に確認してください。アプリケーションの使用についての情報や、使用に必要なアップデートプログラムなどが入手できる場合があります。

Q : Internet Explorerや関連製品に関するサポート技術情報について知りたい

[0008101913]

A : Internet Explorerやその関連製品に関するサポート技術情報は、次の手順で調べることができます。

1 インターネットに接続する

2 Internet Explorerを表示し、【Alt】 を押し、「ヘルプ」 → 「Internet Explorer ヘルプ」 をクリック

Microsoft社のサポートページが表示されます。この後は、そのページの説明に従って操作してください。

再セットアップ

[1008102000]

- ▶ 「再セットアップをすることはできません。」と表示される..... 411

Q : 「再セットアップをすることはできません。」と表示される

[0008102001]

A : 本機の機種情報が書き換わっている可能性があります。

ご購入元、またはNECにお問い合わせください。



参照

NECのお問い合わせ先について
『保証規定&修理に関するご案内』

その他

[1008102100]

- 日付や時刻が正しく表示されない. 413
- クリップなどの異物が本体内部に入ってしまった. 414
- 本機が動かなくなった（フリーズした）. 415
- マニュアルをなくしてしまった. 416
- 本機を海外で使いたい. 417
- キーボードに飲み物をこぼしてしまった. 418
- テレビやラジオに雑音が入る. 419

Q : 日付や時刻が正しく表示されない

[1008102101]

A : 日付や時刻を設定しなおしてください。

日付や時刻がずれた場合は、次の手順に従って日付と時刻を設定しなおしてください。



チェック

手順の途中で「ユーザー アカウント制御」画面 (P. 11)が表示された場合は、画面の表示を確認し操作してください。

1

「コントロール パネル (P. 12)」を表示する

2

「時計、言語、および地域」をクリックし、「日付と時刻」をクリック

3

「日付と時刻の変更」をクリック

4

日付と時刻を設定する

5

「OK」 ボタンをクリック

6

「OK」 ボタンをクリック

以上で日付と時刻の設定は終了です。

本機の内蔵時計はカレンダー用電池（交換不要）により電源を供給されており、本機の電源を切っても動いています。

日付と時刻を再設定しても、なお日付や時刻がずれる場合はご購入元、またはNECにお問い合わせください。



参照

NECのお問い合わせ先について
『保証規定&修理に関するご案内』

Q : クリップなどの異物が本体内部に入ってしまった

[1008102102]

A : 異物が入り込んでしまった場合は、すぐに電源を切り、電源コードのプラグをACコンセントから抜いて、ご購入元にお問い合わせください。



チェック

そのままお使いになると、発煙、発火や故障の原因になります。

Q : 本機が動かなくなった（フリーズした）

[1008102105]

A : Windowsの起動中やデータの処理中でないことを確認し、強制的に電源を切ってください。

ディスクアクセスランプが点滅していないなど、本機が反応していないときは、電源スイッチを4秒以上押し続けて、強制的に電源を切り、5秒以上待ってから、もう一度電源を入れます。

何か異常が発見された場合は、画面の指示に従ってください。問題が解決したら、そのままお使いください。



参照

強制的に電源を切る方法

「電源」の「電源が切れない」 - 「強制的に電源を切る (P. 283)」

システムに重大な問題が発見されたことを伝えるメッセージが表示された場合は、システムの復旧、または再セットアップが必要になります。詳しくは、『再セットアップガイド』をご覧ください。

Q : マニュアルをなくしてしまった

[0000102108]

A : 本機のマニュアル『安全にお使いいただくために』、『はじめにお読みください』、『再セットアップガイド』は、購入することができます。

NEC PCマニュアルセンターでNECパソコン関連商品のマニュアルの販売を行っています。

- **販売方法 :**
ホームページ、FAXによる通信販売
- **お申し込み先 :**
NEC PCマニュアルセンター
ホームページアドレス : <http://pcm.nec-dp.co.jp/>
FAX : 03-5471-3996

A : NEC「ビジネスPC」サイトの「電子マニュアルビューア」では、本機のマニュアルをご覧いただけます。

Q : 本機を海外で使いたい

[1008102109]

A : 本機は海外では使用できません。

Q：キーボードに飲み物をこぼしてしまった

[1008102110]

A：ただちに電源を切り、こぼした水分をやわらかい布などでふき取り、完全に乾燥させてから使用してください。

キーとキーの間に入ってしまったときは、水分が完全に乾燥するのを待ってからお使いください。
乾燥後、キーを押しても文字が入力されないなどの不具合があるときは、ご購入元、またはNECにお問い合わせください。



参照

NECのお問い合わせ先について
『保証規定&修理に関するご案内』



チェック

- ジュースなどをこぼしたときは、きれいにふきとって内部に糖分などが残り、キーボードが故障することがあります。
- 本機のそばで飲食、喫煙をすると、飲食物やタバコの灰が本機の内部に入り、故障の原因になります。

Q : テレビやラジオに雑音が入る

[1008102111]

A : テレビ、ラジオや他の電子機器を、本機から遠ざけてください。

A : 本機の電源コードは、それらの機器を接続しているACコンセントとは別のACコンセントにつないでください。

アフターケア、改造について

[1000110000]



メモ

この章は、2012年10月発表のMate / Mate Jの各モデルを対象として記載しています。そのため、お使いのモデルには搭載されていないハードウェアや機能、インストールされていないアプリケーションに関する記載があります。

本機の仕様、アプリケーションについては、お客様がお買い上げのモデルの仕様にあわせてお読みください。

仕様についての詳細は、下記のリンクよりお使いのモデルの「仕様一覧」をご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/bios/v1/mst/index.html>

➤ 保守サービスについて.....	421
➤ 添付品の再入手方法について.....	422
➤ 消耗品と有寿命部品について.....	423
➤ 24時間以上の連続使用について.....	425
➤ 本製品の改造、修理について.....	426

保守サービスについて

[0000110100]

保守サービスのご相談は、ご購入元、NECなどで承っております。お問い合わせ窓口やお問い合わせの方法など、詳しくは『保証規定&修理に関するご案内』をご覧ください。



チェック

- ご購入元、NECなどに本製品の修理を依頼される際は、設定したパスワードは解除しておいてください。
- 故障箇所によっては、本製品購入後にハードディスク（またはSSD）やメモリ内に保存されたデータを完全には復旧できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。



参照

NECのお問い合わせ先について
『保証規定&修理に関するご案内』

添付品の再入手方法について

[0008110200]

本製品の添付品のうち、次のものは有償で再入手が可能です。

- DVD-ROM
- CD-ROM



メモ

本機の型名などは、紛失に備えて控えておくことをおすすめします。

DVD-ROMやCD-ROMの再入手についてのお問い合わせ先は、本製品添付の『保証規定&修理に関するご案内』をご覧ください。

「再セットアップ用ディスク」を入手したい

「再セットアップ用ディスク」はメディアオーダーセンターより有償で入手することができます。
「再セットアップ用ディスク」入手についてのお問い合わせは、下記のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先：

PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター

ホームページアドレス：

<http://nx-media.ssnet.co.jp/>

消耗品と有寿命部品について

[1000110300]

本製品には、消耗品と有寿命部品が含まれています。

安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。

特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。

本製品のアルミ電解コンデンサは有寿命部品です。寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇に至り、異臭や発煙が発生する場合があります。その場合は直ちに使用を中止し修理を依頼してください（尚、アルミ電解コンデンサの交換は保守部品単位になります）。

標準保証期間内であっても、有償となる場合があります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。

消耗品と有寿命部品は次の通りです。

種類	種類の内容説明	該当品または部品（代表例）
消耗品	使用頻度や使用量により消耗の進行が異なります。 お客様ご自身で購入し、交換していただくものです。 保証期間内であっても有償となります。	フロッピーディスク、CD-ROM等の媒体、バッテリーパック、乾電池、USBメモリ
有寿命部品	使用頻度や経過時間によって摩耗、劣化の進行に大きな差が生じ、修理による再生ができなくなる部品です。 本体の保証期間内であっても部品代は有償となる場合があります。 詳しくは、121コンタクトセンターまたはビジネスPC修理受付センターにご相談ください。	ディスプレイ（CRT、LCD）、HDD/SSD、光学ドライブ（DVD-ROMドライブ等）、フロッピーディスクドライブ、キーボード、マウス、ファン、NXパッド、指紋センサ、ACアダプタ 本製品には、有寿命部品（ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など）が含まれています。 これらのユニットの中には有寿命部品であるアルミ電解コンデンサが使用されているものがあります。



メモ

- 記載部品は代表例です。機種により構成が異なります。詳しくは下記のリンクよりご覧ください。
<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/bios/v1/mst/index.html>
- 有寿命部品の交換時期の目安は、1日8時間のご使用で約5年です。（ご使用になる頻度や条件により差が生じます。また、上記の目安期限前に交換が必要となる場合があります。）
- 本製品の補修用性能部品の保有期間は、PC本体については、製造打切後5年、オプション製品については6年です。
製造打切後5年を経過した本製品（オプション製品は6年）は、修理などの保守サービスを受けることができませんのでご了承ください。



参照

NECのお問い合わせ先について
『保証規定&修理に関するご案内』

24時間以上の連続使用について

[0000110400]

本製品は、24時間連続使用を前提とした設計になっておりません。
24時間連続稼働した場合、標準保証の対象外となり、製品保証期間内であっても有償修理となります。



参照

NECのお問い合わせ先について
『保証規定&修理に関するご案内』

本製品の改造、修理について

[0000110500]

添付されているマニュアルに記載されている以外の方法で、本製品を改造・修理しないでください。



チェック

添付されているマニュアルに記載されている以外の方法で改造・修理された製品は、当社の保証や保守サービスの対象外となります。

[0000120000]



メモ

この章は、2012年10月発表のMate / Mate Jの各モデルを対象として記載しています。
そのため、お使いのモデルには搭載されていないハードウェアや機能、インストールされていないアプリケーションに関する記載があります。

本機の仕様、アプリケーションについては、お客様がお買い上げのモデルの仕様にあわせてお読みください。

仕様についての詳細は、下記のリンクよりお使いのモデルの「仕様一覧」をご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/bios/v1/mst/index.html>

▶ 本製品の譲渡について.	428
▶ 本製品の廃棄方法について.	429
▶ パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意.	430
▶ パソコンの廃棄・譲渡時のSSD上のデータ消去に関するご注意.	432
▶ メモリーカードの廃棄・譲渡時の内部メモリー上のデータ消去に関するご注意.	434
▶ ハードディスクのデータ消去.	435

本製品の譲渡について

[0000120100]

本製品を第三者に譲渡（売却）する場合は、所定の条件に従ってください。また、本製品を譲り受けられたときには、所定の手続きに従って「お客様登録」を行ってください。

■ 本製品を第三者に譲渡（売却）するお客様へ

本製品を第三者に譲渡（売却）するときは、以下の条件を満たす必要があります。

- 本機に添付されるすべてのものを譲渡し、複製物を一切保持しないこと
- 各ソフトウェアに添付されている「ソフトウェアのご使用条件」の譲渡、移転に関する条件を満たすこと
- 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、アンインストールした後、譲渡すること（本機に添付されている「ソフトウェアの使用条件適用一覧」をご覧ください）



チェック

- パソコン内のデータには個人的に作成した情報が多く含まれています。第三者に情報が漏れないように譲渡（売却）の際には、これらの情報を削除することをおすすめします。
- 第三者に譲渡（売却）する製品をご登録されている場合は、登録先にて登録削除の手続きを必ずお願いいたします。
 - **121ware に登録されている方**
121ware.comのマイページ (<http://121ware.com/my/>) の保有商品情報で削除の手続きをお願いいたします。
 - **「お客様登録」ページから登録をされている方**
購入品登録のページ (<http://www.nec.co.jp/bpc/>) にて登録削除の方法をご紹介しますので、それに従って登録削除の手続きをお願いいたします。

■ 本製品を譲り受けられたお客様へ

NECの「ビジネスPC」サイトでの登録をお願いします。

<http://www.nec.co.jp/bpc/>にアクセスし、お客様登録のページでログインID（タウンパスポート）を取得した後に、購入品登録を行うことができます。

本製品の廃棄方法について

[0000120200]

- 希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください
- 本製品の所有者が個人の場合、当社が使用済製品の回収を行うときは有償となることがあります。詳細は、下記のホームページで紹介している窓口にお問い合わせください

URL : <http://121ware.com/support/recyclese/>

- 本製品の所有者が事業者の場合、当社が使用済製品の回収を行うときは有償になります。詳細は、下記のホームページで紹介している窓口にお問い合わせください

URL : <http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/it/>

なお、NEC グループの回収・リサイクルシステムに関する詳細については、下記のホームページをご覧ください

URL : <http://www.nec.co.jp/eco/ja/>



チェック

- 添付されたマニュアルに記載されている方法以外で機器を改造された場合、その機器を引き取ることができない場合がありますので、ご注意ください。
- 一度ハードディスク（またはSSD）に記憶されたデータは、「ごみ箱」から削除したりハードディスク（またはSSD）をフォーマットしたりしても、復元できる場合があります。詳しくは、以下をご覧ください。
 - ▶ パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意. 430
 - ▶ パソコンの廃棄・譲渡時のSSD上のデータ消去に関するご注意. 432

パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意

[0008120300]

本内容は、JEITAが案内する「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」の趣旨に添った内容で記載しています。詳しくは以下のWebサイトをご覧ください。

http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_8vAEy2Fi5d.pdf

パソコンを使っていくと、ハードディスクにお客様が作成、使用した重要なデータが記録されていきます。そのため、本機を譲渡または廃棄するときに、これらの重要なデータ内容を消去することが必要となります。ところが、ハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、実はそれほど簡単なことではありません。

一般に「データを消去する」という場合、次の操作を指します。

- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「削除」操作を行う
- 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ソフトで初期化（フォーマット）する
- 再セットアップを行い、工場出荷状態に戻す

これらの操作を行うと、パソコン内部では、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更され、データが見えなくなっているだけという状態になります。

つまり、データは一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSから、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータはハードディスク内に残っているのです。

データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があり、悪意のある人によって、本機のハードディスク内の重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

お客様が廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータの流出トラブルを回避するために、ハードディスクに記録された全データをお客様の責任において消去することが非常に重要です。データを消去するためには、専用ソフトウェアまたはサービス(共に有償)を利用するか、ハードディスク上のデータを金づちや強磁気により物理的・磁氣的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

また、ハードディスク上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。詳しくは「**本製品の譲渡について (P. 428)**」をご覧ください。

なお、お手元に再セットアップ用ディスクがある場合は、再セットアップ用ディスクを利用してハードディスクのデータを消去することができます。



チェック

再セットアップ用ディスクを利用するには、光学ドライブが必要です。



参照

ハードディスクのデータ消去について

「ハードディスクのデータ消去 (P. 435)」

パソコンの廃棄・譲渡時のSSD上のデータ消去に関するご注意

[0008120400]

本内容は、JEITAが案内する「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」の趣旨に添った内容で記載しています。詳しくは以下のWebサイトをご覧ください。

http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_8vAEy2Fi5d.pdf

パソコンを使っていくと、SSDにお客様が作成、使用した重要なデータが記録されていきます。そのため、本機を譲渡または廃棄するときに、これらの重要なデータ内容を消去することが必要となります。ところが、SSD内に書き込まれたデータを消去するというのは、実はそれほど簡単なことではありません。

一般に「データを消去する」という場合、次の操作を指します。

- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「削除」操作を行う
- 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ソフトで初期化（フォーマット）する
- 再セットアップを行い、工場出荷状態に戻す

これらの操作を行うと、パソコン内部では、SSD内に記録されたデータのファイル管理情報が変更され、データが見えなくなっているだけという状態になります。

つまり、データは一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSから、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータはSSDに残っているのです。

データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があり、悪意のある人によって、本機のSSD内の重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

お客様が廃棄・譲渡等を行う際に、SSD上の重要なデータの流出トラブルを回避するために、SSDに記録された全データをお客様の責任において消去することが非常に重要です。データを消去するためには、専用ソフトウェアまたはサービス(共に有償)を利用するか、SSDを金づちなどで物理的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

また、SSD上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。詳しくは「[本製品の譲渡について \(P. 428\)](#)」をご覧ください。

なお、お手元に再セットアップ用ディスクがある場合は、再セットアップ用ディスクを利用してSSDのデータを消去することができます。



チェック

再セットアップ用ディスクを利用するには、光学ドライブが必要です。



参照

SSDのデータ消去について

「ハードディスクのデータ消去 (P. 435)」

メモリーカードの廃棄・譲渡時の内部メモリー上のデータ消去に関するご注意

[0000120500]

本内容は、JEITAが案内する「メモリーカードの廃棄・譲渡時の内部メモリー上のデータ消去に関するご注意」の趣旨に添った内容で記載しています。詳しくは以下のWebサイトをご覧ください。

http://home.jeita.or.jp/page_file/20120906151218_mfFqh0cvox.pdf

メモリーカードを使っていくと、メモリーカードに、お客様が作成、使用したデータが記録されていきます。そのため、メモリーカードを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去することが必要となります。ところが、メモリーカードに書き込まれたデータを消去するのは、それほど簡単ではありません。

一般に「データを消去する」という場合、次の操作を指します。

- データを「ごみ箱」に捨てる
- メモリーカードに対応した機器で「削除」操作を行う
- 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- メモリーカードに対応した機器で初期化（フォーマット）する

これらの操作を行うと、メモリーカードに記録されたデータのファイル管理情報が変更され、データが見えなくなっているだけという状態になります。

つまり、一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSから、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているという状態です。

データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があり、悪意のある人によって、メモリーカードの重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

お客様がメモリーカードの廃棄・譲渡等を行う際に、メモリーカードに記録された、重要なデータの流出トラブルを回避するために、メモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去することが非常に重要です。データを消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)を利用するか、メモリーカードを金づちなどで物理的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

また、メモリーカードに記録されたソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除せずにメモリーカードを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますので、十分な確認を行ってください。

詳しくは「[本製品の譲渡について \(P. 428\)](#)」をご覧ください。

ハードディスクのデータ消去

[1008121000]

- ▶ データ消去について..... 435
- ▶ データを消去する..... 436

データ消去について

[1008121001]

本機のハードディスクのデータを消去することができます。

ハードディスクに一度記録されたデータは、「ごみ箱」から削除したり、フォーマットしても復元できる場合があります。

このメニューを選択すると、OS標準のハードディスクのフォーマット機能では消去できないハードディスク上のデータを消去し、復元ツールで復元されにくくします。

本機を譲渡、または廃棄する場合にご利用ください。

本機を譲渡、または廃棄する場合は、「[譲渡、廃棄について \(P. 427\)](#)」もあわせてご覧ください。



チェック

- **SSDモデルをお使いの場合でも使用することができます。**
- ハードディスクのデータ消去には「再セットアップ用ディスク1」と光学ドライブが必要です。CDレスモデルをお使いの方は、別売の光学ドライブを使用してください。
- ハードディスクのデータ消去を実行する前にBIOSセットアップユーティリティの設定値を工場出荷時の状態に戻してください。工場出荷時の設定値に戻す方法については、「システム設定」をご覧ください。



参照

- **再セットアップ用ディスクについて**
『再セットアップガイド』
- **BIOSセットアップユーティリティについて**
「システム設定」の「BIOSセットアップユーティリティについて」
 - ▶ [タイプML..... 161](#)

消去にかかる時間は、消去方式やハードディスクの容量、モデルによって異なります。

また、ハードディスクのデータ消去方式は次の3つの方式があります。

- **かんたんモード（1回消去）**

ハードディスク全体を「00」のデータで1回上書きします。

- **しっかりモード（3回消去）**

米国国防総省NSA規格準拠方式により、ハードディスクのデータ消去を行います。

ランダムデータ1、ランダムデータ2、「00」のデータの順に3回書き込みを行い、3回消去を行うことで、より確実に消去できます。ただし、3回書き込みを行うため、かんたんモードの3倍の時間がかかります。

- **しっかりモードプラス（3回消去+検証）**

米国国防総省DoD規格準拠方式により、ハードディスクのデータ消去を行います。

「00」、「FF」、「ランダムデータ」の順に3回書き込みを行い、最後に正常にランダムデータが書き込まれているかを検証します。3回消去を行うことで、より確実に消去できます。

なお、この方法でのハードディスクのデータ消去は、データの復元が完全にできなくなることを保証するものではありません。

データの復元が完全にできないことの証明が必要な場合は、NECフィールドینگ株式会社に有償のデータ消去を依頼してください。

NEC フィールドینگホームページ

<http://www.fielding.co.jp/>

■ データを消去する

[1008121002]



チェック

- 『はじめにお読みください』をご覧ください。周辺機器(光学ドライブを除く)を取り外してご購入時と同じ状態にしてください。
- ハードディスクのデータの消去は本マニュアルを表示しながら行うことはできません。印刷してご覧ください。

1

電源を入れ、すぐに【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティが起動します。



チェック

タイプMG(液晶一体型)をお使いの場合は、輝度調整つまみを上または下に回しながら、電源を入れ、すぐに【F2】を数回押してBIOSセットアップユーティリティを起動させてください。

2

BIOSセットアップユーティリティが表示されたら、「再セットアップ用ディスク1」を光学ドライブにセットする

- 3 【F10】を押す
- 4 「Yes」が選択されていることを確認して【Enter】を押す
- 5 再起動後、すぐに【F2】を数回押す
BIOSセットアップユーティリティが起動します。
- 6 「Boot Override」、または「Boot Manager」から【↑】【↓】で光学ドライブを選択し、【Enter】を押す



メモ

「Boot Override」は「Exit」にあります。

- 7 「Windows 再セットアップ」画面が表示されたら、「ハードディスクのデータを消去する」を選択し、【Enter】を押す
- 8 「ハードディスクのデータを消去します。よろしいですか？」と表示されたら、「はい」を選択し、【Enter】を押す
- 9 データを消去するハードディスクを選択し、「次へ」ボタンをクリック
- 10 データの消去方式を選択して、「実行」ボタンをクリック
- 11 「ハードディスクのデータ消去を開始しますか？」と表示されたら、「はい」ボタンをクリック



チェック

データ消去が中断された場合は、「再セットアップ用ディスク1」を光学ドライブに挿入した状態のまま、電源を入れてください。自動的に、前回の続きからデータ消去が開始されます。

- 12 「ハードディスクのデータ消去が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- 13 光学ドライブから「再セットアップ用ディスク1」を取り出し、【Enter】を押す

以上でハードディスクのデータ消去は終了です。

仕様一覧など（Web専用コンテンツ）

[0000200000]

本機に関する次の情報については、Web専用コンテンツに記載しております。

- 仕様一覧
- 割り込みレベル、およびDMAチャンネルの割り当て
- ソフトウェア占有量



メモ

Web専用コンテンツをご覧になるには、インターネットへの接続環境が必要です。

Web専用コンテンツは、下記のリンクからご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201210/bios/v1/mst/index.html>

活用ガイド

タイプML

初版 2012年10月

©NEC Personal Computers, Ltd. 2012

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。
