

# はじめに

## お読みください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
梱包箱を開けたら、まず本書の手順通りに操作してください。

### 操作の流れ


- 1 添付品の確認 ..... 2  
不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認しておきます。
- 2 添付品の接続 ..... 4  
パソコンをえんい始めるのに、必要な機器を接続します。接続する前には、必ず別冊の「安全にお使いいただくために」を読んでください。
- 3 Windows のセットアップ ..... 7  
はじめてこのパソコンの電源を入れるときには、自分の名前などを登録して、Windows をセットアップします。
- 4 始め方と終わり方 ..... 24  
このパソコンの電源の入れ方と切り方の正しい手順をマスターします。
- 5 98OFFICIAL PASS メンバーへの登録 ..... 26  
正規ユーザーの登録をします。
- 6 マニュアルでパソコンの使い方を学ぶ ..... 27  
このパソコンに添付されているマニュアルの使い方について説明しています。

本書に記載のイラストや画面はモデルにより多少異なります。

# 添付品の確認

添付品が揃っているかどうか、このチェックリストの□をチェックしながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合には、すぐにご購入元にお申し出ください。

一太郎Office8 /R.3が入っているモデルは「一太郎モデル」、Microsoft®Excel97 & Word98 & Outlook™97 for Windows® (Outlook™98 バージョンアップ CD-ROM 添付)が入っているモデルは「Wordモデル」、FAX モデムが内蔵されているモデルは「FAX モデム内蔵モデル」と記載してあります。

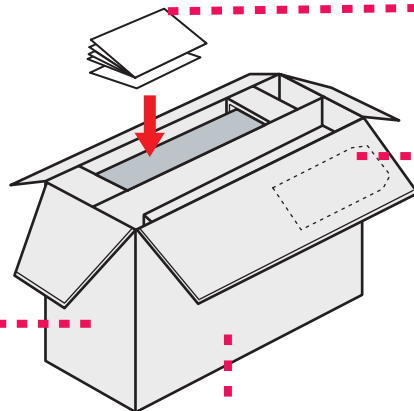

箱をあけてすぐのところ


□ 『はじめにお読みください(本書)』

箱に添付

□ 『保証書』

## 型番と製造番号を確認する

添付の保証書に記載されている内容と、パソコンの裏側に記載されている型番と製造番号が、合っているか確認してください。

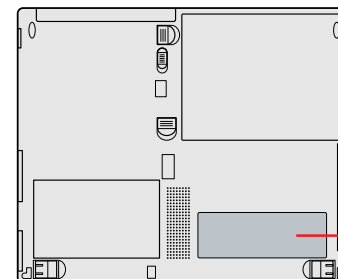


パソコンの裏側に、型番と製造番号が記載されています。


万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また、保証書は大切に保管しておいてください。

### 本体やケーブル類

□ 本体

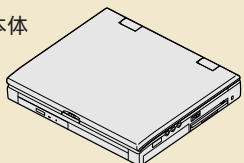

□ AC アダプタ



□ バッテリーパック



□ モジュラーケーブル  
(FAX モデム内蔵モデルのみ)



□ 電源コード



□ アプリケーション CD-ROM

□ バックアップ CD-ROM

□ システムインストールディスク  
(フロッピーディスク)

### マニュアル類

- 『ソフトウェアのご使用条件』
- 『ソフトウェア使用条件適用一覧』
- 『98OFFICIAL PASS お客様登録申込書』
- 『安全にお使いいただくために』
- 『Microsoft®Windows®95 ファーストステップガイド』
- 『Microsoft® ユーザーカード』  
(同じ袋に入っています)
- 『インターネットガイド』(LaVie のみ)
- 『活用ガイド』
- 『困ったときのQ & A』
- 『BIGLOBE おいでまシート』(LaVie のみ)
- 『AOL ハンドブック』(LaVie のみ)
- 『ニフティ サーブ イントロパック』(LaVie のみ)
- 『IntelliSync97 登録ハガキ』
- 『メンテナンス & サポートのご案内』(VersaPro のみ)
- 『NEC PC あんしんサポートガイド』

#### ● 一太郎モデルのみの添付品

『一太郎 Office8 添付品』

#### ● Word モデルのみの添付品

『Microsoft®Excel97 & Word98 & Outlook™97 for Windows® (Outlook™98 バージョンアップ CD-ROM 添付) の添付品』

# 添付品の接続

必要な添付品を接続します。製品を安全にお使いいただくために、次の注意事項を守ってください。

接続の前に必ず添付の「安全にお使いいただくために」をお読みください。

## 警告



発火注意



破裂注意



毒物注意

- バッテリパックは分解しないでください。分解すると、破裂したり液漏れしたりすることがあります。
- バッテリパックには強い衝撃を加えないでください。また、マニュアル(『活用ガイド』「PART 1 本機の機能」の「バッテリーで本機を使う」)に指定の方法で充電してください。



破裂注意



感電注意

- バッテリパックは火の中に入れてください。
- 雷が鳴り出したら、電源コードに触れないでください。また、機器の接続や取り外しを行わないでください。

## 注意



感電注意



発火注意

- 電源はAC100V(50/60Hz)を使用してください。
- 指定のACアダプタ(PC-VP-WP04)を使用してください。また、ACアダプタを分解しないでください。
- 電源コードの上に、ものを載せないでください。



感電注意

- 濡れた手で触らないでください。
- パソコンの内部に水などの液体を入れないでください。また、水分や湿気の多い場所で使用しないでください。



発火注意

- パソコンの内部に異物や薬品を入れないでください。
- タコ足配線にしないでください。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 電源コードやACアダプタの付け根部分を無理に曲げないでください。
- ACアダプタを布などでくるんだりしないでください。




けが注意

- ケーブル類は、つまずかないように整理してください。


## 接続に必要なもの

本体

ビニール袋を開ける前に  
「ソフトウェアのご使用条件」  
をお読みください。

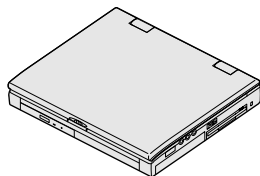


AC アダプタ



電源コード



バッテリーパック




## バッテリーパックを取り付ける

### 1 パソコンを裏返す


### 2 バッテリスロットにバッテリーパックを静かに差し込む

バッテリーパックの向きに注意して、カチッと音がするまでしっかり差し込んでください。

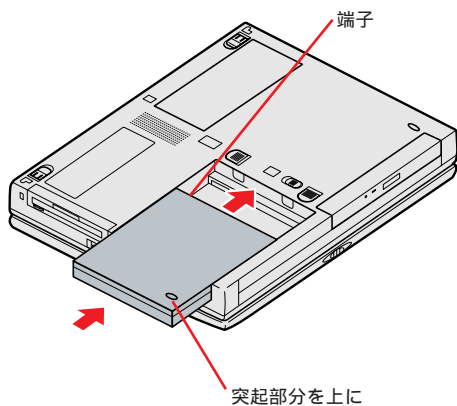


## AC アダプタを取り付ける

- 1 AC アダプタを背面の DC コネクタ 〓 に差し込む
- 2 電源コードを AC アダプタに接続し、プラグを壁などのコンセントに差し込む

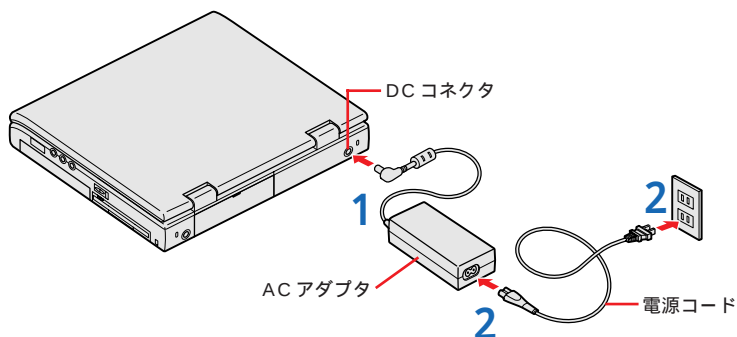

ACアダプタの取り付けが完了すると、自動的にバッテリーの充電が始まり、バッテリー充電ランプが点灯します。

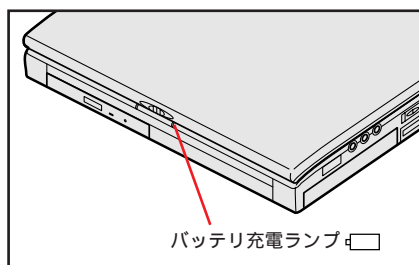

# 3

## Windows のセットアップ

はじめてパソコンの電源を入れるときは、自分の名前などを入力するセットアップの作業が必要です。この作業が終わらないとパソコンを使えるようになりません。この作業には全部で約 30 分程度の時間がかかります。

### セットアップをするときの注意

#### ■ プリンタやメモリなど、周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、プリンタや増設メモリなどの取り付けを行わないでください。これらの周辺機器をパソコンと一緒に購入した場合は、先にWindowsのセットアップ作業を完了させてから、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

#### ■ AC アダプタを接続する

セットアップ作業は、必ず AC アダプタを接続した状態で行ってください。

#### ■ 途中で電源を切らない

作業の途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。途中で画面が止まるように見えることがあっても、故障ではありません。慌てずに手順通り操作してください。

### セットアップを始める前の準備

次のものを準備しておいてください。

#### 『Microsoft Windows 95 ファーストステップガイド』

セットアップの途中で、表紙に記載されているWindowsの製造番号 (Product ID) が必要になりますので、箱から出しておきましょう。

#### 名前

このパソコンを使う人の名前を入力する必要があります。入力するときに迷わないように、誰の名前を登録するのか決めておいてください。




Windows の製造番号  
(Product ID)


# 電源を入れる

## 1 パソコンのふたを開ける

ロックレバーを右にスライドさせて、ふたを持ち上げます。

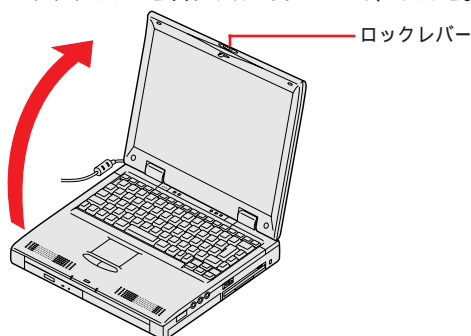


## 2 電源スイッチを手前にスライドさせる

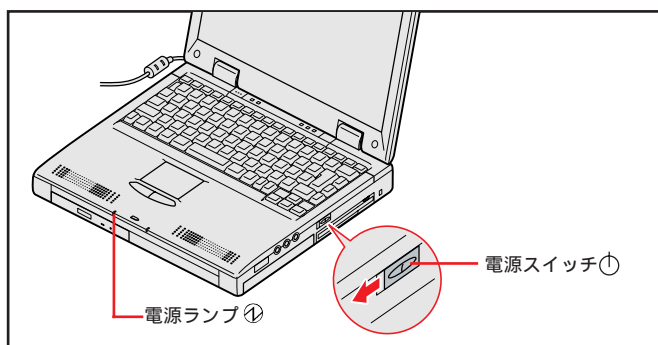


電源ランプ①が点灯します。

これ以降は、セットアップの作業手順が完了するまで、電源スイッチに手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因となります。

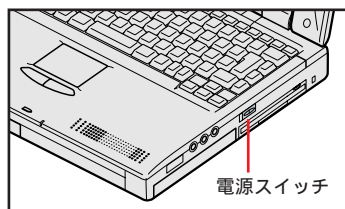

✓**チェック!** セットアップの途中で誤って電源を切ってしまった場合は、「こんなときには」( p.23 )をご覧ください。


次ページの画面が表示されるまで、何も操作せずに待ちます。

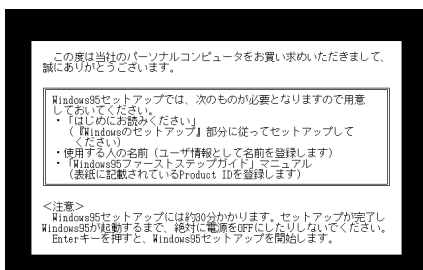


✓ **チェック!!** 上の画面が表示されない場合は『困ったときのQ&A』PART1の「はじめて電源を入れたら」をご覧ください。

### 3 上の画面が表示されたら、キーボードの 【Enter】を押す

このような画面が1分ほどでた後

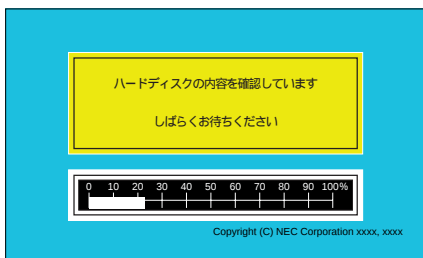


この画面に変わる

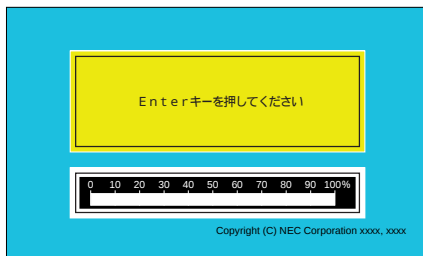

### 4 上の画面が表示されたら、キーボードの 【Enter】を押す

しばらくの間、動作の準備のために画面が真っ暗になります。  
数分後に下の画面が表示されるまで、何も操作せずに待ちます。

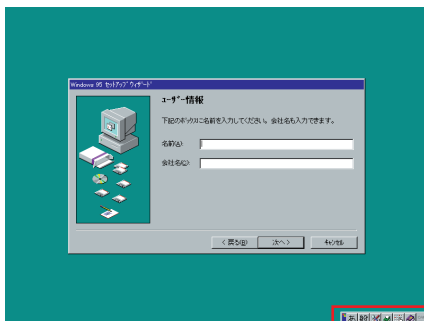


 ここにボタンが表示されます

### ■ 画面右下に表示されるボタンは、モデルによって違います。

画面右下に表示されるボタンは、漢字やひらがなを入力できる状態のときに表示されます。このボタンは、ご購入になったモデルによって次のように異なります。

一太郎モデル : 

Word モデル : 

その他のモデル: 

## 名前を登録する

このパソコンをあなたのパソコンとして登録します。パソコンをはじめてお使いになる方は、次の手順にしたがって、アルファベット（英文字）で入力することをお勧めします。


### ■ 日本語入力に慣れた方へ

名前は、ひらがなや漢字で入力することもできます。漢字で入力する操作に慣れている方は、手順 1 を省略して、日本語で名前を入力しても構いません。【Alt】を押したまま【半角 / 全角】を押すと、日本語入力のオンとオフが切り替わります。日本語入力がオンのときは、手順 2 で日本語で名前を入力することができます。

#### 1 【Alt】を押さえたまま、 【半角 / 全角】を 1 回押す

日本語入力がオフになります。日本語入力がオフになると、画面右下のボタンが消えます。

VersaProのWordモデルではボタンが表示されたままになっていますが、左端のボタンがと表示されます。

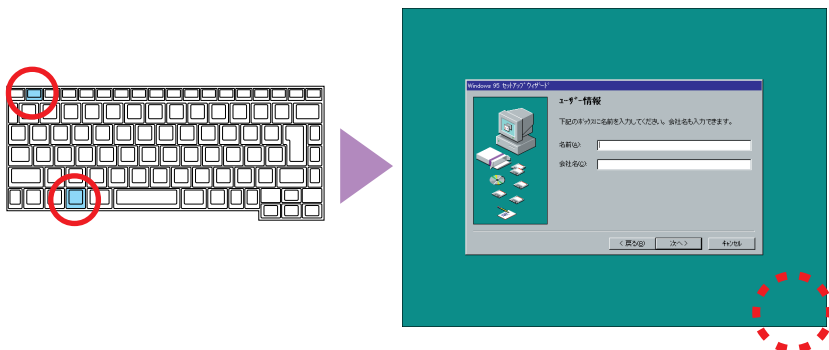


これで、アルファベット（英文字）で入力できるようになります。

## 2 キーボードから、入力するアルファベットが書かれたキーを探して入力する

例えば「yamada」と入力するには、キーボードから【Y】【A】【M】【A】【D】【A】と順にキーを探して打ちます。


キーに書かれたひらがなは無視してください。ここでは、小文字のアルファベットで入力されますが、大文字小文字の区別を気にする必要はありません。

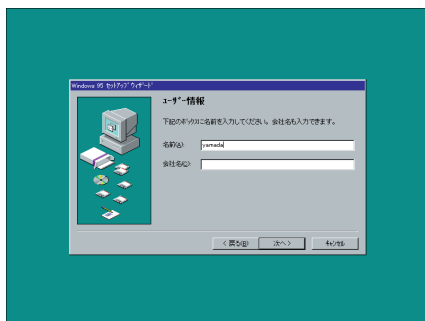

### ■ 入力を間違えたら


【BackSpace】または【Del】を押すと、文字を消すことができます。

【BackSpace】を押すと、カーソル「|」の左側の文字が消えます。【Del】を押すと、カーソルの「|」の右側の文字が消えます。

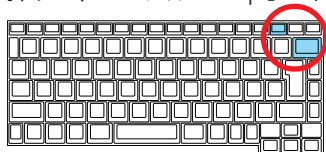

### ■ 「会社名」の入力は省略可能

会社名の入力は省略して構いません。会社名の入力が必要な場合は、名前を入力したあとキーボードの【Tab】を押します。「会社名」の欄の左端に「|」が点滅するのを確認してください。あとは名前の入力と同じように、手順 1、2 の要領で会社名を入力できます。


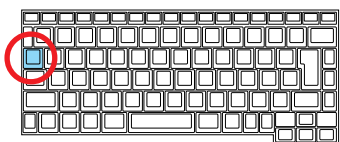


### ■ キーを押しても文字が表示されないときは

「名前」や「会社名」の欄に「|」が表示されていることを確認してください。表示されていないときは、「|」が表示されるまで【Tab】を押してください。

### 3 画面の矢印を、「次へ」に合わせる


NX パッドの上で指を滑らせると画面の矢印が動きます。

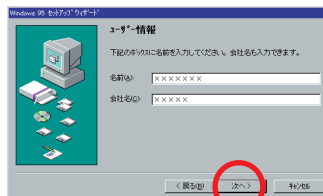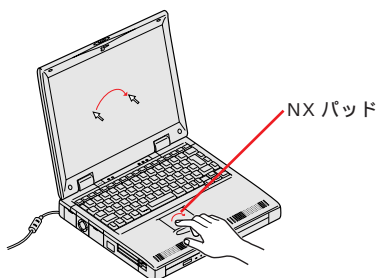

矢印の先端がボタンの内側にくるようにします

**チェック!!** NXパッドの右端の部分を使って矢印を動かそうとしても、矢印が動かない場合があります。このような場合には、右端以外の部分を使って操作してください。

### 4 左のクリックボタンを押す

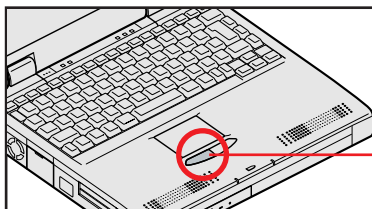

左のクリックボタン


#### ■クリックを覚えよう

画面に表示された絵や文字に矢印を合わせ、左のクリックボタンを1回押す操作を「クリック」と呼びます。NX パッドを軽く叩いたり、NX パッドの上で指を滑らすときに少し指が離れたりしたときも、クリックと同じ結果になることがあります。誤ってクリックしないように気を付けてください。

## 使用許諾契約に同意する

このパソコンを使えるようにするには、パソコンに入っているソフトを違法にコピーして、他人に渡したりしないという契約に同意しなければなりません。

### 1 「使用許諾契約書」の画面を確認する

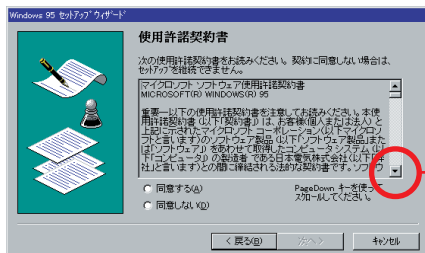


ここをクリックすると続きを読むことができます。

#### ■ 続きを読むには、▼ をクリック

契約書の文章が表示された欄の右にある▼をクリックするか、キーボードの【PgDn】を押すと、続きを読むことができます。


### 2 記載内容に同意する場合は、「同意する」の左にある☐の中に矢印の先端を合わせ、クリックする

同意していただけない場合は、このパソコンをお使いいただくことができません。




☐ が ☑ に変わります。

### 3 「次へ」をクリックする

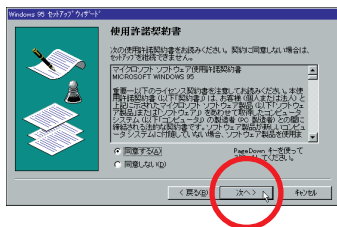

下の画面が表示されます。

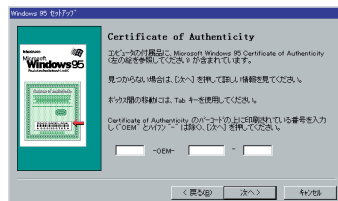

# Product ID(プロダクトアイディー)を入力する


## 1 Product ID (プロダクトアイディー)を確認する



Product ID に印刷されている 0 の文字は、数字の 0 (ゼロ) です。数字の 0 (ゼロ) とアルファベットの O (オー) の入力間違いに注意してください。

Product ID

## 2 Product ID (プロダクトアイディー)の数字をキーボードから入力する

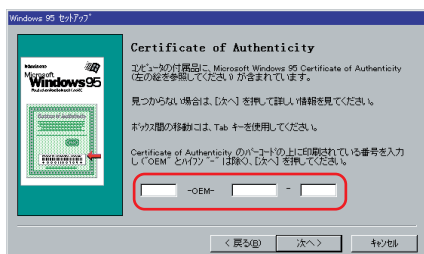

### ■ 数字は続けて打つ


画面には3つの入力欄がありますが、数字キーを打っていくと、自動的に次の欄にカーソル「|」が移動して数字が入っていきます。「OEM」や「- (ハイフン)」を入力する必要はありません。

### ■ 入力欄を移動する

【Tab】を押すと、入力欄の「|」(カーソル)を次の入力欄に移動させることができます。


### ■ 入力を間違えたら

【BackSpace】または【Del】を押すと、文字を消すことができます。  
【BackSpace】を押すとカーソル「|」の左側の文字が消えます。【Del】を押すと、カーソル「|」の右側の文字が消えます。

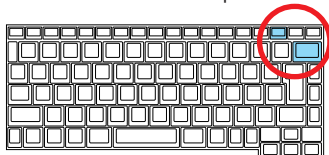


### 3 番号が正しく入力されているか確認する

### 4 「次へ」をクリックする

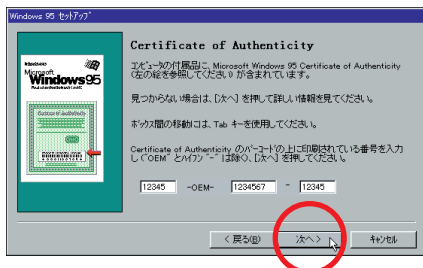

### 5 「完了」をクリックする

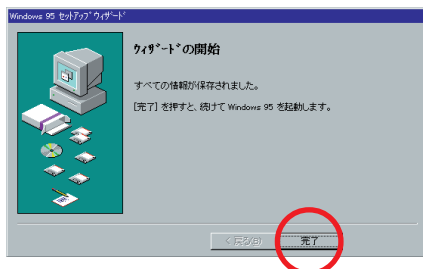


完了をクリックすると、しばらく新しいハードウェアの設定が行われます。設定が完了するといったん画面が真っ暗になり、パソコンの電源が切れて、自動的にすぐまた電源が入ります(再起動されます)。途中で何度か画面が変わり、次ページの画面が出るまで数分かかります。何も操作せずにお待ちください。次に表示される画面は、お使いの機種によって違います。

#### ■ 画面に⌚が表示されているときは、そのまま待つ


パソコンの内部で設定などの準備処理が行われている間は、矢印に代わって⌚が表示されます。この間は、キーを押したりクリックしたりしないようにしてください。

## LaVie の場合

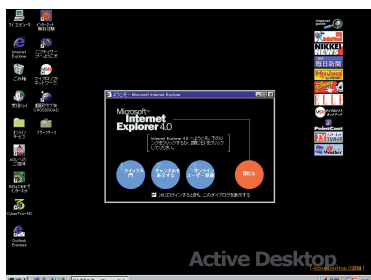

お使いの機種により画面は多少異なります。

## VersaPro の場合

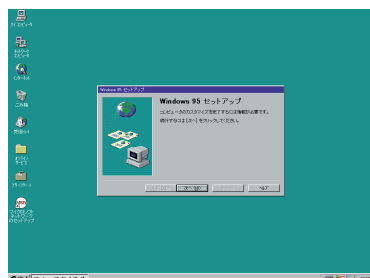

お使いの機種により画面は多少異なります。

LaVie をお使いの方は  
p.18「本機を使う準備をする」  
(LaVie)に進んでください。

VersaPro をお使いの方は  
p.20「本機を使う準備をする」  
(VersaPro)に進んでくだ  
さい。


## 本機を使う準備をする (LaVie)

✓ **チェック!!** VersaPro をお使いの方は p.20 をご覧ください。


### 1 「スタート」ボタンをクリックする



### 2 「本機を使う準備をします」をクリックする

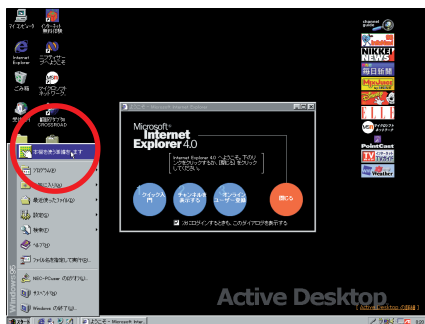


次のようなメッセージが表示され、4～5秒で自動的にメッセージが消えます。

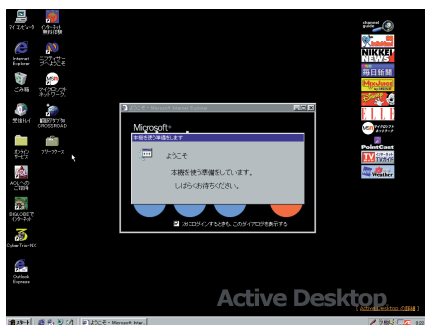

### 3 「スタート」ボタンをクリックする

スタートメニューが表示されます。

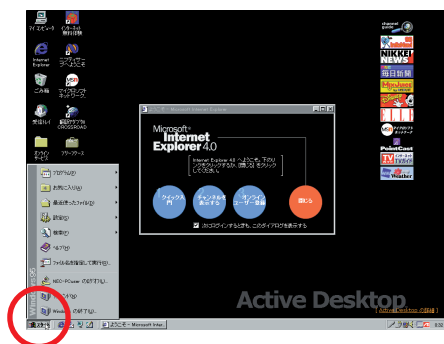


### 4 「Windows の終了」をクリックする



### 5 「電源を切れる状態にする」の前がになっていることを確かめる

### 6 「OK」をクリックする

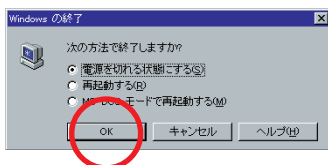


本機の電源が切れ、電源ランプ ① が消えます。

これで、Windows のセットアップ作業が終了しました。  
「始め方と終わり方」(p.24) へお進みください。


## 本機を使う準備をする (VersaPro)

✓ **チェック!!** LaVue をお使いの方は p.18 をご覧ください。

### 1 「次へ」をクリックする

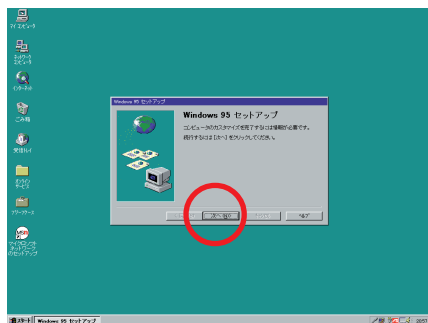


次のような画面が表示され、必要なプログラムのセットアップが始まります。

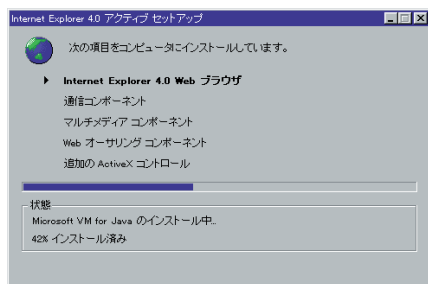


次ページの画面が表示されるまで、しばらくそのままお待ちください。

## 2 「OK」をクリックする

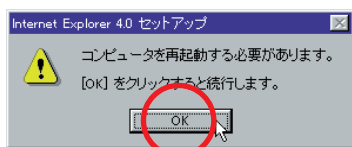


本機が自動的に再起動されます。

再起動後、次のような画面が表示され、各種設定が行われます。

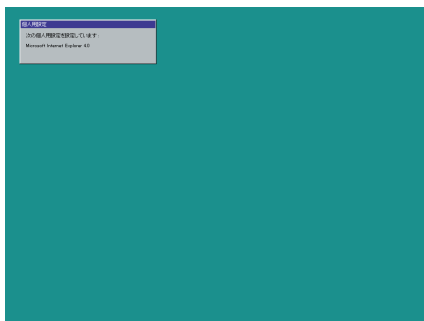

各種設定が終わり、下の画面が出るまで数分間かかりますので、何も操作せずにそのままお待ちください。

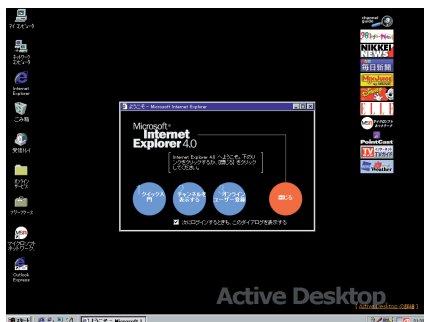





## こんなときは



### セットアップの途中で電源スイッチを切ってしまったときは

セットアップの途中で電源スイッチを操作してしまったときには次のように操作してください。

- 1 5 秒以上待ってから、もう一度電源スイッチをスライドする  
もとの画面が表示されたときには、そのままセットアップの作業を続けることができます。もとの画面が表示されないときには、次の手順 2 に進みます
- 2 電源スイッチを 4 秒以上スライドさせる  
強制的に電源が切れます。
- 3 5 秒以上待ってから電源スイッチをスライドさせる
- 4 「何かキーを押してください」と表示されたら【Enter】などのキーを押す  
スキャンディスクが始まります。スキャンディスクは本機に異常がないかどうかを調べるためのものです。  
スキャンディスクの結果、異常がなければp.10の画面が表示されます。そのまま手順通り作業を進めてください。  
何か異常がある場合にはメッセージが表示されますので、画面の指示に従ってください。

# 4


## 始め方と終わり方

別冊のマニュアルでパソコンの使い方を学ぶ前に、始め方と終わり方を覚えておきましょう。正しい手順をマスターすれば、めったなことではパソコンは壊れたりしません。

### 電源を入れる(2回目以降)

2回目以降に電源を入れるときは、Windowsのセットアップ手順は不要です。

#### 1 電源スイッチを手前にスライドさせる

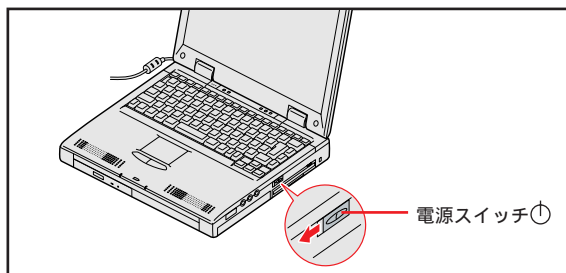

約1分後にWindowsの画面が表示されます。

Windowsの画面が表示されるまで、そのままお待ちください。


### 電源を切る

電源を切るときは次のような手順で操作してください。

正しい手順で操作しないと、大切なデータを失ったり、本機の故障の原因となる場合があります。

#### 1 「スタート」ボタンをクリックする

スタートメニューが表示されます。

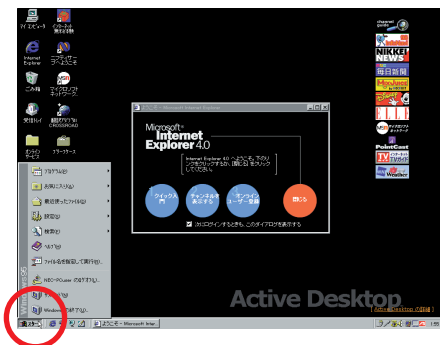


## 2 「Windows の終了」をクリックする



## 3 「電源を切れる状態にする」の前がになっていることを確認する

## 4 「OK」をクリックする

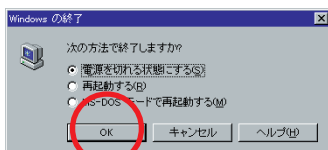

「しばらくお待ちください」と表示されたあと、自動的に電源が切れます。

 **チェック!!** ソフトウェアの暴走などで、上記の正しい手順で本機の電源が切れなくなってしまったときは、『困ったときのQ & A』PART1の「電源を切ろうとしたが」をご覧ください。

## 98OFFICIAL PASS メンバーへの登録

98OFFICIAL PASS メンバーへの登録が必要です。登録には、ハガキまたはFAXで「お客様登録申込書」を送る方法と、インターネットに接続して登録する方法があります。

### ハガキまたはFAX を送る

パソコンの操作に慣れていない方は、ハガキまたはFAXでの登録をお勧めします。箱の中に「98OFFICIAL PASS お客様登録申込書」が入っています。記入方法について詳しくは「98OFFICIAL PASS お客様登録申込書」をご覧ください。

### インターネットに接続して登録する

パソコンやインターネット利用の経験がある方は、インターネットに接続して登録することをお勧めします。次のページから登録可能です。

「98OFFICIAL PASS お客様カウンター」

<http://www.pc98.nec.co.jp/register/>

なお、下記のホームページからリンクがはられています。

「98Information」

<http://www.nec.co.jp/98/>

# マニュアルで パソコンの使い方を学ぶ

このパソコンに入っているマニュアルを紹介します。

## どこから読めばよいか

次の順序でマニュアルを利用してください。

『はじめに  
お読みください』  
(本書) ▶ 『インターネットガイド』\* ▶ 『活用ガイド』

困ったときは

『困ったときの Q&A』

『NEC PC あんしんサポートガイド』

『メンテナンス & サポートのご案内』(Versa Pro のみ)

\* 『インターネットガイド』は、LaVie にのみ添付されています。

## 各マニュアルの主な内容



### ● 『インターネットガイド』 (LaVie のみ)

インターネットに接続する方法、パソコンを電話や FAX の代わりに使う方法などを説明しています。

- ・ インターネットとは
- ・ インターネットを体験する
- ・ ホームページを見る
- ・ 外出先での通信
- ・ パソコン通信
- ・ 電話や FAX を使う



### ● 『活用ガイド』

このパソコンの取り扱い方法、アプリケーションソフトの利用方法などを説明しています。

- ・ キーボード、ハードディスク、CD-ROM ドライブなどの取り扱い
- ・ 周辺機器の接続と利用方法
- ・ システム設定について
- ・ アプリケーションソフトの利用方法
- ・ Windows NT 4.0 を利用する場合の設定



### ● 『困ったときの Q&A』

さまざまなトラブルへの対応方法を Q&A 形式で説明したマニュアルです。再セットアップの方法も説明しています。

- ・ トラブル解決 Q&A
- ・ 再セットアップの方法



このマニュアルはエコマーク認定の再生紙を使用しています。

---

©NEC Corporation 1998

日本電気株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

808-875488-106-A 初版

---

本書に記載の画面は、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面とは多少異なることがあります。Microsoft、MS、Windows、Windows NT、Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

「一太郎」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「一太郎 Office 8」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「一太郎 Office 8」にかかる著作権、その他の権利はすべて株式会社ジャストシステムに帰属します。

アメリカ・オンラインおよび AOL は、AOL ジャパン株式会社の登録商標です。

Intellisync 97 は米国ブーマテクノロジー社の登録商標です。

---