


マウスに乾電池を入れる際のご注意

マウスに乾電池を入れる場合は、必ず添付のマニュアル『準備と設定』- 第2章 電源を入れる前に接続しよう」- 「マウスを使う準備をする」をご覧ください。ただし、乾電池を電池ボックスに入れる際には、特に以下の点にご注意ください。

1. 乾電池をマウスの後方から前方に向けて挿入します。
2. 乾電池をマウスの前方に向けて押します。
3. マウス後方の端子が乾電池によって変形しないように、乾電池の後方を挿入します。

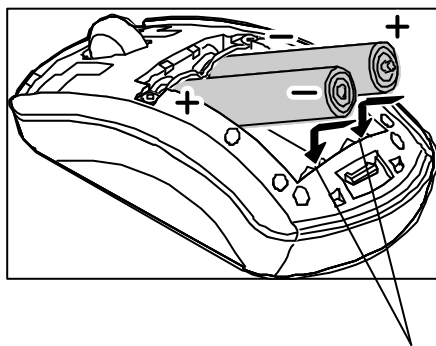

後方の端子

853-810603-421-A2



810603421A