

# ワイヤレスマウスのご使用について

添付のマウスをご使用時に、マウスが動作しなくなった場合は、下記の順番でご確認下さい。

## 1. マウスの電源が切れている、もしくは電池電圧が低下している場合

・ON/OFF スイッチが OFF となっている可能性があります。

OFF となっている場合は ON 側にスライドさせ、マウスが正常に動作するかどうかご確認下さい。


・電池が消耗している可能性があります。

新しい電池に交換し、マウスが正常に動作するかどうかご確認下さい。

## 2. 本体とマウスの通信設定が不一致となっている場合

・CONNECT ボタンが押されるなどして、通信設定が変わってしまった可能性があります。

CONNECT ボタンを1 秒程度押して下さい。

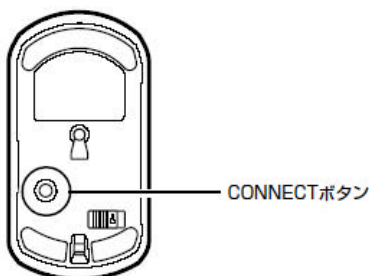

## 3. 上記 1 および 2 を確認しても動作しない場合

何らかの原因で、本体に登録された設定とマウスの設定が不一致となっている可能性があります。

マニュアル『準備と設定』の「キーボードとマウスを登録しなおす」を行ってください。

853-810603-431-A



\*810603431A\*