

## キーボードとマウスが正常に動作しない場合の対処方法について

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機をご使用の際には、添付のマニュアルとあわせて必ず本紙をご覧ください。

このパソコンのキーボードとマウスは無線でパソコンに信号を送ります。ご購入時には、キーボードとマウスからパソコン本体に信号を送るための登録がされていますが、何らかの原因でキーボードやマウスからの操作ができなくなることがあります。

その場合は、次の手順でキーボードとマウスを登録しなおしてください。


また、パソコンを修理・交換した場合も、登録しなおす必要があります。



- ・キーボードとマウスを連続して登録するときは、一方を登録した後、約30秒間隔を空けて次の登録をおこなってください。
- ・キーボードとマウスの登録はパソコンの電源が入っている状態でおこなってください。

### キーボードを登録しなおす

- 1 キーボード裏面にあるON/OFFスイッチを「ON」にする
- 2 シャープペンシルの先などで、パソコン本体の右側面にある「CONNECT」ボタンを約1秒間押す

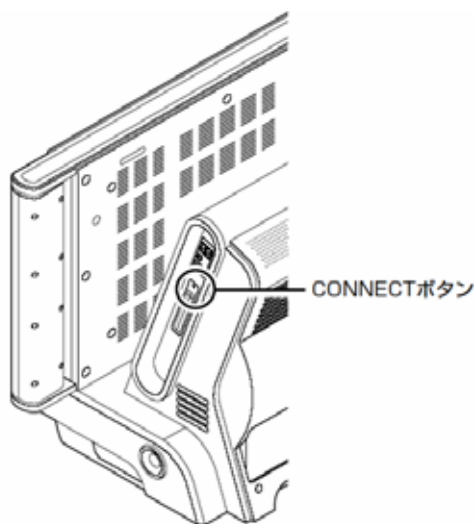


登録モードになり、ディスプレイ下の3つのランプ(1 A ti)が点滅します。

853-810603-741-A



\*810603741A\*


- 3 パソコン本体の「CONNECT」ボタンを押してから30秒以内に、キーボード裏面にある「CONNECT」ボタンを約1秒間押す

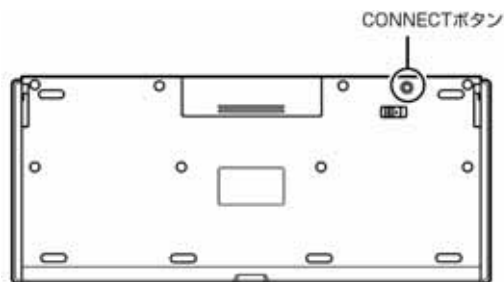
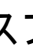



CONNECT ボタンは、2回以上押さないでください。2回以上押すと、キーボードが動かなくなることがあります。CONNECT ボタンを2回以上押してキーボードが動かなくなったときは、手順1からやりなおしてください。


## マウスを登録しなおす

- 1 マウス底面にあるON/OFF スイッチを「ON」にする
- 2 シャープペンシルの先などで、パソコン本体の右側面にある「CONNECT」ボタンを約1秒間押す

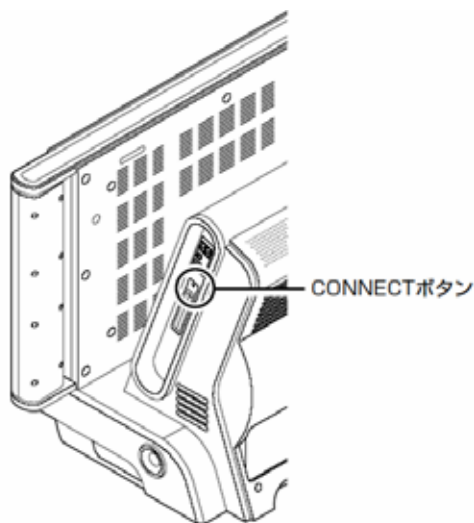

登録モードになり、ディスプレイ下の3つのランプ(    ) が点滅します。

- 3 パソコン本体の「CONNECT」ボタンを押してから30秒以内に、マウス底面にある「CONNECT」ボタンを約1秒間押す

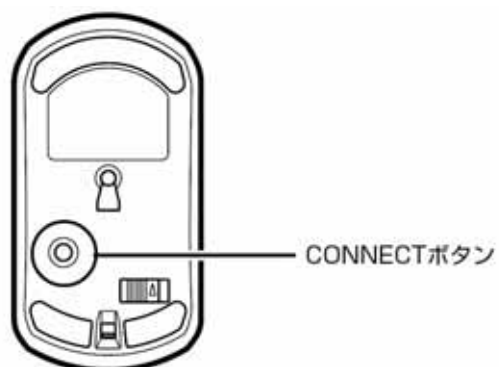

CONNECT ボタンは、2回以上押さないでください。2回以上押すと、マウスが動かなくなることがあります。CONNECT ボタンを2回以上押してマウスが動かなくなったときは、手順1 からやりなおしてください。

