


地上デジタル放送 視聴前の準備

【地上デジタル放送 受信環境チェック】

チェックスタート

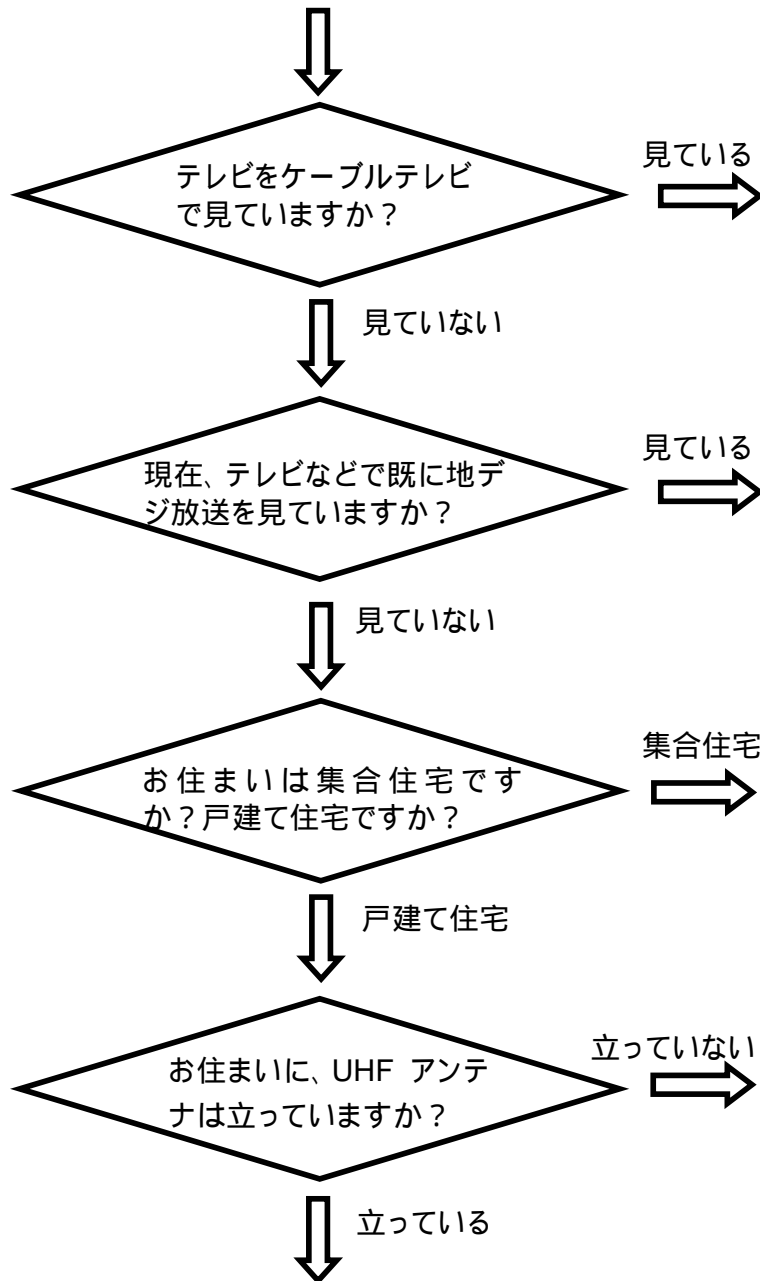

ケーブルテレビの地上デジタル放送再配信方式を確認してください。
以下の方式であれば、本機で地上デジタル放送を視聴できます。
・同一周波数パススルー方式
・周波数変換パススルー方式
詳しくは、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

本機で地上デジタル放送を視聴できます。
ただし、アンテナケーブルの接続状態などによっては「ブースター」、「分波器」、「分配器」、「混合器」などが必要です。

集合住宅の管理会社、大家さんなどに、地上デジタル放送が受信できるか確認してください。

地上デジタル放送に対応した UHF アンテナを立てる必要があります。
詳しくはお近くの電器店やアンテナ工事業者などにご相談ください。

【UHF アンテナの一例】



853-810913-007-A



(裏面もご覧ください)

810913007A

【受信環境の初期設定に関するトラブルシューティング】

テレビの初期設定を行っても放送が正しく受信されない場合は、下記の記載、またはマニュアル「テレビを楽しむ本」の「Q&A」「テレビに関して何か問題があるときは」および、同マニュアルの「Q&A」「テレビを見ているとき」「テレビが映らない」を参考にして対処してください。

Q1. 地上デジタル放送が映らない、映像が不安定

原因	対処
お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリアに入っていない	お住まいの地域に地上デジタル放送が未開局の場合には地上デジタル放送が視聴できません。 放送エリアをご確認の際は、社団法人 地上デジタル放送推進協会(D-pa)のホームページ(http://www.d-pa.org/)をご確認ください。 なお、放送エリア内であっても、地形や建物、放送電波が弱い場合などにより視聴できない場合があります。
地上デジタル放送を受信できるUHFアンテナを設置していない	地上デジタル放送に対応したUHFアンテナを設置してください。
UHFアンテナの向きが違う	地上デジタル放送の送信塔の方向が、現在のアナログ放送と異なる場合は、アンテナの向きを変えてください。
ケーブルテレビ(CATV)の地上デジタル放送再配信方式に対応していない	ケーブルテレビを利用して地上デジタル放送を視聴するには、ケーブルテレビ局が地上デジタル放送の再配信サービスを提供していることが必要です。 本機でこのサービスをご利用になるには、再配信方式がパススルー方式(「同一周波数パススルー方式」、「周波数変換パススルー方式」)であることが必要です。 再配信方式をご契約のCATV会社にお問い合わせください。
本機のテレビ初期設定が正しく実施されていない	「テレビを楽しむ本」マニュアルの「テレビを見るための準備」「こんな準備が必要です」「テレビ初期設定をする」をご覧ください。

Q2. 地上アナログ放送または地上デジタル放送で次のような現象になる

現象 <地上アナログ放送>

- ・テレビ初期設定にて、地上アナログの全てまたは一部のチャンネルが設定されない。
- ・映像が不鮮明な状態であり、本機に接続のアンテナケーブルを抜き差しする時に、一瞬だけ映像が良好に映る場合がある。
- ・テレビ初期設定にて、プリセットチャンネルを手動で行っても改善しない。

<地上デジタル放送>

- ・テレビ初期設定にて、地上デジタルの全てまたは一部のチャンネルが設定されない。
- ・ブロックノイズが発生したり、受信不安定になったりする場合がある。

原因	対処
本機に接続しているアンテナケーブルに混合されている電波が強い	BS/CS放送アンテナケーブルを地上アナログ放送/地上デジタル放送のアンテナケーブルと混合した状態で本機に接続している場合、本機に入力される電波レベルが大きすぎることがあります。その際は分波器を使って分波してから本機に接続してください。
ブースターの利得(ゲイン)が適切でない	アンテナから本機へ間にブースターを接続している場合、その利得の調整が適切でないと電波が強すぎたり弱すぎたりすることがあります。 ブースターから出力する各電波のレベルが適切になるように、ブースターへの入力レベルや利得などを調整してください。 詳しくはお近くの電器店やアンテナ工事業者などにご相談ください。

(裏面もご覧ください)