



* 810601524A *


NEC

ValueOne

セットアップシート

このたびはValueOne MTシリーズをご購入いただきありがとうございます。このマニュアルでは、添付品の確認やパソコンの接続、Windowsのセットアップ方法などを説明しています。安全にお使いいただくための注意については、『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。

添付品の確認

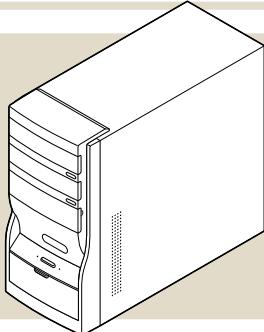


□ パソコン本体



□ キーボード



□ マウス

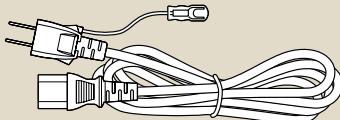


□ アース付き電源ケーブル




□ 電話回線ケーブル(モジュラーケーブル)

※MT470/3Dには、ディスプレイが添付されます。ディスプレイの添付品については、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

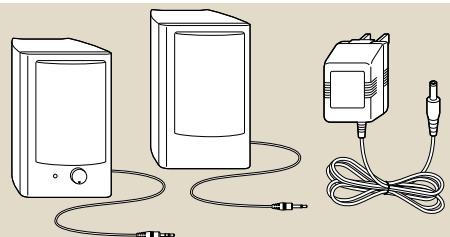

□ 外付けステレオスピーカー


(MT470/3Dを除く)

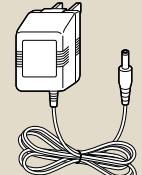

□ 専用ACアダプタ

(MT470/3Dを除く)

マニュアルなど

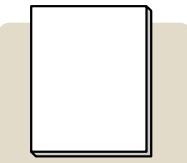


- セットアップシート(このシート)
- ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)
／ソフトウェア使用条件適用一覧
(1枚になっています。添付品を確認後、必ずお読みください)
- 121wareガイドブック
- ユーザーズマニュアル
- Microsoft® Office Personal Edition 2003 パッケージ(MT470/3Dのみ)


Gシリーズをご購入いただいた場合、お客様の選択により添付品が異なります。添付品の確認は、『ValueOne Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

型番と製造番号の確認

パソコン本体の保証書を見る

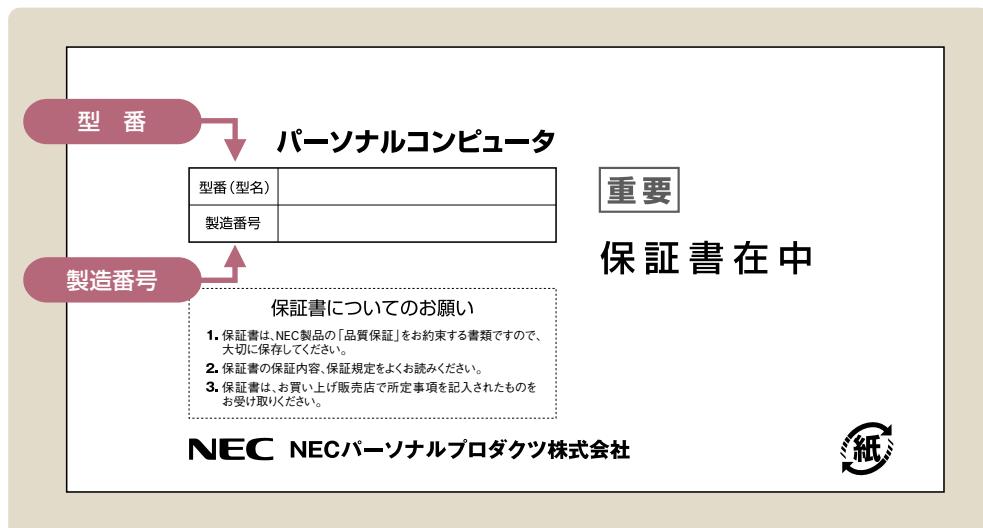

パソコン本体のラベルと一致しているか確認する

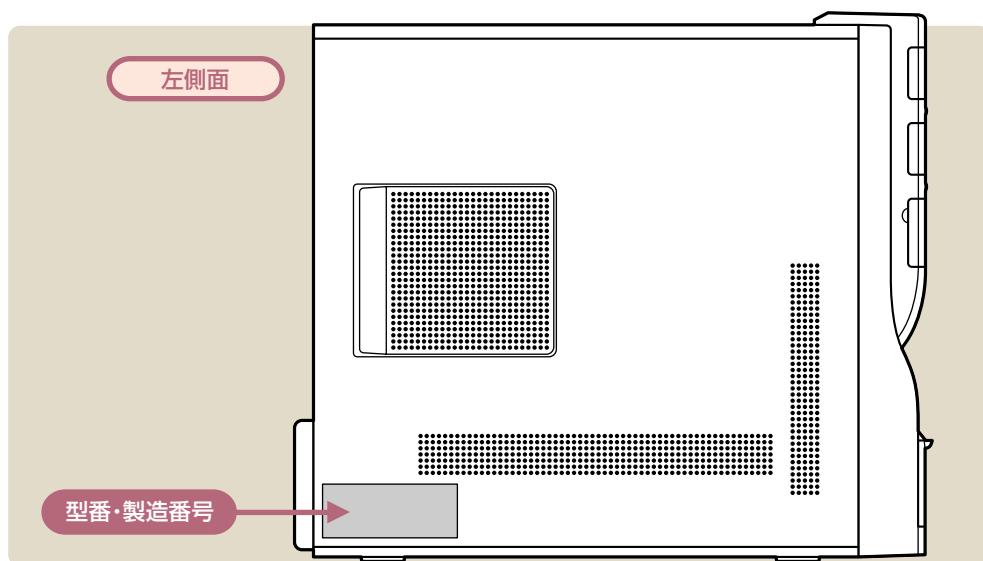

- 機器に記載された番号が保証書と異なっている場合は、NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。
- 保証書は所定事項(販売店名、お買い上げ日など)が記入されていることを確認して、保管しておいてください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書記載内容に基づいて修理いたします。保証期間終了後の修理については、NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。

設置場所について

パソコンを置くのに適した場所

屋内であること

屋外には設置しないでください。

しっかりした台の上

パソコンの重さを安定して支えられるテーブル、机を選んでください。市販のパソコンラックを使うのもおすすめです。

温度は10~35℃、湿度は20~80%

室内の温度と湿度が高く、機械やガラスなどの温度が低いと、水滴がついてしまうことがあります（結露）。パソコンが結露したときは、電源を入れずに1時間以上置き、水滴が蒸発してから使ってください。

ホコリの少ない場所

ホコリの多い場所に置くと、パソコンの内部にホコリがたまって故障の原因になることがあります。ホコリの少ない場所を選んでください。

キーボードやマウス、配線のためのスペースがあること

パソコン本体の前面に30~40cm、背面、本体左側面、本体上部に15cm以上の空間を確保してください。



パソコンを使っているときは、本体やディスプレイ上に紙や布を置いて通風孔をふさがないようにしてください。内部の温度が上昇し、動作不良や故障の原因になります。

パソコンを置くのに適さない場所

- ・ケーブル類が引っかかる
- ・ドアがあたる
- ・人がぶつかりやすい
- ・直射日光があたる
- ・水などの液体がかかる
- ・ホコリが多い

パソコンの近くに置いてはいけないもの

扇風機や大型のスピーカ、温風式こたつなど（磁気を発生するもの）

強い磁気を発生する装置が近くにあると、ディスプレイの表示や色が乱れことがあります。パソコン用スピーカなど、磁気をもらさないように設計された装置であれば、近くに置いてもかまいません。

ストーブなどの暖房器具

暖房器具の近くにパソコンを置くと、熱で変形したり、異常な動作をすることがあります。

ほかのディスプレイやテレビ、ラジオ

ほかのディスプレイやテレビの表示が揺れたり、色が乱れたりすることがあります。テレビやラジオの音声に雑音が入ることがあります。


コードレス電話、携帯電話

通話中に雑音が入ることがあります。パソコン側も電波の影響を受けるため、スピーカに雑音が入ることがあります。

接続する

1. キーボード


1 本体背面のコネクタにキーボードのプラグを差し込む

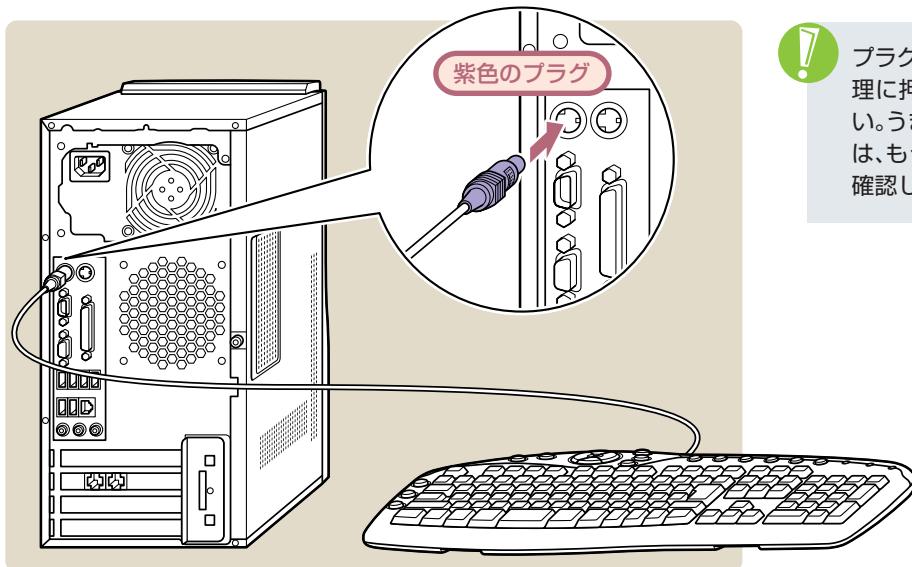

プラグを差し込むときは、無理に押し込まないでください。うまく差し込めないときは、もう一度プラグの向きを確認してください。

2. マウス

1 本体背面のコネクタにマウスのプラグを差し込む

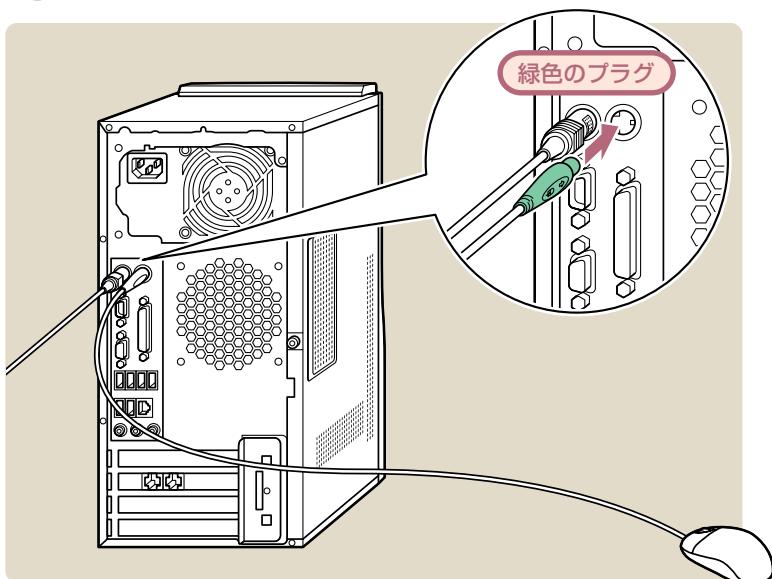

プラグを差し込むときは、無理に押し込まないでください。うまく差し込めないときは、もう一度プラグの向きを確認してください。


3.ステレオスピーカ（添付モデルのみ）



添付のACアダプタは、このステレオスピーカ専用です。ほかの機器には使用しないでください。


1 スピーカ(L)のプラグをスピーカ(R)のコネクタに接続する

2 スピーカ(R)のプラグをパソコン本体背面のコネクタに接続する

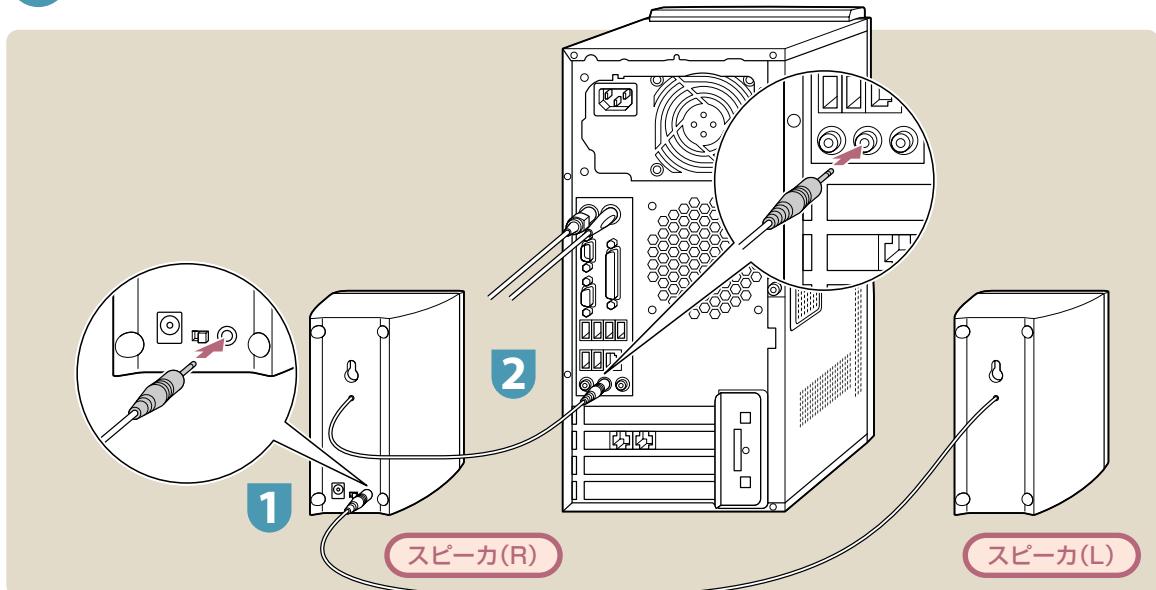

3 スピーカ(R)に専用ACアダプタを接続する

4 専用ACアダプタを壁などのコンセントに接続する

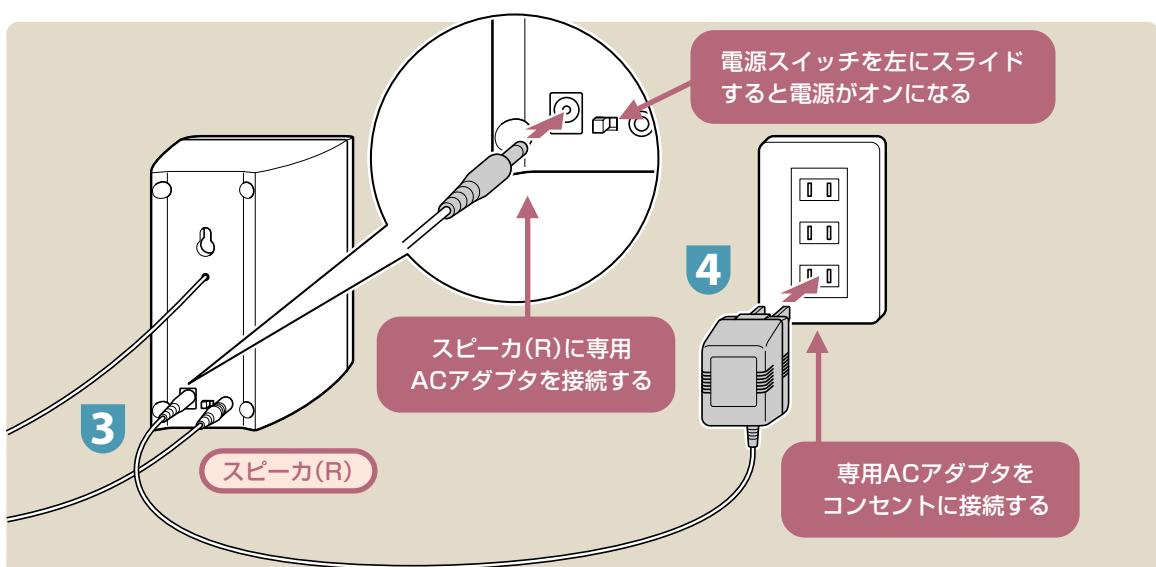

4.ディスプレイ




- 液晶ディスプレイセットモデル以外の場合、ディスプレイは別売です。
- このパソコンにはミニD-Sub15ピンのアナログRGBコネクタに対応したディスプレイを接続できます。
- GeForce 6200 TCまたはGeForce 6600 GTを搭載しているモデルの場合はDVI-Iコネクタに対応したディスプレイを接続できます。また、DVIカードを搭載しているモデルの場合はDVI-Dコネクタに対応したディスプレイを接続できます。
- ディスプレイにより、接続方法は異なります。ディスプレイのマニュアルもご覧になり接続してください。
- ネジをしめるときは、交互に少しずつまわしてください。片方だけしめようすると、プラグが斜めに入り込んでしまい、接触不良になることがあります。

※ここでは、MT470/3Dに添付されているF17R6Aの接続を例に説明しています。

1 電源ケーブル、オーディオケーブル、ビデオ信号ケーブルをディスプレイに接続する


参考例

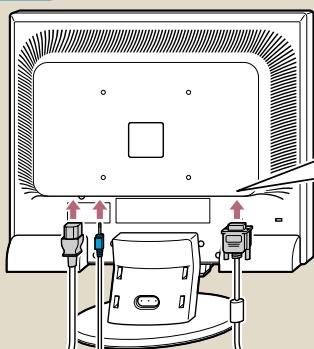

オーディオケーブルは、必要に応じて接続してください。

矢印の方向に
ネジをまわす

2 オーディオケーブル、ビデオ信号ケーブルをパソコンに接続する

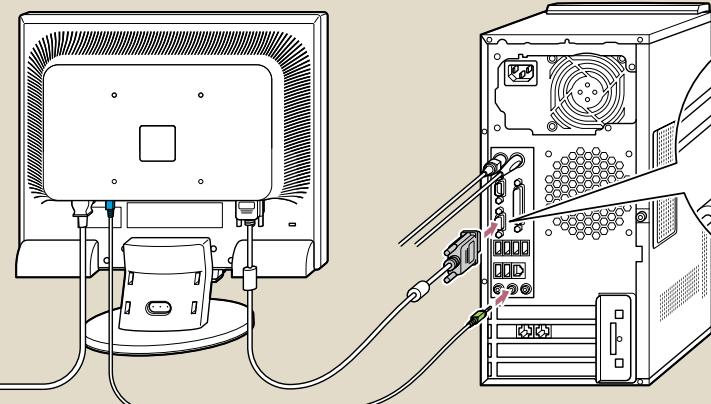


矢印の方向に
ネジをまわす



ディスプレイの電源ケーブルは、まだコンセントに接続しないでください。


5. 電源ケーブル

1 ディスプレイの電源ケーブルをコンセントに差し込む

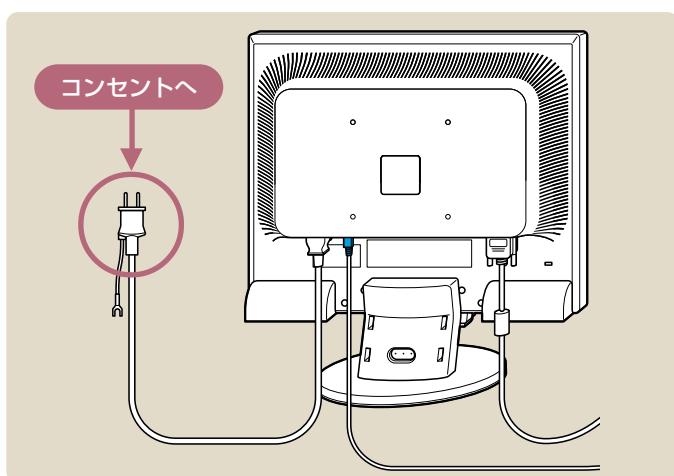

ディスプレイによって、背面の形状は異なります。ここでは、MT470/3Dに添付のF17R6A の接続を例に説明しています。

2 パソコン本体背面に電源ケーブルを接続し、プラグをコンセントに差し込む

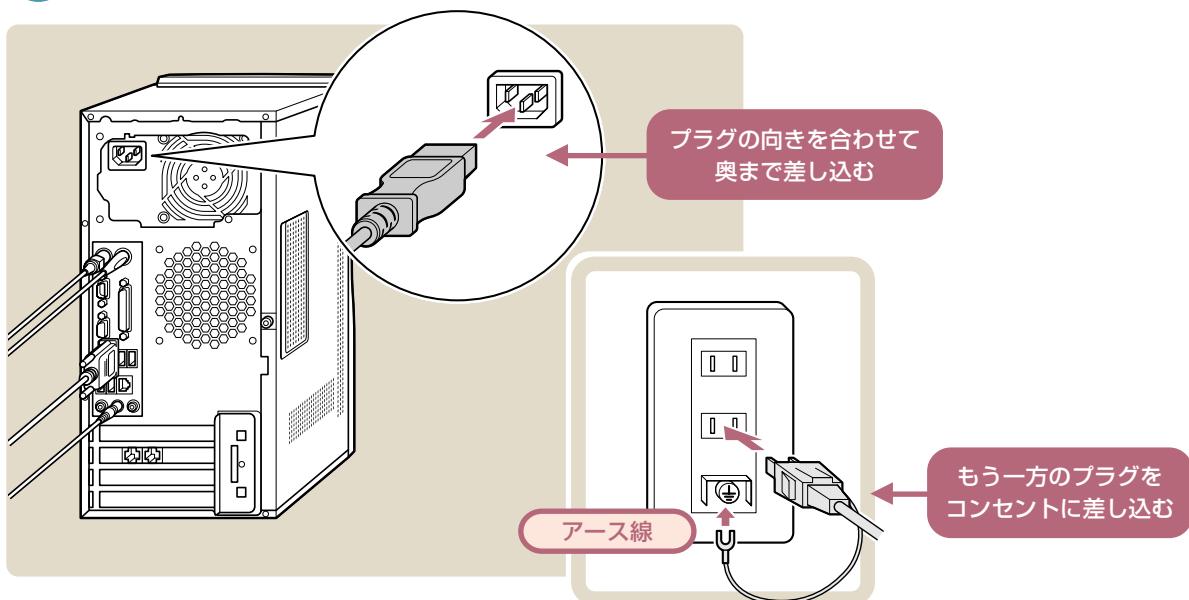

- 先にアース線を接続してから、プラグを差し込んでください。電源ケーブルを取り外すときは、先にプラグを抜いてから、アース線を取り外してください。
- ラジオやテレビに雑音があることがあるため、これらの機器とは別のコンセントに接続してください。
- 添付の電源ケーブルを直接コンセントに接続してください。
- コンセントが足りなくてパソコン用のテーブルタップを使うときは、テーブルタップの合計電力を守ってください。
- アース線を接続できるよう、アース端子のあるコンセントを使ってください。コンセントにアース端子がないときは、お近くの電器店など電気工事士の資格を持った人にアース端子付きコンセントの取り付けを相談してください。

パソコンをセットアップする

セットアップするときの注意

セットアップの途中で電源を切らない

セットアップ手順がすべて終わるまでに、約30分かかります。セットアップが完了するまで絶対に電源を切らないでください。セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源ケーブルを抜くと故障の原因になります。

電源を切ってしまったときは

万一、停電などの理由で電源が切れてしまったときは、一度電源ケーブルをコンセントから抜いて1分ほど待ち、再度コンセントに差してから、電源スイッチを押してください。セットアップの画面が表示されるときは、その画面からセットアップ手順を続けてください。セットアップの画面が表示されないときは、NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。

インターネットや周辺機器は後から接続

セットアップが完了するまでは、電話回線に接続しないでください。また、プリンタなどの周辺機器があるときも、まだ接続しないでください。インターネットや周辺機器の接続は、パソコンのセットアップが完了してからおこなってください。

パソコンをセットアップする


1 ディスプレイの電源を入れる



- ディスプレイによって、電源スイッチの位置や形状は異なります。ディスプレイのマニュアルをご覧になり電源を入れてください。
- 外付けステレオスピーカーを接続している場合は、スピーカー(R)背面の電源スイッチを左にスライドし、電源を入れてください。

2 パソコン本体の電源を入れる

…>パソコン本体の電源スイッチを押してください。

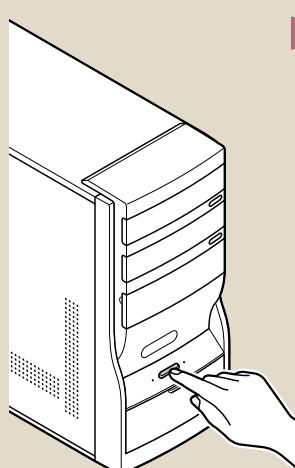

液晶ディスプレイのドット抜けについて

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

※ 社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を『ユーザーズマニュアル』の「仕様一覧」または『ValueOne G シリーズをご購入いただいたお客様へ』の「仕様一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細については、以下のホームページをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」
<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>

3 「Microsoft Windowsへようこそ」の画面が表示されていることを確認する



4 「次へ」をクリックする

→ 「使用許諾契約」の画面が表示されます。

5 「同意します」をクリックして④にし、「次へ」をクリックする

6 「コンピュータを保護してください」が表示されたら、「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」をクリックして⑤にし、「次へ」をクリックする

7 「コンピュータに名前を付けてください」が表示されたら、そのまま「次へ」をクリックする

※「ValueOne」など好みの名前を入力してもかまいません。



- ・次の文字列は、パソコンのシステムすでに使われているため、入力しないでください。
CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1～COM9、LPT1～LPT9
- ・すでに何台かパソコンをお使いの場合は、同じ名前を付けないでください。ネットワークで接続したときにエラーが表示されます。

8 「管理者パスワードを設定してください」が表示された場合は、管理者パスワードを自由に入力する

…> この画面が表示されなかったときは、手順8～10を省略して、手順11へ進んでください。
※パスワードは覚えやすく、忘れないようなものにしてください。

9 「パスワードの確認入力」の欄に、手順8で入力したパスワードと同じものを入力して、「次へ」をクリックする

10 「このコンピュータをドメインに参加させますか？」と表示された場合は、「いいえ、このコンピュータをドメインのメンバにしません」をクリックして●にし、「次へ」をクリックする

…> この画面が表示されなかったときは、次の手順へ進んでください。



コンピュータをドメインに参加させる場合は、セットアップ完了後に設定してください。設定方法については、Windowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

11 「インターネットに接続する方法を指定してください」または、「インターネット接続が選択されませんでした」と表示されたら、そのまま「省略」をクリックする

…> この画面が表示されなかったときは、次の手順へ進んでください。
※インターネットの接続はセットアップの後に設定できます。


12 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか？」と表示されたら、「いいえ、今回はユーザー登録しません」をクリックして●にし、「次へ」をクリックする ※Microsoftのユーザー登録はセットアップの後に登録できます。

13 「今すぐインターネットアクセスのセットアップを行いますか？」と表示された場合は、「いいえ、今回はインターネットに接続しません」をクリックして●にし、「次へ」をクリックする ※インターネットの接続はセットアップの後に設定できます。

14 「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」と表示されたら、ユーザー名を入力して、「次へ」をクリックする

!
コンピュータ名と同じ名前を付けないでください。

15 「設定が完了しました」と表示されたら、「完了」をクリックする

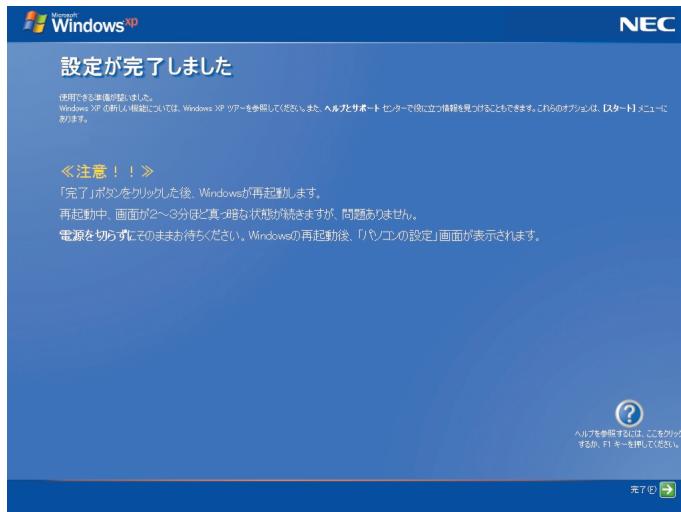

…しばらくすると、パソコンの電源が切れ、自動的に再起動します。「パソコンの診断が終了しました。」と表示されるまで、何もせずに待ちください。

!
画面右下に「コンピュータが危険にさらされている可能性があります。」と表示されることがあります、ここでこのメッセージが表示されても問題ありません。ここではこのメッセージをクリックせずに、セットアップ作業を進めてください。

16 「パソコンの診断が終了しました。」の画面で「次へ」をクリックする

17 「121ポップリンクの設定」が表示されたら、「利用する(推奨)」がになっていることを確認し、「次へ」をクリックする

※ 121ポップリンクは、お使いの機種に適した最新情報をNECからインターネット経由でお届けするサービスです。

18 「設定が完了しました。」と表示されたら、「完了」をクリックする

- …> パソコンの電源が切れ、自動的に再起動します。再起動後、「システムの復元ポイントの設定」画面が表示されます。しばらくすると、もう一度再起動します。
- …> 次の画面が表示されたら、セットアップは完了です。




セットアップ完了後、画面右下に「McAfee VirusScanが最新の状態でない可能性があります。」というメッセージが表示されるときは、このパソコンに入っているウイルス対策ソフト「マカフィー・ウイルススキャン」が最新の状態ではない可能性があります。インターネット接続の設定が完了したら、「マカフィー・ウイルススキャン」のアップデート機能を使って、ソフトを最新の状態にしてください。
※インターネットの接続方法については、各プロバイダにお問い合わせください。

パソコンの電源を切るときは

セットアップが完了したら一段落です。いったんパソコンの電源を切ることもできます。電源を切るときは、次の手順でおこなってください。

パソコンの電源を切る

1 「スタート」をクリックし、「終了オプション」をクリックする

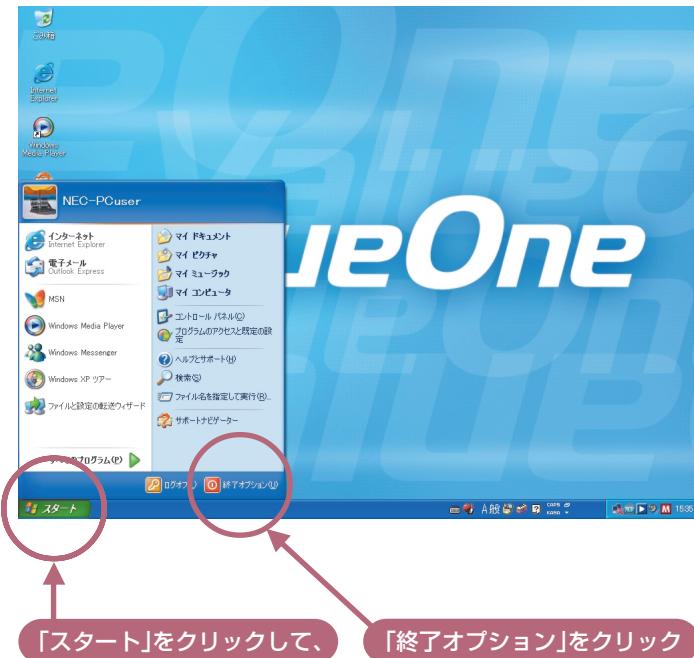

…「コンピュータの電源を切る」の画面が表示されます。



2 「電源を切る」をクリックする

…しばらくすると、自動的に電源が切れます。



パソコン本体の電源スイッチを押したり、電源ケーブルをコンセントから抜くなどして無理に電源を切ると故障の原因になることがあります。

パソコンを守るために


ウイルス対策

ウイルスはパソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引き起こす不正プログラムです。パソコンをウイルスから守るために、ウイルス対策ソフトを常に最新の状態に更新(アップデート)してチェックすることが重要です。

このパソコンにはウイルス対策ソフト「マカフィー・ウイルススキャン」がインストールされており、はじめてアップデート機能を利用した日から90日間、無償でセキュリティサービスのアップデートを受けられます。90日を過ぎると、ウイルスチェック機能は使えますが、アップデートはおこなえなくなります。有料のアップデートサービスを契約することをおすすめします。



- アップデートするには、あらかじめインターネットに接続している必要があります。
- 「マカフィー・ウイルススキャン」以外のウイルス対策ソフトを使用する場合は、必ず「マカフィー・ウイルススキャン」をアンインストールしてください。

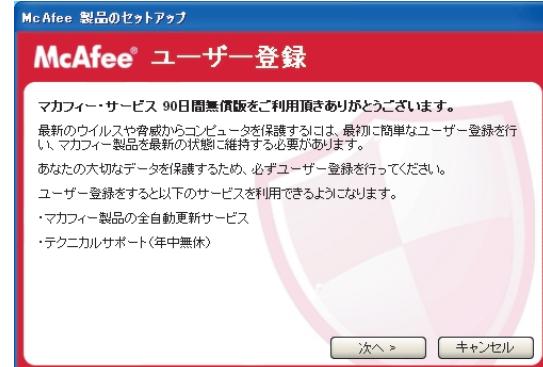

「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」

Windows Update

「Windows Update」をおこなうと、インターネットからWindowsのアップデートをおこなうことができます。アップデートにより、パソコンに新しい機能を追加したり、問題点を解決することができます。パソコンのご購入後に発見された問題点を解決するために、定期的に更新作業をおこなってください。

アップデートをおこなう

1 「スタート」-「すべてのプログラム」-「Windows Update」をクリック

2 「高速」をクリック

→ アップデート終了後、再起動のメッセージが表示されたときは、パソコンを再起動してください。



- アップデートするには、あらかじめインターネットに接続している必要があります。



バックアップ

ハードディスクなどに保存したファイルやフォルダを誤って消してしまった場合やハードディスクの故障など万一のアクシデントに備えて、自分が作成した大事なデータは必ずバックアップを取ることをおすすめします。

再セットアップ用DVD/CD-ROMを作る

再セットアップは通常ハードディスク内の再セットアップ用データを使います。しかし、ハードディスクが故障した場合は、この方法での再セットアップができないため、再セットアップ用DVD/CD-ROMで再セットアップをおこないます。

再セットアップ用DVD/CD-ROMの作成方法について詳しくは、『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。
※CD-ROMモデルでは再セットアップ用DVD/CD-ROMを作ることはできません。

困ったときには

サポートナビゲーター

サポートソフト  「サポートナビゲーター」-「解決する」をご覧ください。

知りたい情報を効率的に探し出せる方法を紹介しています。また、カテゴリ別Q&A一覧や、サポート窓口へ問い合わせる方法についても説明しています。

※「サポートナビゲーター」は、デスクトップの  をダブルクリックして起動します。



121ware.com

インターネットに接続できるかたは、NECパソコン商品総合情報サイト「121ware.com(ワントゥワンウェア ドットコム)」の「サポート」コーナー(<http://121ware.com/support/>)でトラブルの解決情報を入手することもできます。



121ware ガイドブック

添付の『121wareガイドブック』の「サポート・サービス編」にはNECがご提供するすべてのサポート・サービスが紹介されています。

マニュアル/インターネット/電話/出張といった各種サポート・サービスからパソコン教室まで、お一人ひとりにあったNECあんしんサポート情報をこの冊子に満載しています。

※NEC 121コンタクトセンターのお問い合わせ先もこちらに掲載しています。



表紙の色、デザインは異なることがあります。

マニュアルガイド

ユーザーズマニュアル

ご使用の際に特に守っていただきたい事項や、Q&A・修理チェックシートなどのサポート情報、仕様一覧などのハードウェア情報が記載されています。パソコンをご購入時の状態に戻すための、再セットアップの手順も説明しています。



サポートナビゲーター

パソコンで見る電子マニュアルです。

パソコンの設定方法、このパソコンに添付されているソフトの紹介、トラブルの対処法などが掲載されています。

The screenshot displays the NEC Support Navigator software interface. At the top, there's a menu bar with 'ホーム' (Home), 'サポートナビゲーター' (Support Navigator), 'ヘルプ' (Help), and '退出' (Exit). Below the menu is a toolbar with icons for '安心安全に使う' (Using Safely), '使いこなす' (Using Well), and '解決する' (Solving Problems). The main content area is divided into several sections: '安心安全に使う' (Using Safely) with a green globe icon, '使いこなす' (Using Well) with a person working on a laptop icon, and '解決する' (Solving Problems) with a person thinking icon. On the left, there's a sidebar titled 'パソコンの機能' (Features of the Computer) listing items like 'ハードディスク' (Hard Disk), 'DVDドライブ' (DVD Drive), and 'ワイヤレスLAN機能' (Wireless LAN Function). On the right, there's another sidebar titled 'Windowsの操作' (Windows Operations) with items like '使いこなす' (Using Well) and 'トラブル' (Trouble). The bottom of the screen has links for '自分の一覧表示(サイトマップ)' (My Site Map) and 'サポートナビゲーターについて(ヘルプ)' (About Support Navigator Help).

お客様登録について

パソコンをあんしん・快適にお使いいただくために「121wareお客様登録」をおすすめします。NECパーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」では、登録されたお客様に充実したサポート・サービスを「登録料・会費無料」で提供しています。この機会にぜひ登録してください。(法人のお客様としてご使用の場合も、ご登録をおすすめします。)

登録方法は『121wareガイドブック』の「お客様登録編」をご覧ください。インターネットに接続できるかたは、「121ware.com」のマイアカウント(<http://121ware.com/my/>)から登録できます。

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。
Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

NECパーソナルプロダクツ株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎ウエストタワー)

初版 2006年1月 Printed in Japan

このマニュアルは再生紙(古紙率100%)を使用しています。