はじめにお読みください

このたびは弊社の製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本製品はお客様のご要求に基づき、ハードディスクを取り外して出荷しております。梱包箱を開けたら、まず本紙の手順通りに作業を行ってください。

1 型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているフリーセレクション型番（フレーム型番とコンフィグオプション型番）について、フレーム型番を確認し、コンフィグオプション型番をこのマニュアルに控えてください。

フリーセレクション型番を控える

フレーム型番を確認し、コンフィグオプション型番を控えます。

1. フレーム型番を確認する

フレーム型番に以下の型番が記載されていることを確認してください。

PC-VY14MAFCY

フレーム型番

2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする

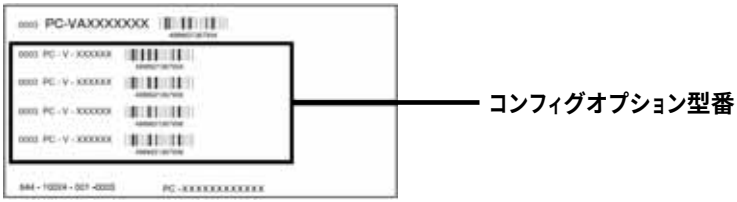

次のコンフィグオプション（以降、COP と略します）型番はどのモデルにも必須でステッカーには必ず記載されている選択必須と、選択したモデルやオプションによってステッカーに記載される選択任意のものがあります。また、ステッカーに記載されている COP 型番は順不同になっています。
COP 型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

①PC-N-ME□□□J は合計メモリの容量を表しています（選択必須）。

✓	型番	合計メモリの容量
	T51	DDR2 SDRAM 512MB（512MB×1）
	G10	DDR2 SDRAM 1GB（512MB×2）

②PC-N-CD□□□Y は FDD/CD-ROM 系を表しています（選択任意）。

✓	型番	FDD/CD-ROM 系
	ZRD	FDD＆CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ

③PC-N-PD□□□H はマウスを表しています（選択任意）。

✓	型番	マウス
	MUL	光センサーUSB マウス

2 添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

①箱の中身を確認する

□ は、各々1つにパックされています。

□保証書（本体梱包箱に貼り付けられています）

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

□本体

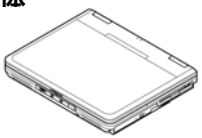

□ACアダプタ

□電源コード

□バッテリ



□はじめにお読みください（本紙）
□安全にお使いいただくために
□保証規定＆修理に関するご案内

マウスを選択した場合添付

□光センサーUSB マウス

②本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する
（型番はフレーム型番のみが表示されています。）

3 BIOS セットアップユーティリティについて

BIOS セットアップユーティリティの起動

本機の電源を入れて「NEC」ロゴの画面が表示されたら、［F2］を数回押してください。

出荷時の設定値に戻す際のご注意

BIOSセットアップユーティリティでデフォルト値ロード（［F9］）を実行した後は、必ず以下の項目の設定を変更してください。

■「Advanced」メニュー
- 「No-Execute Memory Protection」を「Disabled」に設定

■「Boot」メニュー
- 「Exclude from boot order」で「Network」を「Boot Priority order」へ追加
- 「Boot Priority order」で「IDE HDD1」を削除
- 「Boot Priority order」で「Network」を「0：」へ移動
- 「Boot Priority order」が以下に設定されていることを確認
  - 0：Network
  - 1：CD/DVD
  - 2：Legacy Floppy Drives

またBIOSセットアップユーティリティをアップデートした場合も、同様に設定の変更を行ってください。

853-810603-516-A
810603516A