

VersaPro/VersaPro J

はじめにお読みください

UltraLite タイプVM

UltraLite タイプVC

(Windows Vista™ Ultimateインストールモデル)

(Windows Vista™ Businessインストールモデル)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
梱包箱を開けたら、まず本書の手順通りに操作してください。

本書では、特にことわりのない場合、Windows Vista™ Ultimate、およびWindows Vista™ Businessを総称して、Windows Vistaと表記します。

なお本書に記載のイラストはモデルにより多少異なります。

操作の流れ



1	型番を控える	2
	本製品の型番を控えます。	
2	添付品の確認	9
	不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認します。	
3	使用場所の決定	13
	使用する場所を決めます。	
4	添付品の接続	15
	使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付の『安全にお使いいただくために』をお読みください。	
5	Windowsのセットアップ	19
	初めて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。	
6	お客様登録	32
	お客様の登録をします。	
7	マニュアルの使用方法	32
	添付されているマニュアルの使い方について説明しています。	
8	使用する環境の設定と上手な使い方	35
	使用する環境や運用、管理する上で便利な機能を設定します。	
9	付録 機能一覧	39
	各機種の仕様を一覧表にまとめています。	
10	Windows Vista利用時の留意事項	53



1

型番を控える

型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番(15桁の型番です)、またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に再セットアップに必要な情報が手元に残りません。

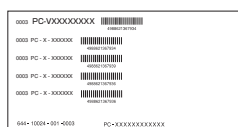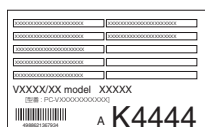

左が「スマートセレクション型番」、右が「フリーセレクション型番」のステッカーです。

スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「スマートセレクション型番を控える」へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、p.5「フリーセレクション型番を控える」へ進んでください。

スマートセレクション型番を控える

スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、p.9「2 添付品の確認」へ進んでください。

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VXXXXXX model XXXXX	
4989021 367934	A K4444

スマートセレクション型番

PC-V^①10^②^③^④^⑤^⑥^⑦^⑧^⑨

☐の意味は次の通りです。

① モデルの種類を表しています。

✓	型番	モデル
	Y	VersaPro
	J	VersaPro J

② CPUの種類を表しています。

✓	型番	CPU
	E	インテル® Core™ Duo プロセッサー
	M	インテル® Celeron® M プロセッサー

③ 本機の型の種類を表しています。

✓	型番	本機の型
	C	UltraLite タイプVC
	M	UltraLite タイプVM

④ ディスプレイの種類を表しています

✓	型番	インストールOS
	H	12.1型XGA液晶ディスプレイ
	W	12.1型XGA液晶ディスプレイ、タッチパネル付

⑤ インストールOS、選択アプリケーションの種類を表しています。

✓	型番	インストールOS	選択アプリケーション
	B	Windows Vista Business	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
	A		Office Personal 2007
	R		なし

⑥ FDD、CD-ROM系、マウスの種類を表しています。

✓	型番	FDD	CD-ROM	マウス
	H	なし	DVDスーパーマルチドライブ	なし
	R		CD-R/RW with DVD-ROM	
	Z		なし	

⑦ 合計メモリの容量、通信機能、バッテリーパックの種類を表しています。

✓	型番	合計メモリ	通信機能	バッテリーパック
	F	512MB*	LAN	バッテリーパック (M) (リチウムイオン)
	H	768MB*		
	G	1GB (オンボード512MB+512MB)		
	T	512MB*	LAN & 無線LAN	
	Y	768MB*		
	Z	1GB (オンボード512MB+512MB)		

※ うちCore Duoモデルの場合は512MB、Celeron Mモデルの場合は256MBがオンボードとなります。

⑧ ハードディスクの容量、再セットアップ用媒体の種類、セキュリティ機能、保証サービスを表しています。

✓	型番	ハードディスク容量	再セットアップ媒体	セキュリティ機能	保証サービス
	C	40GB	再セットアップ用 バックアップ イメージをHDDに 格納	FeliCaポート	標準保証
	D	80GB		なし	4年間翌営業日 出張修理
	R	40GB			
	J	80GB			
	H	40GB			
	L	80GB			
	U	40GB	再セットアップ用 DVD-ROM添付 & 再セットアップ用 バックアップ イメージをHDDに格納	FeliCaポート	標準保証
	W	80GB			4年間翌営業日 出張修理
	S	40GB			
	M	80GB			
	X	40GB			
	Y	80GB			

⑨ PCリサイクルマーク対象モデル、天板カラーを表しています。

✓	型 番	PCリサイクルマーク	天板カラー
	X	PCリサイクルマーク対象	ネイビーブルー（標準色）
	2	対象外	
	V		ラグジュアリーブルー

※ 上記の①～⑨の全ての組み合わせが実現できているわけではありません。

以上で型番を控えるは完了です。

次にp.9「2 添付品の確認」へ進んでください。

フリーセクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、p.9「2 添付品の確認」へ進んでください。

1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする

フレーム型番	
0000 PC-VYXXXXXX	438821787234
0000 PC-V-V-XXXXXX	438821787234
0000 PC-V-V-XXXXXX	438821787234
0000 PC-V-V-XXXXXX	438821787234
0000 PC-V-V-XXXXXX	438821787234
644-10004-001-0003	PC-XXXXXXXXXXXX

PC-V ^① ^② 1 ^③ 0 ^④ ^⑤ ^⑥

☐の意味は次の通りです。

① モデルの種類を表しています。

✓	型 番	モデル
	Y	VersaPro
	J	VersaPro J

② CPUの種類を表しています。

✓	型 番	CPU
	E	インテル® Core™ Duo プロセッサー
	M	インテル® Celeron® M プロセッサー

③ 本機の型の種類を表しています。

✓	型 番	本機の型
	C	UltraLite タイプVC
	M	UltraLite タイプVM

④ ディスプレイの種類を表しています

✓	型 番	インストールOS
	H	12.1型XGA液晶ディスプレイ
	W	12.1型XGA液晶ディスプレイ、タッチパネル付


⑤ インストールOSの種類を表しています。

✓	型 番	インストールOS
	R	Windows Vista Business
	7	Windows Vista Ultimate

⑥ PCリサイクルマーク対象モデル、天板カラーを表しています。

✓	型 番	PCリサイクルマーク	天板カラー
	X	PCリサイクルマーク対象	ネイビーブルー（標準色）
	2	対象外	
	V		

2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする

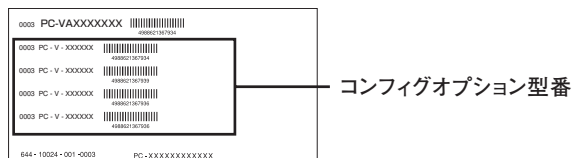

次のコンフィグオプション（以降、COPと略します）型番は、どのモデルにも必須でステッカーには必ず記載されている選択必須と、選択したモデルやオプションによってステッカーに記載される選択任意があります。また、ステッカーに記載されているCOP型番は順不同になっています。

COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

① PC-N-H□□□02、PC-J-H□□□02はハードディスクの容量を表しています（選択必須）。

✓	型 番	ハードディスクの容量
	SC4.SM4	40GB
	SC8.SM8	80GB
	SC1.SM1	100GB
	1C4.1M4	40GB (1.8型HDD)

② PC-N-NW□□L2、PC-J-NW□□L2は通信機能を表しています（選択任意）。

40GB (1.8型HDD) を選択した場合は、選択できません。

✓	型 番	通信機能
	C3.M3	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)

③ PC-N-M□□□□2、PC-J-M□□□□2は合計メモリの容量を表しています（選択任意）。

Core Duoモデルで選択しなかった場合は、オンボード512MBになります。

✓	型 番	合計メモリの容量
	2C12	1280MB DDR2 SDRAM (オンボード256MB+1GB)
	2C51	512MB DDR2 SDRAM (オンボード256MB+256MB)
	2C76	768MB DDR2 SDRAM (オンボード256MB+512MB)
	5C10	1GB DDR2 SDRAM (オンボード512MB+512MB)
	5C15	1536MB DDR2 SDRAM (オンボード512MB+1GB)
	5C76	768MB DDR2 SDRAM (オンボード512MB+256MB)

④ PC-N-C□□□□□、PC-J-C□□□□□はCD-ROM系を表しています(選択任意)。

UltraLite タイプVCのみ選択可能で、選択しなかった場合はCDレスモデルになります。UltraLite タイプVMは、DVDスーパーマルチドライブが標準搭載されます。

✓	型 番	CD-ROM系
	VCRD2	CD-R/RW with DVD-ROM
	VCDS2	DVDスーパーマルチドライブ
	DCCDJ	CD-ROMドライブ

⑤ PC-□-FDFDDHはFDDを表しています(選択任意)。

選択しなかった場合は、FDレスモデルになります。

✓	型 番	FDD
	N、またはJ	USB FDD

⑥ PC-N-APCV□2、PC-J-APCV□2は選択アプリケーションの種類を表しています(選択任意)。

✓	型 番	選択アプリケーションの種類
	E	Office Personal 2007
	R	Office Professional 2007
	T	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007

⑦ PC-N-PDMU□□、PC-J-PDMU□□はマウスを表しています(選択任意)。

✓	型 番	マウス
	L1	光センサー USBマウス
	SJ	USBマウス

⑧ PC-N-BA□□□2、PC-J-BA□□□2はバッテリーパックを表しています(選択必須)。

✓	型 番	バッテリーパック
	CL1	バッテリーパック(M)(リチウムイオン)
	CL3	バッテリーパック(L)(リチウムイオン)
	CL4	バッテリーパック(M)(リチウムイオン) & バッテリーパック(L)(リチウムイオン)

⑨ PC-N-FV□□□2、PC-J-FV□□□2はセキュリティ機能を表しています(選択任意)。

40GB(1.8型HDD)を選択した場合は、選択できません。

✓	型 番	セキュリティ機能
	CXE,MXE	内蔵指紋センサ(ライン型)
	CXF,MXF	FeliCaポート

⑩ PC-N-M□□□□1、PC-J-M□□□□1はUSBメモリを表しています(選択任意)。

✓	型 番	USBメモリ
	UBUF	USBメモリ(256MB)

⑪ PC-N-BC□□□□2、PC-J-BC□□□□2は再セットアップ用媒体を表しています(選択任意)。

再セットアップ時は、④のCD-ROM系の機器が必要です。

✓	型 番	再セットアップ用媒体
	CVB	再セットアップ用DVD-ROM Windows Vista Business用
	CVU	再セットアップ用DVD-ROM Windows Vista Ultimate用

⑫ PC-N-EX□□□□1、PC-J-EX□□□□1は保証サービスを表しています(選択任意)。

✓	型 番	保証サービス
	4HY	標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]
	3HY	標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理]
	4HJ	標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]
	3HJ	標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]

※上記の①～⑫の全ての組み合わせが実現できていたわけではありません。

以上で型番を控えるは完了です。

次のページの「2 添付品の確認」へ進んでください。

2

添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

- ・ 梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。また、紛失しないよう、保管には十分気を付けてください。
- ・ 本機を箱から取り出すときは、マニュアル類が入っている面が下になるように、箱を置き直してください。

① 箱の中身を確認する

p.2の1またはp.5の1、p.6の2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。


☐ は、各々1つにパックされています。

☐ 保証書(本体梱包箱に貼り付けられています)

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

☐ はじめにお読みください(このマニュアルです)

☐ 本体

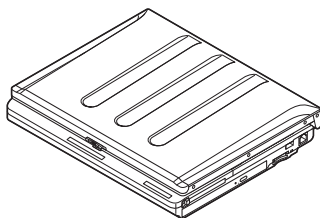


(このイラストはUltraLite タイプVMです)


☐ バッテリーパック (M)
(リチウムイオン) *1



☐ バッテリーパック (L)
(リチウムイオン) *1

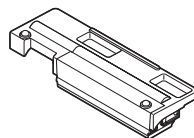

☐ ACアダプタ

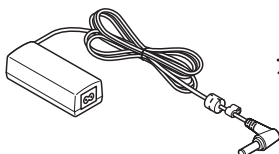

☐ 電源コード



☐ ペン

(液晶ディスプレイ背面に取り付けられています)
(UltraLite タイプVC (タッチパネル付) のみ)

☐ ペン (予備)

* 液晶ディスプレイ背面に取り付けられているペンと同じものです。
(UltraLite タイプVC (タッチパネル付) のみ)

☐ ウォールマウントブラグ



* 1: p.7 2-⑤で確認してください



- ☐ ソフトウェアのご使用条件 (お客様へのお願い)
(箱の中身を確認後必ずお読みください)
- ☐ ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧
(箱の中身を確認後必ずお読みください)
- ☐ アプリケーションCD-ROM / マニュアルCD-ROM
- ☐ 安全にお使いいただくために
- ☐ 活用ガイド 再セットアップ編
- ☐ 保証規定 & 修理に関するご案内


—— アプリケーションを選択した場合添付 ——



- ☐ 選択アプリケーション
Microsoft® Office Personal 2007、
Microsoft® Office Professional 2007、または
Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007
添付品は、選択アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。
(p.3 1-⑤、またはp.7 2-⑥で選択アプリケーションの有無がわかります)

FDDを選択した場合添付

- ☐ フロッピーディスクドライブ



マウスを選択した場合添付

- ☐ マウス

再セットアップ用媒体を選択した場合添付



- ☐ 再セットアップ用DVD-ROM


CD-ROM系の種類でCD-R/RW with DVD-ROM、
もしくはDVDスーパーマルチドライブを選択した場合添付
UltraLite タイプVMは標準添付




- ☐ WinDVD for NEC CD-ROM / Easy Media Creator 9 CD-ROM

タイプVCでCD-ROM系を選択した場合添付


- ☐ CD-ROMドライブ、CD-R/RW with
DVD-ROMドライブ、またはDVDスー
パーマルチドライブ

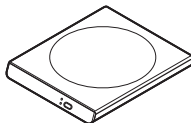

- ☐ CD/DVDドライブ用スタンド



- ☐ CD/DVDドライブ用ケーブル

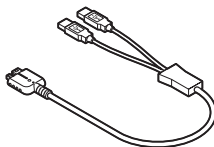

セキュリティ機能で内蔵指紋センサ(ライン型)を選択した場合添付



- ☐ 指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド

セキュリティ機能でFeliCaポートを選択した場合添付



- ☐ FeliCa Secure Client / FeliCaポート自己診断CD-ROM

USBメモリを選択した場合添付

☐ USBメモリ

保証サービスを選択した場合添付



☐ 標準保証拡張G3

- ② 本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

PC-VX XXX…XX

万一違っているときは、すぐにご購入元にご連絡ください。また保証書は大切に保管しておいてください。

なお、フリーセクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

以上で添付品の確認は完了です。

次のページの「3 使用場所の決定」へ進んでください。

3

使用場所の決定

使用場所を決める

○ 使用に適した場所

使用に適した場所は次のような場所です。

- ◆ 屋内
- ◆ 温度5℃～35℃、湿度20%～80% (ただし結露しないこと)
- ◆ 平らで十分な強度があり、落下のおそれがない(机の上など)

✕ 使用に適さない場所

次のような場所では使用しないでください。本機の故障や破損の原因となります。

- ◆ 磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く
- ◆ 直射日光が当たる場所
- ◆ 暖房機の近く
- ◆ 薬品や液体の近く
- ◆ 腐食性ガス(オゾンガス)などが発生する場所
- ◆ テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く
- ◆ 人通りが多くてぶつかる可能性がある場所
- ◆ ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所
- ◆ ホコリが多い場所
- ◆ 本体背面または側面にある通風孔がふさがる場所
- ◆ テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

使用場所が決まったら……

使用場所が決まったら、本機の使用と添付品の接続を行います。

また、本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをすると、故障や破損の原因となります。

本機を移動するときは……

本機に接続している、全てのケーブル、コード(電源コードなど)を取り外してください。本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってください。また、移動中に、壁などにぶついたりすると故障や破損の原因となりますので、大切に取り扱いってください。

以上で使用場所の決定は完了です。

次のページの「4 添付品の接続」へ進んでください。

4

添付品の接続

接続するときの注意


- ・ LANケーブル(別売)は接続しない、無線LAN機能はオフにする
LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてください。
また、無線LANモデルをお使いの場合は、無線LAN機能がオフになっていることを確認してください(工場出荷時の状態では、無線LAN機能はオフになっています)。
- ・ 添付品の接続をするときは、コネクタの端子に触れない
故障の原因となります。

1. バッテリーパックを取り付ける

本機のイラストは、UltraLite タイプVMのものです。


① 本機を裏返す

② バッテリーJECTロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する

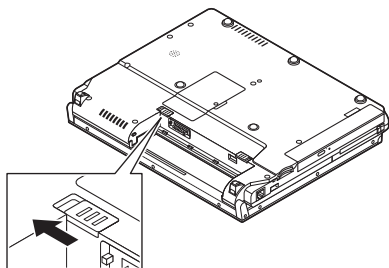


③ 本機にバッテリーパックを取り付ける

- ① バッテリーパックの両側の溝と本体のガイドを合わせ、取り付ける
取り付けるときは、バッテリーパックの向きに注意してください。

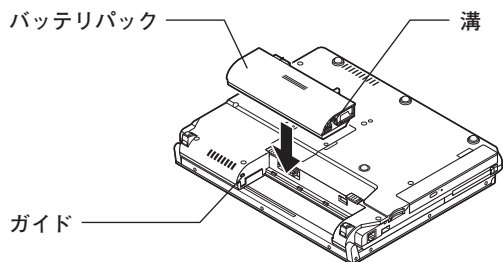


(本イラストのバッテリーパックは、バッテリーパック(M) (リチウムイオン)です)


- ② バッテリーパックを矢印の方向へスライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付ける

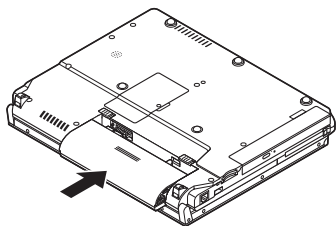

- ④ バッテリーJECTロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリーパックをロックする

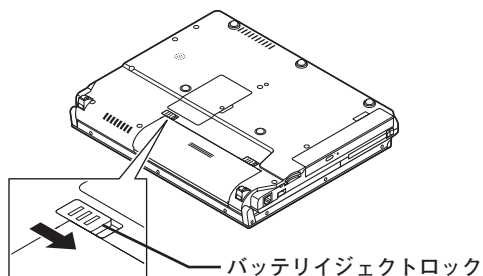

※ バッテリーパック (L) (リチウムイオン) を取り付けたときは次の図のようになります

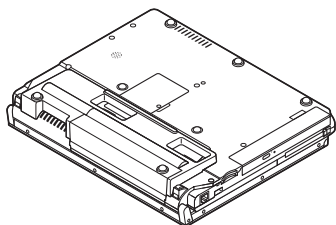


2. ACアダプタを取り付ける

本機のイラストは、UltraLite タイプVMのものです。

- ・ご購入直後は、バッテリー駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリー残量が正しく表示されないことがあります。
必ず、フル充電してから使用してください。
- ・Windowsのセットアップが終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。

①電源コードを使用する場合


- ① 本機左側面の電源コネクタ (≡) に、ACアダプタ (PC-VP-BP47) を差し込む
- ② 電源コードをACアダプタに接続する
- ③ 電源コードのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む
ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリーの充電が始まり、バッテリー充電ランプ (LED) がオレンジ色に点灯します。
バッテリーがフル充電されるとバッテリー充電ランプ (LED) が消灯します。

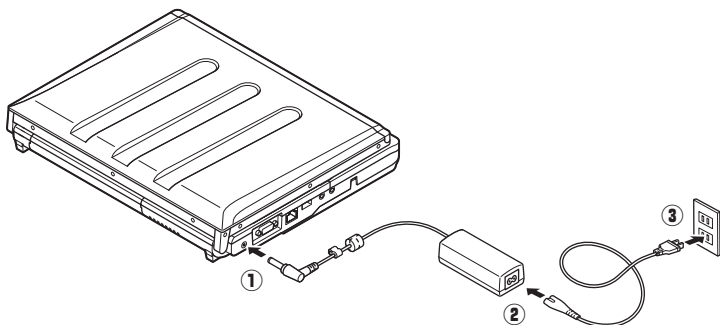

バッテリーの充電状態によってはバッテリー充電ランプ (LED) が点灯しない場合があります。これはバッテリーが95%以上充電されているためです。

②ウォールマウントプラグを使用する場合

- ① 本機左側面の電源コネクタ(=)に、ACアダプタ(PC-VP-BP47)を差し込む
- ② ウォールマウントプラグをACアダプタに接続する
- ③ ウォールマウントプラグを壁などのコンセントに差し込む
ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリーの充電が始まり、バッテリー充電ランプ(=)がオレンジ色に点灯します。
バッテリーがフル充電されるとバッテリー充電ランプ(=)が消灯します。

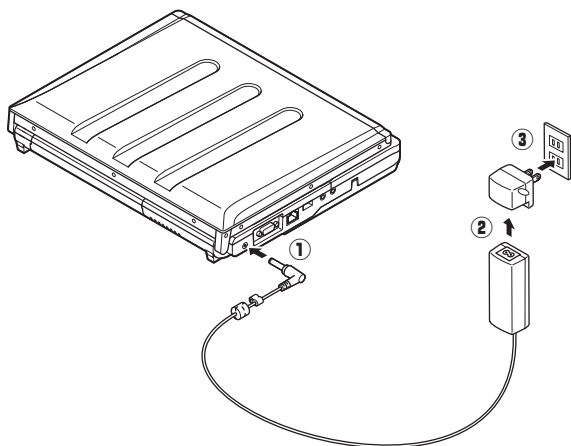

バッテリーの充電状態によってはバッテリー充電ランプ(=)が点灯しない場合があります。これはバッテリーが95%以上充電されているためです。

以上で添付品の接続は完了です。

次のページの「5 Windowsのセットアップ」へ進んでください。

5

Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。

セットアップをするときの注意

- ・ 周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「4 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器（プリンタや増設メモリなど）の取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「5 Windowsのセットアップ」から「8 使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を行った後、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

- ・ LANケーブル（別売）は接続しない、無線LAN機能はオフにする

LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてください。

また、無線LANモデルをお使いの場合は、無線LAN機能がオフになっていることを確認してください（工場出荷時の状態では、無線LAN機能はオフになっています）。

- ・ システム設定を変更しない

Windowsのセットアップが終了するまではシステム設定を変更しないでください。システム設定を変更すると、Windowsのセットアップが正常に終了しない場合があります。

- ・ 途中で電源を切らない

途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作してください。

- ・ セットアップ中は放置しない

Windowsのセットアップが終了し、いったん電源を切るまで、セットアップ中でキー操作が必要な画面を含み、本機を長時間放置しないでください。

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、p.24「セットアップ中のトラブル対策」をご覧ください。


セットアップを始める前の準備

Windowsセットアップ中に本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録する名前を決めておいてください。

電源を入れる

① 本機のふたを開ける


ロックレバーを右にスライドさせたまま、ふたを持ち上げます。

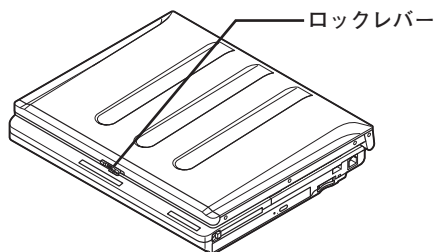

(本イラストはUltraLite タイプVMです。)

ふたを開閉するときは、キーボード側の本体をしっかりと押さえてください。また、液晶画面に力を加えないように、ワクの部分を持つようにしてください。

② 本機の電源を入れる

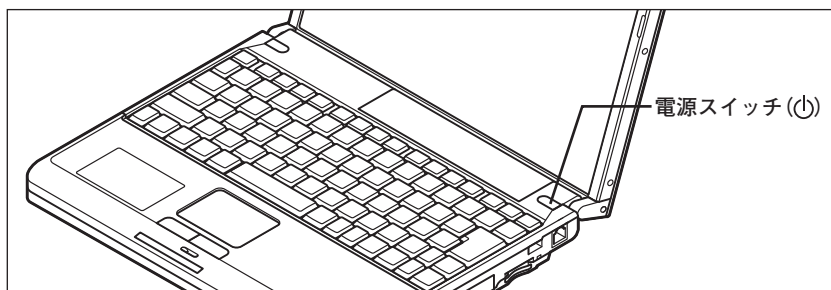

(本イラストはUltraLite タイプVMです。)

✓ チェック!!

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け※(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。

※：社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を「付録」の「仕様一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細については、以下のWEBサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」
<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>

セットアップの作業手順

Windows Vistaのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Windows Vista™ Ultimate」または「Windows Vista™ Business」と表示されるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。
- ・お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所がありますが、動作上問題ありません。
- ・手順④～⑥の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

- ①「Windows Vista™ Ultimate」または「Windows Vista™ Business」と表示されたら、何も設定を変えずに「次へ」ボタンをクリック

次の内容になっていることを確認してください。

国または地域	: 日本
時刻と通貨の形式	: 日本語(日本)
キーボードのレイアウト	: Microsoft IME

- ②「ライセンス条項をお読みにってください」と表示されたら、内容を確認する  をクリックすると、「ライセンス条項」の続きを読むことができます。

- ③ 内容を確認後、「ライセンス条項に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンをクリック
(同意しない場合セットアップは続行できません)

- ④「ユーザー名と画像の選択」と表示されたら、ユーザー名、パスワードを入力し、さらにユーザーアカウントで使用する画像を選択し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

- ⑤「コンピュータ名を入力して、デスクトップの背景を選択してください」と表示されたら、コンピュータ名を入力し、デスクトップの背景を選択して、「次へ」ボタンをクリック
- ⑥「Windowsを自動的に保護するように設定してください」と表示されたら、「推奨設定を使用します」、「重要な更新プログラムのみインストールします」、または「後で確認します」のいずれかを選択する

⑦「ありがとうございます」と表示されたら、「開始」ボタンをクリック

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。

⑧④でパスワードを設定した場合は、パスワードを入力する

⑨「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック

⑩ (「スタート」ボタン)をクリック

⑪ (「ロック」ボタン)の横にある をクリックし、表示されたメニューから「シャットダウン」をクリック

自動的に電源が切れます。

以上でWindows Vistaのセットアップは完了です。

UltraLite タイプVC(タッチパネル付)をお使いの場合は、p.26「タッチパネルの位置補正」へ、UltraLite タイプVCをお使いの場合は、p.27の「CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを接続する」へ進んでください。UltraLite タイプVMをお使いの場合は、本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。p.28「LANケーブルの接続」へ進んでください。

◎ 電源スイッチを押しても電源が入らない

- 電源コードの接続が不完全であることが考えられるので、一度電源コードをコンセントから抜き、本体と電源コードがしっかり接続されていることを確認してから、もう一度電源コードをコンセントに差し込む
電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられますので、ご購入元にご相談ください。

◎ セットアップの画面が表示されない

初めて本機の電源を入れたときに、「Press〈F1〉 to resume,〈F2〉 to Setup」または「〈F1〉キーを押すと継続、〈F2〉キーを押すとセットアップを起動します。」と表示された場合は、次の手順に従ってください。

① [F2]を押す

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。

② [F5]、[F6]で時間(24時間形式)を設定し[ENTER]を押す

時刻の値は数字キーで入力できます。

③ 同様に分、秒、月、日、年(西暦)を順に設定する

言語を日本語に設定している場合は、時、分、秒、年(西暦)、月、日の順に設定します。

④ [F9]を押す

セットアップ確認の画面が表示されます。

⑤ [Yes]を選び、[ENTER]を押す

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。

⑥ [F10]を押す

セットアップ確認の画面が表示されます。

⑦ [Yes]を選び、[ENTER]を押す

BIOSセットアップユーティリティが終了し、Windowsが自動的に再起動します。

この後は、p.22「セットアップの作業手順」をご覧ください。

◎ セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった

- ・ 電源を入れて、表示される画面をチェックする

CHKDSKが実行され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続行できます(CHKDSKは実行されない場合もあります)。

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラーメッセージ(「Windows エラー 回復処理」画面など)が表示された場合は、システムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受けた可能性があります。この場合、Windowsは起動しません。Windowsを再セットアップするか、ご購入元にご相談ください。

再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

◎ セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された

- ・ パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセージを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して強制的に終了する
いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。その後、上記の「電源を入れて、表示される画面をチェックする」をご覧ください。

UltraLite タイプVC(タッチパネル付)をお使いの場合は、次のページの「タッチパネルの位置補正」へ、UltraLite タイプVCをお使いの場合は、p.27の「CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを接続する」へ進んでください。

UltraLite タイプVMをお使いの場合は、本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。p.28の「LANケーブルの接続」へ進んでください。

タッチパネルの位置補正

UltraLite タイプVC(タッチパネル付)をお使いの場合は、Windowsセットアップ終了後、必ず次の手順でタッチパネルの位置補正を行ってください。

位置補正プログラムが起動するまでは、調整画面での操作を除き、NXパッドを使って操作してください。

- ❶ 本機の電源を入れる
- ❷ 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック
- ❸ 「その他のオプション」をクリックし、「タブレットの補正」をクリック
- ❹ 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は「続行」ボタンをクリック
- ❺ 画面の指示に従い、付属のペンを使って操作する
ドライバの位置補正が完了すると、調整プログラムが終了します。
引き続き、Windowsの位置補正を行います。
- ❻ 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック
- ❼ 「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「Tablet PC 設定」をクリック
- ❽ 「全般」タブをクリックし、「調整」ボタンをクリック
- ❾ 画面の指示に従い、付属のペンを使って操作する
- ❿ データの保存を確認する画面が表示されたら「OK」ボタンをクリック
- ⓫ 「OK」ボタンをクリック

以上でタッチパネルの位置補正は終了です。次のページの「CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを接続する」へ進んでください。


CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを接続する

UltraLite タイプVCにCD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブ(以降、「CD/DVDドライブ」と言います)を接続する場合は、次の手順で本機に接続してください。

CDレスモデルでは、別売のCD/DVDドライブを接続してください。接続方法は、CD/DVDドライブに添付のマニュアルに従ってください。


① CD/DVDドライブ背面に、CD/DVDドライブ用ケーブルの○マークのある方のプラグを接続する

プラグの向きに注意して、差し込んでください。

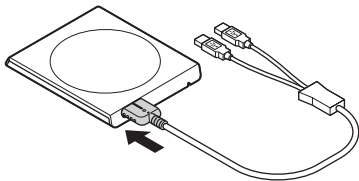

② CD/DVDドライブ用ケーブルのUSBコネクタのある方のプラグを、本機左側面のUSBコネクタ(●)に接続する

プラグの向きに注意して、差し込んでください。

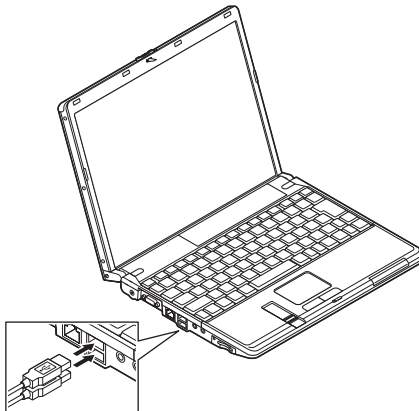

以上でCD/DVDドライブの接続は完了です。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。次のページの「LANケーブルの接続」へ進んでください。

1. 本機を安全にネットワークに接続するために

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が本機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要があります。

LANケーブル(別売)、および無線LANなどを使用して本機を安全にネットワークに接続させるために、以下の対策を行うことを強く推奨します。

稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブル、および無線LANなどの接続を行ってください。

① ファイアウォールの利用

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続ただけで感染してしまう例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することを推奨します。

本機にインストールされているOSでは標準で「Windowsファイアウォール」機能が有効になっています。

「Windowsファイアウォール」について、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

② Windows Update、またはMicrosoft Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Update、またはMicrosoft Updateを定期的に実施してください。

Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

③ ウイルス対策アプリケーションの利用

本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーション(ウイルスバスター)が添付されています。

コンピュータウイルスから本機を守るために、ウイルスバスターをインストールすることを推奨します。

ウイルスバスターはインストールした環境のまま使用し続けた場合、十分な効果は得られません。日々発見される新種ウイルスに対応するためウイルスパターンファイルを最新の状態にする必要があります。

ウイルスパターンファイルの無償提供期間はアップデート機能の有効化後、90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターのウイルスパターンファイルなどを1年間更新できる権利を購入する必要があります。

ウイルスバスターについて、詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ウイルスバスター」をご覧ください。



Windows Vistaのセキュリティ機能(Windows セキュリティ センター)では、ファイアウォールの設定、自動更新、マルウェア対策ソフトウェアの設定、インターネット セキュリティの設定、ユーザーアカウント制御の設定など、コンピュータ上のセキュリティに関する重要事項の状態をチェックすることができます。詳細は、Windowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。


2. LANケーブル(別売)を接続する

必要に応じて次の接続を行ってください。

稼働中のLANに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブルの接続を行ってください。

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、LANケーブル(別売)を使い、次の手順で接続します。

- ❶ 本機の電源を切り、LANケーブルのコネクタを本体のアイコン(🔌)に従って接続する

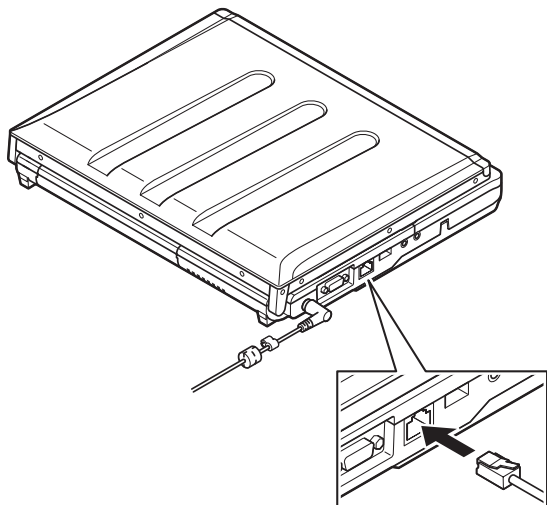

(本イラストはUltraLite タイプVMです。)

- ❷ ハブなどのネットワーク機器に、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続し、本機の電源を入れる

※LANの設定については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の「PART1 本体の構成各部」の「LAN(ローカルエリアネットワーク)」をご覧ください。

以上でLANケーブルの接続は完了です。

次の「3. パターンファイルのアップデート」へ進んでください。

3. パターンファイルのアップデート

Windows起動前にウイルスバスターのウイルスパターンファイルをアップデートできるAlways アップデートエージェントを使用することができます。

Always アップデートエージェントは、Windows起動前にパターンファイルのアップデートを行うことができるため、従来と比べウイルス感染の危険性をより低減させることができます。

Alwaysアップデートエージェントは、購入後のWindowsのセットアップ直後、あるいは「再セットアップ用DVD-ROM」を使用した標準再セットアップ直後のみ追加することができます。Alwaysアップデートエージェントを使用する場合は、運用前 (Windowsのセットアップ終了直後) に追加してください。

Always アップデートエージェントの追加/設定方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Always アップデートエージェント」をご覧ください。

以上でLANケーブルの接続は完了です。

次のページの「6 お客様登録」へ進んでください。

6

お客様登録

本製品のお客様登録はInternet Explorerの「お気に入り」メニューにある「NEC 8番街 (お客様登録)」からインターネットによる登録を行ってください (登録料、会費は無料です)。

メモ

- ・ VersaPro Jをお使いの場合は、デスクトップにある「NEC 8番街(お客様登録)」からでも登録することができます。
- ・ Microsoft社へのお客様登録は、ウェルカム センターの「Windows のオンライン ユーザー登録をします」で行うことができます。ウェルカム センターはコントロール パネルの「システムとメンテナンス」にあります。

7

マニュアルの使用方法

本機に添付、またはCD-ROM (「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」) に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みください。

また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場合は『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「その他」をご覧ください。

マニュアルの使用方法

※印のマニュアルは、「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」として「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っています。「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」の使用方法については、p.34「電子マニュアルの使用方法」をご覧ください。

●『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。

●『活用ガイド 再セットアップ編』

本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

●『活用ガイド ハードウェア編』 ※

本機の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定)について確認したいときにお読みください。

●『活用ガイド ソフトウェア編』 ※

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをするとき、他のOSをセットアップする(VY10M/MH-X、およびVersaPro JではプリインストールされているOS以外は使用できません)とき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

●選択アプリケーションのマニュアル

Office Personal 2007、Office Professional 2007、またはOffice Personal 2007 with PowerPoint 2007を選択した場合、マニュアルが添付されています(p.2「1 型番を控える」をご覧ください)。ご利用の際にお読みください。

●無線LAN用マニュアル ※

『「無線LAN(IEEE802.11a/b/g)」について』

無線LANの各機能について知りたいときにお読みください。

●『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』

モデルによって、『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』が添付されています(p.2「1 型番を控える」をご覧ください)。ご利用の際にお読みください。

●『セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル』 ※

本機のセキュリティチップ機能について確認したいときにお読みください。

●『保証規定 & 修理に関するご案内』

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償保守サービス、お客様登録方法、NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」について知りたいときにお読みください。

Microsoft関連製品の情報について

次のWebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連商品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

<http://www.microsoft.com/japan/info/press/>

電子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

- ❶ CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブに、本機に添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」をセットする
- ❷ 「スタート」ボタン→「コンピュータ」をクリック
- ❸ CD/DVDドライブのアイコンをダブルクリック
- ❹ 「_manual」フォルダをダブルクリックし、「index」ファイルをダブルクリック
「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」が表示されます。

PDF形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくときの補足事項

あらかじめ、本機にAdobe Readerをインストールしておく必要があります。詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「Adobe Reader」をご覧ください。



- ・ 必要に応じて「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用ください。
「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用の際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。コピー先のフォルダ名は全て英数字の半角文字である必要があります。それ以外の文字(「デスクトップ」などの日本語)のフォルダ名にコピーすると起動できなくなります。
- ・ Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュアルをご覧になれません。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A」を印刷しておくとう便利です。
- ・ NECビジネスPC/Express5800情報発信サイト「NEC 8番街」では、NEC製のマニュアルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを行っております。

<http://nec8.com/>

「サポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「製品マニュアル」にある「PC98-NXシリーズ電子マニュアルビューア」から電子マニュアルビューアをご覧ください。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。

<http://pcm.mepros.com/>

以上でマニュアルの使用方法は完了です。

次のページの「8 使用する環境の設定と上手な使い方」へ進んでください。

8

使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設定方法については、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』、『活用ガイド ソフトウェア編』、および『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

1. 最新の情報を読む

補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明していますので、削除しないでください。以下の方法でお読みください。

- ・「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック
- ・「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「補足説明」をクリック

2. 「再セットアップ用DVD-ROM」の作成について

「再セットアップ用DVD-ROM」の作成機能については、DVDスーパーマルチドライブ搭載のモデルで、出荷時の製品構成でのみサポートしております。

「再セットアップ用DVD-ROM」を作成する場合は、必ずService Packの変更やEasy Media Creator 9のアップデート前に行ってください。

また、DVDスーパーマルチドライブを搭載したモデルをお使いの方は、再セットアップ用データを市販のDVD-R媒体に書き込み、「再セットアップ用DVD-ROM」を作成することができます。ハードディスクが故障したり、ハードディスク内にある再セットアップ用データを消去した場合、ハードディスクから再セットアップすることができなくなります。このような場合に備え、「再セットアップ用DVD-ROM」を作成しておくことをお勧めします。

「再セットアップ用DVD-ROM」作成についての詳細は『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

3. 不正使用/盗難防止について

スーパバイザ/ユーザパスワード、盗難防止用ロックなど

本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパバイザ/ユーザパスワード)、盗難にあってもハードディスクドライブのデータの漏洩を防ぐ機能(ハードディスクパスワード)、本機や内蔵部品(メモリやハードディスクドライブ)の盗難を防止するため、錠をかける機能(盗難防止用ロック)があります。この他にも便利な機能があります。詳しくは、お使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能/マネジメント機能」をご覧ください。

4. Intel SpeedStep® テクノロジーについて

Intel SpeedStep® テクノロジー

Core Duoモデルでは、電源の種類やCPUの動作負荷によって、動作性能を切り替えることができます。

詳しくはお使いの機種の『活用ガイド ハードウェア編』の「PART1 本体の構成各部」の「電源」の「省電力機能について」をご覧ください。

5. データのバックアップの設定

データのバックアップ方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「メンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」をご覧ください。

6. セキュリティの設定

① セキュリティチップ ユーティリティ

セキュリティチップ ユーティリティでは、電子メールの保護機能や、ファイルとフォルダの暗号化(EFS)機能、Personal Secure Drive (PSD)機能を利用できます。本機では、本体にハードウェア的にTPM(Trusted Platform Module)と呼ばれるセキュリティチップを実装し、セキュリティチップ内で暗号化や暗号化の解除、鍵の生成をするため、強固なセキュリティ機能を持っています。

また、セキュリティチップ上に暗号鍵を持つため、ハードディスクを取り外して持ち出されてもデータを読みとられることはありません。

詳しくは、「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」の「セキュリティチップ ユーティリティ マニュアル」をご覧ください。

② NASCA (NEC Authentication Agent)

NASCAは、指紋、FeliCa対応カード、USBメモリなど、複数の認証デバイスを使用した高度な個人認証機能を提供します。

認証を受けていない第三者が本機を使用することを防止できます。

本機ではWebサイトへのアクセスに必要な情報(パスワードなど)を自動的に保存、入力することができます。保存された情報は、セキュリティチップと連携することによって、安全に管理されます。

詳しくは、「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.pdf」をご覧ください。

また、NASCAを使用できる認証デバイスは、セクションメニューで選択したデバイスのみです。

③ 暗号化ファイルシステム(EFS)

EFS(Encrypting File System)は、Windows Vista Ultimate、Windows Vista Businessの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザ以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。

また、「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を使用することにより、暗号化ファイルシステムを簡単に設定することができます。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ハードディスク暗号化ユーティリティ」をご覧ください。

④ 指紋認証機能

指紋認証機能とはパスワードの入力かわりに、内蔵指紋センサ(ライン型)を使って指紋による認証を行うシステムです。

NASCAと連携して、Windowsのセキュリティを強化できます。

内蔵指紋センサ(ライン型)の使用方法については、『指紋センサ(ライン型)ユーザズガイド』をご覧ください。

なお、指紋認証機能は、「内蔵指紋センサ(ライン型)」を選択した場合のみ使用できます。

⑤ FeliCaカード認証機能

NASCAと連携し、FeliCaに対応したカードなどを利用して、Windowsログオンやスクリーンセーバーのロック解除などを行うことができます。

詳しくは、『FeliCaポートマニュアル』をご覧ください。『FeliCaポートマニュアル』は、「FeliCa Secure Client / FeliCaポート自己診断 CD-ROM」の「f_manual」の「index.htm」をダブルクリックすると表示されます。

なお、FeliCaカード認証機能*は、「FeliCaポート」を選択した場合のみ使用できます。

*Edy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。

⑥ ユーザーアカウント制御

アプリケーションの起動、追加または削除など、システムに変更を及ぼすアプリケーションやツール類を起動した際に「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、そのメッセージ、プログラム名を確認し、意図したものであれば「続行」ボタンをクリックしてください。

詳しくは「ヘルプとサポート」の「セキュリティとメンテナンス」-「ユーザーアカウント制御」をご覧ください。

7. 上手な使い方

① トラブルを防止するために

本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方/切り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。また、トラブル時の修復に備えて、「Windows Vista セットアップディスク」をあらかじめ作成しておくことをおすすめします。

「Windows Vista セットアップディスク」の作成方法は、『活用ガイド 再セットアップ編』を、その他のトラブルの予防については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「トラブルの予防」をご覧ください。

② 本機のお手入れ

本機を安全に、快適に使用するためには、電源コードやマウスなど定期的にお手入れが必要です。詳しくは、お使いの機種『活用ガイド ハードウェア編』の「PART4 付録」の「お手入れについて」をご覧ください。

9

付録 機能一覧

仕様一覧

1.UltraLite タイプVM

型名*1		VY10E/MH-2 VJ10E/MH-2 VJ10E/MH-V	VY10M/MH-2 VJ10M/MH-2 VY10M/MH-X VJ10M/MH-V
CPU*20		インテル® Core™ Duo プロセッサ 超低電圧版 U2400(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー*14搭載)	インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 423
	クロック周波数	1.06GHz	
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	1次	インストラクション用32KB×2/データ用 32KB×2	インストラクション用32KB/データ用 32KB
	2次	2.048KB	1.024KB
システムバス		533MHz(メモリバス:533MHz)*34	
チップセット		モバイル インテル® 945GMS Expressチップセット	
セキュリティチップ *31		TPM v1.2準拠	
最大メモリ(メインメモリ)		1,536MB [SO-DIMMスロット×1]	1,280MB [SO-DIMMスロット×1]
表示機能	表示素子*21	12.1型TFTカラー液晶(XGA)	
	LCDドット 抜け*23	0.00034% 以下	
	グラフィック アクセラレータ	モバイル インテル® 945GMS Expressチップセットに内蔵(デュアルディス プレイ機能*4、スレーシング機能をサポート)	
	ビデオ RAM	メインメモリより8 ~ 224MBを自動的に使用	
	解像度・表 示色*11 (別売の外 部ディス プレイ接続時 *12)	800× 600ドット <SVGA>	最大1,677万色*13(最大1,677万色)
		1,024× 768ドット <XGA>	最大1,677万色*13(最大1,677万色)
		1,280× 1,024ドット <SXGA>	ー(最大1,677万色)
		1,400× 1,050ドット <SXGA+>	ー(ー)
		1,600× 1,200ドット <UXGA>	ー(ー)
		1,920× 1,440ドット	ー(ー)
サウンド機能	音源/サウンド機能	インテル® High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット*48、ステレオ PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*16、ビームフォーミン グ*18)、省電力機能	
	スピーカ/スピーカ定格 出力	内蔵モノラルスピーカ/0.5W	
	サウンドチップ	RealTek社製 ALC262搭載	
通信機能	LAN	標準内蔵(100BASE-TX/10BASE-Tに対応)	
	FAXモデム *40	モデム	モデム内蔵(データ転送速度 最大56kbps*41(V.90)エラー訂正V.42/MNP4 データ圧縮V.42bis/MNP5)
		FAX	内蔵(データ転送速度 最大14.4kbps (V.17)FAX制御クラス1)
入力装置	キーボード	本体との一体型、JIS標準配列(英数・かな)、Fnキー(ホットキー対応)、12ファンク ションキー・Windowsキー・アプリケーションキー・右Ctrlキー付	
	ワンタッチスタートボタン	「ワンタッチスタートボタンの設定」*33を標準添付。	
	ポインティングデバイス	NX/パッド標準装備	

型名*1		VY10E/MH-2 VJ10E/MH-2 VJ10E/MH-V	VY10M/MH-2 VJ10M/MH-2 VY10M/MH-X VJ10M/MH-V
インターフェイス	IEEE1394	—	
	USB	2(右側面×1*47、左側面×1)、USB2.0対応	
	TV-OUT端子	—	
	ディスプレイ	外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB)、ミニD-sub15ピン×1	
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1、RJ11モジュラコネクタ(FAXモデム)×1	
	サウンド関連	マイク入力 ステレオミニジャック×1*7 (マイク入力インピーダンス64kΩ、入力レベル100mVrms(マイクブースト有効時は5mVrms)、バイアス電圧2.5V)	
		ヘッドホン出力 ステレオミニジャック×1 (ヘッドホン出力インピーダンス16Ω-100Ω[推奨32Ω]、出力電力5mW/32Ω)	
		ライン出力 ヘッドホン出力と共用(ライン出力レベル1Vrms)	
加速度センサ		落下や振動を検知できる加速度センサを搭載*30	
PCカードスロット		TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応	
SDメモリーカードスロット		SDメモリーカードスロット×1*22	
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)	
電源		バッテリーパック(M)(リチウムイオン)(DC7.2V、5,800mAh)(バッテリーパックは消耗品です)。 バッテリーパック(L)(リチウムイオン)(DC7.2V、11,600mAh)(バッテリーパックは消耗品です)。 またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。 日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。]	
消費電力*29(最大構成時)		約12W(約40W)	
エネルギー消費効率(2007年度省エネ達成率)*3		区分 0.0010 (AA)	区分 0.0019 (A)
電圧障害対策		VCCI ClassB	
外形寸法(突起部含まず)		268.0(W)×229.0(D)×34.0～38.6*6(H)mm	
質量(標準バッテリー含む)*8		約1,130g*38	約1,210g*39
温湿度条件		5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)	
インストール可能OS*24*27		Windows Vista™ Ultimate、 Windows Vista™ Business、 Windows® XP Professional(SP2)、 Windows® XP Home Edition(SP2)	
主な添付品		ACアダプタ(ウォールマウントブラケット)、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他	

- * 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- * 3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- * 4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- * 6: 最薄部～最厚部の厚さです(ゴム足部は除きます)。リチウムイオン(L)搭載時は最厚部56.7mmとなります。
- * 7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- * 8: PCカード、SDメモリーカードは未装着です。
- * 11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- * 12: 本機を持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- * 13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- * 14: プリインストールOS以外のOS環境では、拡張版 Intel SpeedStep® 機能が使用できない場合があります。
- * 16: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- * 18: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。
- * 20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。
- * 21: 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。なお、ドット抜けについては*23もご覧ください。

- * 22: 「SDHCメモリーカード」が利用可能です。「SDHCメモリーカード」、「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応していません。「miniSD™カード」、「microSD™カード」を使用する場合は必ず市販の変換アダプタに装着して使用してください。詳しくは「miniSD™カード」、「microSD™カード」の取扱説明書をご覧ください。「マルチメディアカード(MMC)」は使用できません。
- * 23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は<http://nec8.com/products/pc/lcddot.html> をご参照ください。
- * 24: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。また、VJ10E/MH-2、VJ10E/MH-V、VJ10M/MH-2、VJ10M/MH-V、およびVY10M/MH-XではプリインストールされているOS以外は使用できません。「<http://nec8.com/>」の上段ボタン中「サポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」の「VersaPro」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションが使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- * 27: 「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- * 29: OSはWindows Vista™ Business、最小容量メモリ、ハードディスク40GB、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
- * 30: 本機能により、パソコン本体の落下や振動によるHDDの損傷の可能性を減少する効果が期待できます(HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。本機能を利用するには別途ソフトウェアのダウンロードが必要です(2月下旬より無償提供予定)。詳しくは「NEC 8番街」<http://nec8.com/versapro/vista/>→[各モデル選択]→加速度センサをご覧ください。
- * 31: プリインストールのWindows Vista™ UltimateおよびWindows Vista™ Business以外では使用できません。
- * 33: 任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー(「Fn」+「1」、「Fn」+「2」の2つ)に設定可能です。
- * 34: BIOSセットアップユーティリティで低消費電力モード(システムバス400MHz/メモリバス400MHz)に設定可能です。低消費電力モードで稼働させることにより、バッテリー消費を抑制することができます。
- * 38: 最小構成時の質量です。リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は+220g、「FeliCaポート」&2.5型HDD搭載時は+95g、内蔵指紋センサ(ライン型)&2.5型HDD搭載時は+79gとなります。
- * 39: 最小構成時の質量です。リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は+220g、「FeliCaポート」搭載時は+25g、内蔵指紋センサ(ライン型)搭載時は+9gとなります。
- * 40: 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムは、海外でも使用できます。利用可能な地域など詳細は<http://nec8.com/products/versapro/modem.html>にてご確認ください。
- * 41: 56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。
- * 47: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。
- * 48: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。

◆セクションメニュー*51

型名*1		VY10E/MH-2 VJ10E/MH-2 VJ10E/MH-V	VY10M/MH-2 VJ10M/MH-2 VY10M/MH-X VJ10M/MH-V	
再セットアップ用データ*52	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53		
	選択可能	再セットアップ用DVD-ROM添付 & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53		
メモリ*57	512MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*87、オンボード512MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*87、オンボード256MB+256MB SO-DIMM ×1	
	768MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*87、オンボード512MB+256MB SO-DIMM ×1	DDR2-SDRAM、PC2-5300*87、オンボード256MB+512MB SO-DIMM ×1	
	1GB(1,024MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300*87、オンボード512MB+512MB SO-DIMM ×1	—	
	1,280MB	—	DDR2-SDRAM、PC2-5300*87、オンボード256MB+1,024MB SO-DIMM ×1	
	1,536MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300*87、オンボード512MB+1,024MB SO-DIMM ×1	—	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) *60*84*94	IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]		
マウス	USBマウス(ボール)	USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)		
	USBマウス (光センサー)	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)		
FDD		USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応*72		
ハードディスク*98	40GB(1.8型HDD)*94	約40GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	—	
	40GB	約40GB*63、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応	—	
	80GB	約80GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応	—	
	100GB	約100GB*56、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応	—	
CD-ROM系 *61*66*99	DVDスーパーマルチドライブ*65*67*90	内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)書き込み:最大8倍速*77、DVD-R(2層)読み込み:最大6倍速、DVD-R(2層)書き込み:最大2倍速、DVD+R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD+R(1層)書き込み:最大8倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大6倍速、DVD+R(2層)書き込み:最大2.4倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD-RW書き換え:最大4倍速*76、DVD+RW読み込み:最大8倍速、DVD+RW書き換え:最大4倍速、DVD-RAM読み込み:最大3倍速*76、DVD-RAM書き換え:最大3倍速*76*88		
USBメモリ		256MB(USB2.0対応)		
セキュリティ機能	FeliCaポート*55*94	内蔵。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。		
	指紋センサ*55*94	内蔵(ライン型)。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能。		
バッテリー*62	リチウムイオン(M)	駆動時間(JEITA)*59準拠	約4.6～7.0時間(約5.8時間)*81*82	約4.3～5.7時間(約5.0時間)*81*82
		充電時間(ON時/OFF時)	約4.5時間/約4.5時間	
	リチウムイオン(L)	駆動時間(JEITA)*59準拠	約9.2～14.0時間(約11.6時間)*81*82	約8.6～11.4時間(約10.0時間)*81*82
		充電時間(ON時/OFF時)	約8.0時間/約8.0時間	

- * 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- * 52: セレクションによっては再セットアップ用DVD-ROMは添付されていません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法は<http://nx-media.ssnet.co.jp/>をご参照ください。
- * 53: HDD内の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- * 55: プリインストールのWindows Vista™ UltimateおよびWindows Vista™ Business以外では使用できません。
- * 56: 4GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。
- * 57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 58: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。
- * 59: JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリー駆動時間です。
 JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)
 Windows Vista™ Business にて測定。
 駆動時間=(測定法a+測定法b)/2
 測定法a, b <共通条件>
 1) 電源プランは「省電力」を使用。
 2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリー」・「バッテリー切れの操作」・「バッテリー駆動」をシャットダウンに設定。
 3) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリー」・「バッテリー低下のレベル」・「バッテリー駆動」を0%に設定。
 4) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリー」・「バッテリー切れのレベル」・「バッテリー駆動」を0%に設定。
 5) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリー」・「バッテリー低下の通知」・「バッテリー駆動」をオフに設定。
 6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリー」・「バッテリー低下の操作」・「バッテリー駆動」を何もしないに設定。
 7) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「プロセッサの電源管理」・「最大のプロセッサの状態」を100%に設定。
 8) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」・「バッテリー駆動」・「ディスプレイの電源を切る」/「コンピュータをスリープ状態にする」を共になしに設定。
 9) 視覚効果等: パフォーマンス優先、16bit、壁紙白(純色)、サイドバー外す。
 10) サービス: Windows Update、Windows DIFENDER、Security Center → 無効
 11) Realtek HD オーディオマネージャーの「電源管理」を「オン」にする。
 12) その他: タスクバーへ常駐されているものを終了させる。
 13) スタートアップ: Windows DIFENDER 無効。セキュリティセンター無効
 14) UltraLite タイプVMについては、CD/DVDドライブの電源をOFFに設定。
 測定法a <条件>
 1) 動画再生ソフト: Windows Media® Player にて連続再生。
 2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「ハードディスク」・「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」・「バッテリー駆動」を「なし」に設定。
 3) 「スピーカーのプロパティ」で「スピーカー」をミュートにする。
 4) LCD輝度 輝度8段階中下から2段目。
 測定法a, b共通: 輝度8段階中下から1段目。
 測定法b <条件>
 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
 2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「ハードディスク」・「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」・「バッテリー駆動」を「3分」に設定。
 3) LCD輝度 輝度8段階中下から1段目。
- * 60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- * 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- * 62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです(インテル® Celeron® M プロセッサー 超低電圧版を除く)。
- * 63: 20GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。
- * 65: 書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9」が添付されます。
- * 66: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- * 67: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- * 72: 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- * 76: 片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア(TYPE1)は使用できません。
- * 77: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 78: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

- * 81: 駆動時間を延長可能なドライブを2月上旬より無償提供予定です。詳しくは【NEC 8番街】<http://nec8.com/versapro/vista/>→[各モデル選択]→[■バッテリー駆動時間に関するご注意] (ページ中～ 下部分)→「2.駆動時間延長ドライブの提供」欄をご覧ください。
- * 82: 最小構成時における測定値です。UltraLite タイプVMではプリインストールの「DVD/CD/パワーステータス」によって内蔵DVDスーパーマルチドライブの電源をOFFにして測定しています。
- * 84: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53)です。J52/W52/W53は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は <http://nec8.com/products/wireless/index.html> をご参照ください。無線LAN(5GHz)の使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- * 85: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用するると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- * 87: UltraLite タイプVMではメモリバス533MHz (PC2-4200相当)で動作します。
- * 88: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています (DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません)。
- * 90: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。
- * 93: DVD-RAM12倍速メディアの読み込みはサポートしていません。
- * 94: 40GB(1.8型HDD)は無線LAN、FeliCaポート、指紋センサとは排他となります。また、FeliCaポートと指紋センサは排他となります。
- * 98: 本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。
- * 99: VY10E/MH-2およびVJ10E/MH-2の内蔵DVDスーパーマルチドライブは、2.5型HDD搭載モデルではDVDスーパーマルチドライブがATAPI接続、1.8型HDD搭載モデルではDVDスーパーマルチドライブがUSB接続となります。

2.UltraLite タイプVC

型名*1		VY10E/CH-2 VJ10E/CH-2 VJ10E/CH-V	VY10M/CH-2 VJ10M/CH-2 VJ10M/CH-V	VY10M/CW-2 VJ10M/CW-2	
CPU*20		インテル® Core™ Duo プロセッサ 超低電圧版 U2400 (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー*14搭載)		インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 423	
	クロック周波数	1.06GHz			
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	1次	インストラクション用32KB ×2/データ用32KB×2	インストラクション用32KB/データ用32KB		
	2次	2,048KB	1,024KB		
システムバス		533MHz(メモリバス:533MHz)*34			
チップセット		モバイル インテル® 945GMS Expressチップセット			
セキュリティチップ*31		TPM v1.2準拠			
最大メモリ(メインメモリ)		1,536MB [SO-DIMMス ロット×1]	1,280MB [SO-DIMMスロット×1]		
表示機能	表示素子*21	12.1型TFTカラー液晶(XGA)		12.1型TFTカラー液晶(XGA)、タッチパネル付	
		LCDドット 抜け*23	0.00034% 以下		
	グラフィック アクセラレータ	モバイル インテル® 945GMS Expressチップセットに内蔵(デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)			
	ビデオ RAM	メインメモリより8 ~ 224MBを自動的に使用			
	解像度・表示色*11 (別売の外 部ディス プレイ接 続時*12)	800× 600ドット <SVGA>	最大1,677万色*13(最大1,677万色)		最大1,677万色*13 (最大1,677万色)
		1,024× 768ドット <XGA>	最大1,677万色*13(最大1,677万色)		
		1,280× 1,024ドット <SXGA>	— (最大1,677万色)		
		1,400× 1,050ドット <SXGA+>	— (—)		
		1,600× 1,200ドット <UXGA>	— (—)		
		1,920× 1,440ドット	— (—)		
サウンド機能	音源/サウンド機能	インテル® High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット*48、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*16、ビームフォーミング*18)、省電力機能			
	スピーカ/スピーカ定格出力	内蔵モノラルスピーカ/0.5W			
	サウンドチップ	RealTek社製 ALC262搭載			
通信機能	LAN	標準内蔵(100BASE-TX/10BASE-Tに対応)			
	FAXモデム*40	モデム	モデム内蔵(データ転送速度 最大56kbps*41(V.90)エラー訂正V.42/MNP4データ圧縮V.42bis/MNP5)		
		FAX	内蔵(データ転送速度 最大14.4kbps (V.17)FAX制御クラス1)		
入力装置	キーボード	本体との一体型、JIS標準配列(英数・かな)、Fnキー(ホットキー対応)、12ファンクションキー・Windowsキー・アプリケーションキー・右Ctrlキー付			
	ワンタッチスタートボタン	「ワンタッチスタートボタンの設定」*33を標準添付。			
	ポインティングデバイス	NX/パッド標準装備		NX/パッド標準装備、タッチペン(2本)標準添付	

型名*1		VY10E/CH-2 VJ10E/CH-2 VJ10E/CH-V	VY10M/CH-2 VJ10M/CH-2 VJ10M/CH-V	VY10M/CW-2 VJ10M/CW-2
インターフェイス	IEEE1394	—		
	USB	3(右側面×1*47、左側面×2)、USB2.0対応		
	TV-OUT端子	—		
	ディスプレイ	外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB)、ミニD-sub15ピン×1		
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1、RJ11モジュラコネクタ(FAXモデム)×1		
	サウンド 関連	マイク入力	ステレオミニジャック×1*7 (マイク入力インピーダンス64kΩ、入力レベル100mVrms(マイクブースト有効時は 5mVrms)、バイアス電圧 2.5V)	
ヘッドフォン出力		ステレオミニジャック×1 (ヘッドフォン出力インピーダンス 16Ω-100Ω[推奨32Ω]、出力電力 5mW/32Ω)		
ライン出力		ヘッドフォン出力と共用 (ライン出力レベル 1Vrms)		
加速度センサ		落下や振動を検知できる加速度センサを搭載*30		
PCカードスロット		TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応		
SDメモリーカードスロット		SDメモリーカードスロット×1*22		
パワーマネジメント		自動または任意設定可能(CPU制御)*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態		
電源		バッテリーパック(M)(リチウムイオン)(DC7.2V、5,800mAh)(バッテリーパックは消耗品です)、 バッテリーパック(L)(リチウムイオン)(DC7.2V、11,600mAh)(バッテリーパックは消耗品です) またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。 日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。]		
消費電力*29(最大構成時)		約12W(約40W)		
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)*3		I区分 0.0010 (AA)	I区分 0.0019 (A)	
電圧障害対策		VCCI ClassB		
外形寸法(突起部含まず)		268.0(W)×217.0(D)×27.0～38.6*6(H)mm		268.0(W)×217.0(D)×29.9～41.5*6(H)mm
質量(標準バッテリー含む)*8		約970g*38	約1,050g*39	約1,190g*39
温湿度条件		5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)		
インストール可能OS*17*24*27		Windows Vista™ Ultimate、 Windows Vista™ Business、 Windows® XP Professional(SP2)、 Windows® XP Home Edition(SP2)		Windows Vista™ Business
主な添付品		ACアダプタ(ウォールマウントプラグ付)、アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他		

- * 1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- * 3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- * 4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- * 6: 最薄部～最厚部の厚さです(ゴム足部などの突起部は除きます)。バッテリーパック(L)(リチウムイオン)装着時は最厚部56.7mm(VY10M/CW-2およびVJ10M/CW-2は59.6mm)となります。
- * 7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- * 8: PCカード、SDメモリーカードは未装着です。
- * 11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- * 12: 本機を持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- * 13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- * 14: プリンストンツールOS以外のOS環境では、拡張版 Intel SpeedStep® 機能が使用できない場合があります。
- * 16: 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- * 17: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブが必要です。
- * 18: ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。
- * 20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。
- * 21: 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。なお、ドット抜けについては*23もご覧ください。

- * 22: 「SDHCメモリーカード」が利用可能です。「SDHCメモリーカード」、「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応していません。「miniSD™カード」、「microSD™カード」を使用する場合は必ず市販の変換アダプタに装着して使用してください。詳しくは「miniSD™カード」、「microSD™カード」の取扱説明書をご覧ください。「マルチメディアカード(MMC)」は使用できません。
- * 23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は<http://nec8.com/products/pc/lcdot.html> をご参照ください。
- * 24: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。また、VersaPro JではプリインストールされているOS以外は使用できません。[<http://nec8.com/>]の「上段ボタン」中「サポート情報」→「ダウンロード・マニュアル」の「ダウンロード」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」→「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」の「VersaPro」に順次掲載します。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションが使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- * 27: 「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認をおこなっているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
- * 29: OSはWindows Vista™ Business、最小容量メモリ、ハードディスク40GB、CD-ROM系ドライブなしの構成で決定しています。
- * 30: 本機能により、パソコン本体の落下や振動によるHDDの損傷の可能性を減少する効果が期待できます(HDDの損傷を完全に防止するものではありません)。本機能を利用するには別途ソフトウェアのダウンロードが必要です(2月下旬より無償提供予定)。詳しくは[NEC 8番街] <http://nec8.com/versapro/vista/> →「各モデル選択」→「加速度センサ」をご覧ください。
- * 31: プリインストールのWindows Vista™ UltimateおよびWindows Vista™ Business以外では使用できません。
- * 33: 任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー「Fn」+「1」、「Fn」+「2」の2つに設定可能です。
- * 34: BIOSセットアップユーティリティで低消費電力モード(システムバス400MHz/メモリバス400MHz)に設定可能です。低消費電力モードで稼働させることにより、バッテリー消費を抑制することができます。
- * 38: 最小構成時の質量です。リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は+220g、「FeliCaポート」&2.5型HDD搭載時は+95g、内蔵指紋センサ(ライン型)&2.5型HDD搭載時は+79gとなります。
- * 39: 最小構成時の質量です。リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は+220g、「FeliCaポート」搭載時は+25g、内蔵指紋センサ(ライン型)搭載時は+9gとなります。
- * 40: 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムは、海外でも使用できます。利用可能な地域など詳細は<http://nec8.com/products/versapro/modem.html>にてご確認ください。
- * 41: 56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。
- * 47: USBポートのうち、右側面1ポートは挿抜耐性を強化したコネクタを採用しています。
- * 48: 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。

◆セクションメニュー*51

型名 ^{*1}		VY10E/CH-2 VJ10E/CH-2 VJ10E/CH-V	VY10M/CH-2 VJ10M/CH-2 VJ10M/CH-V	VY10M/CW-2 VJ10M/CW-2
再セットアップ用データ ^{*52}	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ^{*53}		
	選択可能	再セットアップ用CD-ROM添付 ^{*54} & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納 ^{*53}		
メモリ ^{*57}	512MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300 ^{*87} 、オンボード512MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300 ^{*87} 、オンボード256MB+256MB SO-DIMM × 1	
	768MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300 ^{*87} 、オンボード512MB+256MB SO-DIMM × 1	DDR2-SDRAM、PC2-5300 ^{*87} 、オンボード256MB+512MB SO-DIMM × 1	
	1GB(1,024MB)	DDR2-SDRAM、PC2-5300 ^{*87} 、オンボード512MB+512MB SO-DIMM × 1	—	
	1,280MB	—	DDR2-SDRAM、PC2-5300 ^{*87} 、オンボード256MB+1,024MB SO-DIMM × 1	
	1,536MB	DDR2-SDRAM、PC2-5300 ^{*87} 、オンボード512MB+1,024MB SO-DIMM × 1	—	
通信機能	無線LAN (IEEE802.11a/b/g) ^{*60} ^{*84} ^{*94}	IEEE802.11a/b/g準拠 ^{*58} 、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]		
マウス	USBマウス(ボール)	USBマウス(ボール式、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)		
	USBマウス(光センサー)	USBマウス(光センサー式 ^{*85} 、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm)		
FDD		USB接続(USB1.1準拠)外付け、3.5型、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)対応 ^{*72}		
ハードディスク ^{*98}	40GB(1.8型HDD) ^{*94}	約40GB ^{*63} 、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	—	
	40GB	約40GB ^{*63} 、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応		
	80GB	約80GB ^{*56} 、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応		
	100GB	約100GB ^{*56} 、Serial ATA、5,400rpm、SMART機能対応		
CD-ROM系 ^{*61} ^{*66}	CD-R/RW with DVD-ROM ^{*65} ^{*67} ^{*90}	USB接続(USB2.0対応)外付け、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-R書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大4倍速、DVD-R(2層)読み込み:最大4倍速、DVD+R(1層)読み込み:最大4倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大4倍速、DVD-RW読み込み:最大4倍速、DVD+RW読み込み:最大4倍速、DVD-RAM読み込み:最大2倍速 ^{*76} ^{*93}		
	DVDスーパーマルチドライブ ^{*65} ^{*67} ^{*90}	USB接続(USB2.0対応)外付け、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、CD-R書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD-R(1層)書き込み:最大8倍速 ^{*77} 、DVD-R(2層)読み込み:最大6倍速、DVD-R(2層)書き込み:最大4倍速、DVD+R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD+R(1層)書き込み:最大8倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大6倍速、DVD+R(2層)書き込み:最大4倍速、DVD-RW読み込み:最大6倍速、DVD-RW書き換え:最大6倍速 ^{*78} 、DVD+RW読み込み:最大6倍速、DVD+RW書き換え:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大5倍速 ^{*76} ^{*88} 、DVD-RAM書き換え:最大5倍速 ^{*76} ^{*88}		
USBメモリ		256MB(USB2.0対応)		
セキュリティ機能	FeliCaポート ^{*55} ^{*94}	内蔵。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などにEdy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能。		
	指紋センサ ^{*55} ^{*94}	内蔵(ライン型)。OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能。		

型名*1			VY10E/CH-2 VJ10E/CH-2 VJ10E/CH-V	VY10M/CH-2 VJ10M/CH-2 VJ10M/CH-V	VY10M/CW-2 VJ10M/CW-2
バッテリー*62	リチウムイオン(M)	駆動時間 (JEITA)*59 準拠)	約4.6 ～ 7.0時間 (約5.8時間)*81*82	約4.3 ～ 5.7時間 (約5.0時間)*81*82	
		充電時間 (ON時 /OFF時)	約4.5時間/約4.5時間		
	リチウムイオン(L)	駆動時間 (JEITA)*59 準拠)	約9.2 ～ 14.0時間 (約11.6時間)*81*82	約8.6 ～ 11.4時間 (約10.0時間)*81*82	
		充電時間 (ON時 /OFF時)	約8.0時間/約8.0時間		

- * 51: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- * 52: セレクションによっては再セットアップ用DVD-ROMは添付されていません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法は<http://nx-media.ssnet.co.jp/>をご参照ください。
- * 53: HDD内の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- * 54: 再セットアップ用DVD-ROMを使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なCD-ROM系機器が必要です。
- * 55: プリインストールのWindows Vista™ UltimateおよびWindows Vista™ Business以外では使用できません。
- * 56: 40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。
- * 57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- * 58: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。
- * 59: JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリー駆動時間です。
 JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)
 Windows Vista™ Business にて測定。
 $\text{駆動時間} = (\text{測定法a} + \text{測定法b}) / 2$
 測定法a, b <共通条件>
 1) 電源プランは「省電力」を使用。
 2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリー」・「バッテリー切れの操作」・「バッテリー駆動」をシャットダウンに設定。
 3) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリー」・「バッテリー低下のレベル」・「バッテリー駆動」を0%に設定。
 4) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリー」・「バッテリー切れのレベル」・「バッテリー駆動」を0%に設定。
 5) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリー」・「バッテリー低下の通知」・「バッテリー駆動」をオフに設定。
 6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリー」・「バッテリー低下の操作」・「バッテリー駆動」を何もしないうちに設定。
 7) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「プロセッサの電源管理」・「最大のプロセッサの状態」を100%に設定。
 8) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」・「バッテリー駆動」・「ディスプレイの電源を切る」・「コンピュータをスリープ状態にする」を共になしに設定。
 9) 視覚効果等: パフォーマンス優先、16bit、壁紙白(純色)、サイドバー外す。
 10) サービス: Windows Update、Windows DIFENDER、Security Center → 無効
 11) Realtek HD オーディオマネージャーの「電源管理」を「オン」にする。
 12) その他: タスクバーへ常駐されているものを終了させる。
 13) スタートアップ: Windows DIFENDER 無効。セキュリティセンター無効
 14) UltraLite タイプVMについては、CD/DVDドライブの電源をOFFに設定。
 測定法a <条件>
 1) 動画再生ソフト: Windows Media® Player にて連続再生。
 2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「ハードディスク」・「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」・「バッテリー駆動」を「なし」に設定。
 3) 「スピーカーのプロパティ」で「スピーカー」をミュートにする。
 4) LCD輝度 輝度8段階中下から2段階目。
 測定法a, b共通: 輝度8段階中下から1段階目。
 測定法b <条件>
 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。

2)「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「ハードディスク」・「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」・「バッテリー駆動」を「3分」に設定。

3)LCD輝度 輝度8段階中下から1段目。

- * 60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- * 61: メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- * 62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって上記記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです(インテル® Celeron® M プロセッサー 超低電圧版を除く)。
- * 63: 20GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。また、最後の約4GBを再セットアップ領域として使用しています。
- * 65: 書き込みツール「Roxio Easy Media Creator® 9」が添付されます。
- * 66: コピーコントロールCDなど一部の音楽CDの作成および再生ができません場合があります。
- * 67: バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- * 72: 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。
- * 76: 片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア(TYPE1)は使用できません。
- * 77: DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 78: DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 81: 駆動時間を延長可能なドライバを2月上旬より無償提供予定です。詳しくは【NEC 8番街】 <http://nec8.com/versapro/vista/> → [各モデル選択] → [■バッテリー駆動時間に関するご注意] (ページ中～ 下部分) → 「2.駆動時間延長ドライバの提供」欄をご覧ください。
- * 82: 最小構成時における測定値です。
- * 84: 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53)です。J52/W52/W53は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細は <http://nec8.com/products/wireless/index.html> をご参照ください。無線LAN(5GHz)の使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- * 85: 光センサーマウスは、光沢のある白い面などの上で使用するると意図した通りに動作しない場合があります。その際は光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- * 87: UltraLite タイプVCではメモリバス533MHz(PC2-4200相当)で動作します。
- * 88: DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 3X-speed Revision 1.0/2.2 5X-speed Revision 2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています(DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません)。
- * 90: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。
- * 93: DVD-RAM12倍速メディアの読み込みはサポートしていません。
- * 94: 40GB(1.8型HDD)は無線LAN、FeliCaポート、指紋センサとは排他となります。また、FeliCaポートと指紋センサは排他となります。
- * 98: 本体搭載の内蔵加速度センサに対応しています。

内蔵LAN

●規格概要

項目	規格概要
準拠規格	ISO 8802-3、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	100BASE-TX使用時: 100Mbps 10BASE-T使用時: 10Mbps
伝送路	100BASE-TX使用時: UTPカテゴリ5 10BASE-T使用時: UTPカテゴリ3または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
ステーション台数	最大1024台／ネットワーク
ステーション間距離／ ネットワーク経路長※	100BASE-TX: 最大約200m／ステーション間 10BASE-T: 最大約500m／ステーション間 最大100m／セグメント
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式

※: リピータの台数など、条件によって異なります。

無線LAN (IEEE802.11a/b/g)

無線LAN (IEEE802.11a/b/g) は、2.4GHz無線LAN (IEEE802.11b/g) 規格と5GHz無線LAN (IEEE802.11a) 規格を切り替えて通信することができる無線LANです。それぞれの無線LAN規格の概要は以下の通りです。

●2.4GHz無線LAN(IEEE802.11b/g)規格概要

項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11g、IEEE802.11b ARIB STD-T66
通信速度	IEEE802.11g : 54/48/36/24/18/12/6(Mbps)*1 IEEE802.11b : 11/5.5/2/1(Mbps)*1
変調方式	OFDM方式(54/48/36/24/18/12/6Mbps) DS-SS方式(11/5.5/2/1Mbps時)
無線チャンネル	1～13ch(アクティブスキャン)
周波数帯域	2.4GHz帯域(2.4～2.4835GHz)
セキュリティ	WPA(TKIP/AES) WPA2(AES) WEP(鍵長64bit/128bit*2) IEEE802.1X

●5GHz無線LAN(IEEE802.11a)規格概要

項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11a ARIB STD-T71
通信速度	54/48/36/24/18/12/6(Mbps) ^{*1}
変調方式	OFDM方式
無線チャンネル	36ch, 40ch, 44ch, 48ch(アクティブスキャン) 34ch, 38ch, 42ch, 46ch, 52ch, 56ch, 60ch, 64ch(パッシブスキャン) ^{*4}
周波数帯域	5GHz帯域(5.15 ~ 5.35GHz) ^{*3}
セキュリティ	WPA(TKIP/AES) WPA2(AES) WEP(鍵長64bit/128bit ^{*2}) IEEE802.1X

※1: 各規格による速度(理論値)であり、実行速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。

※2: 設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bitです。

※3: 5GHz無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。

※4: パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。

内蔵FAXモデム

項目	規格
適用回線	加入電話回線
ダイヤル方式	パルスダイヤル(10/20PPS) トーンダイヤル(DTMF)
FAX機能	交信可能 ファクシミリ装置
	同期方式
	半2重調歩同期方式
	通信規格 ^{*1}
	ITU-T V.17: 14,400/12,000/9,600/7,200bps V.29: 9,600/7,200bps V.27ter: 4,800/2,400bps V.21ch2: 300bps
	送信レベル
	-11 ~ -15dBm(出荷時-15dBm)
データモデム機能	受信レベル
	-10 ~ -40dBm
	制御コマンド
	EIA-578拡張ATコマンド(CLASS1)
	同期方式
	全2重調歩同期方式
	通信規格
	ITU-T V.90: 56,000 ~ 28,000bps ^{*2} V.34: 33,600 ~ 2,400bps V.32bis: 14,400 ~ 4,800bps V.32: 9,000 ~ 4,800bps V.22bis: 2,400/1,200bps V.22: 1,200/1,600bps V.21: 300bps
	エラー訂正
	ITU-T V.42(LAPM)MNP class4
	データ圧縮
	ITU-T V.42bis MNP class5
	送信レベル
	-11 ~ -15dBm(出荷時-15dBm)
	受信レベル
	-10 ~ -40dBm
	制御コマンド
	HayesATコマンド準拠 ^{*3}

※1: 回線状態によって、通信速度が変わる場合があります。

※2: 送信時は33,600 ~ 2,400bpsになります。

※3: ATコマンドについては、「ATコマンド一覧」をご覧ください。

10

Windows Vista利用時の留意事項

Windows Vistaご利用の際は、従来のWindows XPに比べて次の点が異なることにご留意ください。

1. システムフォントがJIS2004対応となります

Windows Vistaではシステムフォント^{*1}、およびIME(かな漢字変換モジュール)がJIS2004 (JIS X 0213:2004)対応となります。JIS2004ではWindows XPで採用しているJIS90 (JIS X 0208:1990)に比べて文字数が拡張されており、かつ一部文字の字体が変更されております。そのため、従来のJIS90環境と混在した場合、拡張された文字が表示/印刷されなかったり、字体が変わって表示/印刷されたりする場合があります。

Windows VistaでJIS90環境を使用するためには、マイクロソフト社より提供されるJIS90互換フォント^{*2}を適用し、かつIME(かな漢字変換モジュール)の設定により変換候補の文字をJIS90の範囲に絞り込む必要があります。

JIS90互換フォントの入手方法については、Vista情報ポータルサイト(下記)にてご紹介しております。

*1:Windows XPでも提供されていた「MS明朝」、「MS P明朝」、「MSゴシック」、「MS Pゴシック」、「MS UI Gothic」の5書体に加え、Vistaより新規追加された「メイリオ」。

*2:「メイリオ」についてはJIS90互換フォントは提供されません。

2. ブラウザはInternet Explorer 7になります

Windows VistaではブラウザがInternet Explorer 7 (以下IE7)になります。IE7では従来のIE6に比べてタブブラウザ方式の採用や表示仕様の一部が変更されているため、Webサイトによっては正しく表示できない場合があります。また、セキュリティ機能の強化に伴い、従来のIE6とは一部動作が変わる場合もありますので、業務システムなどでご利用になる場合はご注意ください。

3. 通信設定はIPv6になります

Windows Vistaでは通信プロトコルの標準設定はIPv6となっており、IPv6で通信できない場合には従来のIPv4で通信を行う仕様となっております。そのため、工場出荷時のままIPv4しか対応していないネットワーク環境でご利用になる場合、動作が遅くなる場合があります。

Windows Vistaにはネットワーク設定でIPv6を無効化する機能が用意されております。ご利用にあたっては、十分な評価を行うことをお奨めします。

設定方法については、Vista情報ポータルサイト(下記)でご紹介しております。

< NEC ビジネス PC 向け Vista 情報ポータルサイト >

<http://nec8.com/products/vista.html>

MEMO

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じて、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス[NEC UltraCareSM International Service]対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
<http://www.ultracare.com>
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows Vista、および本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) 本書に記載しているWebサイトは、2006年12月現在のものです。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Aero、Excel、OutlookおよびPowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Celeron、Intel SpeedStep、インテル CoreおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

InterVideo、およびWinDVDはInterVideo, Inc.の登録商標です。

Copyright 2007 InterVideo, Incorporated. All rights reserved

Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

Roxio Easy Media Creatorは、Sonic Solutionsの登録商標です。

TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

「Edy」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。

UltraLiteは日本電気株式会社の登録商標です

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

初版 2007年 1月

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2007

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。
853-810602-254-A

Printed in Japan

このマニュアルは再生紙(古紙率100%)を使用しています。



* 8 1 0 6 0 2 2 5 4 A *