

VersaPro/VersaPro J

はじめにお読みください

タイプVA

(Windows® 7 Professionalインストールモデル)

(Windows® XP Professionalインストールモデル)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 梱包箱を開けたら、まず本書の手順通りに操作してください。

本書では、特にことわりのない場合、

- ・ Windows® 7 ProfessionalをWindows 7と表記します。
- ・ Windows® XP Professional with SP 3 正規版 (Windows® 7 Professional正規版 ダウングレード) をWindows XPと表記します。

なお本書に記載のイラストはモデルにより多少異なります。

操作の流れ



1	Windows XP Professionalインストールモデルについて.....	2
	Windows XP Professionalインストールモデルについて説明しています。	
2	型番を控える	3
	本製品の型番を控えます。	
3	添付品の確認	11
	不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認します。	
4	使用場所の決定	14
	使用する場所を決めます。	
5	添付品の接続	16
	使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付の『安全にお使いいただくために』をお読みください。	
6	Windowsのセットアップ	19
	初めて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。	
7	お客様登録	31
	お客様の登録をします。	
8	マニュアルの使用方法	32
	添付されているマニュアルの使い方について説明しています。	
9	使用する環境の設定と上手な使い方	35
	使用する環境や運用、管理する上で便利な機能を設定します。	
10	付録 機能一覧	38
	仕様を一覧表にまとめています。	

1

Windows XP Professional インストールモデルについて

ライセンスについて

- ・ Windows XP Professionalインストールモデルをご利用になる前には、必ず添付の『マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項』をお読みください。
- ・ Windows XP Professionalインストールモデルには、添付の『マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項』をお読みになったお客様からのご依頼により、弊社がお客様の代わりにWindows 7 Professionalのライセンス条項に付帯するダウングレード権を行使してWindows XP Professionalをプリインストールしております。

Windows 7 Professionalを利用する場合

Windows XP ProfessionalインストールモデルでWindows 7 Professionalをご利用いただくためには、本機に添付している再セットアップ用ディスク（Windows 7 Professional）を使用し、再インストールする必要があります。
詳しくは『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。


2

型番を控える

型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番（15桁の型番です）、またはフリーセレクション型番（フレーム型番とコンフィグオプション型番）を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に再セットアップに必要な情報が手元に残りません。

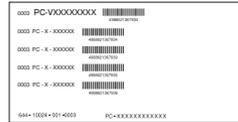


左が「スマートセレクション型番」、右が「フリーセレクション型番」のステッカーです。

スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「スマートセレクション型番を控える」へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、p.7「フリーセレクション型番を控える」へ進んでください。

スマートセレクション型番を控える

スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、p.11「3 添付品の確認」へ進んでください。

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える

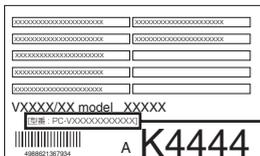

PC-V ^①□ ^②□□ ^③□ A ^④□ ^⑤□□ ^⑥□□ ^⑦□□ ^⑧□□ ^⑨□

□の意味は次の通りです。

① モデルの種類を表しています。

✓	型番	モデル
	Y	VersaPro
	J	VersaPro J

② CPUのクロック周波数の種類を表しています。

✓	型番	クロック周波数
	20	2GHz
	22	2.20GHz
	25	2.53GHz

③ CPUの種類を表しています。

✓	型番	CPU
	A	インテル® Core™2 Duo プロセッサ
	M	インテル® Celeron® プロセッサ

④ ディスプレイの種類を表しています。

✓	型番	ディスプレイ
	N	15.6型WXGA液晶ディスプレイ (ノングレア)
	U	15.6型WXGA液晶ディスプレイ

⑤ インストールOS、選択アプリケーションの種類を表しています。

✓	型番	インストールOS	選択アプリケーション
	G	Windows 7 Professional	Office Professional 2007
	F		Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
	E		Office Personal 2007
	C		なし
	4	Windows XP Professional (Windows 7 Professional ダウングレード)	Office Professional 2007
	6		Office Personal 2007 with PowerPoint 2007
	5		Office Personal 2007
	7		なし

⑥ FDD、光学ドライブ、マウス、IMEの種類を表しています。

✓	型番	FDD	光学ドライブ	マウス	IME
	L	なし	DVDスーパーマルチドライブ	USBレーザーマウス	なし
	M			USB光センサーマウス	
	H			なし	
	A		DVD-ROM	USBレーザーマウス	
	G			USB光センサーマウス	
	F			なし	

⑦ 通信機能、合計メモリの容量、バッテリーパックの種類を表しています。

✓	型番	通信機能	合計メモリ	バッテリーパック
	F	LAN&無線LAN	2GB(2GB×1)	ニッケル水素バッテリー
	G			リチウムイオンバッテリー
	B		1GB(1GB×1)	ニッケル水素バッテリー
	X			リチウムイオンバッテリー
	R	LAN	2GB(2GB×1)	ニッケル水素バッテリー
	T			リチウムイオンバッテリー
	J		1GB(1GB×1)	ニッケル水素バッテリー
	H			リチウムイオンバッテリー

⑧ 再セットアップ用媒体、ハードディスク/SSDの容量、保証サービスの種類を表しています。

✓	型番	再セットアップ用媒体	ハードディスク/ SSD容量	保証サービス
	J	再セットアップ用バックアップ イメージをHDDに格納	320GB	標準保証拡張G3 [5年間翌営業日出張修理]
	5			引取標準保証拡張G3 [5年間引取修理]
	H		160GB	標準保証拡張G3 [5年間翌営業日出張修理]
	U			引取標準保証拡張G3 [5年間引取修理]
	Y	再セットアップ用媒体添付+ 再セットアップ用バックアップ イメージをHDDに格納	160GB	標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]
	3			標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理]
	R		なし	
	X	再セットアップ用バックアップ イメージをHDDに格納		
	P	再セットアップ用媒体添付	320GB	標準保証拡張G3 [5年間翌営業日出張修理]
	9			引取標準保証拡張G3 [5年間引取修理]
	Z		160GB	標準保証拡張G3 [5年間翌営業日出張修理]
	V			引取標準保証拡張G3 [5年間引取修理]

⑨ 世代番号を表しています。

✓	型番	世代番号
	9	第9世代
	T	5年標準保証モデル

※上記の①～⑨のすべての組み合わせが実現できているわけではありません。


以上で「型番を控える」は完了です。

次にp.11「3 添付品の確認」へ進んでください。

フリーセレクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、p.11「3 添付品の確認」へ進んでください。

1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする

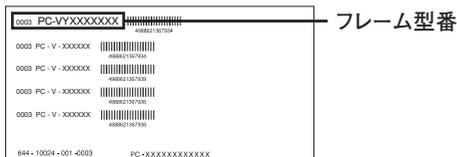

PC-V AZ

① ② ③ ④ ⑤

の意味は次の通りです。

① モデルの種類を表しています。

<input checked="" type="checkbox"/>	型番	モデル
<input type="checkbox"/>	Y	VersaPro
<input type="checkbox"/>	J	VersaPro J

② CPUのクロック周波数の種類を表しています。

<input checked="" type="checkbox"/>	型番	クロック周波数
<input type="checkbox"/>	20	2GHz
<input type="checkbox"/>	22	2.20GHz
<input type="checkbox"/>	25	2.53GHz

③ CPUの種類を表しています。

<input checked="" type="checkbox"/>	型番	CPU
<input type="checkbox"/>	A	インテル® Core™2 Duo プロセッサ
<input type="checkbox"/>	M	インテル® Celeron® プロセッサ


④ インストールOSの種類を表しています。

<input checked="" type="checkbox"/>	型番	インストールOS
<input type="checkbox"/>	C	Windows 7 Professional
<input type="checkbox"/>	7	Windows XP Professional (Windows 7 Professionalダウングレード)

⑤ 世代番号を表しています。

✓	型番	世代番号
	9	第9世代
	T	5年標準保証モデル

2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする

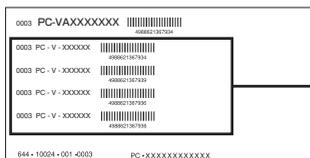

→ コンフィグオプション型番

次のコンフィグオプション（以降、COPと略します）型番は、ご購入時に選択したものがステッカーに記載されています。ご購入されたモデルによっては、選択できないCOP型番があります。また、ステッカーに記載されているCOP型番は順不同になっています。

COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

① PC-N-LCA□□9、PC-J-LCA□□9はディスプレイの種類を表しています。

✓	型番	ディスプレイ
	5G	15.6型WXGA液晶ディスプレイ
	5H	15.6型WXGA液晶ディスプレイ(ノンフレア)

② PC-N-H□□□9、PC-J-H□□□9はハードディスク/SSDの容量、SecureRedirectorを表しています。

✓	型番	ハードディスク/SSDの容量	SecureRedirector
	LA16	160GB	あり
	LA64	64GB SSD	
	SA32	320GB	
	SA16	160GB	なし
	FA64	64GB SSD	

③ PC-N-M□□□9、PC-J-M□□□9は合計メモリの容量を表しています。

✓	型番	合計メモリの容量
	DA40	4GB DDR3 SDRAM (2GB×2)
	AA20	2GB DDR3 SDRAM (2GB×1)
	DA20	2GB DDR3 SDRAM (1GB×2)
	AA10	1GB DDR3 SDRAM (1GB×1)

- ④ PC-N-C□□□□□□、PC-J-C□□□□□□は光学ドライブを表しています。

✓	型番	光学ドライブ
	7ADV9、7ADVT、XADV9	DVD-ROM
	7ADS9、7ADST、XADS9	DVDスーパーマルチドライブ

- ⑤ PC-□-FDFDD7はFDDを表しています。

✓	型番	FDD
	N、J	USB FDD

- ⑥ PC-N-BAA□17、PC-J-BAA□17はバッテリーパックを表しています。

✓	型番	バッテリーパック
	L	リチウムイオンバッテリー
	N	ニッケル水素バッテリー

- ⑦ PC-□-NWA4L9は通信機能を表しています。

✓	型番	通信機能
	N、J	無線LAN (IEEE802.11n/a/b/g)

- ⑧ PC-N-PDAU□□、PC-J-PDAU□□はマウスを表しています。

✓	型番	マウス
	R8	USBレーザーマウス
	L7	USB光センサーマウス
	S7	USBボールマウス

- ⑨ PC-N-APA□□9、PC-J-APA□□9は選択アプリケーションを表しています。

✓	型番	選択アプリケーション
	VE	Office Personal 2007
	VR	Office Professional 2007
	VT	Office Personal 2007 with PowerPoint 2007

- ⑩ PC-N-BCA□□9、PC-J-BCA□□9は再セットアップ用媒体を表しています。

✓	型番	再セットアップ用媒体
	W7	再セットアップ用ディスク Windows 7 Professional用
	XP	再セットアップ用DVD-ROM Windows XP Professional用

⑪ PC-N-EX□□□□、PC-J-EX□□□□は保証サービスを表しています。

✓	型番	保証サービス
	5HY7、5HYS	標準保証拡張G3 [5年間翌営業日出張修理]
	5AY7、5AYS	引取標準保証拡張G3 [5年間引取修理]
	4HY7	標準保証拡張G3 [4年間翌営業日出張修理]
	3HY7	標準保証拡張G3 [3年間翌営業日出張修理]
	4DY7	動産総合保険付標準保証拡張G3 [4年間引取修理専用]
	3DY7	動産総合保険付標準保証拡張G3 [3年間引取修理専用]
	5HJ8	標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [5年間翌営業日出張修理]
	5AJ8	引取標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [5年間引取修理]
	4JJ7	標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [4年間翌営業日出張修理]
	3JJ7	標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [3年間翌営業日出張修理]
	4DJ7	動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [4年間引取修理専用]
	3DJ7	動産総合保険付標準保証拡張G3(Jシリーズ用) [3年間引取修理専用]

⑫ PC-□-ATA098はIMEを表しています。

✓	型番	IME
	N、J	ATOK 2009 for Windows

以上で「型番を控える」は完了です。

次の「3 添付品の確認」へ進んでください。

3

添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

- ・ 梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。また、紛失しないよう、保管には十分気を付けてください。
- ・ 本機を箱から取り出すときは、マニュアル類が入っている面が下になるように、箱を置き直してください。

① 箱の中身を確認する

p.3の1またはp.7の1、p.8の2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。

保証書（本体梱包箱に貼り付けられています）

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

はじめにお読みください（このマニュアルです）

本体




ACアダプタ



電源コード



バッテリパック





- ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)
(箱の中身を確認後必ずお読みください)
- ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧
(箱の中身を確認後必ずお読みください)
- アプリケーション/マニュアルディスク
またはアプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM
- 安全にお使いいただくために
- 活用ガイド 再セットアップ編
- 保証規定 & 修理に関するご案内

—— Windows XPモデルの場合添付 ——



- 再セットアップ用ディスク (Windows 7 Professional)
- アプリケーション/マニュアルディスク
(Windows 7 Professional)
- マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項


—— アプリケーションを選択した場合添付 ——



- 選択アプリケーション
Microsoft® Office Personal 2007、
Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007、
またはMicrosoft® Office Professional 2007
- 2007 Office system SP1 CD-ROM
添付品は、選択アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。
(p.4 1-⑤、またはp.9 2-⑧で選択アプリケーションの有無がわかります)

—— FDDを選択した場合添付 ——

- フロッピーディスクドライブ



—— マウスを選択した場合添付 ——

- マウス

—— 再セットアップ用媒体を選択した場合添付 ——



- 再セットアップ用ディスク
または再セットアップ用DVD-ROM

光学ドライブの種類でDVDスーパーマルチドライブを選択した場合添付



<Windows 7モデルの場合>

Roxio Creator LJB ディスク

<Windows XPモデルの場合>

WinDVD for NEC CD-ROM / Roxio Creator LJB CD-ROM

光学ドライブの種類でDVD-ROMドライブを選択した場合添付
(Windows XPモデルのみ)



WinDVD for NEC CD-ROM

SecureRedirectorを選択した場合添付



SecureRedirector CD-ROM

SecureRedirectorモデルをお使いの方へ

ATOK 2009 for Windowsを選択した場合添付



ATOK 2009 for Windows CD-ROM

J-Sheet ユーザー登録シート

保証サービスを選択した場合添付



標準保証拡張G3、引取標準保証拡張G3または動産総合保険付標準保証拡張G3

② 本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

PC-VX XXX…XX

万一違っているときは、すぐにご購入元にご連絡ください。また保証書は大切に保管しておいてください。

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

以上で「添付品の確認」は完了です。
次の「4 使用場所の決定」へ進んでください。

4

使用場所の決定

使用場所を決める

○ 使用に適した場所

使用に適した場所は次のような場所です。

- ◆ 屋内
- ◆ 温度5℃～35℃、湿度20%～80% (ただし結露しないこと)
- ◆ 平らで十分な強度があり、落下のおそれがない (机の上など)

× 使用に適さない場所

次のような場所では使用しないでください。本機の故障や破損の原因となります。

- ◆ 磁気を発生するもの (扇風機、スピーカなど) や磁気を帯びているものの近く
- ◆ 直射日光が当たる場所
- ◆ 暖房機の近く
- ◆ 薬品や液体の近く
- ◆ 腐食性ガス (オゾンガス) などが発生する場所
- ◆ テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く
- ◆ 人通りが多くてぶつかる可能性がある場所
- ◆ ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所
- ◆ ホコリが多い場所
- ◆ 本体背面または側面にある通風孔がふさがる場所
- ◆ テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

使用場所が決まったら……

使用場所が決まったら、本機の使用と添付品の接続を行います。

また、本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをすると、故障や破損の原因となります。

本機を移動するときは……

本機に接続している、全てのケーブル、コード（電源コードなど）を取り外してください。本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってください。また、移動中に、壁などにぶついたりすると故障や破損の原因となりますので、大切に取り扱いってください。

以上で「使用場所の決定」は完了です。
次の「5 添付品の接続」へ進んでください。

5


添付品の接続

接続するときの注意

- ・ LANケーブル（別売）は接続しない、無線LAN機能はオフにする
LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてください。
また、無線LANモデルをお使いの場合は、無線LAN機能がオフになっていることを確認してください（工場出荷時の状態では、無線LAN機能はオフになっています）。
- ・ 添付品の接続をするときは、コネクタの端子に触れない
故障の原因となります。

1. バッテリーパックを取り付ける

次のイラストを見て、バッテリーパックを取り付けてください。

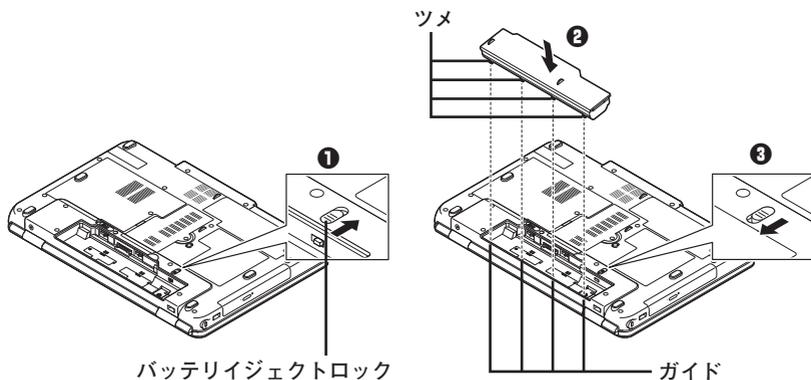

① バッテリージェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する

② 本機にバッテリーパックを取り付ける


バッテリーパックのツメと本体のガイドを合わせ、カチッと音がするまでしっかりはめ込んでください。

取り付けるときは、バッテリーパックの向きに注意してください。

- ③ バッテリジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリーパックをロックする



バッテリーを取り外す際は、① バッテリジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、② バッテリアンロックを矢印の方向にスライドさせ、③ バッテリーパックを矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

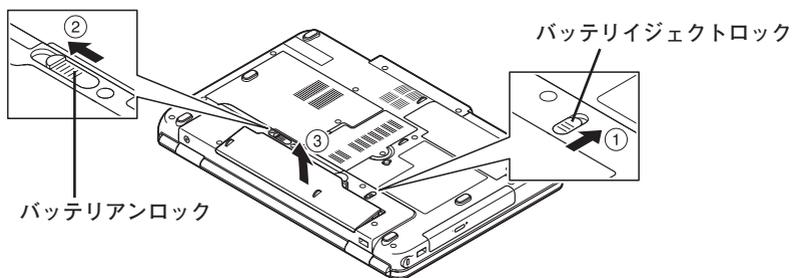


2. ACアダプタを取り付ける

- ・ご購入直後は、バッテリー駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリー残量が正しく表示されないことがあります。
必ず、満充電してから使用してください。
- ・Windowsのセットアップが終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。

次のイラストを見て、本機に、ACアダプタを取り付けてください。

ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリーの充電が始まり、バッテリー充電ランプ () がオレンジ色に点灯します。

バッテリーが満充電されるとバッテリー充電ランプ () が消灯します。

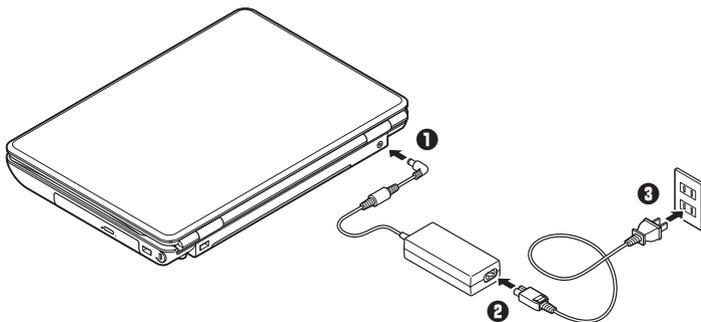

バッテリーの充電状態によってはバッテリー充電ランプ () が点灯しない場合があります。これはバッテリーが95%以上充電されているためです。

以上で「添付品の接続」は完了です。

次の「6 Windowsのセットアップ」へ進んでください。

6

Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。

セットアップをするときの注意

- ・ マニュアルに記載されている手順通りに行う

Windowsをセットアップするときは、必ずこのマニュアルに記載されている手順を守ってください。手順を省略したり、画面で指示された以外のキーを押したり、スイッチを操作すると、正しくセットアップできないことがあります。

- ・ 周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、「5 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器（プリンタや増設メモリなど）の取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「6 Windowsのセットアップ」から「9 使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を行った後、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

- ・ LANケーブル（別売）は接続しない、無線LAN機能はオフにする

LANケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようにしてください。

また、無線LANモデルをお使いの場合は、無線LAN機能がオフになっていることを確認してください（工場出荷時の状態では、無線LAN機能はオフになっています）。

- ・ システム設定を変更しない

Windowsのセットアップが終了するまではシステム設定を変更しないでください。システム設定を変更すると、Windowsのセットアップが正常に終了しない場合があります。

- ・ 途中で電源を切らない

途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作してください。

・ セットアップ中は放置しない

Windowsのセットアップが終了し、いったん電源を切るまで、セットアップ中でキー操作が必要な画面を含み、本機を長時間放置しないでください。

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、p.25「セットアップ中にトラブルが発生した場合」をご覧ください。

セットアップを始める前の準備

Windowsセットアップ中に本機を使う人の名前（ユーザー名）、コンピュータの名前（コンピュータ名）を入力する必要があります。登録する名前を決めておいてください。

ユーザー名、コンピュータ名を日本語にする場合、環境依存文字など(日本語変換で一覧に「環境依存文字」と表示される文字や記号(\ / [] : | < > + = ; , ? * @ など)) を使用するとアプリケーションによっては正しく動作しない場合がありますので、半角英数字のみのユーザー名、コンピュータ名を入力することをおすすめします。

電源を入れる

① 本機の液晶ディスプレイを開く

液晶ディスプレイを開閉するときには、キーボード側の本体をしっかりと押さえてください。また、液晶画面に力を加えないように、枠の部分を持つようにしてください。

② 本機の電源スイッチ (⏻) を押す

✔ チェック!!

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け※（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。

また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※：社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）のガイドラインに従い、ドット抜けの割合を「付録」の「仕様一覧」に記載しています。ガイドラインの詳細については、以下のWEBサイトをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>

セットアップの作業手順

以降は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、次の「1. Windows 7 のセットアップ」、またはp.23 「2. Windows XPのセットアップ」に進んでください。

1. Windows 7 のセットアップ

Windows 7 のセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・ユーザー名とコンピューター名を入力する画面が表示されるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。
- ・お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所がありますが、動作上問題ありません。
- ・手順③～⑤の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

- ① ユーザー名とコンピューター名を入力する画面が表示されたら、ユーザー名、コンピューター名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

- ② ユーザーアカウントのパスワードを設定する画面が表示されたら、パスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック

- ③ 「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、内容を確認する

- ④ 内容を確認後、「ライセンス条項に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンをクリック

(同意しない場合セットアップは続行できません)

- ⑤ 「コンピューターの保護とWindowsの機能の向上が自動的に行われるように設定してください」と表示されたら、「推奨設定を使用します」、「重要な更新プログラムのみインストールします」、または「後で確認します」のいずれかを選択する

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。

- ⑥ ②でパスワードを設定した場合は、パスワードを入力する

- ⑦ 「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
「Microsoft Office IME 2007を通常使う日本語入力システムとして設定しますか？」と表示される場合があります。表示された場合は「はい」をクリックしてください。

- ⑧ （「スタート」ボタン）をクリック

- ⑨ 「シャットダウン」ボタンをクリック
電源が切れます。

- ⑩ ディスプレイの電源を切る

以上で「Windows 7のセットアップ」は完了です。
p.27「セットアップ後のトラブル対策」へ進んでください。

2. Windows XPのセットアップ

Windows XPのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。
- ・お使いのモニタによっては、セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所がありますが、動作上問題ありません。
- ・手順④～⑦の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

- ❶「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリック
- ❷「使用許諾契約」画面を確認する
- ❸内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック
(同意しない場合セットアップは続行できません)
- ❹「コンピュータを保護してください」画面が表示されたら、「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」、または「後で設定します」のいずれかを選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ❺「コンピュータに名前を付けてください」画面が表示されたら、名前を入力し、「次へ」ボタンをクリック
- ❻「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたら、管理者パスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- ❼「このコンピュータをドメインに参加させますか？」画面が表示された場合は、「いいえ」、または「はい」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ❽「インターネット接続を確認しています」画面が表示された場合は、「省略」ボタンをクリック
- ❾「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか？」画面が表示された場合は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ❿「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」画面が表示されたら、ユーザー名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユーザー1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用者」はセットアップが完了した後は変更できません。変更するには再セットアップが必要です。

- ⑪「設定が完了しました」画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック
途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。
- ⑫「Windowsの設定が完了しました。」と表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- ⑬「スタート」ボタンをクリックし、「終了オプション」をクリック
- ⑭「電源を切る」ボタンをクリック
電源が切れます。

以上で「Windows XPのセットアップ」は完了です。
本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。p.28「LANケーブルの接続」へ進んでください。

セットアップ中にトラブルが発生した場合

◎ 電源スイッチを押しても電源が入らない

- 電源コードの接続が不完全であることが考えられるので、一度電源コードをコンセントから抜き、本体と電源コードがしっかり接続されていることを確認してから、もう一度電源コードをコンセントに差し込む
電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられますので、ご購入元にご相談ください。

◎ セットアップの画面が表示されない

初めて本機の電源を入れたときに、「Press<F1>to resume,<F2>to Setup」または「<F1>キーを押すと継続、<F2>キーを押すとセットアップを起動します。」と表示された場合は、次の手順に従ってください。

① [F2] を押す

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。

② [F5]、[F6] で時間（24時間形式）を設定し [Enter] を押す

時刻の値は数字キーで入力できます。

③ 同様に分、秒、月、日、年（西暦）を順に設定する

言語を日本語に設定している場合は、時、分、秒、年（西暦）、月、日の順に設定します。

④ [F9] を押す

セットアップ確認の画面が表示されます。

⑤ [Yes] を選択し、[Enter] を押す

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。

⑥ [F10] を押す

セットアップ確認の画面が表示されます。

⑦ [Yes] を選択し、[Enter] を押す

BIOSセットアップユーティリティが終了し、Windowsが自動的に再起動します。

この後は、p.21「セットアップの作業手順」をご覧ください。

◎ セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった

- ・ 電源を入れて、表示される画面をチェックする

CHKDSKが実行され、ハードディスク(またはSSD)に異常がないときは、セットアップを続行することができます(CHKDSKは実行されない場合もあります)。

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラーメッセージ(「Windows エラー 回復処理」画面など)が表示された場合は、システムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受けた可能性があります。Windowsを再セットアップするか、ご購入元にご相談ください。

再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

◎ セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された

- ・ パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセージを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押し**て強制的に終了する**。いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。その後、上記の「電源を入れて、表示される画面をチェックする」をご覧ください。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。
p.28「LANケーブルの接続」へ進んでください。

セットアップ後のトラブル対策

◎「システム修復ディスク」の作成

Windows 7モデルでは、ファイルなどの破損により、セーフモードや前回正常起動時の構成を使用してもWindowsが正常に起動しないときに備え、あらかじめ「システム修復ディスク」を作成することをおすすめします（「システム修復ディスク」の機能により、正常に起動しないWindowsを修復できる場合があります）。

「システム修復ディスク」の作成/使用方法は、Windowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

◎「再セットアップ用ディスク」の作成について

Windows 7 モデルでは、ハードディスク（またはSSD）内に再セットアップ用データを格納しています。

ご購入いただいたモデルがDVD-Rに書き込み可能なドライブを搭載したモデルの場合は、再セットアップ用データを市販のDVD-Rに書き込み、「再セットアップ用ディスク」を作成することができます。

ハードディスク（またはSSD）が故障した場合、再セットアップ用データを使用した再セットアップができなくなります。このような場合に備え、「再セットアップ用ディスク」を作成しておくことをおすすめします。

「再セットアップ用ディスク」の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしており、アプリケーションのインストール、ServicePackの変更、およびRoxio Creator LJBのアップデートをする前に行ってください。

「再セットアップ用ディスク」についての詳細は『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

◎ Windows 7 モデルでWindowsセットアップ完了後に画面が黒くなった

Windowsセットアップ完了後、15分程アイドル状態が続いた時にWindows エクスペリエンス インデックスが実行されます。

実行中は、電源プランが「ハイパフォーマンス」に変更され、その際にディスプレイの電源が切れる場合があります。

本機を安全にネットワークに接続するために、セキュリティ環境の更新を行います。次の「LANケーブルの接続」へ進んでください。

1. 本機を安全にネットワークに接続するために

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためには、お客様自身が本機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要があります。

LANケーブル（別売）、および無線LANなどを使用して本機を安全にネットワークに接続させるために、以下の対策を行うことを強くおすすめします。

稼働中のLAN（ローカルエリアネットワーク）に接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブル、および無線LANなどの接続を行ってください。

① ファイアウォールの利用

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してしまう例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することをおすすめします。

本機にインストールされているOSでは標準で「Windowsファイアウォール」機能が有効になっています。

「Windowsファイアウォール」について、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

② Windows Update、またはMicrosoft Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークに接続後、Windowsを最新の状態に保つために、Windows Update、またはMicrosoft Updateを定期的実施してください。

Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

・ Windows XPをお使いの場合は、Microsoft Updateについて、詳しくはマイクロソフト サポート技術情報-902296をご覧ください。

参照 ▶ マイクロソフトのサポート技術情報について

「Microsoft Updateを利用するには」

<http://support.microsoft.com/kb/902296/ja/>

③ ウイルス対策アプリケーションの利用

本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーション(ウイルスバスター™ 2009 (以降、ウイルスバスター))が添付されています。

コンピュータウイルスから本機を守るために、ウイルスバスターをインストールすることをおすすめします。

ウイルスバスターはインストールした環境のまま使用し続けた場合、十分な効果は得られません。日々発見される新種ウイルスに対応するためウイルスパターンファイルを最新の状態にする必要があります。

ウイルスパターンファイルの無償提供期間はアップデート機能の有効化後、90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターを購入する必要があります。

ウイルスバスターについて、詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ウイルスバスター」をご覧ください。



- ・ Windows 7のセキュリティ機能 (アクションセンター) では、ファイアウォールの設定、自動更新、マルウェア対策ソフトウェアの設定、インターネットセキュリティの設定、ユーザーアカウント制御の設定など、コンピュータ上のセキュリティに関する重要事項の状態をチェックすることができます。詳細は、Windowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。
- ・ Windows XPのセキュリティ機能 (Windowsセキュリティ センター) では、Windowsファイアウォール、Windows Updateの自動更新、ウイルス対策アプリケーションが有効になっているかどうかをリアルタイムで監査し、無効になっている場合は画面に警告を表示します。

LANケーブルを接続する場合は、次の「2. LANケーブル (別売) を接続する」へ進んでください。


2. LANケーブル（別売）を接続する

必要に応じて次の接続を行ってください。

稼働中のLANに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってLANケーブルの接続を行ってください。

LANに接続するときは、LANケーブル（別売）を使い、次の手順で接続します。

- ① 本機の電源を切り、LANケーブルのコネクタを本体のアイコン（)に従って接続する

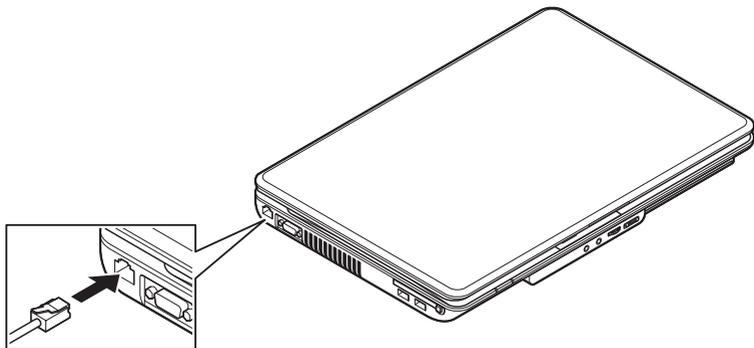

- ② ハブなどのネットワーク機器に、LANケーブルのもう一方のコネクタを接続し、本機の電源を入れる

※LANの設定については、『活用ガイド ハードウェア編』の「PART1 本体の構成各部」の「LAN機能」をご覧ください。

以上で「LANケーブルの接続」は完了です。
次の「7 お客様登録」へ進んでください。

7

お客様登録

本製品のお客様登録はInternet Explorerの「お気に入り」メニューにある「NEC ビジネスPC（お客様登録）」からインターネットによる登録を行ってください（登録料、会費は無料です）。

メモ

- ・ VersaPro Jをお使いの場合は、デスクトップにある「NEC ビジネスPC(お客様登録)」からでも登録することができます。
- ・ Windows XPでは、Microsoft社へのユーザー登録は、「ユーザー登録ウィザード」で行うことができます。「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」を選択し、「名前」に「regwiz /r」と入力してください。ユーザー登録についての詳細はWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

以上で「お客様登録」は完了です。

次の「8 マニュアルの使用方法」へ進んでください。

8

マニュアルの使用方法

Windows 7モデルでは本機に添付、「アプリケーション/マニュアルディスク」または「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納されているマニュアルを紹介し、目的にあわせてお読みください。

また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場合は『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「その他」をご覧ください。

マニュアルの使用方法

※印のマニュアルは、「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」として「アプリケーション/マニュアルディスク」または「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っています。「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」の使用方法については、p.33「電子マニュアルの使用方法」をご覧ください。

●『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。

●『活用ガイド 再セットアップ編』

ご購入いただいたOSの再セットアップ方法を記載しています。

Windows 7用 (853-810602-375-A)

Windows XP用 (853-810602-376-A)

本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

●『活用ガイド ハードウェア編』 ※

本機の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定（BIOS設定）について確認したいときにお読みください。

●『活用ガイド ソフトウェア編』 ※

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスク（またはSSD）のメンテナンスをするとき、他のOSをセットアップする（利用できるOSはモデルによって異なります）とき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

●選択アプリケーションのマニュアル

Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007、またはOffice Professional 2007を選択した場合、マニュアルが添付されています（p.3「2 型番を控える」をご覧ください）。アプリケーションを利用するときにお読みください。

●無線LAN用マニュアル ※

『「無線LAN(IEEE802.11n, IEEE802.11a/b/g)」について』
無線LANの各機能について知りたいときにお読みください。

●『保証規定 & 修理に関するご案内』

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償保守サービス、お客様登録方法、NECの「ビジネスPC」サイトについて知りたいときにお読みください。

————— Microsoft関連製品の情報について —————

次のWebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連商品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

<http://www.microsoft.com/japan/info/press/>

電子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

- ① DVD-ROMドライブ、またはDVDスーパーマルチドライブ（以降、光学ドライブ）に、本機に添付の「アプリケーション/マニュアルディスク」または「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」をセットする
- ② <Windows 7の場合>
「スタート」ボタン→「コンピューター」をクリック

<Windows XPの場合>
「スタート」ボタン→「マイ コンピュータ」を開く
- ③ 光学ドライブのアイコンをダブルクリック
- ④ 「_manual」フォルダをダブルクリックし、「index」ファイルをダブルクリック
「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」が表示されます。

あらかじめ、本機にAdobe Readerをインストールしておく必要があります。
詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と
削除/追加」の「Adobe Reader」をご覧ください。



- ・ 必要に応じて「_manual」フォルダをハードディスク（またはSSD）にコピーしてご利用ください。
その際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。
- ・ Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュアルをご覧になれません。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A」を印刷しておくとう便利です。
- ・ NECの「ビジネスPC」サイトでは、NEC製のマニュアルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを行っております。

<http://www.nec.co.jp/bpc/>

ビジネスPCユーザサポートの「サポート情報（ダウンロード）」→ダウンロードの製品マニュアルの「電子マニュアルビューア」から電子マニュアルビューアをご覧ください。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。

<http://pcm.nec-dp.co.jp/>

以上で「マニュアルの使用方法」は完了です。

次の「9 使用する環境の設定と上手な使い方」へ進んでください。

9

使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設定方法については、『活用ガイド ハードウェア編』、『活用ガイド ソフトウェア編』、および『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

1. 最新の情報を読む

補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明していますので、削除しないでください。以下の方法でお読みください。

- ・「VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック
- ・「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「補足説明」をクリック

2. 複数のパーティションをご利用になる場合

本機のハードディスク（工場出荷時の状態）でお客様が利用可能な領域はCドライブのみの1パーティションです。

必要に応じてハードディスクの領域を分割してください。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「ハードディスク」または、「SSD」をご覧ください。

3. Windows XP Service Packについて

Windows XPにはService Pack 3がインストールされています。

お使いのモデルにより、Service Packを削除することはできますが、Service Packを削除した場合、Service Pack、およびWindows XP 修正プログラムで修正されていた問題が発生する可能性があります。また、Service Pack、およびWindows XP 修正プログラムで追加されていた機能が使用できなくなりますので、Service Packの削除には十分ご注意ください。削除方法の詳細については『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「[Service Pack] について」をご覧ください。

4. 不正使用/盗難防止について

スーパーバイザ/ユーザパスワード、ハードディスクパスワード、盗難防止用ロックなど本機には、本機的不正使用を防止する機能（スーパーバイザ/ユーザパスワード）、盗難にあってもハードディスク（またはSSD）のデータの漏えいを防ぐ機能（ハードディスクパスワード）、本機や内蔵部品（メモリやハードディスク（またはSSD））の盗難を防止するため、錠をかける機能（盗難防止用ロック）があります。この他にも便利な機能があります。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編』の「PART 1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能/マネジメント機能」をご覧ください。

5. Intel SpeedStep® テクノロジーについて

Intel SpeedStep® テクノロジー

Core™2 Duoモデルでは、電源の種類やCPUの動作負荷によって、動作性能を切り替えることができます。

詳しくは『活用ガイド ハードウェア編』の「PART 1 本体の構成各部」の「電源」の「省電力機能について」をご覧ください。

6. データのバックアップの設定

データのバックアップ方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「メンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」をご覧ください。

① FlyFolder

データファイルをオンラインストレージやファイルサーバ、外部記憶媒体などに自動的にバックアップすることができます。

FlyFolderはWindows 7 Professionalをご利用の場合使用できます。詳しくは、「アプリケーション/マニュアルディスク」の「FlyFolder¥manual」フォルダの「FlyFolder User's Manual.pdf」をご覧ください。

7. セキュリティの設定

① 暗号化ファイルシステム（EFS）

EFS（Encrypting File System）は、Windows 7 Professional、Windows XP Professionalの標準ファイルシステムであるNTFSが持つファイルやフォルダの暗号化機能です。暗号化を行ったユーザー以外、データ復号化が行えないため、高いセキュリティ効果をもたらすことが可能です。

また、Windows XPモデルでは「ハードディスク暗号化ユーティリティ」を使用することにより、暗号化ファイルシステムを簡単に設定することができます。詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の「ハードディスク暗号化ユーティリティ」をご覧ください。

② ユーザーアカウント制御

Windows 7では、アプリケーションを起動したり、本機を操作しているときに「ユーザー アカウント制御」画面が表示されることがあります。

「ユーザー アカウント制御」は、コンピュータウイルスなどの「悪意あるソフトウェア」によって、本機のシステムに影響を及ぼす可能性のある操作が行われるのを防ぐため、これらの操作がユーザーが意図して行った操作によるものかを確認するためのものです。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、表示された内容をよく確認し、操作を行ってください。

「ユーザー アカウント制御」画面で管理者権限を持つユーザーのパスワード入力求められる場合があります。その場合は、画面の内容を確認し入力を行ってください。

詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」をご覧ください。

8. 上手な使い方

① トラブルを防止するために

本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方/切り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。トラブルの予防については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「トラブルの予防」をご覧ください。

② 本機のお手入れ

本機を安全に、快適に使用するためには、電源コードやマウスなど定期的にお手入れが必要です。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編』の「PART4 付録」の「お手入れについて」をご覧ください。

10

付録 機能一覧

仕様一覧

型名*1	VY25A/A-9 VJ25A/A-9 VY25A/A-T		VY22M/A-9 VJ22M/A-9 VY22M/A-T	VY20M/A-9 VJ20M/A-9	
CPU*20	インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700*14		インテル® Celeron® プロセッサ 900	インテル® Celeron® プロセッサ 575	
	クロック周波数	2.53GHz	2.20GHz	2GHz	
	キャッシュメモリ	1次 32KB×2/データ用 32KB×2	インストラクション用 32KB/データ用32KB	インストラクション用 32KB/データ用32KB	
	2次	3MB	1MB	1MB	
システムバス	1,066MHz(メモリバス: 1,066MHz)		800MHz(メモリバス: 800MHz)	667MHz(メモリバス: 667MHz)	
チップセット	モバイル インテル® GM45 Express チップセット				
最大メモリ (メインメモリ)	4GB [SO-DIMMスロット×2]*28				
表示機能	表示素子		15.6型ワイドTFTカラー液晶 (WXGA:1,366×768ドット)		
	LCDドット抜け*23		15.6型0.00026%以下		
	グラフィックアクセラレータ		モバイル インテル® GMA 4500MHD(チップセットに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スムージング機能をサポート)		
	ビデオRAM*5		最大268 ~ 1,292MB(Windows® 7の場合)、 最大256MB(Windows® XPの場合)*9		
	表示色 (解像度)	内蔵ディスプレイ *11*13*46	WXGA LCD	最大1,677万色 (1,366×768ドット<WXGA>、1,280×768ドット<XGA>、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>) ※Windows® XPのみ、パナチアルスクリーン機能により1,600×1,200ドット<UXGA>、1,280×1,024ドット<SXGA>表示可能	
		別売の外付けディスプレイ接続時*12		最大1,677万色 (1,680×1,050ドット<WSXGA+>、1,600×1,200ドット<UXGA>、1,440×900ドット<WXGA+>、1,280×1,024ドット<SXGA>、1,280×768ドット<WXGA>、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>)	
サウンド機能	音源/サウンド機能		インテル® High Definition Audio 準拠 (最大192kHz/24ビット*48、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能)、マイク機能 (ノイズ抑制、音響エコーキャンセル*15、ビームフォーミング*16)		
	スピーカ/ スピーカ定格出力		内蔵ステレオスピーカ/2.0W+2.0W		
	サウンドチップ		RealTek社製 ALC269搭載		
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備		
記憶装置	FDD		セレクションメニューにより選択可能		
入力装置	キーボード		本体との一体型、JIS標準配列 (英数・かな)、Fnキー (ホットキー対応)、12ファンクションキー・Windowsキー・アプリケーションキー・Num Lockキー・右Altキー・右Ctrlキー付		
	ワンタッチスタートボタン		「ワンタッチスタートボタンの設定」*33を標準添付		
	ポインティングデバイス		NX/パッド標準装備		
インターフェイス	IEEE1394		-		
	USB(USB2.0)		4 (右側面×1、左側面×2、背面×1)		
	TV-OUT端子		-		
	ディスプレイ		外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB) ミニD-sub 15ピン×1		
	シリアル/パラレル		-/ -		
	PS/2		-		
	通信関連		RJ45 LANコネクタ×1		
	サウンド関連	マイク入力	ステレオミニジャック×1*7 (マイク入力インピーダンス 32kΩ、入力レベル 100mVrms(マイクブースト有効時は 5mVrms)、バイアス電圧 2.5V)		
		ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1 (ヘッドフォン出力インピーダンス 16Ω-100Ω「推奨 32Ω」、出力電力 5mW/32Ω)		
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用 (ライン出力レベル 1Vrms)		
PCカードスロット	TypeI/II×1スロット (TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応				

型名*1	VY25A/A-9 VJ25A/A-9 VY25A/A-T	VY22M/A-9 VJ22M/A-9 VY22M/A-T	VY20M/A-9 VJ20M/A-9
パワーマネジメント	自動または任意設定可能 (CPU制御*20、HDD制御、モニター節電機能、スリープ状態 (Windows® 7)、スタンバイ状態 (Windows® XP)、休止状態)		
ECOモード	省電力設定を切り替え可能なECOボタンを装備		
輝度センサー	周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサーを装備		
電源	ニッケル水素バッテリー (DC7.2V、Typ.4000mAh*49) (バッテリーパックは消耗品です)、リチウムイオンバッテリー (DC11.1V、Typ.4000mAh*49) (バッテリーパックは消耗品です) またはAC100V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得しています。添付の電源コードはAC100V用 (日本仕様) です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。]		
消費電力*29 (最大構成時) ※Windows® 7 Professionalの測定値	約13W (約90W)	約15W (約90W)	約16W (約90W)
消費電力*29 (最大構成時) ※Windows® XP Professionalの測定値	約15W (約90W)	約16W (約90W)	約18W (約90W)
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)*3 ※Windows® 7 Professionalの測定値	区分 0.00015 (AAA)	区分 0.00034 (AAA)	区分 0.00040 (AAA)
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ達成率)*3 ※Windows® XP Professionalの測定値	区分 0.00018 (AAA)	区分 0.00042 (AAA)	区分 0.00049 (AAA)
電波障害対策	VCCI ClassB		
外形寸法 (突起部含まず)	378 (W) × 266.8 (D) × 40.5*6 (H) mm		
質量 (バッテリー含む)*8	約2.9kg (ニッケル水素バッテリー搭載時)*25、 約2.8kg (リチウムイオンバッテリー搭載時)*25		
温湿度条件	5 ~ 35°C、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS*17*24*27	Windows® 7 Enterprise/Professional、Windows Vista® Enterprise (SP1)/Business (SP1)/Home Basic (SP1)、Windows® XP Professional (SP3)		
主な添付品	ACアダプタ、アプリケーション/マニュアルディスク*17、印刷マニュアル、保証書 他		

- * 1 : セレクションメニューを選択した構成での型名・型番については、本書の「型番を控える」をご覧ください。
- * 3 : エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語は達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- * 4 : 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- * 5 : ビデオRAMは、メインメモリを使用します。Windows® 7ではパソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- * 6 : 最薄部～最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。
- * 7 : パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- * 8 : DVDスーパーマルチドライブを含みます。PCカードは未装着です。
- * 9 : Windows® XPでは、BIOSセットアップユーティリティにて、最大1024MBまで使用する設定が可能です。
- * 11 : 表示素子 (本体液晶ディスプレイ) より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- * 12 : 本機を持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両画面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- * 13 : 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザインリング機能により実現します。
- * 14 : 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- * 16 : 録音中にスピーカが引き起こすハウリングを軽減する機能です。
- * 17 : セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
- * 18 : ステレオマイク使用時にこの機能を有効にすると、マイクを向けていない方向からのノイズを軽減させることができます。
- * 20 : 使用環境や負荷によりCPU動作速度を変化させる制御を搭載しています。
- * 23 : ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素 (サブピクセル) 単位で計算しています。詳細は <http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/pc/lcddot.shtml> をご参照ください。
- * 24 : ドライバは本体に添付していません。<http://www.nec.co.jp/bpc/> → ビジネスPCユーザサポートの「サポート情報 (ダウンロード)」→ 「ダウンロード」のモジュール、ドライバ欄に順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- * 25 : 光学ドライブ非搭載時は約0.2kg、それぞれ軽くなります。
- * 27 : 提供しているドライバは、() 内のService Packのバージョンにて適用手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packをご利用される場合は別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。

- * 28 : 最大4GBのメモリを搭載可能ですが、PCIデバイス等のメモリ領域を確保するために、全ての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- * 29 : メモリ1GB、64GB SSD、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています。
- * 33 : 任意のアプリケーションの起動を可能にするワンタッチスタートボタン機能を、指定されたキー（[Fn]+[1]、[Fn]+[2]）の2つ）に設定可能です。
- * 46 : Windows® 7では、バーチャルスクリーン機能は使用できません。
- * 48 : 使用出来る量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
- * 49 : 公称容量（実使用上でのバッテリーパックの容量）を示します。

◆セクションメニュー*51

型名*1		VY25A/A-9 VJ25A/A-9 VY25A/A-T	VY22M/A-9 VJ22M/A-9 VY22M/A-T	VY20M/A-9 VJ20M/A-9	
再セットアップ用データ*52	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 (Windows® 7 インストールを選択した場合のみ*57)&Windows® 7 再セットアップ用ディスク添付 (Windows® XPインストールを選択した場合のみ)*54			
	選択可能	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納*53 (Windows® 7 インストールを選択した場合のみ*57)&再セットアップ用DVD-ROM添付*54			
メモリ*57	1GB (1.024MB)	DDR3-SDRAM, PC3-8500*73, 1.024MB SO-DIMM×1			
	2GB (2.048MB)	DDR3-SDRAM, PC3-8500*73, 1.024MB SO-DIMM×2*79			
	2GB (2.048MB)	DDR3-SDRAM, PC3-8500*73, 2.048MB SO-DIMM×1			
	4GB (4.096MB)	DDR3-SDRAM, PC3-8500*73, 2.048MB SO-DIMM×2*79			
通信機能	無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) *60*61*63*64	IEEE802.11a/b/g/n準拠*58、WPA2対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128ビット (ユーザ設定鍵長40/104ビット)]			
マウス	USBボールマウス	USBマウス (ボール式、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約80cm)			
	USB光センサーマウス	USBマウス (光センサー式、スクロールホイール付き) (ケーブル長:約80cm)			
	USBレーザーマウス	USBマウス (レーザー式*66、チルトホイール付き) (ケーブル長:約80cm)			
FDD		USB接続 (USB1.1準拠) 外付け、3.5型、3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) 対応*72			
HDD/SSD	160GB	約160GB*56, Serial ATA, 5,400rpm, SMART機能対応			
	320GB	約320GB*56, Serial ATA, 5,400rpm, SMART機能対応			
	64GB SSD	約64GB*56, Serial ATA, SMART機能対応			
光学ドライブ*100*101	DVD-ROM*105	内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-RW読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD-R(2層)読み込み:最大6倍速*108、DVD+R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大6倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD+RW読み込み:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大5倍速*112			
	DVDスーパーマルチドライブ*102*103*105	内蔵、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R読み込み:最大24倍速、CD-R書き換え:最大10倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、DVD-Video読み込み:最大4倍速、DVD-R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD-R(2層)書き込み:最大8倍速*108、DVD-R(2層)読み込み:最大6倍速*109、DVD-R(2層)書き込み:最大4倍速*110、DVD+R(1層)読み込み:最大8倍速、DVD+R(1層)書き込み:最大8倍速、DVD+R(2層)読み込み:最大6倍速、DVD+R(2層)書き込み:最大4倍速、DVD-RW読み込み:最大8倍速、DVD-RW書き換え:最大6倍速*111、DVD+RW読み込み:最大8倍速、DVD+RW書き換え:最大8倍速、DVD-RAM読み込み:最大5倍速*112、DVD-RAM書き換え:最大5倍速*112*113			
バッテリー*62	ニッケル水素	駆動時間 (JEITA*59準拠)	※Windows® 7 Professionalの測定値 約1.3 ~ 1.6時間 (約1.4時間)	約1.2 ~ 1.5時間 (約1.3時間)	約1.2 ~ 1.4時間 (約1.3時間)
			※Windows® XP Professionalの測定値 約1.2 ~ 1.5時間 (約1.3時間)		
		充電時間 (ON時/OFF時)	約3.1時間/約3.1時間		
	リチウムイオン	駆動時間 (JEITA*59準拠)	※Windows® 7 Professionalの測定値 約2.3 ~ 2.9時間 (約2.6時間)	約2.1 ~ 2.9時間 (約2.5時間)	約2.0 ~ 2.8時間 (約2.4時間)
			※Windows® XP Professionalの測定値 約2.1 ~ 2.9時間 (約2.5時間)		
		充電時間 (ON時/OFF時)	約2.6時間/約2.6時間		

- * 51 : セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- * 52 : セクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用バックアップ媒体の購入方法は <http://nx.media.ssnnet.co.jp/> をご参照ください。
- * 53 : HDD内の約6GBを再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。これらの「再セットアップ用バックアップイメージ」をDVD-R媒体に書き出す場合には、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
- * 54 : 再セットアップ用DVD-ROMを使用するには、セクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なDVDドライブが必要です。
- * 56 : Windows® XPインストールモデルでは40GBがNTFS、残りもNTFSでフォーマット済みです。Windows® 7モデルではNTFSでフォーマット済みです。また、Windows® 7インストールモデルでは約6GBを再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。
- * 57 : メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。

- * 58 : 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性がありません。
- * 59 : JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に基づいて測定したバッテリー駆動時間です。
JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)
OSはWindows® 7 Professional 正規版、メモリ1GB、SSD 64GB、DVDスーパーマルチドライブの構成で測定しています(その他の構成オプションは選択していない状態)。
駆動時間=(測定法a+測定法b)/2
測定法a、b<共通条件>
 - 1) 電源プランは「バランス」を使用。
 - 2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリー」・「バッテリー切れの操作」・「バッテリー駆動」をシャットダウンに設定。
 - 3) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリー」・「バッテリー低下のレベル」・「バッテリー駆動」を0%に設定。
 - 4) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリー」・「バッテリー切れのレベル」・「バッテリー駆動」を5%に設定。
 - 5) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリー」・「バッテリー低下の通知」・「バッテリー駆動」をオフに設定。
 - 6) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「バッテリー」・「バッテリー低下の操作」・「バッテリー駆動」を何もしないに設定。
 - 7) 「電源オプション」の「プラン設定の編集」で「ディスプレイを暗くする」・「ディスプレイの電源を切る」・「コンピュータをスリープ状態にする」をなしに設定。
 - 8) LCD輝度:測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。
測定法a、b共通:輝度8段階中下から1段目。
 - 9) スクリーンセーバーを無効にする。
 - 10) 「Windows® サイドバー」が常駐している場合は終了する。
 測定法a <条件>
 - 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Player にて連続再生。
 - 2) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」で「詳細な電源設定の変更(C)」・「ハードディスク」・「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」・「バッテリー駆動」をなしに設定。
 - 3) 「スピーカーのプロパティ」で「スピーカー」をミュートにする。
 測定法b <条件>
 - 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
 <Windows® XP の場合>
JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) に基づいて測定したバッテリー駆動時間です。
JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0)
OSはWindows® XP Professional 正規版、メモリ1GB、SSD 64GB、DVDスーパーマルチドライブあり、ディスプレイにWXGA LCDを選択した構成で測定しています(その他の構成オプションは選択していない状態)。
駆動時間=(測定法a+測定法b)/2
測定法a、b<共通条件>
 - 1) 「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」・「バッテリー低下アラーム」・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリー低下アラーム」を無効にする。
 - 2) 「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」・「バッテリー切れアラーム」・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリー切れアラーム」を無効にする。
 - 3) LCD輝度:測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。
測定法a、b共通:輝度8段階中下から1段目。
 - 4) 「画面のプロパティ」・「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー(S)」・「(なし)」に設定し、スクリーンセーバーを無効にする。
 - 5) 「電源オプション」の「プラン設定の変更」・「バッテリー駆動」・「ディスプレイの電源を切る」/「コンピュータをスリープ状態にする」を共になしに設定。
 測定法a <条件>
 - 1) 動画再生ソフト:Windows Media® Player にて連続再生。
 - 2) 「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリー使用」の項目を全て「なし」に設定。
 - 3) 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」・「音量」・「デバイスの音量」・「ミュート(M)」のチェックボックスにチェックを入れる。
 測定法b <条件>
 - 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
 - 2) 「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリー使用」の項目の「ハードディスクの電源を切る (I)」を「3分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。- * 60 : 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。
- * 62 : バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモードです(インテル® Celeron® プロセッサを除く)。
- * 72 : 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマットはできません。Windows® 7では2モード(720KB/1.44MB)対応となります。
- * 73 : VY22M/A-9、VY22M/A-T、VJ22M/A-9ではメモリバス800MHzで動作します。VY20M/A-9、VJ20M/A-9ではメモリバス667MHzで動作します。

- * 79 : デュアルチャンネルに対応します。
- * 81 : インテル® Celeron® プロセッサ搭載機の場合、無線LAN(IEEE802.11n)で通信中に、実行中のアプリケーションの動作が遅くなる場合があります。
- * 83 : 理論上の最大通信速度は、送信が150Mbps、受信が300Mbpsですが、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続先のIEEE802.11n無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。
- * 84 : 無線LAN(5GHz)は、IEEE802.11n(W52/W53/W56)およびIEEE802.11a(W52/W53/W56)準拠です。W52/W53/W56は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://it.jeita.or.jp/per-info/committee/pc/050516_5ghz/index.html をご覧ください。IEEE802.11n(W52/W53)およびIEEE802.11a(W52/W53)無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- * 86 : レーザーマウスはガラス面や鏡面の上で、光センサーマウスは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーマウス、光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- * 87 : Windows® XP Professionalインストールモデル適用を選択した場合、再セットアップ用媒体選択の有無に関わらず、再セットアップ用バックアップイメージのHDD/SSD格納はありません。
- * 100 : メディアの種類、フォーマット形式によっては記載の速度が出ない場合があります。
- * 101 : コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
- * 102 : 書き込みツール「Roxio Creator LJB」が添付されます。
- * 103 : バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
- * 105 : Windows® XPモデルでは、DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD® for NEC」が添付されます。
- * 108 : DVD-RはDVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 109 : 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み込みはサポートしていません。
- * 110 : DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書き込みに対応しています。ただし追記には未対応です。
- * 111 : DVD-RWはDVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- * 112 : DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。DVD-RAM Ver.1(片面2.6GB)はサポートしていません。また、Windows® XP標準でサポートされるフォーマットはFAT32のみです。なお、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出して使用してください。
- * 113 : DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしていません。

LAN

●規格概要

項目	規格概要
準拠規格	ISO 8802-3、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
ネットワーク形態	スター型ネットワーク
伝送速度	1000BASE-T使用時：1000Mbps
	100BASE-TX使用時：100Mbps
	10BASE-T使用時：10Mbps
伝送路	1000BASE-T使用時：UTPカテゴリ5e以上
	100BASE-TX使用時：UTPカテゴリ5
	10BASE-T使用時：UTPカテゴリ3または5
信号伝送方式	ベースバンド伝送方式
ステーション台数	最大1024台／ネットワーク
ステーション間距離／ ネットワーク経路長※	1000BASE-T：最大約200m／ステーション間 100BASE-TX：最大約200m／ステーション間 10BASE-T：最大約500m／ステーション間 最大100m／セグメント
メディアアクセス制御方式	CSMA/CD方式

※：リピータの台数など、条件によって異なります。

無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)

無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n) は、2.4GHz無線LAN (IEEE802.11b/g/n) 規格と5GHz無線LAN (IEEE802.11a/n) 規格を切り替えて通信することができる無線LANです。それぞれの無線LAN規格の概要は以下の通りです。

●2.4GHz無線LAN(IEEE802.11b/g) 規格概要

項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11g、IEEE802.11b ARIB STD-T66 ※4
通信モード	IEEE802.11gモード：54/48/36/24/18/12/9/6 (Mbpsモード) ※1 IEEE802.11bモード：11/5.5/2/1 (Mbpsモード) ※1
変調方式	OFDM方式 (54/48/36/24/18/12/9/6Mbpsモード時) DS-SS方式 (11/5.5/2/1Mbpsモード時)
無線チャンネル	1～11ch(アクティブスキャン) ※5 12、13ch(パッシブスキャン) ※5
周波数帯域	2.4GHz帯域 (2.4～2.4835GHz)
セキュリティ	WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (AES) WEP (鍵長64bit/128bit※2) IEEE802.1X

●5GHz無線LAN(IEEE802.11a) 規格概要

項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11a ARIB STD-T71 ※4
通信モード	54/48/36/24/18/12/9/6 (Mbpsモード) ※1
変調方式	OFDM方式
無線チャンネル	36ch、40ch、44ch、48ch、52ch、56ch、60ch、64ch、100ch、104ch、108ch、 112ch、116ch、120ch、124ch、128ch、132ch、136ch、140ch(パッシブス キャン) ※5
周波数帯域	5GHz帯域 (5.15～5.35GHz、5.47～5.725GHz) ※3
セキュリティ	WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (AES) WEP (鍵長64bit/128bit※2) IEEE802.1X

●2.4/5GHz無線LAN(IEEE802.11n) 規格概要

項目	規格概要
準拠規格	IEEE802.11n ^{※6} 、ARIB STD-T66 ^{※4} 、ARIB STD-T71 ^{※4}
通信モード (送信時)	20MHz時:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 (Mbpsモード) 20MHz, Short GI有効時:72.22/65/57.78/43.33/28.89/21.67/14.44/ 7.22 (Mbpsモード) 40MHz時:135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5 (Mbpsモード) 40MHz, Short GI有効時:150/135/120/90/60/45/30/15 (Mbpsモード) ^{※1}
通信モード (受信時)	20MHz時:130/117/104/78/52/39/26/13 (Mbpsモード) 20MHz, Short GI有効時:144.44/130/115.56/86.67/57.78/43.33/ 28.89/14.44 (Mbpsモード) 40MHz時:270/243/216/162/108/81/54/27 (Mbpsモード) 40MHz, Short GI有効時:300/270/240/180/120/90/60/30 (Mbpsモード) ^{※1}
変調方式	OFDM方式、MIMO方式
無線チャンネル	1～11ch(アクティブスキャン) 12,13ch(パッシブスキャン) ^{※5} 36ch,40ch,44ch,48ch,52ch,56ch,60ch,64ch,100ch,104ch,108ch, 112ch,116ch,120ch,124ch,128ch,132ch,136ch,140ch(パッシブス キャン) ^{※5}
周波数帯域	2.4GHz帯域 (2.4～2.4835GHz) 5GHz帯域 (5.15～5.35GHz,5.47～5.725GHz) ^{※3}
セキュリティ	WPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、IEEE802.1X

※1: 各規格による理論的な通信速度をもとにした通信モード表記であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のOS、アプリケーション、ソフトウェアなどによっても、通信速度、通信距離に影響する場合があります。

※2: ユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40bit、104bitです。

※3: 36ch、40ch、44ch、48ch、52ch、56ch、60ch、64chを利用したワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。

※4: ARIBについての表記の説明は、『活用ガイド ソフトウェア編』の「無線LAN(IEEE802.11n, IEEE802.11a/b/g)」について」の「ご注意ください」をご覧ください。

※5: パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。

※6: IEEE802.11nはドラフト2.0規格に対応しています (2009年9月1日時点)。

最新情報は以下のホームページをご覧ください。
<http://www.nec.co.jp/products/bizpc/index.shtml>

MEMO

MEMO

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたので、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス [NEC UltraCareSM International Service] 対象機種に限り、当社が定めるサービス対象地域から日本への引取修理サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
<http://121ware.com/navigate/rescue/ultracare/jpn/index.html>
- (7) 本機の内蔵ハードディスク（またはSSD）にインストールされているWindows 7、Windows XPおよび本機に添付のCD-ROM、DVD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) 本書に記載されている内容は、このマニュアルの制作時点のもので、お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet ExplorerおよびPowerPointは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Celeron、Intel SpeedStepおよびインテル Coreはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

Corel、InterVideo、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。

©2009 Corel Corporation. All Rights Reserved.

Adobe、およびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

Roxio Creator、およびBackOnTrackは、米国Sonic Solutions社の商標または登録商標です。

TRENDMICRO、およびウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Hayesは、米国Hayes Microcomputer Productsの登録商標です。

Phoenixは、Phoenix Technologies Ltd.の登録商標です。

「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

DeviceProtector、SecureRedirector、およびFlyFolderはNECパーソナルプロダクツ株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

初版 2009年 12月

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2009

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。
853-810602-377-A

Printed in Japan

このマニュアルは再生紙を使用しています。



* 8 1 0 6 0 2 3 7 7 A *