

はじめにお読みください

タイプVD タイプVX タイプVL

タイプVA タイプVR

タイプVH

UltraLite タイプVB

タイプVZ

(Windows® 7 Professional 64ビット版インストールモデル)

(Windows® 7 Professional 32ビット版インストールモデル)

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本マニュアルは、フォルダやファイル、ウィンドウなど、Windowsの基本操作に必要な用語とその意味を理解していること、また、マウスの基本的な操作がひと通りでき、Windowsもしくは添付のアプリケーションのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に書かれています。

タイプVZではタッチパネルで操作ができます。本マニュアルでWindowsの操作をタッチパネルで行う場合、「クリック」を「タップ」と読み替えてください。

本マニュアルでは、特にことわりのない場合、下記を総称して、Windows 7と表記します。

- ・ Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1 正規版 (日本語版)
- ・ Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1 正規版 (日本語版)

なお本マニュアルに記載のイラストはモデルにより多少異なります。

操作の流れ



1	型番を控える	2
	本製品の型番を控えます。	
2	添付品の確認	3
	不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認します。	
3	添付品の接続	6
	使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付の『安全にお使いいただくために』をお読みください。	
4	Windowsのセットアップ	17
	初めて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。	
5	添付マニュアルの紹介	26
	添付されているマニュアルの使い方について説明しています。	
6	お客様登録	27
	お客様の登録をします。	
7	付録	28

1

型番を控える


型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されているスマートセレクション型番、またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)を控えてください。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。

型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に再セットアップに必要な情報が手元に残りません。


型番を控える

●スマートセレクション型番の場合

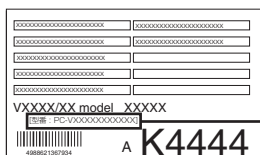

スマートセレクション型番

●フリーセレクション型番の場合

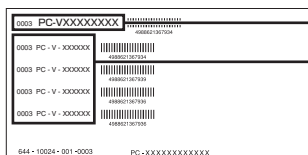

フレーム型番

コンフィグオプション型番

「1 型番を控える」は以上です。
次の「2 添付品の確認」へ進んでください。

2 添付品の確認

添付品を確認する


梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にご連絡ください。

梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。
また、紛失しないよう、保管には十分気を付けてください。

1. 箱の中身を確認する

●標準添付品

- ☐ 保証書(梱包箱に貼り付けられています)
- ☐ 安全にお使いいただくために
- ☐ ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)
(箱の中身を確認後必ずお読みください)
- ☐ ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧
(箱の中身を確認後必ずお読みください)
- ☐ 本体 ☐ 電源コード ☐ バッテリーパック
- ☐ ゼロワットACアダプタ^{※1} / ACアダプタ^{※2}

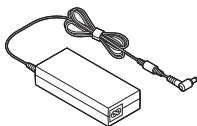

タイプVH

- ☐ Corel WinDVD / Roxio Creator LJB ディスク

タイプVZ

- ☐ タッチペン×2(1本は本体に収納されています)
- ☐ mazec for Windows ディスク
- ☐ mazec for Windowsをお使いの方へ
mazec for Windowsのインストール方法や注意事項などを記載しています。

●選択した構成オプションの添付品

構成オプション	添付品
標準添付品セット	☐ はじめにお読みください(本マニュアルです) ☐ 再セットアップガイド ☐ 保証規定&修理に関するご案内 ☐ アプリケーション/マニュアルディスク
DVDスーパーマルチドライブ	☐ Corel WinDVD / Roxio Creator LJB ディスク
DVD-ROMドライブ	☐ Corel WinDVD ディスク
DVDスーパーマルチドライブ (外付け・USB接続)	☐ DVDスーパーマルチドライブ ☐ 光学ドライブ用ケーブル ☐ Corel WinDVD / Roxio Creator LJB ディスク※3 ☐ Roxio Creator LJB ディスク※4
DVD-ROMドライブ (外付け・USB接続)	☐ DVD-ROMドライブ ☐ 光学ドライブ用ケーブル ☐ Corel WinDVD ディスク※3
キーボード	☐ USBミニキーボード
マウス	☐ マウス
スタンド	☐ スタンド
アプリケーション	選択したアプリケーションのパッケージが添付されています。 ☐ Microsoft® Office Professional 2010 ☐ Microsoft® Office Home and Business 2010 ☐ Microsoft® Office Personal 2010 添付品は、アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。
再セットアップ用媒体	選択した再セットアップ用ディスクが添付されています。 ☐ 再セットアップ用ディスク1(64bit) ☐ 再セットアップ用ディスク1(32bit)
FeliCaポート	☐ FeliCa ポートソフトウェアディスク
SecureRedirector	☐ SecureRedirector ディスク ☐ SecureRedirectorモデルをお使いの方へ
内蔵指紋センサ	☐ 指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド
サービス&サポート	☐ 標準保証拡張G5、引取標準保証拡張G5、 動産総合保険付標準保証拡張G5、 またはモバイル動産総合保険付標準保証拡張G5

※1 :タイプVX、タイプVLでゼロワットACアダプタを選択した場合、およびタイプVDに添付

※2 :タイプVX、タイプVLでACアダプタを選択した場合、およびタイプVA、タイプVR、タイプVH、UltraLite タイプVB、タイプVZに添付

※3 :UltraLite タイプVBの場合添付

※4 :タイプVZの場合添付

2. 本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認する

万一違っているときは、すぐにご購入元にご連絡ください。また保証書は大切に保管しておいてください。

なお、フリーセクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。

保証期間後の修理については、ご購入元、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

「② 添付品の確認」は以上です。

次の「③ 添付品の接続」へ進んでください。

3 添付品の接続

添付品の接続について、「使用場所を決める」、「接続するときの注意」と読み進めた後、次のお使いの機種のパージをご覧ください。

- タイプVD、タイプVX、タイプVL p.7
- タイプVA、タイプVR p.9
- タイプVH p.11
- UltraLite タイプVB p.13
- タイプVZ p.15

使用場所を決める

使用場所については、添付の『安全にお使いいただくために』の「本体使用上の警告・注意」をよくお読みになり、使用に適した場所でお使いください。


接続するときの注意

- 添付品の接続をするときは、コネクタの端子に触れない
故障の原因になります。
- Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから、LANケーブルを接続する。または、無線LAN機能をオンにする
本機を安全にネットワークに接続させるためです。
無線LANモデルをお使いの場合は、無線LAN機能がオフになっていることを確認してください(工場出荷時の状態では、無線LAN機能はオフになっています)。

タイプVD、タイプVX、タイプVL

1. バッテリーパックを取り付ける

次のイラストのように、バッテリーパックを取り付けてください。
本体のイラストは、タイプVDのものです。

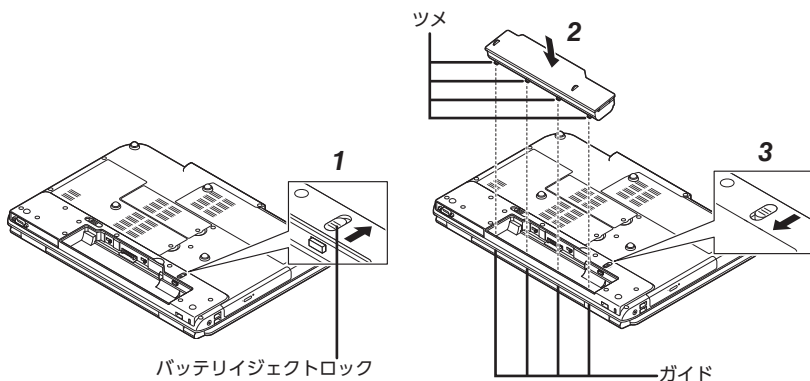


1 バッテリーイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する

2 バッテリーパックを本機に取り付ける

バッテリーパックのツメと本体のガイドを合わせ、カチッと音がするまでしっかりはめ込んでください。取り付けるときは、バッテリーパックの向きに注意してください。

3 バッテリーイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリーパックをロックする

メ **モ** バッテリーパックを取り外す際は、①バッテリーイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、②バッテリーアンロックを矢印の方向にスライドさせたまま、③バッテリーパックを矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

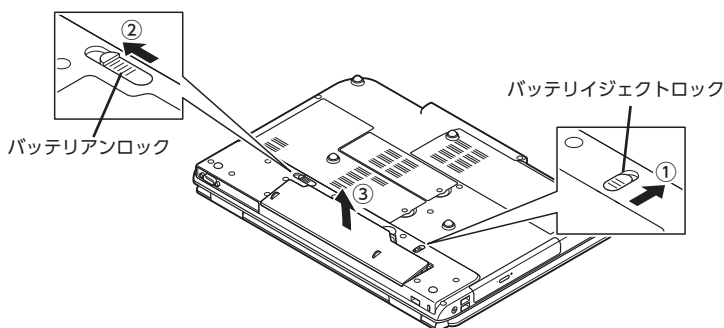


2. ACアダプタを取り付ける

- ご購入直後は、バッテリー駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリー残量が正しく表示されないことがあります。
必ず、満充電してから使用してください。
- Windowsのセットアップが終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。

次のイラストのように、ACアダプタを本機に取り付けてください。

ACアダプタを取り付けると、バッテリーの充電が始まりバッテリー充電ランプ()がオレンジ色に点灯します。

バッテリーが満充電されるとバッテリー充電ランプ()が消灯します。

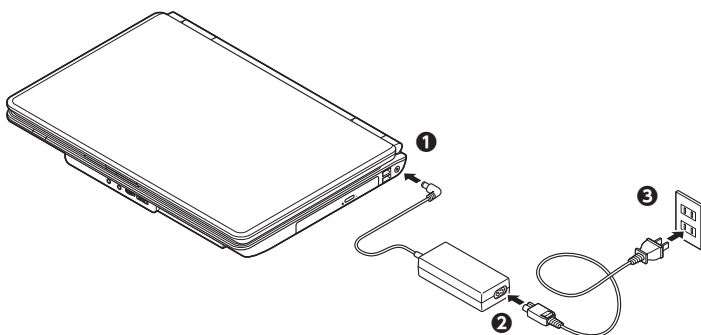

イラストはゼロワットACアダプタです。

バッテリーの充電状態によってはバッテリー充電ランプ()が点灯しない場合があります。これはバッテリーが95%以上充電されているためです。


「[3] 添付品の接続」は以上です。

p.17「[4] Windowsのセットアップ」へ進んでください。

タイプVA、タイプVR

1. バッテリーパックを取り付ける

次のイラストのように、バッテリーパックを取り付けてください。
本体のイラストは、タイプVAのものです。

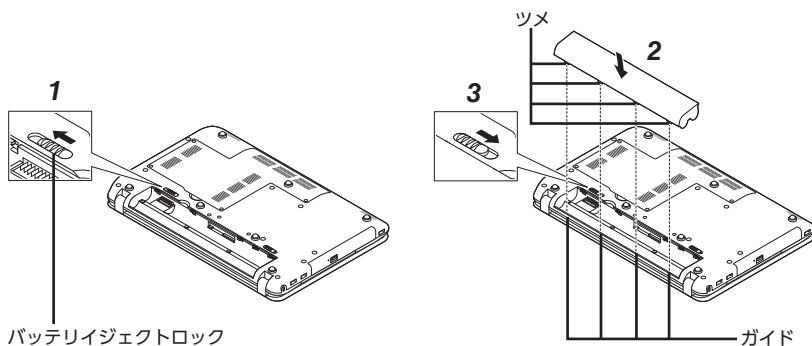

1 バッテリーイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する


2 バッテリーパックを本機に取り付ける

バッテリーパックのツメと本体のガイドを合わせ、カチッと音がするまでしっかりはめ込んでください。取り付けるときは、バッテリーパックの向きに注意してください。

3 バッテリーイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリーパックをロックする



バッテリーパックを取り外す際は、①バッテリーイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、②バッテリーアンロックを矢印の方向にスライドさせたまま、③バッテリーパックを矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

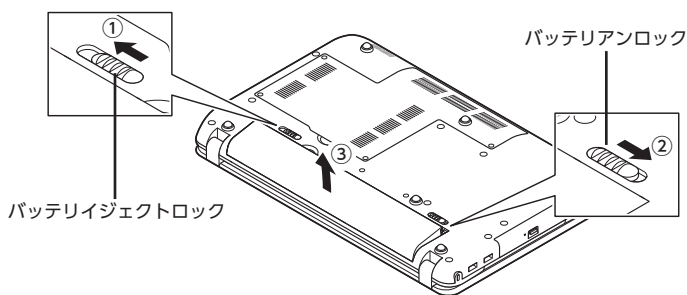


2. ACアダプタを取り付ける

- ご購入直後は、バッテリー駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリー残量が正しく表示されないことがあります。
必ず、満充電してから使用してください。
- Windowsのセットアップが終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。

次のイラストのように、ACアダプタを本機に取り付けてください。

ACアダプタを取り付けると、バッテリーの充電が始まりバッテリー充電ランプ(🔌)がオレンジ色に点灯します。

バッテリーが満充電されるとバッテリー充電ランプ(🔌)が消灯します。

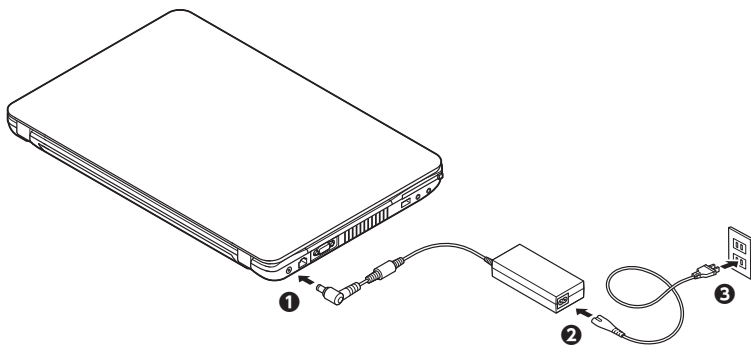


バッテリーの充電状態によってはバッテリー充電ランプ(🔌)が点灯しない場合があります。これはバッテリーが95%以上充電されているためです。

「[3] 添付品の接続」は以上です。
p.17「[4] Windowsのセットアップ」へ進んでください。

1. バッテリーパックを取り付ける

次のイラストのように、バッテリーパックを取り付けてください。

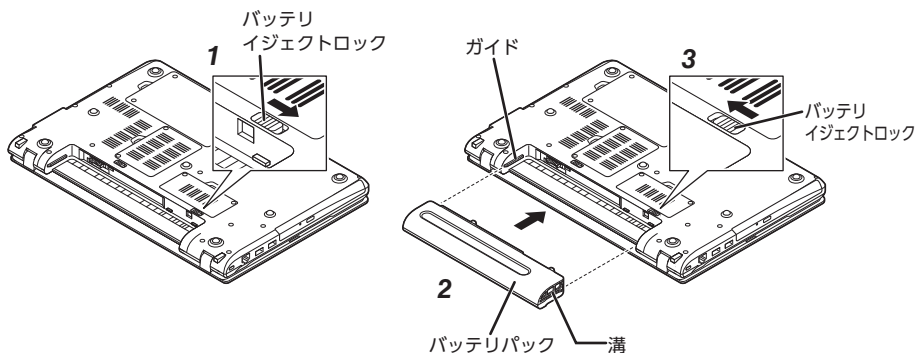

1 バッテリーイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する


2 バッテリーパックを本機に取り付ける

バッテリーパックの両側の溝と本体のガイドを合わせて、矢印の方向にゆっくりスライドさせ、カチッと音がするまでしっかりと取り付けてください。取り付けるときは、バッテリーパックの向きに注意してください。

3 バッテリーイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリーパックをロックする



バッテリーパックを取り外す際は、①バッテリーイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、②バッテリーアンロックを矢印の方向にスライドさせたまま、③バッテリーパックを矢印の方向にゆっくりスライドさせて取り外してください。

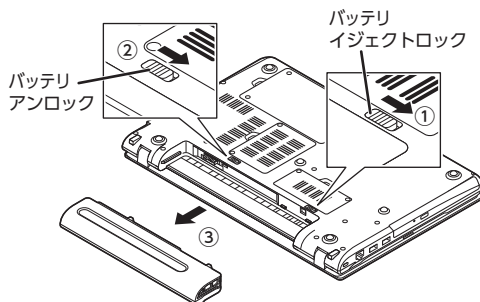


2. ACアダプタを取り付ける

- ご購入直後は、バッテリー駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリー残量が正しく表示されないことがあります。
必ず、満充電してから使用してください。
- Windowsのセットアップが終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。

次のイラストのように、ACアダプタを本機に取り付けてください。

ACアダプタを取り付けると、バッテリーの充電が始まりバッテリー充電ランプ()がオレンジ色に点灯します。

バッテリーが満充電されるとバッテリー充電ランプ()が消灯します。

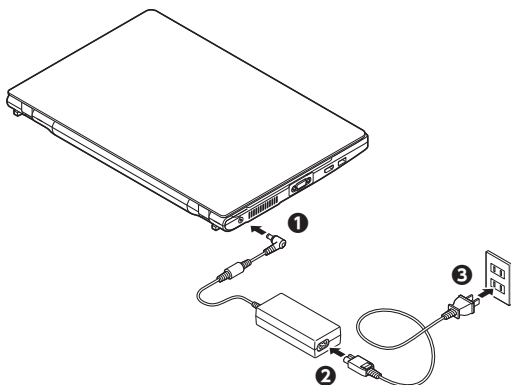


バッテリーの充電状態によってはバッテリー充電ランプ()が点灯しない場合があります。これはバッテリーが95%以上充電されているためです。

「[3] 添付品の接続」は以上です。
p.17「[4] Windowsのセットアップ」へ進んでください。

1. バッテリーパックを取り付ける

次のイラストのように、バッテリーパックを取り付けてください。

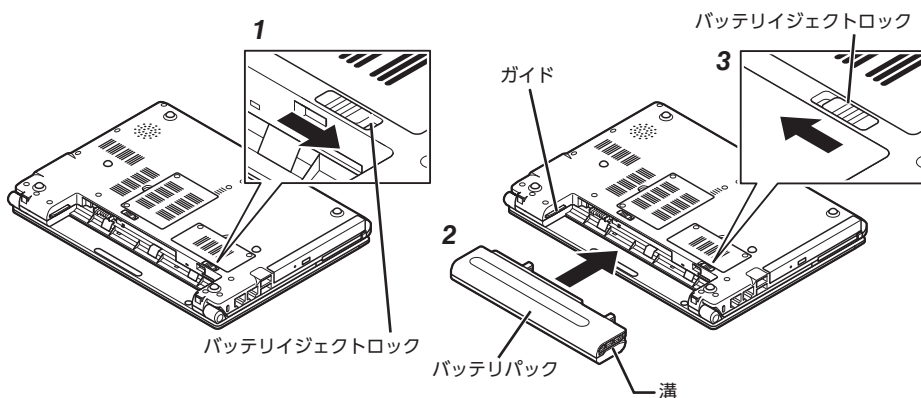


1 バッテリーエジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する

2 バッテリーパックを本機に取り付ける

バッテリーパックの両側の溝と本体のガイドを合わせて、矢印の方向にゆっくりスライドさせ、カチッと音がするまでしっかりと取り付けてください。取り付けるときは、バッテリーパックの向きに注意してください。

3 バッテリーエジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリーパックをロックする

[X] [モ] バッテリーパックを取り外す際は、①バッテリーエジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、②バッテリーアンロックを矢印の方向にスライドさせたまま、③バッテリーパックを外側にゆっくりスライドさせて取り外してください。

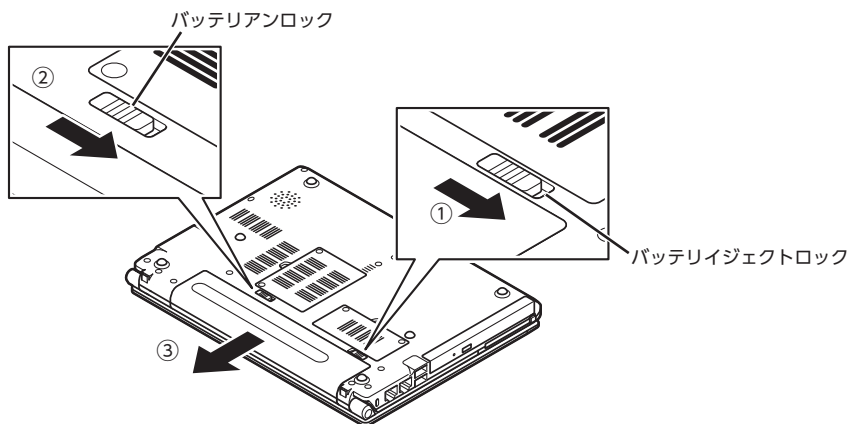


2. ACアダプタを取り付ける

- ・ご購入直後は、バッテリー駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリー残量が正しく表示されないことがあります。
必ず、満充電してから使用してください。
- ・Windowsのセットアップが終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。

次のイラストのように、ACアダプタを本機に取り付けてください。

ACアダプタを取り付けると、バッテリーの充電が始まりバッテリー充電ランプ(🔌)がオレンジ色に点灯します。

バッテリーが満充電されるとバッテリー充電ランプ(🔌)が消灯します。

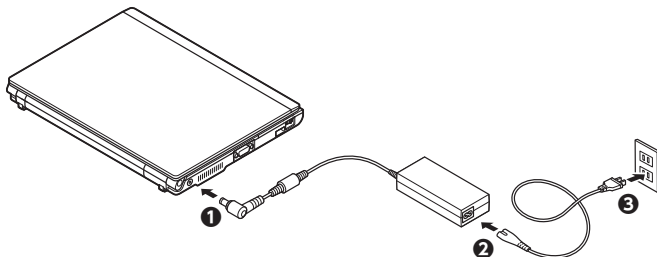


バッテリーの充電状態によってはバッテリー充電ランプ(🔌)が点灯しない場合があります。これはバッテリーが95%以上充電されているためです。

「[3] 添付品の接続」は以上です。
p.17「[4] Windowsのセットアップ」へ進んでください。


1. バッテリーパックを取り付ける

次のイラストのように、バッテリーパックを取り付けてください。

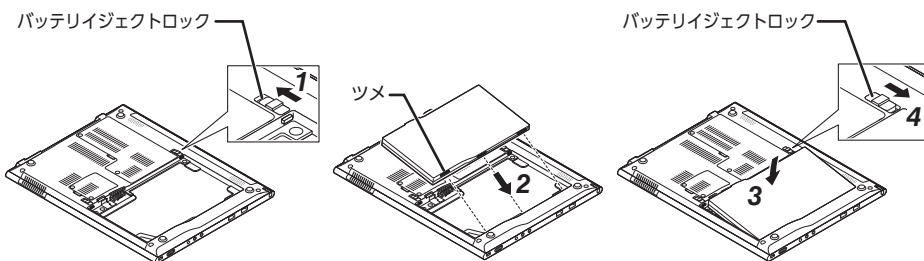

- 1** バッテリーイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する
- 2** バッテリーパックのツメと本体の穴に合わせる
取り付けるときは、バッテリーパックの向きに注意してください。
- 3** バッテリーパックを矢印の方向に押し込み、カチッと音がするまでしっかり取り付ける
- 4** バッテリーイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリーパックをロックする

メ モ バッテリーパックを取り外す際は、①バッテリーイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、②バッテリーアンロックを矢印の方向にスライドさせたまま、③バッテリーパックを矢印の方向に持ち上げて取り外してください。

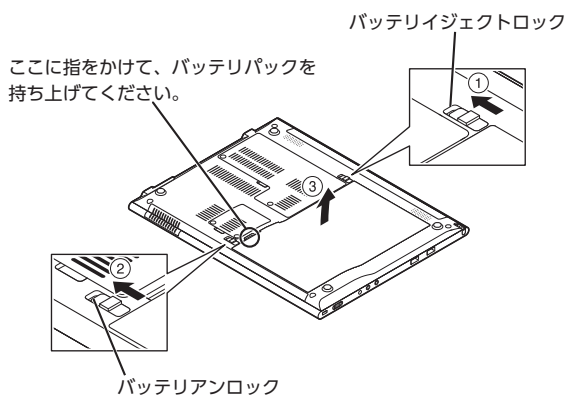


2. ACアダプタを取り付ける

- ご購入直後は、バッテリー駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリー残量が正しく表示されないことがあります。
必ず、満充電してから使用してください。
- Windowsのセットアップが終わるまで、ACアダプタを抜かないでください。

次のイラストのように、本機にACアダプタを取り付けてください。

ACアダプタを取り付けると、バッテリーの充電が始まりバッテリー充電ランプ(🔌)がオレンジ色に点灯します。


バッテリーが満充電されるとバッテリー充電ランプ(🔌)が消灯します。

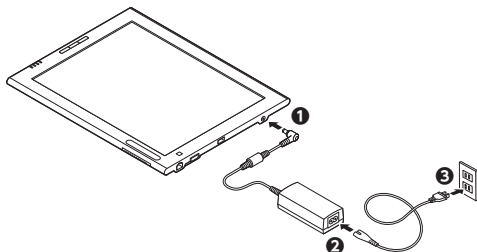

バッテリーの充電状態によってはバッテリー充電ランプ(🔌)が点灯しない場合があります。これはバッテリーが95%以上充電されているためです。



フリーセクションで選択したUSBミニキーボード、マウスを取り付けることができます。USBミニキーボード、マウスは本機右側の抜き差しに強い強化型USBコネクタに取り付けることをおすすめします。次のイラストのように取り付けてください。

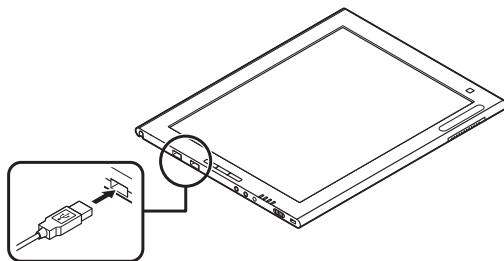

「[3] 添付品の接続」は以上です。

次の「[4] Windowsのセットアップ」へ進んでください。

4 Windowsのセットアップ

初めて本機の電源を入れるときは、Windowsのセットアップの作業が必要です。

Windowsのセットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、p.21「セットアップ中にトラブルが発生した場合」をご覧ください。

セットアップをするときの注意

- **マニュアルに記載されている手順通りを行う**
Windowsをセットアップするときは、必ず本マニュアルに記載されている手順を守ってください。手順を省略したり、画面で指示された以外のキーを押したり、スイッチを操作すると、正しくセットアップできないことがあります。
- **周辺機器は接続しない**
この作業が終わるまでは、「[3] 添付品の接続」で接続した機器以外の周辺機器（プリンタや増設メモリなど）の取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒にご購入された場合は、先に「[4] Windowsのセットアップ」の作業を行った後、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。
- **LANケーブルは接続しない、無線LAN機能はオフにする**
本機を安全にネットワークへ接続させるため、Windowsのセットアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから、LANケーブルを接続、および無線LAN機能をオンにしてください。また、無線LANモデルをお使いの場合は、無線LAN機能がオフになっていることを確認してください（工場出荷時の状態では、無線LAN機能はオフになっています）。
- **途中で電源を切らない**
途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していることがあります。慌てずに手順通り操作してください。
- **セットアップ中は画面の向きを変えない**
Windowsのセットアップが終了するまでは、画面を横長にした向きで操作してください。
- **セットアップ中は放置しない**
Windowsのセットアップが終了し、いったん電源を切るまでセットアップ中にキー操作が必要な画面を含め、本機を長時間放置しないでください。

セットアップを始める前の準備

Windowsのセットアップ中に本機を使う人の名前（ユーザー名）、コンピューター名を入力する必要があります。登録する名前を決めておいてください。

ユーザー名、コンピューター名に日本語を含む2バイト文字や環境依存文字、記号を使用するとWindowsのセットアップが完了しない場合やアプリケーションが正しく動作しない場合があります。そのため、ユーザー名、コンピューター名には必ず半角英数字のみを使用し、記号、スペースは使用しないでください。また、20文字を超える長さにはできません。

電源を入れる

✓ チェック！

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け※（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※：一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）のガイドラインに従い、ドット抜けの割合をWeb専用コンテンツの「仕様一覧」に記載しています。下記のURLよりお使いの機種種の「仕様一覧」をご覧ください。

<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201205/bios/v1/mst/index.html>

ガイドラインの詳細については、下記のURLよりご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>


タイプVD、タイプVX、タイプVL、タイプVA、タイプVR、タイプVH、UltraLite タイプVB

1 本機の液晶ディスプレイを開く


液晶ディスプレイを開閉するときは、キーボード側の本体をしっかりと押さえてください。また、液晶画面に力を加えないように、枠の部分を持つようにしてください。

2 本機の電源スイッチ (⏻) を押す


■ タイプVD、タイプVX、タイプVL

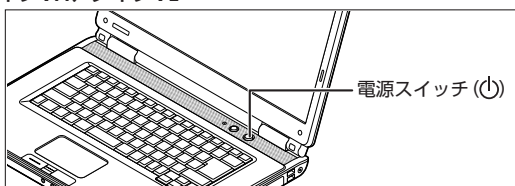


■ タイプVA、タイプVR

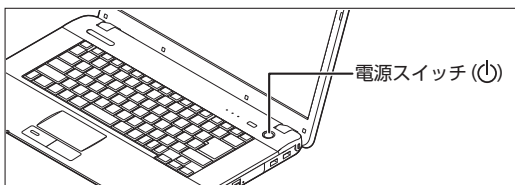

■ タイプVH

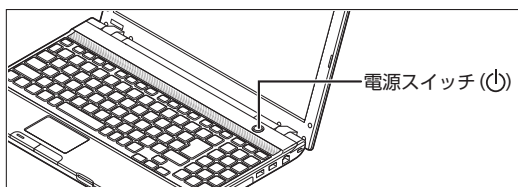


■ UltraLite タイプVB

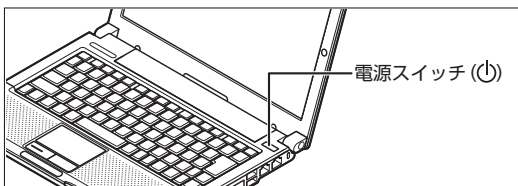

タイプVZ

1 本機の電源スイッチ (⏻) をスライドする

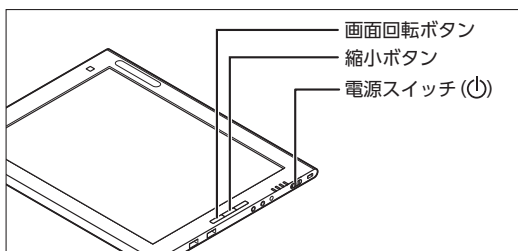

■ セットアップの作業手順

Windows 7のセットアップを開始します。

- ユーザー名とコンピューター名を入力する画面が表示されるまで時間がかかります。しばらくお待ちください。
- セットアップ中に画面が一部黒く表示される箇所がありますが、動作上問題ありません。
- 手順**1、2、5**の設定内容についてはシステム管理者にお問い合わせください。
- タイプVZでキーボードを接続せずにセットアップを行う場合、ユーザー名やコンピューター名などはソフトウェアキーボードで入力してください。
入力欄をタップすると、ソフトウェアキーボードが表示されます。

- 1** ユーザー名とコンピューター名を入力する画面が表示されたら、ユーザー名、コンピューター名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザー名とコンピューター名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

- 2** ユーザーアカウントのパスワードを設定する画面が表示されたら、パスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- 3** 「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、内容を確認する
- 4** 内容を確認後、「ライセンス条項に同意します」をチェックし、「次へ」ボタンをクリック

同意しない場合セットアップは続行できません。

- 5** 「コンピューターの保護とWindowsの機能の向上が自動的に行われるように設定してください」と表示されたら、「推奨設定を使用します」、「重要な更新プログラムのみインストールします」、または「後で確認します」のいずれかを選択する
途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。
- 6** 「電源を切ってください」ダイアログボックスが表示されたら、「OK」ボタンをクリック
- 7** 「スタート」ボタンをクリック
- 8** 「シャットダウン」ボタンをクリック
電源が切れます。

Windowsセットアップ完了後、15分程アイドル状態が続いたときにWindows エクスペリエンス インデックスの測定が実行されます。実行中は、電源プランが「高パフォーマンス」に変更され、その際にディスプレイの電源が切れる場合があります。

「セットアップの作業手順」は以上です。
p.23「セットアップ後の操作、設定」へ進んでください。

■ セットアップ中にトラブルが発生した場合

電源が入らない

ACアダプタ、電源コードの接続が不完全であることが考えられるので、一度電源コードのプラグをACコンセントから抜き、本体、ACアダプタおよび電源コードがしっかり接続されていることを確認してから、もう一度電源コードのプラグをACコンセントに差し込む

詳しくは、「[3] 添付品の接続」のお使いの機種種の「2. ACアダプタを取り付ける」をご覧ください。ACアダプタ、電源コードを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられますので、ご購入元にご相談ください。

セットアップの画面が表示されない

■ **タイプVD、タイプVX、タイプVL、タイプVA、タイプVR、タイプVH、UltraLite タイプVB**
初めて本機の電源を入れたときに、「Press 〈F2〉 to Enter BIOS Setup」と表示された場合は、次の手順に従ってください。

- 1 [F2]を押す**
BIOSセットアップユーティリティが表示されます。
- 2 数字のキーで時間(24時間形式)を設定し[Enter]を押す**
次のキーでも入力できます。
 - ・タイプVD、タイプVX、タイプVL、タイプVA、タイプVR
[F5]、[F6]
 - ・タイプVH
[+]、[-]
 - ・UltraLite タイプVB
[Fn]+[+]、[Fn]+[P]
- 3 [Tab]や[↑][↓]で項目を移動し、同様に分、秒、月、日、年(西暦)を順に設定する**
- 4 [F9]を押す**
セットアップ確認の画面が表示されます。
- 5 [Yes]を選択し、[Enter]を押す**
BIOSセットアップユーティリティが表示されます。
- 6 [F10]を押す**
セットアップ確認の画面が表示されます。
- 7 [Yes]を選択し、[Enter]を押す**
BIOSセットアップユーティリティが終了し、Windowsが自動的に再起動します。

■ タイプVZ

初めて本機の電源を入れたときに、「Press <-> or <F2> to Enter BIOS Setup」と表示された場合は、次の手順に従ってください。

・タッチパネルで操作する場合

1 縮小ボタンを押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

2 キーボードアイコンをタップ

ソフトウェアキーボードが表示されます。

3 数字のキーで時間(24時間形式)を設定し[Enter]を押す

4 【↓】、【↑】、画面回転ボタンで項目を移動し、同様に分、秒、月、日、年(西暦)を順に設定する

5 キーボードアイコンをタップ

ソフトウェアキーボードが閉じます。

6 メニューバーの[Exit]をタップ

7 [Load Optimized Defaults]を選択し、画面回転ボタンを押す

確認の画面が表示されます。

中止したいときはEscアイコンまたはログオンボタンを押してください。

8 [Yes]を選択し、画面回転ボタンを押す

工場出荷時の設定値を読み込みます。

9 [Save Changes and Reset]を選択し、画面回転ボタンを押す

確認の画面が表示されます。

10 [Yes]を選択し、画面回転ボタンを押す

設定値が保存されて、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が起動します。

・USBミニキーボードで操作する場合

1 [F2]を押す

BIOSセットアップユーティリティが表示されます。

2 数字のキーで時間(24時間形式)を設定し[Enter]を押す

【Fn】+【+】、【Fn】+【-】でも入力できます。

3 [F9]を押す

確認の画面が表示されます。

中止したいときは【Esc】を押してください。

4 [Yes]を選択し、[Enter]を押す

工場出荷時の設定値を読み込みます。

5 [F10]を押す

確認の画面が表示されます。

6 [Yes]を選択し、[Enter]を押す

設定値が保存されて、BIOSセットアップユーティリティが終了し、本機が起動します。

この後は、p.20「セットアップの作業手順」をご覧ください。

セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった

セットアップの途中で誤って電源を切ってしまうと、セットアップが正しく完了せず、Windowsのシステムファイルやレジストリが破損する可能性があります

再度電源を入れて、エラーメッセージ(「Windowsエラー回復処理」画面など)が表示されず、正常にセットアップが完了したように見えた場合でも、Windowsを再セットアップするか、ご購入元にご相談ください。

再セットアップについては、『再セットアップガイド』をご覧ください。

セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された

パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセージを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して強制的に終了する

いったん電源を切った後で電源を入れ直す場合は、電源を切ってから5秒以上間隔をあけて電源を入れてください。その後、上記の「セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった」をご覧ください。

■ セットアップ後の操作、設定

セットアップ後の操作、設定については、p.26「[5 添付マニュアルの紹介](#)」で該当するマニュアルをご覧ください。

タッチパネルの補正(タイプVZ)

タイプVZの場合、Windowsのセットアップ終了後、必ずタッチパネルの補正を行ってください。手順は次の通りです。

- 1 「タブレットの補正」を実行する**
 - 1 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック
 - 2 「ハードウェアとサウンド」→「タブレットの補正」をクリック
 - 3 画面の指示に従い、表示される補正点をタップする
 - 4 「OK」ボタンをクリック
- 2 「Tablet PC 設定」の「調整」を実行する**
 - 1 「スタート」ボタン→「コントロール パネル」をクリック
 - 2 「ハードウェアとサウンド」→「Tablet PC 設定」をクリック
 - 3 「画面」タブの「調整」ボタンをクリック
 - 4 画面の指示に従い、表示される補正点をタップする
 - 5 「はい」ボタンをクリック

タッチパネルの補正は以上です。

複数のパーティションをご利用になる場合

工場出荷時において1台目の内蔵ハードディスク(またはSSD)でお客様が利用可能な領域はCドライブのみの1パーティション(ボリューム)です。

Cドライブを分割して、複数のパーティションを利用することもできます。

詳しくは、『活用ガイド』の「トラブル解決Q&A」の「ハードディスク」、または「SSD」をご覧ください。

「再セットアップ用ディスク」の作成について

ハードディスク(またはSSD)内に再セットアップ用データを格納しています。

ご購入いただいたモデルがDVDに書き込み可能な場合は、「再セットアップ用ディスク」を作成することができます。

ハードディスク(またはSSD)が故障した場合などに備え、「再セットアップ用ディスク」を作成しておくことをおすすめします。

「再セットアップ用ディスク」の作成機能については、出荷時の製品構成でのみサポートしており、アプリケーションのインストール、Service Packの変更、およびRoxio Creator LJBのアップデートをする前に行ってください。

「再セットアップ用ディスク」についての詳細は『再セットアップガイド』をご覧ください。

「システム修復ディスク」の作成について

ファイルの破損などにより、セーフモードや前回正常起動時の構成を使用してもWindowsが正常に起動しないときに備え、あらかじめ「システム修復ディスク」を作成することをおすすめします。

「システム修復ディスク」の作成/使用法は、Windowsのヘルプをご覧ください。

Windows® Update、またはMicrosoft® Updateについて

Windows® Update、またはMicrosoft® Updateでは最新かつ重要なセキュリティの更新プログラムが提供されています。Windowsを最新の状態に保つために、Windows® Update、またはMicrosoft® Updateを定期的 to 実施してください。

本機には更新プログラムがインストールされています。更新プログラムをアンインストールすると、修正されていた問題が発生する可能性がありますのでアンインストールを行わないでください。

Service Packについて

本機には「Windows® 7 Service Pack 1(SP1)」がインストールされています。

「Windows® 7 Service Pack 1(SP1)」をアンインストールすることはできません。

インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーについて


タイプVDのインテル® スマート・レスポンス・テクノロジーモデルでは、ご使用前に設定が必要です。ご使用になる前に、『活用ガイド』-「本機の機能」-「タイプVD」-「ハードディスク」-「インテル® スマート・レスポンス・テクノロジーについて」をご覧ください。

外付けのDVDスーパーマルチドライブ、DVD-ROMドライブを接続する

UltraLite タイプVB、タイプVZの場合、外付けのDVDスーパーマルチドライブ、またはDVD-ROMドライブ(以降、「光学ドライブ」)を接続する場合は、次の手順で本機に接続してください。

光学ドライブを選択しなかった場合、別売の光学ドライブを接続してください。接続方法は、光学ドライブに添付のマニュアルに従ってください。

- 1 光学ドライブ用ケーブルの○マークのある方のプラグを光学ドライブ背面に接続する
プラグの向きに注意して、差し込んでください。

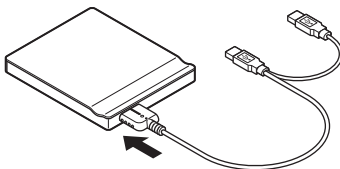


- 2 光学ドライブ用ケーブルのUSBコネクタのある方のプラグを、本機右側面のUSBコネクタ(●)に接続する


プラグの向きに注意して、差し込んでください。

光学ドライブ用ケーブルのプラグは、2つとも、必ず本機のUSBコネクタに接続してください。

UltraLite タイプVB

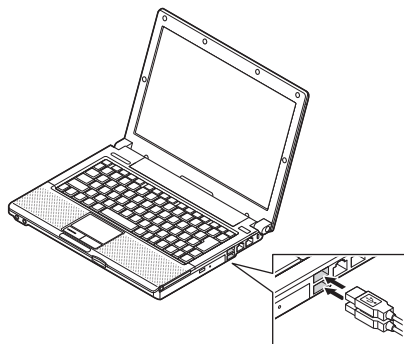

タイプVZ

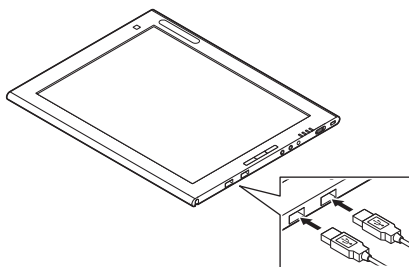

「4 Windowsのセットアップ」は以上です。

5

添付マニュアルの紹介

本機に添付されているマニュアルを紹介します。※の付いたマニュアルは、標準添付品セットを選択した場合に添付されています。

マニュアル類を別途お求めの場合は『活用ガイド』の「トラブル解決Q&A」の「その他」をご覧ください。

添付マニュアルについて

●『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお読みください。

●『はじめにお読みください』※

本マニュアルです。

●『再セットアップガイド』※

再セットアップ方法を記載しています。本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

タイプVD、タイプVX、タイプVL、タイプVA、タイプVR、タイプVH、UltraLite タイプVB:
Windows 7用(853-810602-421-A)

タイプVZ:
Windows 7用(853-810602-423-A)

●『活用ガイド』※

本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定(BIOS設定)について確認したいとき、アプリケーションのインストール/アンインストール、ハードディスク(またはSSD)のメンテナンスをするとき、他のOSをセットアップする(利用できるOSはモデルによって異なります)とき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

メ **モ** 『活用ガイド』は、「アプリケーション/マニュアルディスク」に格納されています。また、一部コンテンツはWebを参照するため、インターネットへの接続が必要となります。

●アプリケーションのマニュアル

Office Professional 2010、Office Home & Business 2010、またはOffice Personal 2010を選択した場合、マニュアルが添付されています。アプリケーションを利用するときにお読みください。

●『指紋センサ(ライン型) ユーザーズガイド』

内蔵指紋センサを選択した場合、添付されています。内蔵指紋センサを利用するときにお読みください。

●『保証規定&修理に関するご案内』※

パソコンに関する相談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容およびQ&A、有償保守サービス、お客様登録方法、NECの「ビジネスPC」サイトについて知りたいときにお読みください。

メ **モ** NECの「ビジネスPC」サイトでは、マニュアルがご覧いただけます。
最新のマニュアルが掲載されている場合があるので、ご確認のうえご覧ください。

<http://www.nec.co.jp/bpc/>

「ユーザサポート」の「サポート情報(ダウンロード)」→「ダウンロード」の「製品マニュアル」の「電子マニュアルビューア」から電子マニュアルビューアをご覧ください。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。

<http://pcm.nec-dp.co.jp/>

『活用ガイド』の使用方法

『活用ガイド』を使用するには、ご利用のOSの「アプリケーション/マニュアルディスク」をご用意いただき、次の手順で起動してご覧ください。ご利用の環境により手順が異なります。

- 1 「アプリケーション/マニュアルディスク」を光学ドライブにセットする
- 2 「スタート」ボタン→「コンピューター」をクリック
- 3 光学ドライブのアイコンをダブルクリック
- 4 「_manual」フォルダをダブルクリック
- 5 「VersaPro」フォルダをダブルクリック
- 6 「versapro_w7_manual」をダブルクリック

『活用ガイド』が表示されます。

- メモ**
- ・ 必要に応じて「_manual」フォルダをハードディスク(またはSSD)にコピーしてご利用ください。ネットワークを経由してはご覧になれません。
 - ・ Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、『活用ガイド』をご覧になれません。必要に応じて「トラブル解決Q&A」を印刷しておくとう便利です。

「[5] 添付マニュアルの紹介」は以上です。

6 お客様登録

お客様登録はインターネットへの接続が必要です。

本製品のお客様登録はWindows® Internet Explorer® 9の「お気に入り」メニューにある「NEC ビジネスPC (お客様登録)」からインターネットによる登録を行ってください(登録料、会費は無料です)。

- メモ**
- VersaPro Jをお使いの場合は、デスクトップにある「NEC ビジネスPC(お客様登録)」からでも登録することができます。

「[6] お客様登録」は以上です。

7 付録

仕様一覧

仕様についての詳細は、下記のURLよりお使いの機種種の「仕様一覧」をご覧ください。
<http://121ware.com/e-manual/m/nx/ac/201205/bios/v1/mst/index.html>

タイプVD

型名	VK29H/D-E VJ29H/D-E		VK26M/D-E VJ26M/D-E	VK19E/D-E VJ19E/D-E
CPU*20	インテル® Core™ i7-3520M プロセッサ*2*14		インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ*2*14	インテル® Celeron® プロセッサ B840*14
最大メモリ(メインメモリ)	16GB [SO-DIMMスロット×2]*28			
電源	リチウムイオンバッテリー(M)(DC11.1V、Typ.1600mAh*49)(バッテリーパックは消耗品です)、 リチウムイオンバッテリー(L)(DC10.8V、Typ.5800mAh*49)(バッテリーパックは消耗品です)ま たはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[ACアダプタ自体は、入力電圧AC240V までの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以 外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。]			
消費電力 (最大構成時)	Windows® 7 Professional 32ビット版 Windows® 7 Professional 64ビット版	約90W		
外形寸法(突起部含まず)*6	378(W)×266(D)×40.5(H)mm			
質量(バッテリー含む)*8	約2.6kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、 約2.8kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25			

注釈については、p.31をご覧ください。

タイプVX

型名	VK26M/X-E VJ26M/X-E		VK25T/X-E VJ25T/X-E	VK24L/X-E VJ24L/X-E	VK19E/X-E VJ19E/X-E
CPU*20	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ*2*14		インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i3-2370M プロセッサ*2*14	インテル® Celeron® プロセッサ B840*14
最大メモリ(メインメモリ)	16GB [SO-DIMMスロット×2]*28				
電源	リチウムイオンバッテリー(M)(DC11.1V、Typ.1600mAh*49)(バッテリーパックは消耗品です)、 リチウムイオンバッテリー(L)(DC10.8V、Typ.5800mAh*49)(バッテリーパックは消耗品です) またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[ACアダプタ自体は、入力電圧AC240V までの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以 外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。]				
消費電力 (最大構成時)	Windows® 7 Professional 32ビット版 Windows® 7 Professional 64ビット版	約75W			
外形寸法(突起部含まず)*6	378(W)×266(D)×40.5(H)mm				
質量(バッテリー含む)*8	約2.6kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、 約2.7kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25				

注釈については、p.31をご覧ください。

タイプVL

型名		VK25T/L-E VJ25T/L-E	VK24L/L-E VJ24L/L-E
CPU*20		インテル® Core™ i5-3210M プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i3-2370M プロセッサ*2*14
最大メモリ(メインメモリ)		8GB [SO-DIMMスロット×2]*28	
電源		リチウムイオンバッテリー(M)(DC11.1V、Typ.1600mAh*49)/(バッテリーパックは消耗品です)、 リチウムイオンバッテリー(L)(DC10.8V、Typ.5800mAh*49)/(バッテリーパックは消耗品です)また たはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[ACアダプタ自体は、入力電圧AC240V までの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以 外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。]	
消費電力 (最大構成時)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約75W	
	Windows® 7 Professional 64ビット版		
外形寸法(突起部含まず)*6		378(W)×266(D)×40.5(H)mm	
質量(バッテリー含む)*8		約2.7kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、 約2.8kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25	

注釈については、p.31をご覧ください。

タイプVA

型名		VK24L/A-E VJ24L/A-E	VK17E/A-E VJ17E/A-E
CPU*20		インテル® Core™ i3-2370M プロセッサ*2*14	インテル® Celeron® プロセッサ B720*14
最大メモリ(メインメモリ)		8GB [SO-DIMMスロット×2]*28	
電源		リチウムイオンバッテリー(M)(DC11.1V、Typ.1600mAh*49)/(バッテリーパックは消耗品です)、 リチウムイオンバッテリー(L)(DC11.1V、Typ.4000mAh*49)/(バッテリーパックは消耗品です)また たはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[ACアダプタ自体は、入力電圧AC240V までの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以 外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。]	
消費電力 (最大構成時)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約65W	
	Windows® 7 Professional 64ビット版		
外形寸法(突起部含まず)*6		374(W)×248(D)×36.7(H)mm	
質量(バッテリー含む)*8		約2.4kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、 約2.5kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25	

注釈については、p.31をご覧ください。

タイプVR

型名		VK24L/R-E VJ24L/R-E	VK17E/R-E VJ17E/R-E
CPU*20		インテル® Core™ i3-2370M プロセッサ*2*14	インテル® Celeron® プロセッサ B720*14
最大メモリ(メインメモリ)		4GB [SO-DIMMスロット×2]*28	
電源		リチウムイオンバッテリー(M)(DC11.1V、Typ.1600mAh*49)/(バッテリーパックは消耗品です)、 リチウムイオンバッテリー(L)(DC11.1V、Typ.4000mAh*49)/(バッテリーパックは消耗品です)また たはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[ACアダプタ自体は、入力電圧AC240V までの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以 外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。]	
消費電力 (最大構成時)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約65W	
	Windows® 7 Professional 64ビット版		
外形寸法(突起部含まず)*6		374(W)×248(D)×36.7(H)mm	
質量(バッテリー含む)*8		約2.4kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、 約2.5kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25	

注釈については、p.31をご覧ください。

タイプVH

型名	VK17H/HT-E VJ17H/HT-E	
CPU*20	インテル® Core™ i7-2637M プロセッサー*2*14	
最大メモリ(メインメモリ)	8GB [SO-DIMMスロット×2]*28	
電源	リチウムイオンバッテリー(DC10.8V、Typ.6700mAh*49)(バッテリーパックは消耗品です)またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です]	
消費電力 (最大構成時)	Windows® 7 Professional 64ビット版 Windows® 7 Professional 32ビット版	約65W
外形寸法(突起部含まず)*6	330(W)×223(D)×31.5(H)mm	
質量(リチウムイオンバッテリー含む)*8	約1.88kg	

注釈については、次のページをご覧ください。

UltraLite タイプVB

型名		VK17H/BB-E VJ17H/BB-E	VK13E/BB-E VJ13E/BB-E
CPU*20		インテル® Core™ i7-2637M プロセッサー*2*14	インテル® Celeron® プロセッサー 867*14
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [SO-DIMMスロット×2]*28	
電源		リチウムイオンバッテリー(M)(DC10.8V、Typ.3350mAh*49)(バッテリーパックは消耗品です) リチウムイオンバッテリー(L)(DC10.8V、Typ.6700mAh*49)(バッテリーパックは消耗品です)またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です]	
消費電力 (最大構成時)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約65W	
	Windows® 7 Professional 64ビット版		
外形寸法(突起部含まず)*6		292(W)×223(D)×29.8(H)mm	
質量(リチウムイオンバッテリー(M)含む)*9		約1.18kg*42	

注釈については、次のページをご覧ください。

タイプVZ

型名	VK12E/ZC-E VJ12E/ZC-E	
CPU*20	インテル® Celeron™ プロセッサー 857*14	
最大メモリ(メインメモリ)	4GB [オンボード 2.048MB[固定] +SO-DIMMスロット×1]*28	
電源	リチウムイオンバッテリー(DC14.8V、Typ.2840mAh*49)(バッテリーパックは消耗品です)またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。]	
消費電力 (最大構成時)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約40W
外形寸法(突起部含まず)*7	292(W)×233(D)×9.8 ~ 18.5(H)mm	
質量(バッテリー含む)*9	約952g*43	

注釈については、次のページをご覧ください。

注釈

- * 2 : ハイパースレディング・テクノロジーに対応します。
- * 6 : ゴム足部などの突起部は除きます。
- * 7 : 最薄部～最厚部の厚さです。ゴム足部などの突起部は除きます。
- * 8 : DVDスーパーマルチドライブあり(UltraLite タイプVBは光学ドライブ無し)、PCカード、SDメモリカードは未装着、タイプVD、タイプVXでは15.6型HD搭載です。
- * 9 : オンボードメモリのみ
- * 14 : 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- * 20 : 使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- * 25 : 光学ドライブ非搭載時は0.14kg軽くなります。
- * 28 : 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
- * 42 : 最軽量構成時の質量です。リチウムイオンバッテリー(L)搭載時は+約130g、光学ドライブ搭載時は+約115g、250GB HDD搭載時は+約104g、320GB HDD搭載時は+約114g、内蔵指紋センサ(ライン型)搭載時は+約3g、無線LAN搭載時は+約5g、ワイヤレスWAN(FOMA HIGH-SPEED)搭載時は+約15gとなります。
- * 43 : 最軽量構成時の質量です。4GBメモリ搭載時は+約7g、ワイヤレスWAN(Xi)搭載時は+約16gとなります。
- * 49 : 公称容量（実用上でのバッテリーパックの容量）を示します。

「 付録」は以上です。

- (1) 本マニュアルの内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本マニュアルの内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本マニュアルの内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付きのことがありましたら、ご購入元、または121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本製品の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3) 項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、人身事故、財産損害などが生じてても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス [UltraCareサービス] 対象機種に限り、当社の定めるサービス対象地域から日本への引取修理サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
<http://121ware.com/navigate/rescue/ultracare/jpn/index.html>
- (7) 本製品の内蔵ハードディスク（またはSSD）にインストールされているOSおよび本製品に添付のDVD-ROM、CD-ROMは、本製品のみでご利用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権者の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10) 本マニュアルに記載されている内容は、製作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Aero、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNote、Internet Explorer、Windows Media、Windows LiveおよびWindowsのロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

インテル、Intel、Celeron、Intel SpeedStepおよびインテル Coreはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

Corel、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。

©2012 Corel Corporation. All Rights Reserved.

Roxio Creatorは、Rovi Corporationの米国における登録商標または商標です。

[FeliCa] は、ソニー株式会社の登録商標です。

[FeliCa] は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

SecureRedirectorはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

はじめにお読みください

タイプVD タイプVX タイプVL

タイプVA タイプVR

タイプVH

UltraLite タイプVB

タイプVZ

(Windows® 7 Professional 64ビット版インストールモデル)

(Windows® 7 Professional 32ビット版インストールモデル)

初版 2012年 5月

©NEC Personal Computers, Ltd. 2012

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

853-810602-422-A

Printed in Japan

本マニュアルは再生紙を使用しています。



* 8 1 0 6 0 2 4 2 2 A *