

はじめに

お読みください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
梱包箱を開けたら、まず本書の手順通りに操作してください。

操作の流れ

- 1 添付品の確認 2**
不足しているものや、破損しているものがないかを最初に確認しておきます。
- 2 添付品の接続 4**
パソコンを使い始めるのに、必要な機器を接続します。接続する前には、必ず別冊の「安全にお使いいただくために」を読んでください。
- 3 Windows のセットアップ 7**
はじめてこのパソコンの電源を入れるときには、自分の名前などを登録して、Windows をセットアップします。
- 4 始め方と終わり方 20**
このパソコンの電源の入れ方と切り方の正しい手順をマスターします。
- 5 98OFFICIAL PASS メンバーへの登録 22**
正規ユーザーの登録をします。
- 6 マニュアルでパソコンの使い方を学ぶ 23**
このパソコンに添付されているマニュアルの使い方について説明しています。

※本書に記載のイラストや画面はモデルにより多少異なります。

1

添付品の確認

添付品が揃っているかどうか、このチェックリストの□をチェックしながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合には、すぐにご購入元にお申し出ください。


一太郎 9・花子 9 パック（一太郎 9、三四郎 9、花子 9、ATOK12）が入っているモデルは「一太郎モデル」、Microsoft® Excel97 & Word98 & Outlook™ 98 for Windows® が入っているモデルは「Word モデル」と記載してあります。

箱に添付

☐ 『保証書』


箱をあけてすぐのところ

☐ 『はじめにお読みください』（本書）

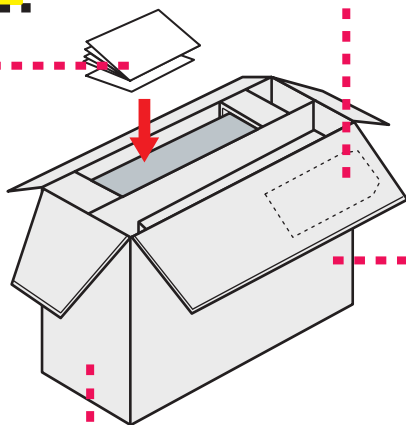


本体やケーブル類


☐ 本体

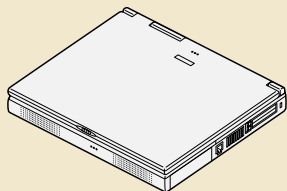

☐ AC アダプタ

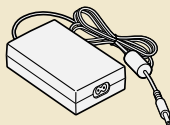

☐ バッテリパック



☐ モジュラーケーブル
(FAX モデムケーブル)



FAX モデム搭載モデルのみ

☐ 電源コード



☐ アプリケーション CD-ROM

☐ バックアップ CD-ROM

☐ システムインストールディスク
(フロッピーディスク)

マニュアル類

- ☐ 『ソフトウェアのご使用条件』
- ☐ 『ソフトウェア使用条件適用一覧』
- 『添付ソフトウェアサポート窓口一覧』（裏面に記載されています）
- ☐ 『98OFFICIAL PASS お客様登録申込書』
- ☐ 『安全にお使いいただくために』
- ☐ 『Microsoft®Windows®95 ファーストステップガイド』
- 『Microsoft® ユーザーカード』
(同じ袋に入っています)
- ☐ 『活用ガイド ハードウェア編』
- ☐ 『活用ガイド ソフトウェア編』
- ☐ 『Intellisync 登録ハガキ』
- ☐ 『RSA SecurPC ユーザー登録カード』
- ☐ 『メンテナンス&サポートのご案内』
- ☐ 『NEC PC あんしんサポートガイド』

●一太郎モデルのみの添付品


『一太郎 9・花子 9 パック添付品』

●Word モデルのみの添付品

『Microsoft®Excel97 & Word98
& Outlook™98 for Windows®の
添付品』

型番と製造番号を確認する

添付の保証書に記載されている内容と、パソコンの裏側に記載されている型番と製造番号が、合っているか確認してください。

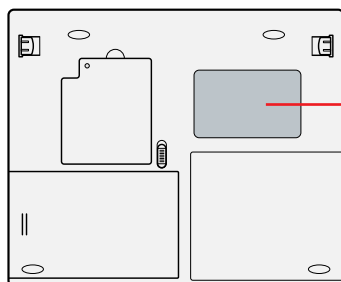

パソコンの裏側に、型番と製造番号が記載されています。

万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また、保証書は大切に保管しておいてください。

添付品の接続

必要な添付品を接続します。製品を安全にお使いいただくために、次の注意事項を守ってください。

接続の前に必ず添付の「安全にお使いいただくために」をお読みください。

警告



発火注意



破裂注意



毒物注意

- バッテリパックは分解しないでください。分解すると、破裂したり液漏れしたりすることがあります。
- バッテリパックには強い衝撃を加えないでください。また、マニュアル（『活用ガイド ハードウェア編』「PART1 本機の機能」の「バッテリーで本機を使う」）に指定の方法で充電してください。



破裂注意



感電注意

- バッテリパックは火の中に入れてください。
- 雷が鳴り出したら、電源コードに触れないでください。また、機器の接続や取り外しを行わないでください。

注意



感電注意



発火注意

- 電源はAC100V（50/60Hz）を使用してください。
- 指定のACアダプタ（PC-VP-WP09）を使用してください。また、ACアダプタを分解しないでください。
- 電源コードの上に、ものを載せないでください。



感電注意

- 濡れた手で触らないでください。
- パソコンの内部に水などの液体を入れないでください。また、水分や湿気の多い場所で使用しないでください。



発火注意

- パソコンの内部に異物や薬品を入れないでください。
- タコ足配線にしないでください。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 電源コードや AC アダプタの付け根部分を無理に曲げないでください。
- AC アダプタを布などでくるんだりしないでください。




けが注意

- ケーブル類は、つまずかないように整理してください。


接続に必要なもの

本体

ビニール袋を開ける前に
「ソフトウェアのご使用条件」
をお読みください。

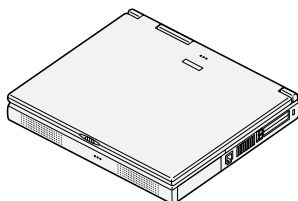


AC アダプタ



電源コード



バッテリーパック




バッテリーパックの取り付け

1 パソコンを裏返す


2 バッテリスロットにバッテリーパックを静かに差し込む

バッテリーパックの向きに注意して、カチッと音がするまでしっかり差し込んでください。

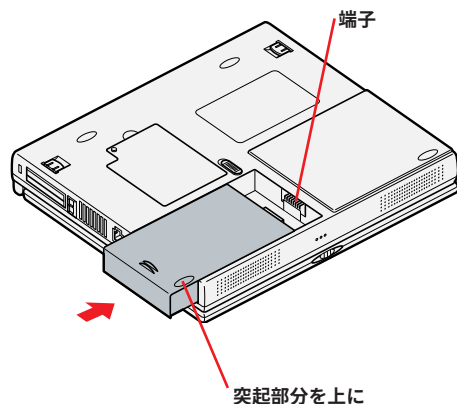


AC アダプタを取り付ける

- 1 AC アダプタを背面の DC コネクタ 〓 に差し込む
- 2 電源コードを AC アダプタに接続する
- 3 プラグを壁などのコンセントに差し込む

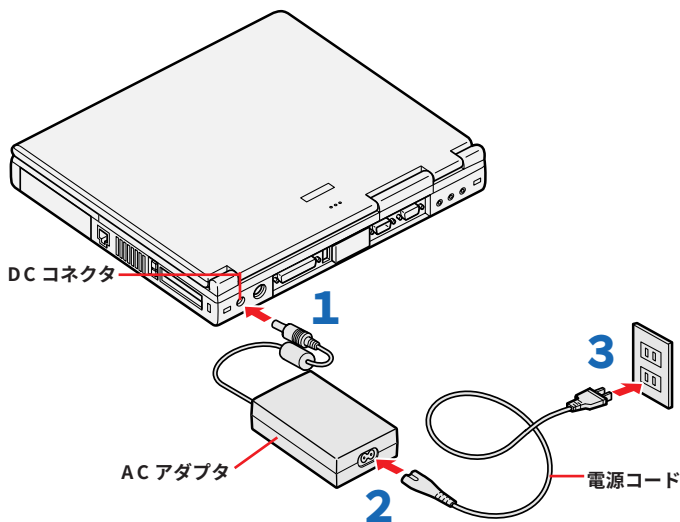

ACアダプタの取り付けが完了すると、自動的にバッテリーの充電が始まり、バッテリー充電ランプが点灯します。

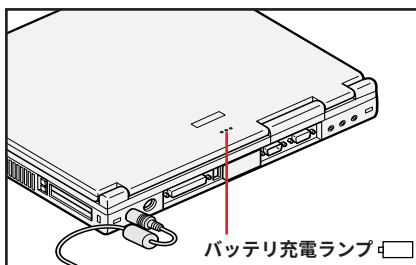

3

Windows のセットアップ

はじめてパソコンの電源を入れるときは、自分の名前などを入力するセットアップの作業が必要です。この作業が終わらないとパソコンを使えるようになりません。この作業には全部で 30 分程度の時間がかかります。

セットアップをするときの注意

■プリンタやメモリなど、周辺機器は接続しない

この作業が終わるまでは、プリンタや増設メモリなどの取り付けを行わないでください。これらの周辺機器をパソコンと一緒に購入した場合は、先に Windows のセットアップ作業を完了させてから、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

■AC アダプタを接続する

セットアップ作業は、必ず AC アダプタを接続した状態で行ってください。

■途中で電源を切らない

作業の途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。途中で画面が止まるように見えることがあっても、故障ではありません。慌てずに手順通り操作してください。

セットアップを始める前の準備

次のものを準備しておいてください。

『Microsoft Windows 95 ファーストステップガイド』

セットアップの途中で、表紙に記載されている Windows の製造番号 (Product ID) が必要になりますので、箱から出しておきましょう。



※表紙デザインは、変更されることがあります。

Windows の製造番号
(Product ID)


名前

このパソコンを使う人の名前を入力する必要があります。入力するときに迷わないように、誰の名前を登録するのか決めておいてください。


電源を入れる

1 パソコンのふたを開ける

ロックレバーを右にスライドさせて、ふたを持ち上げます。

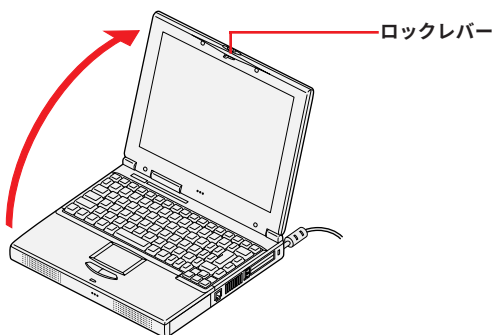

2 電源ランプ①が点灯するまで電源スイッチを押す

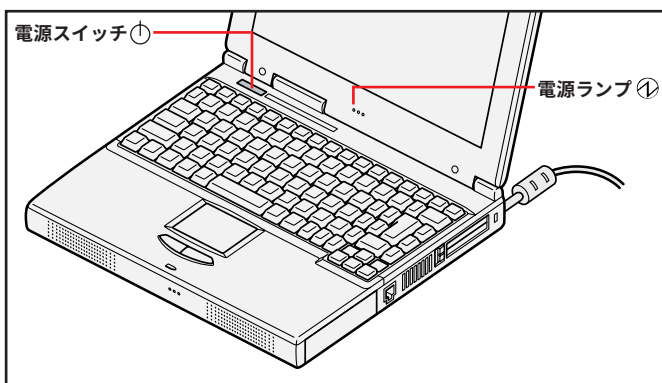


✓ **チェック!!** 「NEC」のロゴが表示されているときに、「Press <F2> to Enter BIOS Setup・・・」というメッセージが表示されますが、【F2】を押さないでください。

誤って押してしまった場合は、BIOSセットアップメニューの画面が表示されますので、【F10】、 【Enter】の順に押してください。本機が再起動しますので、そのままセットアップを続けてください。


✓ **チェック!!** 途中で「Save to Disk・・・」ではじまるメッセージが表示されますが故障ではありません。Windowsのセットアップが完了すると、表示されなくなります。

これ以降は、セットアップの作業手順が完了するまで、電源スイッチに手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因となります。

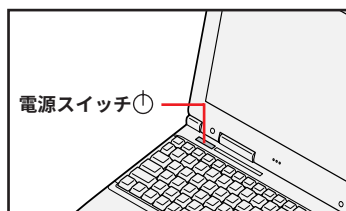

✓ **チェック!!** セットアップの途中で誤って電源を切ってしまった場合は、「こんなときは」(p.19)をご覧ください。操作してください。

次の画面が表示されるまで、何も操作せずに待ちます。

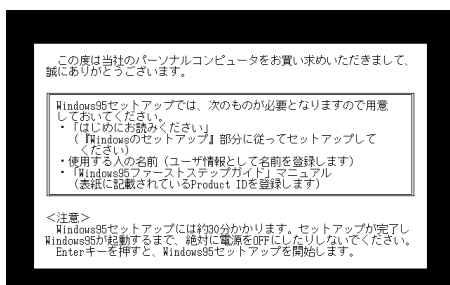


✓ **チェック!!** 上の画面が表示されない場合は『活用ガイド ソフトウェア編』PART4の「はじめて電源を入れたら」をご覧ください。


3 上の画面が表示されたら、キーボードの 【Enter】を押す

このような画面が1分ほど表示された後

この画面に変わる

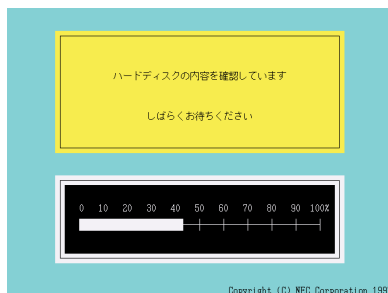


Copyright (C) NEC Corporation 1997

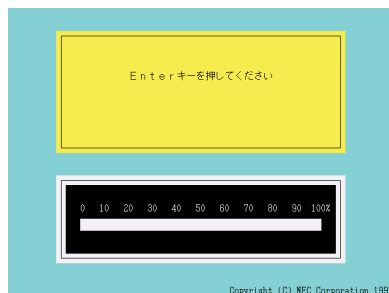

Copyright (C) NEC Corporation 1997

4 上の右側の画面が表示されたら、キーボードの 【Enter】を押す

自動で処理が行われた後、しばらくの間、動作の準備のために画面が真っ暗になります。数分後に下の画面が表示されるまで、何も操作せずに待ちます。

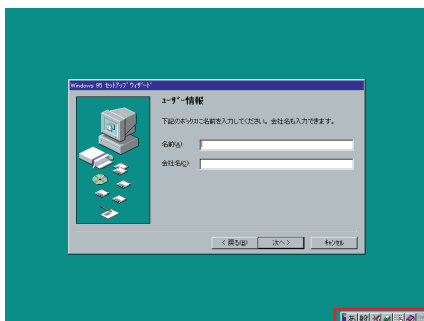

ここにボタンが表示されます


名前を登録する

このパソコンをあなたのパソコンとして登録します。パソコンをはじめてお使いになる方は、次の手順にしたがって、アルファベット（英文字）で入力することをお勧めします。

■日本語入力に慣れた方へ

名前は、ひらがなや漢字で入力することもできます。漢字で入力する操作に慣れている方は、手順 1 を省略して、日本語で名前を入力しても構いません。
【Alt】を押したまま【半角／全角】を押すと、日本語入力のオンとオフが切り替わります。日本語入力がオンのとき（画面右下にボタンがあるとき）は、手順 2 で日本語で名前を入力することができます（スペースキーで変換し、【Enter】で確定できます）。


1 【Alt】を押さえたまま、【半角／全角】を 1 回押す

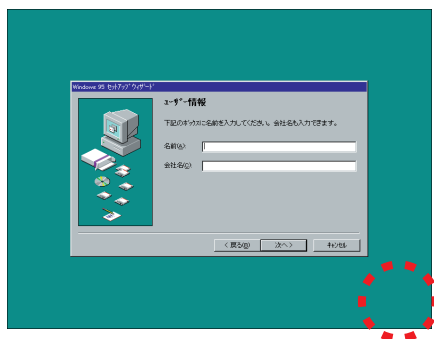

2 キーボードから、入力するアルファベットが書かれたキーを探して入力する

例えば「yamada」と入力するには、キーボードから【Y】【A】【M】【A】【D】【A】と順にキーを探して打ちます。


キーに書かれたひらがなは無視してください。ここでは、小文字のアルファベットで入力されますが、大文字小文字の区別を気にする必要はありません。

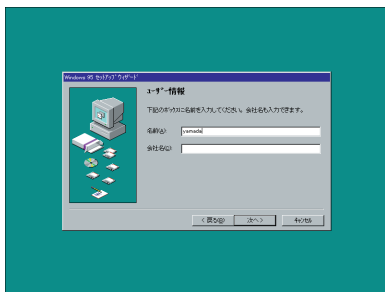

■入力を間違えたら


【BackSpace】または【Del】を押すと、文字を消すことができます。

【BackSpace】を押すと、カーソル「|」の左側の文字が消えます。【Del】を押すと、カーソル「|」の右側の文字が消えます。

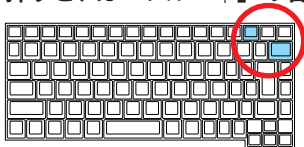

■「会社名」の入力は省略可能

会社名の入力は省略して構いません。会社名の入力が必要な場合は、名前を入力したあとキーボードの【Tab】を押します。「会社名」の欄の左端にカーソル「|」が点滅するのを確認してください。あとは名前の入力と同じように、手順1、2の要領で会社名を入力できます。


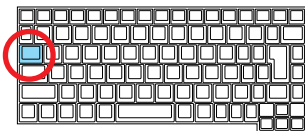


■キーを押しても文字が表示されないときは

「名前」や「会社名」の欄にカーソル「|」が表示されていることを確認してください。表示されていないときは、カーソル「|」が表示されるまで【Tab】を押してください。

3 画面の矢印を、「次へ」に合わせる

NX パッドの上で指を滑らせると画面の矢印が動きます。

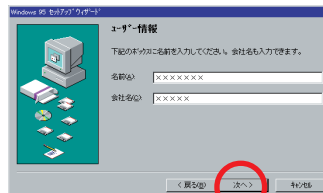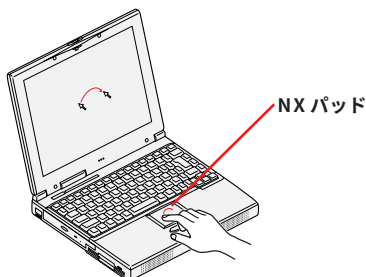


矢印の先端がボタンの内側にくるようにします



✓チェック!! NXパッドの右端の部分を使って矢印を動かそうとしても、矢印が動かない場合があります。このような場合には、右端以外の部分を使って操作してください。

4 左のクリックボタンを押す

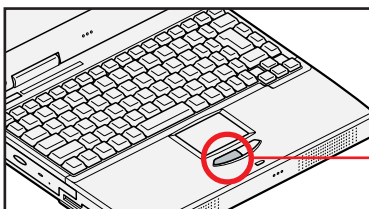

左のクリックボタン


■クリックを覚えよう

画面に表示された絵や文字に矢印を合わせ、左のクリックボタンを1回押す操作を「クリック」と呼びます。NX パッドを軽く叩いたり、NX パッドの上で指を滑らすときに少し指が離れたりしたときも、クリックと同じ結果になることがあります。誤ってクリックしないように気を付けてください。

使用許諾契約に同意する

このパソコンを使えるようにするには、パソコンに入っているソフトを違法にコピーして、他人に渡したりしないという契約に同意しなければなりません。

1 「使用許諾契約書」の画面を確認する

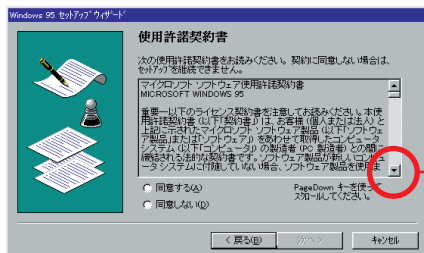

ここをクリックすると続きを読むことができます。

■続きを読むには、▼をクリック

契約書の文章が表示された欄の右にある▼をクリックするか、キーボードの【PgDn】を押すと、続きを読むことができます。


2 記載内容に同意する場合は、「同意する」の左にある☐の中に矢印の先端を合わせ、クリックする

同意していただけない場合は、このパソコンをお使いいただくことができません。




☐が☑に変わります。

3 「次へ」をクリックする

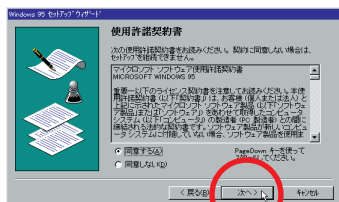

下の画面が表示されます。

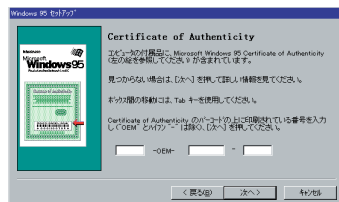

Product ID (プロダクトアイディー)を入力する

1 Product ID (プロダクトアイディー)を確認する




Product ID は、『Microsoft® Windows® 95 ファーストステップガイド』の表紙に記載されています。

Product ID

※表紙のデザインは、変更されることがあります。

2 Product ID (プロダクトアイディー)の数字をキーボードから入力する

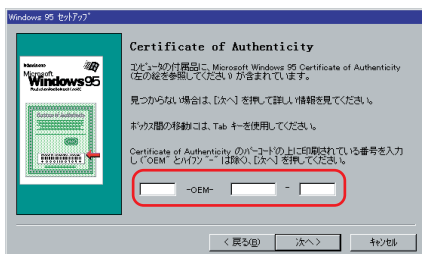

Product ID に印刷されている[○]の文字は、数字の 0 (ゼロ) です。数字の 0 (ゼロ) とアルファベットの O (オー) の入力間違いに注意してください。

■数字は続けて打つ

画面には3つの入力欄がありますが、数字キーを打っていくと、自動的に次の欄にカーソル「|」が移動して数字が入っていきます。「OEM」や「- (ハイフン)」を入力する必要はありません。


■入力欄を移動する

【Tab】を押すと、入力欄のカーソル「|」を次の入力欄に移動させることができます。

■入力を間違えたら

【BackSpace】または【Del】を押すと、文字を消すことができます。

【BackSpace】を押すとカーソル「|」の左側の文字が消えます。【Del】を押すと、カーソル「|」の右側の文字が消えます。

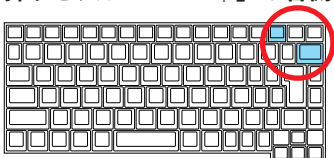

3 番号が正しく入力されているか確認する

4 「次へ」をクリックする




5 「完了」をクリックする



■画面に⌚が表示されているときは、そのまま待つ

パソコンの内部で設定などの準備処理が行われている間は、矢印に代わって⌚が表示されます。この間は、キーを押したりクリックしたりしないでください。

完了をクリックすると、しばらくの間新しいハードウェアの設定が行われます。続いてアプリケーションのセットアップが行われ、次の画面が出るまで数分かかります。何も操作せずにお待ちください。

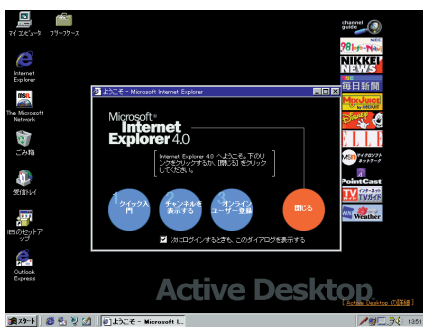

※お使いの機種により画面は多少異なります

**セットアップを完了するには、本機の電源を一度切る必要があります。
次に p.18 の「本機の電源を切る」へお進みください。**

本機の電源を切る


Windows のセットアップの最後に、本機の電源を切る必要があります。

1 「スタート」 ボタンをクリックする




スタートメニューが表示されます。

2 「Windows の終了」 をクリックする

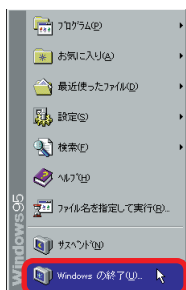

3 「電源を切れる状態にする」の前が☑になっていることを確かめる

4 「OK」 をクリックする

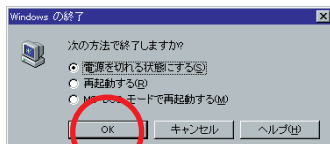

本機の電源が切れ、電源ランプ④が消えます。

これで、Windows のセットアップ作業が終了します。
p.20 の「始め方と終わり方」へお進みください。



こんなときは



セットアップの途中で電源スイッチを切ってしまったときは

セットアップの途中で電源スイッチを操作してしまったときには次のように操作してください。

1 5 秒以上待つてから、もう一度電源スイッチを押す

もとの画面が表示されたときには、そのままセットアップの作業を続けることができます。もとの画面が表示されないときには、次の手順 2 に進みます

2 電源スイッチを 4 秒以上押し続ける

強制的に電源が切れます。

3 5 秒以上待つてから電源スイッチを押す

4 「何かキーを押してください」と表示されたら【Enter】などのキーを押す

スキャンディスクが始まります。スキャンディスクは本機に異常がないかどうかを調べるためのものです。

スキャンディスクの結果、異常がなければ p.10 の一番上の画面が表示されます。そのまま手順通り作業を進めてください。

何か異常がある場合にはメッセージが表示されますので、画面の指示に従ってください。

4

始め方と終わり方


別冊のマニュアルでパソコンの使い方を学ぶ前に、始め方と終わり方を覚えておきましょう。正しい手順をマスターすれば、めったなことでパソコンは壊れたりしません。

電源を入れる (2 回目以降)

2 回目以降に電源を入れるときは、Windows のセットアップ手順は不要です。

チェック!! 電源を切った直後に再び電源を入れるときは、本機に負担がかからないよう、電源ランプが消えて 5 秒以上たってから、電源を入れてください。

1 電源スイッチを押す

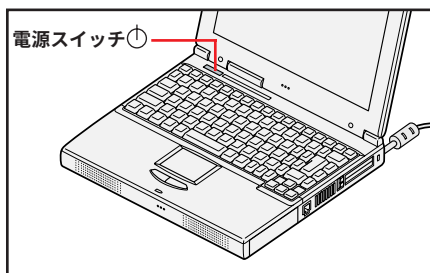


約 1 分後に Windows の画面が表示されます。
Windows の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

電源を切る

電源を切るときは次のような手順で操作してください。
正しい手順で操作しないと、大切なデータを失ったり、本機の故障の原因となる場合があります。

1 「スタート」ボタンをクリックする

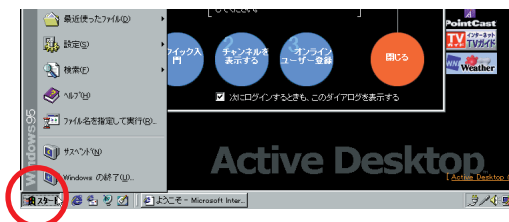


2 「Windows の終了」をクリックする



3 「電源を切れる状態にする」の前がになっていることを確認する

4 「OK」をクリックする

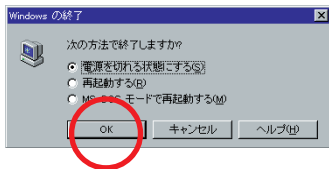

「しばらくお待ちください」と表示されたあと、自動的に電源が切れます。

✓ **チェック!!** ソフトウェアの暴走などで、上記の正しい手順で本機の電源が切れなくなってしまうときは、『活用ガイド ソフトウェア編』PART4 の「電源を切ろうとしたが」をご覧ください、操作してください。

✓ **チェック!!** 電源を切った直後に再び電源を入れるときは、本機に負担がかからないよう、電源ランプが消えて約 5 秒以上たってから電源を入れてください。

5

98OFFICIAL PASS メンバーへの登録

98OFFICIAL PASS メンバーへの登録が必要です。登録には、ハガキまたはFAXで「お客様登録申込書」を送る方法と、インターネットに接続して登録する方法があります。

ハガキまたはFAXを送る

パソコンの操作に慣れていない方は、ハガキまたはFAXでの登録をお勧めします。箱の中に「98OFFICIAL PASS お客様登録申込書」が入っています。記入方法について詳しくは「98OFFICIAL PASS お客様登録申込書」をご覧ください。

インターネットに接続して登録する

パソコンやインターネット利用の経験がある方は、インターネットに接続して登録することをお勧めします。次のページから登録可能です。

「98OFFICIAL PASS お客様カウンター」

<http://www.pc98.nec.co.jp/register/>

なお、下記のホームページからリンクがはられています。

「98Information」

<http://www.nec.co.jp/98/>

マニュアルで パソコンの使い方を学ぶ

このパソコンに入っているマニュアルを紹介します。

どこから読めばよいか

次の順序でマニュアルを利用してください。

『はじめにお読みください』
(本書)



『活用ガイド ハードウェア編』
『活用ガイド ソフトウェア編』

困ったときは

『活用ガイド ソフトウェア編』
『NEC PC あんしんサポートガイド』
『メンテナンス & サポートのご案内』

各マニュアルの主な内容



●『活用ガイド ハードウェア編』

このパソコンの取り扱い方法などを説明しています。

- ・ キーボード、ハードディスク、CD-ROM ドライブなどの取り扱い
- ・ 周辺機器の接続と利用方法
- ・ システム設定について



●『活用ガイド ソフトウェア編』

アプリケーションソフトの利用方法や再セットアップの方法について説明しています。また、さまざまなトラブルへの対応方法を Q&A 形式で説明しています。

- ・ アプリケーションの利用方法
- ・ 再セットアップの方法
- ・ Windows 98 を利用する場合の設定
- ・ Windows NT4.0 を利用する場合の設定
- ・ トラブル解決 Q&A



このマニュアルはエコマーク認定の再生紙(古紙率 100%)を使用しています。

©NEC Corporation 1999

日本電気株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

808-875488-307-A 初版

本書に記載の画面は、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面とは多少異なることがあります。Microsoft、MS、Windows、Windows NT、OutlookおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

商標「三四郎」は、株式会社エス・エス・ビーの登録商標であり、株式会社ジャストシステムは商標使用許諾を受けています。

「一太郎」「花子」「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「一太郎 9・花子 9 パック」「Shuriken」「Sasuke」は、株式会社ジャストシステムの商標です。

「一太郎 9・花子 9 パック」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「一太郎 9・花子 9 パック」にかかる著作権その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

アメリカ・オンラインおよびAOLは、AOLの登録商標です。

Puma Technology、Puma Technologyのロゴ、DSX Technology、DSX Technologyのロゴ、IntellisyncおよびIntellisyncロゴは、いくつかの法域で登録することができるPuma Technology, Inc.の商標です。

AutoCrypt、Emergency Access、RC4ならびにGenuine RSA Encryption and Design、Interlocking Key Designのロゴマークは、米国Security Dynamics社の子会社である米国RSA Data Security社の商標または登録商標です。

RSA SecurPCおよびSecurityDynamicsは米国Security Dynamics社の商標または登録商標です。



* 808875488307A *