

VersaPro NX

VA50J/WX, VA50J/WT, VA45J/WS,
VA46H/WX, VA46H/WT, VA43H/WS,
VA65J/AF, VA50J/AF, VA45J/AX

(Windows® 2000 Professional / Windows NT® 4.0 セレクタブルモデル)

はじめに

お読みください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
梱包箱を開けたら、まず①～④の手順通りに操作してください。

操作の流れ


- ① 型番の確認 2**
まず、お買い求めの機種の種類を控えてください。
 - ② 添付品の確認 10**
不足や破損がないかを最初に確認しておきます。
 - ③ 添付品の接続 12**
必要な機器を接続します。接続する前には、必ず別冊の「安全にお使いいただくために」を読んでください。
 - ④ Windows のセットアップ 18**
はじめてこのパソコンの電源を入れるときには、自分の名前などを登録して、Windows をセットアップします。
- 始め方と終わり方(Windows® 2000 Professionalの場合) 40**
- 始め方と終わり方(Windows NT® 4.0の場合) 43**
- マニュアルでパソコンの使い方を学ぶ 45**
- パソコンをウイルスから守る 48**
- データのバックアップをとる 49**
- こんなときは 50**
- 98 OFFICIAL PASS メンバーへの登録 51**

※本書に記載のイラストや画面はモデルにより多少異なります。

1 型番の確認

型番を控える

梱包箱に貼ってあるステッカーに記載されているスマートセクション型番、またはフリーセクション型番（フレーム型番とコンフィグオプション型番）を、このマニュアルに控えておきます。型番は、添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておいてください。

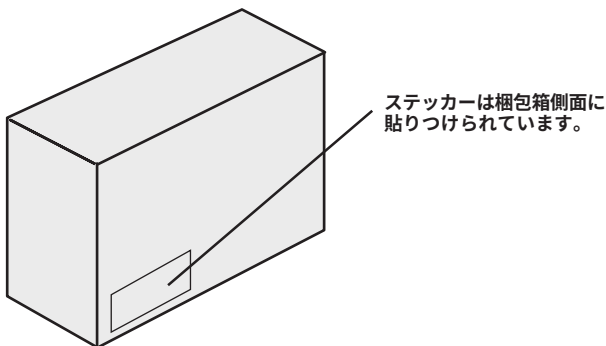

✓**チェック!!** 型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に再セットアップに必要な情報が手元に残りません。

■スマートセクション型番が記載されているステッカーの場合

K4444 VA50J/WX model ZAN68 [型番: PC-VA50JWXZAN68] 1234567891232134	A	Pentium III プロセッサ クロック500MHz	24倍速CD-ROMドライブ搭載
		14.1 型XGA(TFT) 液晶ディスプレイ	スーパーディスクドライブ内蔵
 4988621367934	VA50J/WX model ZAN68 [型番: PC-VA50JWXZAN 68]	Microsoft Windows 2000/NT 4.0 セレクタブルモデル	
		5GB ハードディスクドライブ内蔵	
 4988621367934	A K4444	32MB メモリ実装済み	Office 2000 Personalインストールモデル
		スマートセクション型番	

次のページの「スマートセクション型番を控える」へ進んでください。

■フリーセクション型番が記載されているステッカーの場合

0003	PC-VA50JWXZ8	4988621367934		フレーム型番	
0003	PC - V - MES253	4988621367934	0003	PC - V - FDFDD2	4988621367934
0003	PC - V - HDW182	4988621367939	0003	PC - V - NEWLN2	4988621367958
0003	PC - V - BAWL12	4988621367936			
0003	PC - V - CDWCD2	4988621367951			
644 - 10024 - 001 - 0003		PC - XXXXXXXXXXXX			

コンフィグオプション型番

P.6の「フリーセクション型番を控える」へ進んでください。

スマートセクション型番を控える

スマートセクション型番を控えます。控え終わったら、P.10の「添付品の確認」へ進んでください。

1 スマートセクション型番を次の枠に記入する

K4444 VA50J/WX model ZAN68 [型番：PC-VA50JWXZAN68] 1234567891232134	A Pentium III プロセッサ クロック500MHz 24倍速CD-ROMドライブ搭載 14.1 型XGA(TFT) 液晶ディスプレイ スーパーディスクドライブ内蔵 Microsoft Windows 2000/NT 4.0セレクトエディション 6GB ハードディスクドライブ内蔵 32MB メモリ実装済み Office 2000 Personalインストールモデル VA50J/WX model ZAN68 [型番：PC-VA50JWXZAN 68] 4988621367934

スマートセクション型番

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
PC-VA **8**

□の意味は次の通りです。

① CPUのクロック周波数を表しています。

チェック欄	型 番	クロック周波数
☐	65	650 MHz
☐	50	500 MHz
☐	46	466 MHz
☐	45	450 MHz
☐	43	433 MHz

② CPUの種類を表しています。

チェック欄	型 番	CPU
	H	Intel Celeron プロセッサ
	J	Pentium III プロセッサ

③ 本体の型を表しています。

チェック欄	型 番	本体の型
	A	ハイスペックノート
	W	コンパクトオールインワンノート

④ ディスプレイの種類を表しています。

チェック欄	型 番	ディスプレイ
	F	15 型 XGA 液晶ディスプレイ
	H	12.1 型 XGA 液晶ディスプレイ
	S	12.1 型 SVGA 液晶ディスプレイ
	T	13.3 型 XGA 液晶ディスプレイ
	X	14.1 型 XGA 液晶ディスプレイ

⑤ 選択アプリケーションの有無、または種類を表しています。

チェック欄	型 番	選択アプリケーション
	Z	なし
	1	Office 2000 Personal
	2	Office 2000 Professional
	3	一太郎 10・花子 10 バック

⑥ドライブの等の種類を表しています。

チェック欄	型 番	フロッピーディスク ドライブ系	CD-ROMドライブ系	その他の機能
	A	フロッピーディスク ドライブ	CD-ROMドライブ	—
	B	フロッピーディスク ドライブ	CD-RWドライブ	—
	D	スーパーディスク ドライブ	CD-RWドライブ	—
	L	スーパーディスク ドライブ	CD-ROMドライブ	—
	Y	フロッピーディスク ドライブ	—	—
	1	フロッピーディスク ドライブ	CD-ROMドライブ	内蔵指紋センサ
	2	フロッピーディスク ドライブ	CD-ROMドライブ	衝撃吸収ラバー
	3	フロッピーディスク ドライブ	CD-ROMドライブ	暗証番号ボタン
	4	フロッピーディスク ドライブ	CD-ROMドライブ	ワイヤレスモジュール
	5	フロッピーディスク ドライブ	—	ワイヤレスモジュール

⑦メモリの容量とネットワークボードの種類を表しています。

チェック欄	型 番	メモリ容量	ネットワークボード
	B	64 MB	LAN
	C	96 MB	LAN
	D	128 MB	LAN
	N	64 MB	なし
	R	96 MB	なし
	S	128 MB	なし
	U	64 MB	モデム
	V	96 MB	モデム
	W	128 MB	モデム

⑧ハードディスクの容量を表しています。

チェック欄	型 番	ハードディスク容量
	6	約 6 GB
	B	約 12 GB

※上記の①～⑧のすべての組み合わせが実現できるわけではありません。

P. 10 の「添付品の確認」へ進んでください。

フリーセクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、P.10の「添付品の確認」へ進んでください。

1 フレーム型番を次のチェック表にチェックする

フレーム型番

0003	PC-VA50JWXZ8	4988621367934
0003	PC - V - MES253	4988621367934
0003	PC - V - HDW182	4988621367934
0003	PC - V - BAWL12	4988621367934
0003	PC - V - CDWCD2	4988621367934
0003	PC - V - FDFD2	4988621367954
0003	PC - V - NEWLN2	4988621367958
644 - 10024 - 001 -0003	PC -XXXXXXXXXX	

PC-VA^①^②^③^④□□□□Z8

フレーム型番に記載されている各桁の英数字の意味は次のとおりです。

① CPU のクロック周波数を表しています。

チェック欄	型 番	クロック周波数
	65	650 MHz
	50	500 MHz
	46	466 MHz
	45	450 MHz
	43	433 MHz

② CPU の種類を表しています。

チェック欄	型 番	CPU
	H	Intel Celeron プロセッサ
	J	Pentium III プロセッサ

③ベースモデルの種類を表しています。

チェック欄	型 番	ベースモデルの種類
	A	ハイスバックノート
	W	コンパクトオールインワンノート

④ディスプレイの種類を表しています。

チェック欄	型 番	ディスプレイ
	F	15 型 XGA 液晶ディスプレイ
	H	12.1 型 XGA 液晶ディスプレイ
	S	12.1 型 SVGA 液晶ディスプレイ
	T	13.3 型 XGA 液晶ディスプレイ
	X	14.1 型 XGA 液晶ディスプレイ

2 コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする

0003
PC-VA50JWXZB
4988621367934

0003 PC-V-MES253 4988621367934	0003 PC-V-FD2D2 4988621367954
0003 PC-V-HDW182 4988621367939	0003 PC-V-NEWLN2 4988621367959
0003 PC-V-BAWL12 4988621367936	
0003 PC-V-CDWCD2 4988621367951	

644 - 10024 - 001 -0003
PC-XXXXXXXXXXXX

——— コンフィグオプション型番

なお、次のコンフィグオプション型番のうち、(必須)の項目はステッカーに必ず記載されているものです。(任意)は、その構成を選択した場合に限りステッカーに記載されます。

また、ステッカーに記載されているコンフィグオプション型番は順不同になっています。

コンフィグオプション型番に記載されている各桁の英数字の意味は次のとおりです。

① PC-V-ME □□□□ はメモリの容量と種類を表しています。(必須)

チェック欄	型 番	メモリ容量
	S253	256 MB SDRAM
	S122	128 MB SDRAM
	S092	96 MB SDRAM
	S062	64 MB SDRAM

② PC-V-HD □□□ 2 はハードディスクの容量を表しています。(必須)

チェック欄	型 番	ハードディスク容量
	W18	約 18GB (コンパクトオールインワンノート用)
	W12	約 12GB (コンパクトオールインワンノート用)
	W06	約 6GB (コンパクトオールインワンノート用)
	A18	約 18GB (ハイスペックノート用)
	A12	約 12GB (ハイスペックノート用)
	A06	約 6GB (ハイスペックノート用)

③ PC-V-BA □□□□ はバッテリーパックの種類を表しています。(必須)

チェック欄	型 番	バッテリーパックの種類
	WL12	リチウムイオンバッテリー(コンパクトオールインワンノート用)
	WN12	ニッケル水素バッテリー(コンパクトオールインワンノート用)
	AL11	リチウムイオンバッテリー(ハイスペックノート用)
	AN11	ニッケル水素バッテリー(ハイスペックノート用)

④ PC-V-CD □□□□ は、CD-ROMドライブまたは CD-RWドライブの種類を表しています。(任意)

チェック欄	型 番	ドライブの種類
	WCD2	CD-ROMドライブ (コンパクトオールインワンノート用)
	WRW3	CD-RWドライブ (コンパクトオールインワンノート用)
	ACD3	CD-ROMドライブ (ハイスペックノート用)
	ARW3	CD-RWドライブ (ハイスペックノート用)

⑤ PC-V-FD □□□ 2 はフロッピーディスクドライブまたはスーパーディスクドライブの種類を表しています。(ハイスペックノートのみ) (任意)

チェック欄	型 番	ドライブの種類
	FDD	フロッピーディスクドライブ
	SDD	スーパーディスクドライブ

⑥ PC-V-NE □□□ 2 は通信機能の種類を表しています。(任意)

チェック欄	型 番	通信機能
	WLN	LAN (コンパクトオールインワンノート用)
	WMD	モデム (コンパクトオールインワンノート用)
	ALN	LAN (ハイスペックノート用)
	AMD	モデム(ハイスペックノート用)

- ⑦ PC-V-N2 □□□ 2 は⑥とは異なる通信機能です。⑥と⑦のいずれか、または両方を選択可能です。(コンパクトオールインワンノートのみ) (任意)

チェック欄	型 番	ワイヤレス通信機能
	WPH	ワイヤレスモジュールあり

- ⑧ PC-V-AB □□□ 2 は暗証番号ボタンの有無を表しています。(コンパクトオールインワンノートのみ) (任意)

チェック欄	型 番	暗証番号ボタン
	WPB	暗証番号ボタンあり

- ⑨ PC-V-FP □□□ 2 は指紋認証機能の有無を表しています。(ハイスペックノートのみ) (任意)

チェック欄	型 番	指紋認証機能
	AIE	内蔵指紋センサあり

- ⑩ PC-V-SA □□□ 2 は衝撃吸収機能の有無を表しています。(ハイスペックノートのみ) (任意)

チェック欄	型 番	衝撃吸収機能
	AEL	衝撃吸収ラバーあり (14.1 型液晶ディスプレイモデル用)
	AEF	衝撃吸収ラバーあり (15 型液晶ディスプレイモデル用)

- ⑪ PC-V-AP □□□□ は選択アプリケーションの種類を表しています。(任意)

チェック欄	型 番	選択アプリケーション
	JS13	一太郎 10・花子 10 バック
	MSW2	Office 2000 Personal
	MSW3	Office 2000 Professional

- ⑫ PC-V-PM □□□ 3 は印刷マニュアルの有無を表しています。(任意)

チェック欄	型 番	マニュアル
	A2K	マニュアルあり (ハイスペックノート用)
	W2K	マニュアルあり (コンパクトオールインワンノート用)

添付品の確認

添付品が揃っているかどうか、このチェックリストの□をチェックしながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合には、すぐにご購入元にお申し出ください。

添付の保証書に記載されている内容と、パソコンの裏側に記載されている型番と製造番号が、合っているか確認してください。


万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また、保証書は大切に保管しておいてください。

箱をあけてすぐのところ

- ☐ 『はじめにお読みください』（本書）

箱に添付

- ☐ 『保証書』

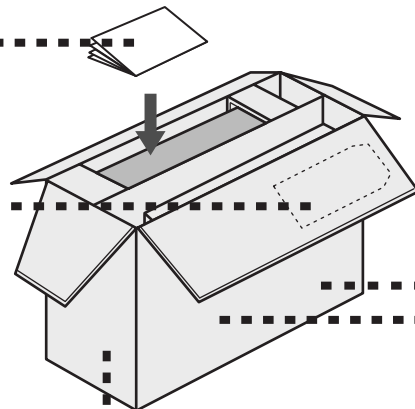


マニュアル類

- | | |
|--|---|
| ☐ 『ソフトウェアのご使用条件』 | ☐ 『マイクロソフト ウィンドウズ NT サービスパック 5 CD-ROM』 |
| ☐ 『ソフトウェア使用条件適用一覧』 | ☐ 『活用ガイド ハードウェア編』* |
| ☐ 『添付ソフトウェアサポート窓口一覧』 | ☐ 『活用ガイド ソフトウェア編』* |
| ☐ 『98OFFICIAL PASS お客様登録申込書』 | ☐ 『活用ガイド 再セットアップ編』 |
| ☐ 『安全にお使いいただくために』 | ☐ 『Intellisync 登録ハガキ』 |
| 下記の添付品は同じ袋に入っています。 | |
| ☐ 『Microsoft® Windows® 2000 Professional クイックスタートガイド』 | ☐ 『NEC PC あんしんサポートガイド』 |
| ☐ 『Microsoft® ユーザーカード』 | ☐ 『メンテナンス & サポートのご案内』 |
| ☐ 『Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0 日本語版 使用許諾契約書』 | ☐ 『Office 2000 Personal 添付品』* |
| ☐ 『Microsoft® Windows NT® Workstation ファーストステップガイド』 | ☐ 『Office 2000 Professional 添付品』* |
| ☐ 『Microsoft® ユーザーカード』 | ☐ 『一太郎 10・花子 10 パック添付品』* |

*有無はモデルの選択によって異なります。

本体やケーブル類 (VA50J/WX, VA50J/WT, VA45J/WS, VA46H/WX, VA46H/WT, VA43H/WS)

□ 本体

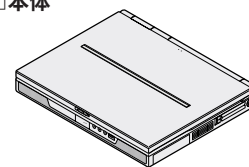


□ AC アダプタ



□ 電源コード



□ バッテリパック



□ モジュラーケーブル* (FAX モデムケーブル) (FAX モデム内蔵モデルのみ)



□ アプリケーション CD-ROM

□ バックアップ CD-ROM

□ システムインストールディスク (フロッピーディスク)


□ マニュアル CD-ROM

□ Easy CD Creator™ 4 Standard/ DirectCD™ 3 CD-ROM* (CD-RW モデルのみ)


*有無はモデルの選択によって異なります。

本体やケーブル類 (VA65J/AF, VA50J/AF, VA45J/AX)

□ 本体

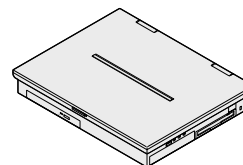


□ AC アダプタ



□ 電源コード



□ バッテリパック



□ モジュラーケーブル* (FAX モデムケーブル) (FAX モデム内蔵モデルのみ)



□ アプリケーション CD-ROM

□ バックアップ CD-ROM

□ システムインストールディスク (フロッピーディスク)

□ マニュアル CD-ROM

□ Easy CD Creator™ 4 Standard/ DirectCD™ 3 CD-ROM* (CD-RW モデルのみ)

*有無はモデルの選択によって異なります。

添付品の接続

必要な添付品を接続します。製品を安全にお使いいただくために、次の注意事項を守ってください。

接続の前に必ず添付の『安全にお使いいただくために』をお読みください。

警告



発火注意



破裂注意



毒物注意

- バッテリパックは分解しないでください。分解すると、破裂したり液漏れしたりすることがあります。
- バッテリパックには強い衝撃を加えないでください。また、マニュアル（『活用ガイド ハードウェア編』「PART1 本機の機能」の「バッテリー」）に指定の方法で充電してください。



破裂注意



感電注意

- バッテリパックは火の中に入れてください。
- 雷が鳴り出したら、電源コードに触れないでください。また、機器の接続や取り外しを行わないでください。

注意



感電注意



発火注意

- 電源はAC100V（50/60Hz）を使用してください。
- 指定の AC アダプタ* を使用してください。また、AC アダプタを分解しないでください。
- AC アダプタは、屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- AC アダプタを落下させたり、衝撃を与えないでください。
- 電源コードの上に、ものを載せないでください。



感電注意

- 濡れた手で触らないでください。
- パソコンの内部に水などの液体を入れないでください。また、水分や湿気の多い場所で使用しないでください。



発火注意

- パソコンの内部に異物や薬品を入れないでください。
- タコ足配線にしないでください。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 電源コードや AC アダプタの付け根部分を無理に曲げないでください。
- AC アダプタを布などでくるんだりしないでください。



● ケーブル類は、つまずかないように整理してください。

* モデルによって、それぞれ次の AC アダプタをお使いください。


モデル名	AC アダプタ
VA50J/WX, VA50J/WT, VA45J/WS, VA46H/WX, VA46H/WT, VA43H/WS	PC-VP-WP09
VA65J/AF, VA50J/AF, VA45J/AX	PC-VP-WP04

機器の接続 (VA50J/WX, VA50J/WT, VA45J/WS, VA46H/WX, VA46H/WT, VA43H/WSの場合)


■接続に必要なもの

本体

ビニール袋を開ける前に
「ソフトウェアのご使用条
件」をお読みください。

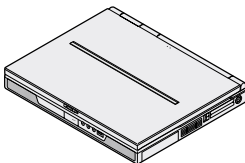


バッテリーパック



電源コード



AC アダプタ




■バッテリーパックを取り付ける

1 パソコンを裏返す


2 パソコンにバッテリーパックを取り付ける

バッテリーパックの向きに注意して、矢印の方向にスライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。

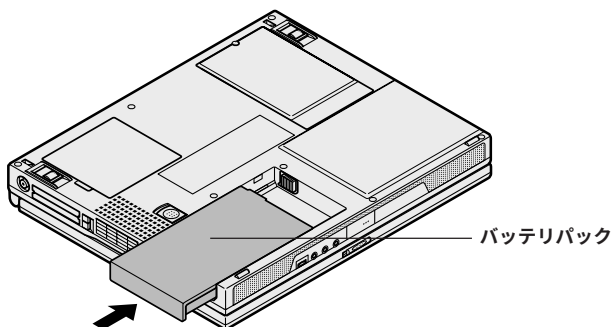


■ AC アダプタを取り付ける

- 1 AC アダプタをパソコン背面の DC コネクタ() に差し込む
- 2 電源コードを AC アダプタに接続する
- 3 プラグを壁などのコンセントに差し込む

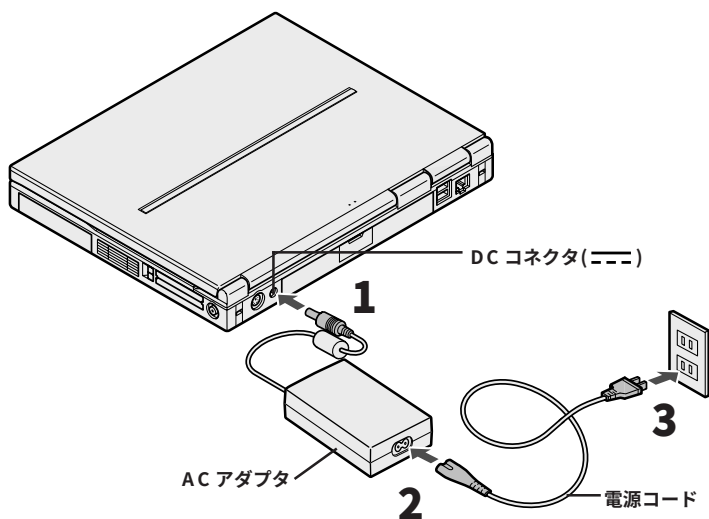

AC アダプタを取り付けると、自動的にバッテリーの充電が始まり、バッテリー充電ランプ() がオレンジ色に点灯します。

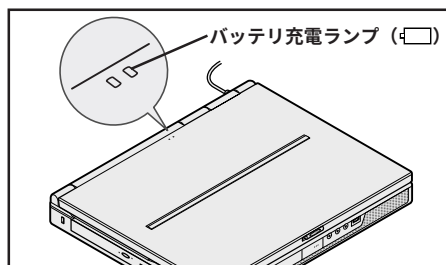

■ バッテリー充電ランプ() が点灯しない場合

バッテリーの充電状態によってはバッテリー充電ランプ() が点灯しない場合があります。


そのまま P.18 の「Windows のセットアップ」へ進んでください。

機器の接続 (VA65J/AF, VA50J/AF, VA45J/AXの場合)


■接続に必要なもの

本体

ビニール袋を開ける前に
「ソフトウェアのご使用条件」をお読みください。

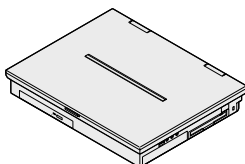


バッテリーパック



電源コード



AC アダプタ




■バッテリーパックを取り付ける

1 パソコンを裏返す


2 パソコンにバッテリーパックを取り付ける

バッテリーパックの向きに注意して、矢印の方向にスライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。

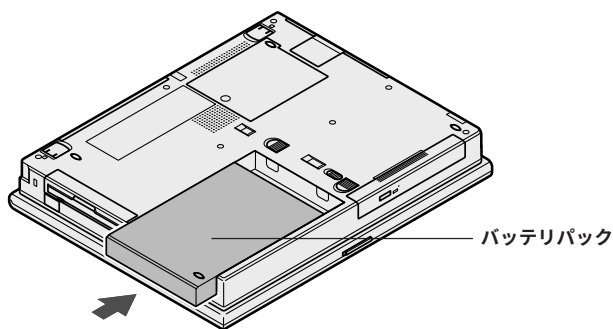


■ AC アダプタを取り付ける

- 1 AC アダプタをパソコン背面の DC コネクタ() に差し込む
- 2 電源コードを AC アダプタに接続する
- 3 プラグを壁などのコンセントに差し込む

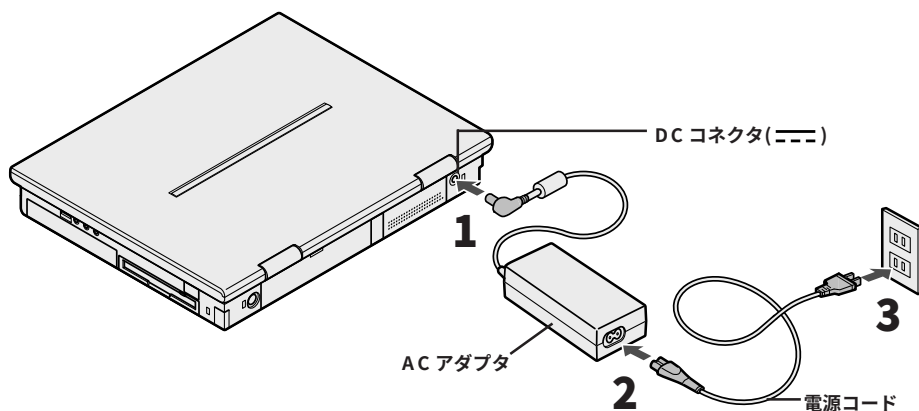

AC アダプタを取り付けると、自動的にバッテリーの充電がはじまり、バッテリー充電ランプ() がオレンジ色に点灯します。

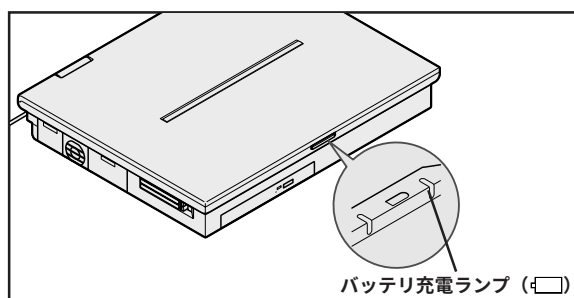

■ バッテリー充電ランプ() が点灯しない場合

バッテリーの充電状態によってはバッテリー充電ランプ() が点灯しない場合があります。

そのまま P.18 の「Windows のセットアップ」へ進んでください。

Windows のセットアップ

はじめてパソコンの電源を入れるときは、使用する人の名前などを入力する Windows のセットアップの作業が必要です。このパソコンのセットアップでは、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system (以降、Windows 2000 と記載) と Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0 (以降、Windows NT 4.0 と記載) のどちらかから使用するオペレーティング システム (以降 OS と記載) を 1 つだけ選ぶことができます。セットアップが終わらないとパソコンを使えるようになりません。この作業には全部で 15 分～1 時間程度の時間がかかります (時間は、モデルにより異なります)。

セットアップをするときの注意

■プリンタやメモリなど、周辺機器は接続しない

セットアップが終わるまでは、プリンタや増設メモリなどの取り付けを行わないでください。これらの周辺機器をパソコンと一緒に購入した場合は、先に Windows のセットアップを完了させてから、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

■AC アダプタを接続する

セットアップは、必ず AC アダプタを接続した状態で行ってください。

■途中で電源を切らない

セットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。途中で電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。途中で画面が止まるように見えることがあっても、故障ではありません。慌てずに手順通り作業してください。

■ネットワークのインストールについて (Windows NT 4.0 の場合)

初回起動時にはネットワークはインストールできません。ネットワークをインストールするには、『活用ガイド 再セットアップ編』PART2 の「周辺機器の設定」の「ネットワークのインストール」をご覧ください。

■モデムのインストールについて (Windows NT 4.0 の場合)

初回起動時にはモデムはインストールできません。モデムをインストールするには、『活用ガイド 再セットアップ編』PART2 の「周辺機器の設定」の「内蔵 FAX モデムのセットアップ」をご覧ください。

■記載どおりの手順で作業する

セットアップの手順はモデルにより多少異なります。

お使いのモデルを確認のうえ、このマニュアルの手順どおりに正しく作業してください。

セットアップを始める前の準備

セットアップの途中で、このパソコンを使う人の名前や組織名、コンピュータ名、パスワードを入力する必要があります。登録する内容をあらかじめ決めておいてください。

最初に、使用したいOSを選択します。ここで選択しなかったOSは別途購入が必要になります。

誤って選択しないように、あらかじめ使用したいOSを決めておいてください。

使用するOSを選び、下の表に控えてください。

チェック欄	選択するOS
☐	Windows 2000 Professional
☐	Windows NT 4.0 Workstation

なお、再セットアップをする場合も、必ずここでチェックしたOSを選択してください。

画面について

セットアップ中に表示される画面はモデルにより多少異なります。

電源を入れる


1 パソコンのふたを開ける

ロックレバーを右にスライドしたまま、ふたを持ち上げます。

2 電源を入れる


■ VA50J/WX, VA50J/WT, VA45J/WS, VA46H/WX,
VA46H/WT, VA43H/WS の場合

電源ランプ(Ⓛ)が点灯するまで電源スイッチ(Ⓟ)を押します。

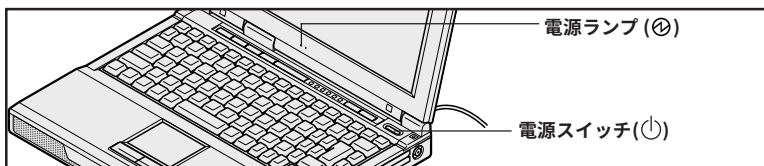

■ VA65J/AF, VA50J/AF, VA45J/AX の場合

電源ランプ(Ⓛ)が点灯するまで電源スイッチ(Ⓟ)を押します。

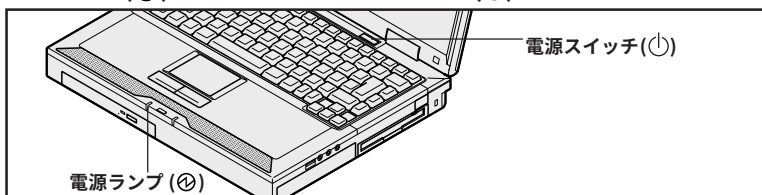

しばらくすると、画面に「NEC」のロゴが表示されます。

「オペレーティングシステムの選択」画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

✓チェック!! これ以降は、セットアップが完了するまで、電源スイッチ(Ⓟ)に触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因となります。もしも電源を切ってしまった場合は、P.50をご覧ください。

オペレーティング システム(OS)を選択する

このパソコンで使用する Windows の種類を選択します。





チェック!!

- ここで選択しなかった OS を使用するには別途購入が必要になります。
 - 選択した OS によりセットアップの手順が異なります。
- このマニュアルの手順どおりに正しく作業してください。

1 キーボードの で使用したい OS を選択する

Windows 2000 を選択する場合

Windows NT 4.0 を選択する場合

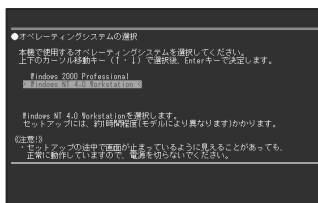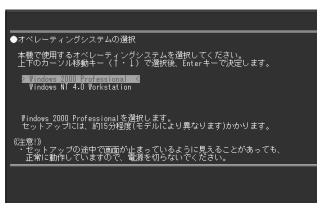

2 を押す

3 選択内容を確認する





チェック!!

選択した OS が正しいかどうか、ここで必ず確認してください。

P.19 でチェックした内容と見比べて確認してください。

Windows 2000 を選択する場合

Windows NT 4.0 を選択する場合

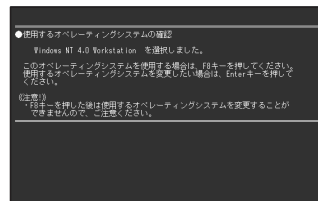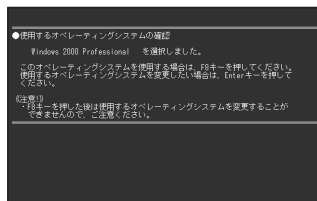

4 正しく選択されていることを確認したら を押す




チェック!!

 を押した後は、OS の選択画面に戻ることはいけません。

約 15 秒後に本機が自動的に再起動します。

しばらくすると次のような画面が表示され、システムの設定が行われます。

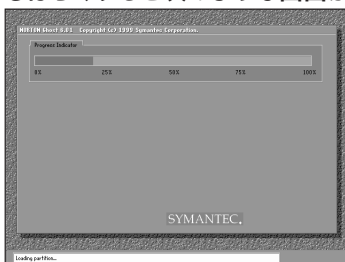

© 1999 Symantec Corporation. All Rights Reserved.*

お使いのモデルや選択したOSによって、上記の画面の表示時間は異なります。

Windows 2000 の場合 : 約 2 秒程度


Windows NT 4.0 の場合 : 約 15 分程度

その後自動的に数回再起動が行われ、システムの設定が続きますので、次の画面が表示されるまで何も操作せずにお待ちください。

Windows 2000 の場合



Windows NT 4.0 の場合

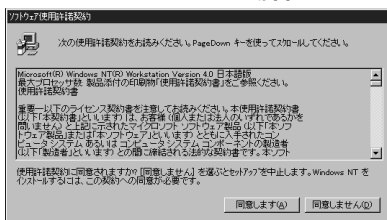

これ以降は、選択した OS により手順が異なります。

Windows 2000 を選択した場合は、P.23 に進んでください。

Windows NT 4.0 を選択した場合は P.33 に進んでください。

* 本機では、Symantec Norton Ghost を使用しています。

Symantec Norton Ghost につきましては、添付のシステムインストールディスクの \GHOST.TXT をご覧ください。

Windows 2000 のセットアップ


この画面が表示されていることを確認してください。




✓**チェック!!** 上の画面が表示されない場合は『活用ガイド ソフトウェア編』PART5の「はじめて電源を入れたら」をご覧ください。

1 画面に表示されている矢印^①を、「次へ」ボタンに合わせる
NX パッドの上で指をすべらせると画面に表示されている矢印が動きます。

✓**チェック!!** NX パッドから指が離れないように注意してください。

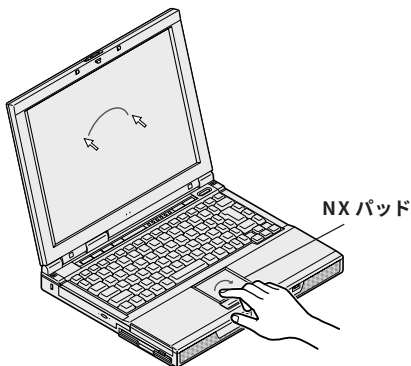


※機種によって、パソコンの形状は異なります。



矢印の先端がボタンの
内側にくるようにします

✓**チェック!!** NX パッドの右端や下端の部分进行操作しても、矢印が動かない場合があります。
このような場合には、右端や下端以外の部分を使って操作してください。

2 左のクリックボタンを 1 回押す

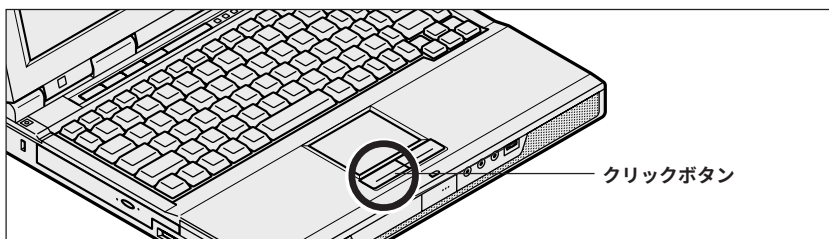

※機種によって、パソコンの形状は異なります。

■クリック

画面に表示された絵や文字に矢印を合わせ、左のクリックボタンを1回押す操作を「クリック」といいます。


次の画面が表示されます。



ライセンス契約に同意する

このパソコンを使うには、「パソコンに入っているソフトを違法にコピーして他人に渡したりしない」という契約に同意していただく必要があります。


1 「ライセンス契約」の内容を確認する

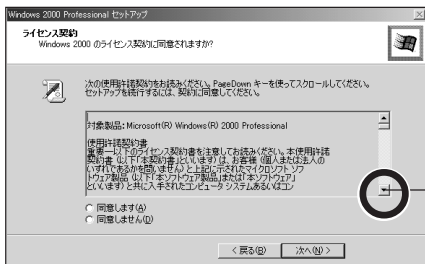


▼をクリックすると、
続きを読むことができます。

2 記載内容に同意する場合は、「同意します」の左にある○の中に矢印の先端を合わせ、クリックする

✓チェック!! 同意していただけない場合は、このパソコンをお使いいただくことができません。

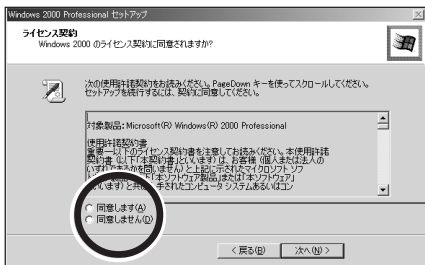

○が◎になります。




3 「次へ」ボタンをクリックする



名前と組織名を登録する

使う人の名前と会社名または組織名をこのパソコンに登録します。

1 「名前」の入力欄にカーソル「|」が点滅していることを確認する

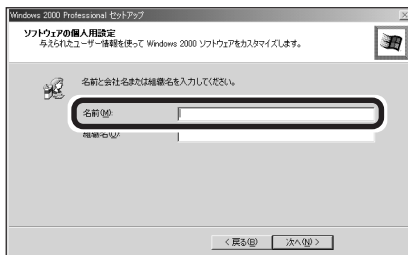

2 キーボードから名前を入力する

■日本語の入力方法が分からない場合

日本語の入力方法が分からない場合は、アルファベット（英文字）で入力することをおすすめします。アルファベットで入力するときには **Alt** を押したまま **手角 / 全角** を1回押します。これでアルファベットが入力できるようになります。キーボードから順にキーを探して打ち込みます。小文字のアルファベットで入力されますが、大文字 / 小文字の区別を気にする必要はありません。

■入力を間違えたら

- ・カーソルの左側の文字を消すには： **Back Space**
- ・カーソルの右側の文字を消すには： **Del** **System**
- ・カーソルを動かすには： **←** **→**

■キーを押しても文字が表示されないときは

入力欄にカーソル「|」が表示されていることを確認してください。表示されていないときは、入力欄をクリックしてください。クリックのしかたについては、P.23～24の手順1～2をご覧ください。

■組織名について

会社名または組織名を登録したい場合は、名前を入力したあとに「組織名」の入力欄をクリックし、名前と同じように入力してください。また、組織名の入力は省略することもできます。

ここでは入力を省略して次の操作に進みます。


3 正しく入力されているか確認して、「次へ」ボタンをクリックする

コンピュータ名とパスワードを登録する

このパソコンのコンピュータ名とパスワードを登録します。

1 コンピュータ名を入力する

使用するコンピュータを識別するために必要なものです。LANに接続してご利用になる場合は、入力するコンピュータ名をネットワーク管理者にご相談ください。コンピュータ名の欄に、自動的に文字が表示されていますが、これは消去してかまいません。 を1回押すと表示されていた文字が消え、カーソルが点滅します。

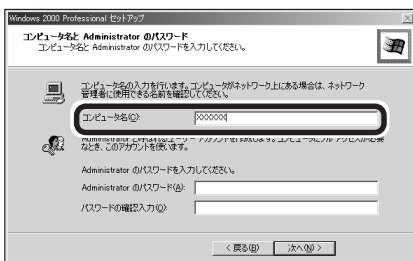


2 「Administrator のパスワード」の欄をクリックして、Administrator のパスワードを入力する

パスワードは覚えやすく忘れないようなものにしてください。

また、パスワードには大文字 / 小文字の区別があります。


入力したパスワードは「*」で表示されます。

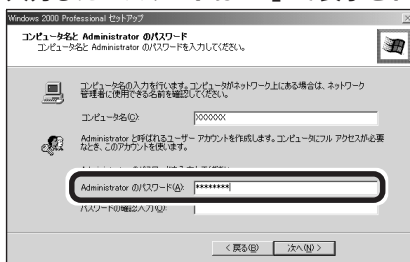

チェック!!

ここで入力したパスワードは、セットアップが完了したあとで変更することができます。

3 「パスワードの確認入力」の欄をクリックして、もう一度同じパスワードを入力する

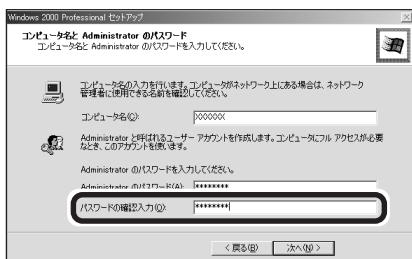

4 パスワードを入力したら、「次へ」ボタンをクリックする

しばらくの間、システムの設定やアプリケーションとドライバのセットアップが続きます。次の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

セットアップを完了する

1 「完了」ボタンをクリックする



「完了」ボタンをクリックすると、「Windows 2000 は正常にインストールされました。」と表示され、自動的に再起動します。

■「ネットワーク識別ウィザードの開始」と表示されたら

再起動後「ネットワーク識別ウィザードの開始」と表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。メッセージが消え、「Windows へログイン」画面が表示されるので、次のページの手順にしたがってセットアップを続けてください。


なお、ここでキャンセルした設定は、セットアップが完了したあと「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」→「システム」→「ネットワークID」タブの「ネットワーク」ボタンをクリックして行うことができます。

2 「Windows ヘログオン」画面が表示されたら、設定したパスワードを入力する

✓チェック!! 大文字 / 小文字を間違わないように入力してください。

3 パスワードを入力したら、「OK」ボタンをクリックする

しばらくの間、システムの設定が続きますので、次の画面が表示されるまで何も操作せずにお待ちください。

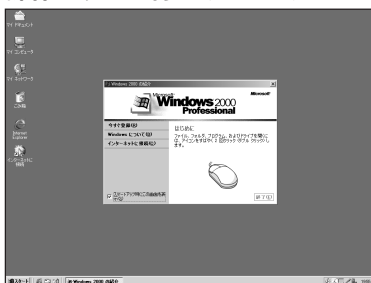


※お使いの機種により画面は多少異なります。

■画面に⌚が表示されているときは、そのまま待つ

パソコンの処理が行われている間は、画面に⌚が表示されます。この間は、キーを押したりクリックしたりしないようにしてください。

4 ⌛をクリックする

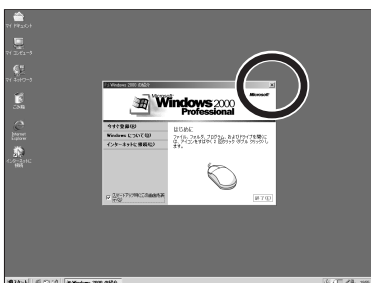

※お使いの機種により画面は多少異なります。


5 日付と時刻を設定する

画面右下の時刻が表示されている箇所にマウスを合わせると、日付が表示されます。日付が正しくない場合は、Windows 2000 で日付と時刻を設定してください。日付と時刻の設定方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』PART5の「その他」をご覧ください。

- ✓チェック!!
- ・アクセスランプ () が点灯している間は、そのまましばらくお待ちください。アクセスランプについては『活用ガイドハードウェア編』PART1の「表示ランプ」を参照してください。
 - ・セットアップ中に「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面やファイルの格納場所の入力画面が表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。
 - ・セットアップ中に「デジタル署名が見つかりませんでした」と表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。
メッセージが消えますので、そのままセットアップを続けてください。

セットアップを完了するには、必ず本機の電源を一度切る必要があります。このまま本機をお使いになると、セットアップは正しく完了しません。次の手順に進んでください。

6 「スタート」 ボタンをクリックする

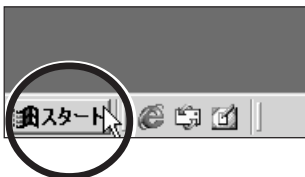

7 「シャットダウン」をクリックする



8 「シャットダウン」が選択されていることを確認する



9 「OK」 ボタンをクリックする




本機の電源が切れ、電源ランプ が消えます。

これで、Windows 2000 のセットアップが完了しました。
P.40 の「始め方と終わり方」(Windows® 2000 Professional
の場合) へ進んでください。

Windows NT 4.0 のセットアップ


「ソフトウェア使用許諾契約」の画面が表示されていることを確認してください。

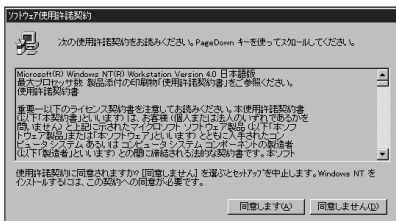

✓チェック! 上の画面が表示されない場合は『活用ガイド ソフトウェア編』PART5の「はじめて電源を入れたら」をご覧ください。

1 「ソフトウェア使用許諾契約」の内容を確認する


このパソコンを使うには、「パソコンに入っているソフトを違法にコピーして他人に渡したりしない」という契約に同意していただく必要があります。

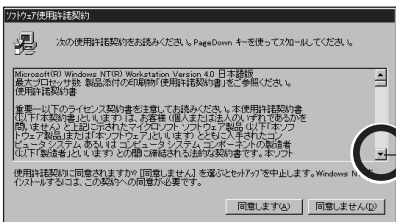

▼をクリックすると、
続きを読むことができます。

■クリックを覚えよう


NXパッドの上で指をすべらせて、画面に表示された絵や文字に矢印の先端を合わせ、左のクリックボタンを1回押す操作を「クリック」と呼びます。NXパッドを軽く叩いたり、NXパッドの上で指をすべらせるときに少し指が離れたりしても、クリックと同じ結果になることがあります。誤ってクリックしないように気をつけてください。

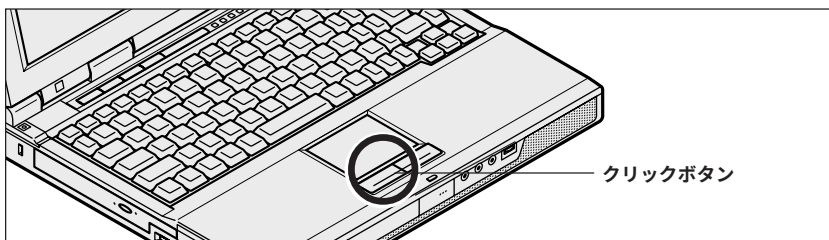

※機種によって、パソコンの形状は異なります。

2 記載内容に同意する場合は、「同意します」ボタンをクリックする

✓チェック!! 同意していただけない場合は、このパソコンをお使いいただくことができません。

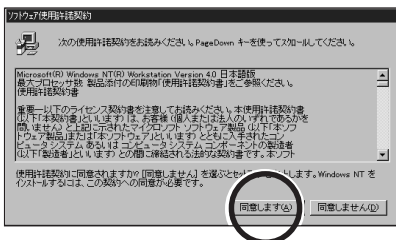

Windows NT 4.0 のセットアップが始まり、「Windows NT セットアップ」の画面が表示されます。

3 「次へ」ボタンをクリックする

名前と組織名を登録する

使う人の名前と組織名をこのパソコンに登録します。

1 キーボードから名前を入力する



■日本語の入力方法が分からない場合

日本語の入力方法が分からない場合は、アルファベット（英文字）で入力することをおすすめします。アルファベットで入力するときには **Alt** を押したまま **半角/全角** を1回押します。これでアルファベットが入力できるようになります。キーボードから順にキーを探して打ち込みます。小文字のアルファベットで入力されますが、大文字 / 小文字の区別を気にする必要はありません。

■入力を間違えたら

- ・カーソルの左側の文字を消すには：
- ・カーソルの右側の文字を消すには：
- ・カーソルを動かすには： 

■キーを押しても文字が表示されないときは

入力欄にカーソル「|」が表示されていることを確認してください。表示されていないときは、入力欄をクリックしてください。クリックのしかたについては、P.33の「クリックを覚えよう」をご覧ください。

■組織名について

組織名を登録したい場合は、名前を入力したあとに「組織名」の入力欄をクリックし、名前と同じように入力してください。また、組織名の入力は省略することもできます。

ここでは入力を省略して次の操作に進みます。


2 正しく入力されているか確認して、「次へ」ボタンをクリックする

コンピュータ名とパスワードを登録する

このパソコンのコンピュータ名とパスワードを登録します。

1 コンピュータ名を入力する

使用するコンピュータを識別するために必要なものです。LANに接続してご利用になる場合は、入力するコンピュータ名をネットワーク管理者にご相談ください。

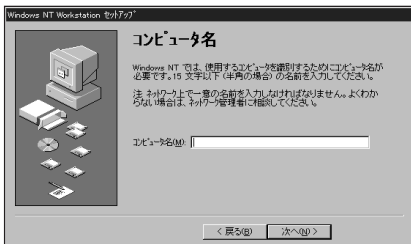


2 コンピュータ名を入力したら、「次へ」ボタンをクリックする

3 「管理者アカウント(Administrator)」のパスワードを入力する

パスワードは覚えやすく忘れないようなものにしてください。


また、パスワードには大文字 / 小文字の区別があります。

入力したパスワードは「*」で表示されます。

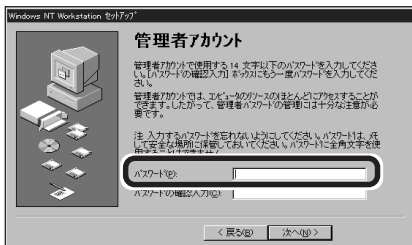

✓**チェック!!** ここで入力したパスワードは、セットアップが完了したあとで変更することができます。

4 「パスワードの確認入力」の欄をクリックして、もう一度同じパスワードを入力する

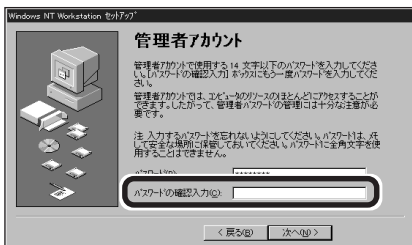

5 パスワードを入力したら、「次へ」ボタンをクリックする

6 「Windows NTセットアップ」の画面が表示されたら、そのまま「次へ」ボタンをクリックする

ここでは必ず「次へ」ボタンをクリックしてください。

「Windows NT セットアップ」が起動して、しばらくの間、システムの設定やアプリケーションとドライバのセットアップが続きます。次の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。


7 この画面が表示されたら、「コンピュータの再起動」をクリックする



本機が再起動します。そのままお待ちください。

- ✓**チェック!!** Windows NTセットアップのエラーメッセージが表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックするとエラーメッセージが消えます。そのままセットアップを続けてください。

8 この画面が表示されたら、とを押したままを押す

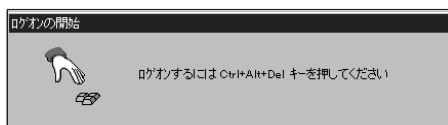


9 設定したパスワードを入力する

- ✓**チェック!!** 大文字 / 小文字を間違わないように入力してください。

10 パスワードを入力したら、「OK」ボタンをクリックする

しばらくの間、システムの設定が続きますので、次の画面が表示されるまで何も操作せずにお待ちください。

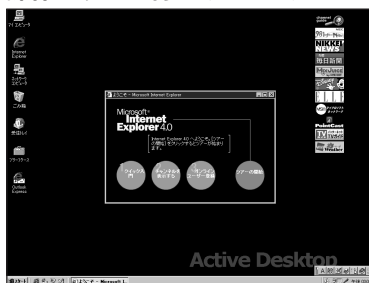


※お使いの機種により画面は多少異なります。

■画面にが表示されているときは、そのまま待つ

パソコンの処理が行われている間は、画面にが表示されます。この間は、キーを押したりクリックしたりしないでください。

11 をクリックする

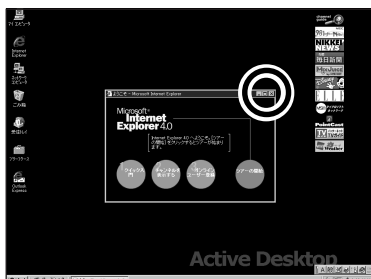

※お使いの機種により画面は多少異なります。

2回目以降の起動時には、「ツアーの開始」が「閉じる」になります。

12 日付と時刻を設定する

画面右下の時刻が表示されている箇所に  を合わせると、日付が表示されます。日付が正しくない場合は、Windows NT 4.0 で日付と時刻を設定してください。日付と時刻の設定方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』PART5の「その他」をご覧ください。

セットアップを完了するには、必ず本機の電源を一度切る必要があります。

このまま本機をお使いになると、セットアップは正しく完了しません。次のページに進んでください。

13 「スタート」 ボタンをクリックする




14 「シャットダウン」 をクリックする



15 「シャットダウンする」の左がⓈになっていることを確認する

16 「OK」 ボタンをクリックする

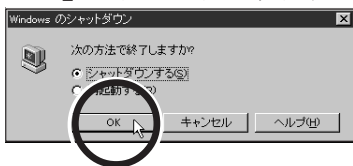

「システムが未保存のデータをディスクに書き終えるまで、お待ちください。」と表示されたあと、本機の電源が切れ、電源ランプが消えます。

これで Windows NT 4.0 のセットアップが完了しました。
P.43 の「始め方と終わり方」(Windows NT® 4.0 の場合) へ進んでください。

始め方と終わり方

(Windows® 2000 Professionalの場合)

添付のマニュアルでパソコンの使い方を学ぶ前に、始め方と終わり方を覚えておきましょう。正しい手順をマスターすれば、めったなことでパソコンは壊れたりしません。

電源を入れる (2 回目以降)


2 回目以降に電源を入れるときは、Windows のセットアップ手順は不要です。

✓**チェック!!** 電源を切った直後に再び電源を入れるときは、本機に負担がかからないよう、電源ランプが消えて 5 秒以上たってから、電源を入れてください。

1 電源を入れる


■ VA50J/WX, VA50J/WT, VA45J/WS, VA46H/WX, VA46H/WT, VA43H/WS の場合

電源ランプ(㊦)が点灯するまで電源スイッチ(㊦)を押します。

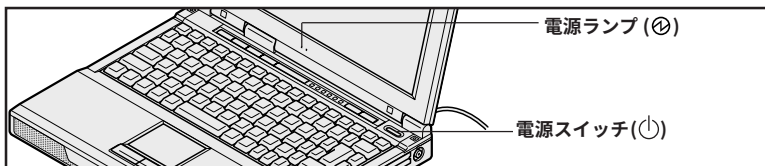

■ VA65J/AF, VA50J/AF, VA45J/AX の場合

電源ランプ(㊦)が点灯するまで電源スイッチ(㊦)を押します。

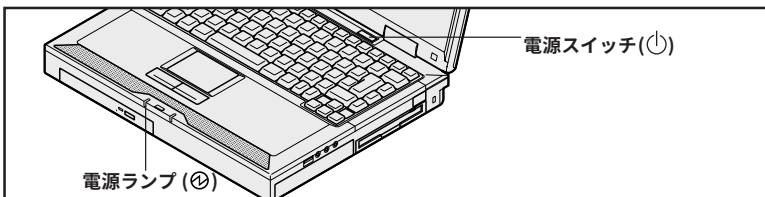

「Windows ヘログオン」の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

2 「パスワード」の欄にセットアップ時に設定したパスワードを入力する

✓**チェック!!** 大文字 / 小文字を間違えないように入力してください。

3 「OK」 ボタンをクリックする

電源を切る

電源を切るときは次の手順で操作してください。

正しい手順で操作しないと、大切なデータを失ったり、本機の故障の原因となる場合があります。

1 「スタート」 ボタンをクリックする



2 「シャットダウン」 をクリックする



3 「シャットダウン」 が選択されていることを確認する



4 「OK」 ボタンをクリックする



本機の電源が切れ、電源ランプが消えます。

-
- ✔チェック!! ソフトウェアの暴走などで、正しい手順で本機の電源が切れなくなってしまったときは、『活用ガイド ソフトウェア編』PART5の「電源を切ろうとしたが」をご覧ください、操作してください。
 - ✔チェック!! 電源を切った直後に再び電源を入れるときは、本機に負担がかからないよう、電源ランプが消えて約 5 秒以上たってから電源を入れてください。

始め方と終わり方

(Windows NT® 4.0 の場合)

添付のマニュアルでパソコンの使い方を学ぶ前に、始め方と終わり方を覚えておきましょう。正しい手順をマスターすれば、めったなことでパソコンは壊れたりしません。

電源を入れる (2 回目以降)


2 回目以降に電源を入れるときは、Windows のセットアップ手順は不要です。

✓ **チェック!** 電源を切った直後に再び電源を入れるときは、本機に負担がかからないよう、電源ランプが消えて 5 秒以上たってから、電源を入れてください。

1 電源を入れる


■ VA50J/WX, VA50J/WT, VA45J/WS, VA46H/WX, VA46H/WT, VA43H/WS の場合

電源ランプ(㊦)が点灯するまで電源スイッチ(㊦)を押します。

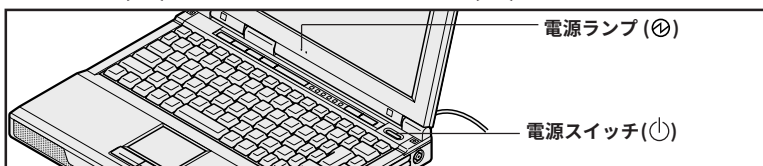

■ VA65J/AF, VA50J/AF, VA45J/AX の場合

電源ランプ(㊦)が点灯するまで電源スイッチ(㊦)を押します。

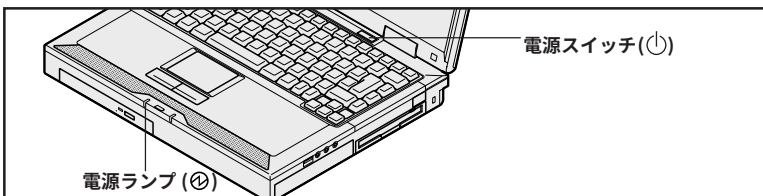

「ログオンの開始」画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

2 キーボードの **Ctrl** と **Alt** を押したまま **Del** を押す

「ログオン情報」画面が表示されます。

3 「パスワード」欄にセットアップ時に設定したパスワードを入力する

✓ **チェック!** 大文字 / 小文字を間違えないように入力してください。

4 「OK」ボタンをクリックする

電源を切る

電源を切るときは、次の手順で操作してください。正しい手順で操作しないと、大切なデータを失ったり、本機の故障の原因となる場合があります。

1 「スタート」 ボタンをクリックする




2 「シャットダウン」 をクリックする



3 「シャットダウンする」 の左が になっていることを確認する

4 「OK」 ボタンをクリックする

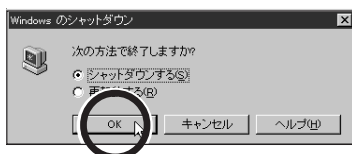

「システムが未保存のデータをディスクに書き終えるまで、お待ちください。」と表示されたあと、本機の電源が切れ、電源ランプが消えます。

✓**チェック!!** ソフトウェアの暴走などで、正しい手順で本機の電源が切れなくなってしまったときは、『活用ガイド ソフトウェア編』PART5の「電源を切ろうとしたが」をご覧になり、操作してください。

✓**チェック!!** 電源を切った直後に再び電源を入れるときは、本機に負担がかからないよう、電源ランプが消えて約 5 秒以上たってから電源を入れてください。

マニュアルで パソコンの使い方を学ぶ

このパソコンに添付されているマニュアルを紹介します。

なお、下記のうち＊印のマニュアルは、「マニュアル CD-ROM」に入っている電子マニュアルです（「印刷マニュアル」を選択した場合は紙のマニュアルも添付されています）。「マニュアル CD-ROM」の使い方については、次のページの「電子マニュアルの利用方法」をご覧ください。

どれから読めばよいか

次の順序でマニュアルを利用してください。

『はじめにお読みください』
(本書)



『活用ガイド ハードウェア編』＊
『活用ガイド ソフトウェア編』＊

困ったときは

『活用ガイド ソフトウェア編』＊
『活用ガイド 再セットアップ編』
『NEC PC あんしんサポートガイド』
『メンテナンス＆サポートのご案内』

各マニュアルの主な内容

●『活用ガイド ハードウェア編』＊

このパソコンの取り扱い方法などを説明しています。

- ・ キーボード、ハードディスク、CD-ROM ドライブなどの取り扱い
- ・ 周辺機器の接続と利用方法
- ・ システム設定について

●『活用ガイド ソフトウェア編』＊

アプリケーションの利用方法について説明しています。

また、さまざまなトラブルへの対処方法を Q&A 形式で説明しています。
Windows 2000 用と Windows NT 4.0 用の両方が添付されています。
選択した OS に対応したマニュアルをご利用ください。

- ・ アプリケーションについて
- ・ アプリケーションの追加と削除
- ・ パソコンのメンテナンスと管理
- ・ 他の OS を利用する場合の設定
- ・ トラブル解決 Q&A

●『活用ガイド 再セットアップ編』

パソコンの再セットアップの方法について説明しています。

このマニュアルの P.19「セットアップを始める前の準備」で選択した OS に対応した説明をご覧ください。

電子マニュアルの利用方法

■ Acrobat Reader の追加

電子マニュアル（PDFファイル）を利用する場合は、あらかじめ Acrobat Reader を追加する必要があります。次の手順で追加してください。

- 1 パソコンの電源を入れる
- 2 CD-ROM ドライブ（または CD-RW ドライブ）に添付の「アプリケーション CD-ROM」をセットする
- 3 「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」をクリックする
- 4 「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックする

この後は Windows 2000 の場合と、Windows NT 4.0 の場合で操作が異なります。

・ Windows 2000 の場合

「アプリケーションの追加と削除」が表示されます。

「プログラムの追加」ボタンをクリックし、「CD または フロッピー」ボタンをクリックした後、次の手順 5 へ進んでください。

・ Windows NT 4.0 の場合

「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」が表示されます。

「インストールと削除」タブを選び、「インストール」ボタンをクリックした後、次の手順 5 へ進んでください。

- 5 「フロッピーディスクまたは CD-ROM からのインストール」が起動したら、「次へ」ボタンをクリックする
- 6 「インストールプログラムの実行」のボックス内に「< CD-ROM ドライブ名 > : \NXSETUP.EXE」と表示されているのを確認する
例 CD-ROM ドライブ名が E の場合
E:\NXSETUP.EXE
- 7 「完了」ボタンをクリックする
「アプリケーションの追加」が表示されます。
- 8 「アプリケーションの追加」で「Acrobat Reader」をクリックして「インストール」ボタンをクリックする
- 9 「Acrobat Reader 4.05 のセットアップ」で「次へ」ボタンをクリックする
- 10 「インストール先の選択」で「次へ」ボタンをクリックする
- 11 「情報」で「OK」ボタンをクリックする

■電子マニュアルを見る

電子マニュアルは、「マニュアル CD-ROM」の中に入っています。電子マニュアルのファイル名は次のとおりです。

『活用ガイド ハードウェア編』

- VA50J/WX,VA50J/WT,VA45J/WS,VA46H/WX,VA46H/WT,VA43H/WS の場合
「\Manual\ オールインワン \NX 活用 HW 編 2KNTA.PDF」
- VA65J/AF,VA50J/AF,VA45J/AX の場合
「\Manual\ ハイスペック \NX 活用 HW 編 2KNTH.PDF」

『活用ガイド ソフトウェア編』

- Windows 2000 を選択した場合
「\Manual\NX 活用 SW 編 2K.PDF」
- Windows NT 4.0 を選択した場合
「\Manual\NX 活用 SW 編 NT.PDF」

次の手順で電子マニュアルを見ることができます。

- 1 「マニュアル CD-ROM」を CD-ROM ドライブ（または CD-RW ドライブ）にセットする
- 2 「スタート」ボタン→「プログラム」→「Adobe Acrobat 4.0」→「Acrobat Reader 4.0」をクリックする
- 3 「ファイル」→「開く」をクリックする
- 4 見たいマニュアルのファイル名を選択して「開く」ボタンをクリックする
電子マニュアルが表示されます。

・必要に応じてハードディスクにファイルをコピーしてご利用ください。

・電子マニュアルを印刷する場合は、ポストスクリプト対応の600dpi以上のページプリンタをご利用になることをおすすめします。また、うまく印刷されない場合は、プリンタドライバを最新のものに交換してください。

・次の Web サイト（PICROBO）では、NEC 製の電子マニュアルをダウンロードできるサービスを行っています。

<http://download.pc98.nec.co.jp/>

また、NEC PC マニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。

・電子マニュアルは、「エクスプローラ」などでファイル名をダブルクリックして開くこともできます。

パソコンをウイルスから守る

コンピュータウイルスとは

コンピュータウイルスとは、パソコンの動作に悪影響のある不正なプログラムのことです。

コンピュータウイルスには、システムに入り込み異常なメッセージを表示するものや、プログラムやデータの一部を破壊するものなど、さまざまなものがあります。詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』PART3の「パソコンのメンテナンスと管理」をご覧ください。

データのバックアップをとる

バックアップとは

ハードディスクなどに保存したファイルやフォルダを誤って消してしまった場合や、ハードディスクの故障など、万一の事態に備えて、フロッピーディスクや外付けハードディスクなどに複製（コピー）を作ることを「バックアップをとる」といいます。

大切なデータを保護するには、定期的なデータのバックアップが有効です。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』PART3の「パソコンのメンテナンスと管理」をご覧ください。

バックアップの必要性

このパソコンにインストールされているWindowsやアプリケーションはインストールしなおすことができますが、購入後に作成したデータは、一度消えてしまうと元に戻すことはできません。



チェック!! 大切なデータはこまめにバックアップをとってください。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』PART3の「パソコンのメンテナンスと管理」をご覧ください。

こんなときは



セットアップの途中で電源を切ってしまったときは

セットアップの途中で電源スイッチを押してしまったときには次のように操作してください。

1 5 秒以上待ってから、もう一度電源を入れる

セットアップ手順の画面が表示されたときには、そのままセットアップの作業を続けることができます。セットアップ手順の画面が表示されないときには、次の手順 2 に進みます。

2 電源スイッチを 4 秒以上押し続ける

強制的に電源が切れます。

3 5 秒以上待ってから電源を入れる

「エラーチェック」が始まります。エラーチェックは本機に異常がないかどうかを調べるためのものです。

エラーチェックの結果、異常がなければセットアップ手順の画面が表示されます。そのまま手順どおり作業を進めてください。

何か異常がある場合にはメッセージが表示されますので、画面の指示にしたがってください。

98OFFICIAL PASS メンバーへの登録

正規ユーザ(98OFFICIAL PASS メンバー)に登録すると、製品情報の入手など、さまざまな情報を受けることができます。ハガキまたはFAXで『お客様登録申込書』を送る方法と、インターネットに接続して登録する方法があります。

ハガキまたはFAXを送る

パソコンの操作に慣れていない方は、ハガキまたはFAXでの登録をお勧めします。詳しくは添付の「98OFFICIAL PASS お客様登録申込書」をご覧ください。

インターネットに接続して登録する

パソコンやインターネット利用の経験がある方は、インターネットに接続して登録することをお勧めします。以下のホームページから登録することができます。

「98OFFICIAL PASS お客様登録カウンター」

<http://www1.pc98.nec.co.jp/register/>

なお、下記のホームページからリンクがはられています。

「98Information」

<http://www.nec.co.jp/98/>



このマニュアルはエコマーク認定の再生紙(古紙率 100%)を使用しています。

© NEC Corporation 2000

日本電気株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

808-875488-454-A 初版

◆このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

Windows	Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system または Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system
Windows NT 4.0	Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0
Office 2000 Personal	Microsoft® Office 2000 Personal
Office 2000 Professional	Microsoft® Office 2000 Professional
一太郎 10・花子 10 パック	一太郎 10・花子 10 パック (一太郎 10、花子 10、三四郎 9、ATOK13)
Acrobat Reader	Adobe® Acrobat™ Reader 4.0J

本書に記載の画面は、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面とは多少異なることがあります。Microsoft、MS、Windows、Windows NT、OutlookおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

「一太郎」「花子」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「一太郎 10・花子 10 パック」は、株式会社ジャストシステムの商標です。

「一太郎 10・花子 10 パック」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「一太郎 10・花子 10 パック」にかかる著作権その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。


Puma Technology、Puma Technology ロゴ、DSX Technology、DSX Technology ロゴ、Intellisync および Intellisync ロゴは、いくつかの法域で登録することができる Puma Technology, Inc. の商標です。

Adobe、Acrobat および Acrobat ロゴは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

Easy CD Creator、DirectCD は、Adaptec, Inc. の商標です。

© 1999 Symantec Corporation. All Rights Reserved.

その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

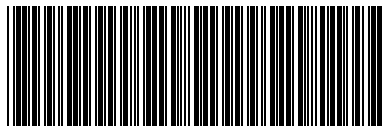

* 808875488454A *