

VA60J/WX, VA50J/WS, VA50H/WX,
VA50H/WT, VA45H/WS, VA70J/AF,
VA65J/AF, VA50J/BH

はじめに

お読みください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
梱包箱を開けたら、まず①～④の手順通りに操作してください。


操作の流れ

- ① 型番の確認 2
まず、お買い求めの機種の型番を控えてください。
 - ② 添付品の確認 1 2
不足や破損がないかを最初に確認しておきます。
 - ③ 添付品の接続 1 4
必要な機器を接続します。接続する前には、必ず別冊の「安全にお使いいただくために」を読んでください。
 - ④ Windows のセットアップ 2 4
はじめてこのパソコンの電源を入れるときには、自分の名前などを登録して、Windows をセットアップします。
- 始め方と終わり方 3 4
- マニュアルでパソコンの使い方を学ぶ 3 7
- パソコンをウイルスから守る 4 0
- データのバックアップを取る 4 1
- こんなときは 4 2
- 98 OFFICIAL PASS メンバーへの登録 4 3

本書に記載のイラストや画面はモデルにより多少異なります。

型番を控える

梱包箱に貼ってあるステッカーに記載されているスマートセクション型番、またはフリーセクション型番（フレーム型番とコンフィグオプション型番）を、このマニュアルに控えておきます。型番は、添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておいてください。

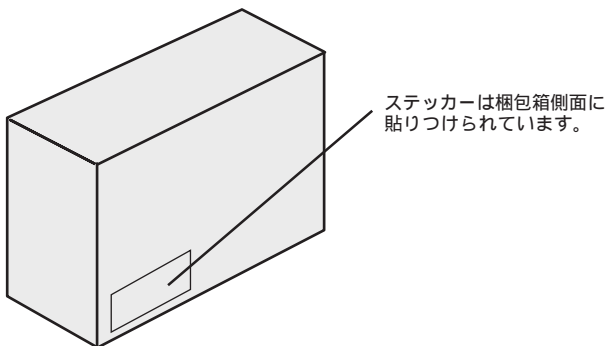


✓**チェック!!** 型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に再セットアップに必要な情報が手元に残りません。

■スマートセクション型番が記載されているステッカーの場合

K4444 VA50J/WS model TAB69 [型番: PC-VA50JWSTAB69] 1234567891232134	A	Pentium III プロセッサ クロック500MHz	24倍速CD-ROMドライブ搭載
		12.1インチSVGA(TFT)液晶ディスプレイ	フロッピーディスクドライブ内蔵
		Microsoft Windows 98 インストールモデル	100BASE-TXインターフェイス内蔵
		5GBB ハードディスクドライブ内蔵	
		64MB メモリ実装済み	
VA50J/WS model TAB69 [型番: PC-VA50JWSTAB69] 4988621367934		A	K4444
スマートセクション型番			

次のページの「スマートセクション型番を控える」へ進んでください。

■ フリーセクション型番が記載されているステッカーの場合

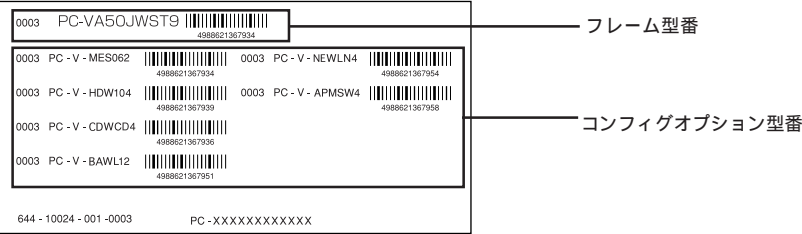

P.6 の「フリーセクション型番を控える」へ進んでください。

スマートセクション型番を控える

スマートセクション型番を控えます。控え終わったら、P.12 の「添付品の確認」へ進んでください。

1 スマートセクション型番を次の枠に記入する

K4444

VA50J/WS
model TAB69

[型番 : PC-VA50JWSTAB69]

1234567891232134

A

Pentium III プロセッサ クロック500MHz

24倍速CD-ROMドライブ搭載

12.1インチSVGA(TFT)液晶ディスプレイ

フロッピーディスクドライブ内蔵

Microsoft Windows 98 インストールモデル

100BASE-TXインターフェイス内蔵

6GB ハードディスクドライブ内蔵

64MB メモリ実装済み

VA50J/WS model TAB69

[型番 : PC-VA50JWSTAB69]

4988621367934

A

スマートセクション型番

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
PC-VA□□□□□□□9

□の意味は次の通りです。

CPU のクロック周波数を表しています。

チェック欄	型 番	クロック周波数
	70	700 MHz
	65	650 MHz
	60	600 MHz
	50	500 MHz
	45	450 MHz

CPUの種類を表しています。

チェック欄	型 番	CPU
	H	Intel Celeron プロセッサ
	J	Pentium プロセッサ

本体の型を表しています。

チェック欄	型 番	本体の型
	A	ハイスペックノート
	B	モバイルノート
	W	コンパクトオールインワンノート

ディスプレイの種類を表しています。

チェック欄	型 番	ディスプレイ
	F	15 型 XGA 液晶ディスプレイ
	H	12.1 型 XGA 液晶ディスプレイ
	S	12.1 型 SVGA 液晶ディスプレイ
	T	13.3 型 XGA 液晶ディスプレイ
	X	14.1 型 XGA 液晶ディスプレイ

選択アプリケーションの有無、または種類を表しています。

チェック欄	型 番	選択アプリケーション
	D	Office 2000 Personal
	T	なし
	Y	Office 2000 Professional

ドライブの等の種類を表しています。

チェック欄	型 番	フロッピーディスクドライブ系	CD-ROMドライブ系
	A	フロッピーディスクドライブ	CD-ROMドライブ
	Y	フロッピーディスクドライブ	—

メモリの容量とネットワークボードの種類を表しています。

チェック欄	型 番	メモリ容量	ネットワークボード
	B	64 MB	LAN(コンパクトオールインワンノート / ハイスペックノート) LAN/ モデム(モバイルノート)
	C	96 MB	LAN(コンパクトオールインワンノート / ハイスペックノート) LAN/ モデム(モバイルノート)
	D	128 MB	LAN(コンパクトオールインワンノート / ハイスペックノート) LAN/ モデム(モバイルノート)
	E	256 MB	LAN
	N	64 MB	なし
	R	96 MB	なし
	S	128 MB	なし
	U	64 MB	モデム
	V	96 MB	モデム
	W	128 MB	モデム
	X	256 MB	モデム
	Z	256 MB	なし

ハードディスクの容量を表しています。

チェック欄	型 番	ハードディスク容量
	6	約 6 GB
	A	約 10 GB
	B	約 12 GB
	F	約 20 GB

上記の ~ のすべての組み合わせが実現できるわけではありません。

P. 12 の「添付品の確認」へ進んでください。

フリーセクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、P.12の「添付品の確認」へ進んでください。

1 フレーム型番を次のチェック表にチェックする

フレーム型番

0003	PC-VA5QJWST9	
0003	PC - V - MES062	
0003	PC - V - HDW104	
0003	PC - V - CDWCD4	
0003	PC - V - BAWL12	
0003	PC - V - NEWLN4	
0003	PC - V - APMSW4	

644 - 10024 - 001 - 0003 PC - XXXXXXXXXXXX

① ② ③ ④
PC-VA **T9**

フレーム型番に記載されている各桁の英数字の意味は次のとおりです。

CPU のクロック周波数を表しています。

チェック欄	型 番	クロック周波数
	70	700 MHz
	65	650 MHz
	60	600 MHz
	50	500 MHz
	45	450 MHz

CPU の種類を表しています。

チェック欄	型 番	CPU
	H	Intel Celeron プロセッサ
	J	Pentium プロセッサ

ベースモデルの種類を表しています。

チェック欄	型 番	ベースモデルの種類
	A	ハイスペックノート
	B	モバイルノート
	W	コンパクトオールインワンノート

ディスプレイの種類を表しています。

チェック欄	型 番	ディスプレイ
	F	15 型 XGA 液晶ディスプレイ
	H	12.1 型 XGA 液晶ディスプレイ
	S	12.1 型 SVGA 液晶ディスプレイ
	T	13.3 型 XGA 液晶ディスプレイ
	X	14.1 型 XGA 液晶ディスプレイ

2 コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする

0003	PC-VA50JWST9	488821367954
0003	PC-V-MES062	488821367954
0003	PC-V-HDW104	488821367954
0003	PC-V-CDWCD4	488821367954
0003	PC-V-BAWL12	488821367954

644 - 10024 - 001 - 0003 PC-XXXXXXXXXXXX

——— コンフィグオプション型番

なお、次のコンフィグオプション型番のうち、(必須)の項目はステッカーに必ず記載されているものです。(任意)は、その構成を選択した場合に限りステッカーに記載されます。

また、ステッカーに記載されているコンフィグオプション型番は順不同になっています。

コンフィグオプション型番に記載されている各桁の英数字の意味は次のとおりです。

PC-V-ME □ □ □ □ はメモリの容量と種類を表しています。
 (コンパクトオールインワンノート、ハイスペックノートは必須。モバイルノートの場合は任意で、型番は、PC-V-MB □ □ □ □ *)

チェック欄	型 番	メモリ容量
	W254	256 MB SDRAM(128MB × 2)
	S253	256 MB SDRAM(256MB × 1)
	S122	128 MB SDRAM
	S092	96 MB SDRAM
	S062	64 MB SDRAM

* モバイルノートでメモリの容量を選択しなかった場合、メモリ容量は64M バイトになります。

PC-V-HD □□□□はハードディスクの容量を表しています。(必須)

チェック欄	型 番	ハードディスク容量
	W204	約 20GB (コンパクトオールインワンノート用)
	W104	約 10GB (コンパクトオールインワンノート用)
	W064	約 6GB (コンパクトオールインワンノート用)
	A204	約 20GB (ハイスペックノート用)
	A104	約 10GB (ハイスペックノート用)
	A062	約 6GB (ハイスペックノート用)
	B122	約 12GB (モバイルノート用)
	B062	約 6GB (モバイルノート用)

PC-V-BA □□□□はバッテリーパックの種類を表しています。(必須)

チェック欄	型 番	バッテリーパックの種類
	WL12	リチウムイオンバッテリー(コンパクトオールインワンノート用)
	WN12	ニッケル水素バッテリー(コンパクトオールインワンノート用)
	AL14	リチウムイオンバッテリー(ハイスペックノート用)
	AN11	ニッケル水素バッテリー(ハイスペックノート用)
	BLH2	リチウムイオンバッテリー 大容量型(モバイルノート用)
	BLN2	リチウムイオンバッテリー 通常型(モバイルノート用)

PC-V-CD □□□□は、CD-ROMドライブまたはCD-R/RWドライブの種類を表しています。(ハイスペックノートは必須。コンパクトオールインワンノート、モバイルノートの場合は任意)

チェック欄	型 番	CD-ROMドライブ
	WCD4	CD-ROMドライブ (コンパクトオールインワンノート用)
	WRW4	CD-R/RWドライブ (コンパクトオールインワンノート用)
	ACD3	CD-ROMドライブ (ハイスペックノート用)
	ARW4	CD-R/RWドライブ (ハイスペックノート用)
	BCD4	CD-ROMドライブ (モバイルノート用)
	BRW4	CD-R/RWドライブ (モバイルノート用)

PC-V-FD □□□□はフロッピーディスクドライブまたはスーパーディスクドライブを表しています。(ハイスペックノートのみ)(必須)

チェック欄	型 番	ドライブの種類
	FDD2	フロッピーディスクドライブ
	SDD4	スーパーディスクドライブ

PC-V-NE □□□□は通信機能の種類を表しています。(任意)

チェック欄	型 番	通信機能
	WLN4	LAN (コンパクトオールインワンノート用)
	WLM4	LAN/ モデム (コンパクトオールインワンノート用)
	WMD4	モデム (コンパクトオールインワンノート用)
	ALN2	LAN (ハイスペックノート用)
	AMD2	モデム(ハイスペックノート用)
	BLN4	LAN (モバイルノート用)
	BPF4	携帯 / PHS インターフェイス (モバイルノート用)
	BPH4	ワイヤレスモジュール(PHS インターフェイス付き) (モバイルノート用)

PC-V-N2WP □ 4 は とは異なる通信機能です。 と のいずれか、または両方を選択可能です。(コンパクトオールインワンノートのみ)(任意)

チェック欄	型 番	通信機能
	F	携帯 / PHS インターフェイス付き
	H	ワイヤレスモジュール(PHS インターフェイス付き)

PC-V-AB □□□ 4 は暗証番号ボタンの有無を表しています。
(コンパクトオールインワンノートのみ)(任意)

チェック欄	型 番	暗証番号ボタン
	WPB	暗証番号ボタンあり

PC-V-FP □ IE4 は指紋認証機能の有無を表しています。(任意)

チェック欄	型 番	指紋認証機能
	A	内蔵指紋センサあり(ハイスペックノート用)
	B	内蔵指紋センサあり(モバイルノート用)
	W	内蔵指紋センサあり(コンパクトオールインワンノート用)

PC-V-SA □□□ 4 は衝撃吸収機能の有無を表しています。
(ハイスペックノートのみ)(任意)

チェック欄	型 番	衝撃吸収機能
	AEF	衝撃吸収ラバーあり(15型液晶モデル)

PC-V-AP □□□ 4 は選択アプリケーションの種類を表しています。(任意)

チェック欄	型 番	選択アプリケーション
	JS1	一太郎 10・花子 10 パック
	MSW	Office 2000 Personal
	MPW	Office 2000 Professional

添付品の確認

添付品が揃っているかどうか、このチェックリストの□をチェックしながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合には、すぐにご購入元にお申し出ください。

添付の保証書に記載されている内容と、パソコンの裏側に記載されている型番と製造番号が、合っているか確認してください。

万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また、保証書は大切に保管しておいてください。

箱をあけてすぐのところ

「はじめに」セット

- ☐ 『はじめにお読みください』(本書)
- ☐ 『98OFFICIAL PASS お客様登録申込書』

箱に添付

- ☐ 『保証書』

本体やケーブル類 (VA50J/BH)

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ 本体 | ☐ ACアダプタ | ☐ 電源コード |
| ☐ バッテリパック* | ☐ CD-ROM ドライブ
(CD-ROM モデルのみ) | ☐ CD-R/RW ドライブ
(CD-R/RW モデルのみ) |
| ☐ CD-ROM ドライブ用ケーブル
(CD-ROM モデルのみ) | ☐ フロッピーディスク
ドライブ | ☐ 専用 FDD ケーブル |
| ☐ モジュラーケーブル
(FAX モデムケーブル) | ☐ 専用 LAN ケーブル
(LAN 内蔵モデルのみ) | ☐ アプリケーション CD-ROM |
| | | ☐ バックアップ CD-ROM |
| | | ☐ システムインストールディスク
(フロッピーディスク) |
| | | ☐ マニュアル CD-ROM |
| | | ☐ Easy CD Creator™ 4 Standard/
DirectCD™ 3 CD-ROM*
(CD-R/RW モデルのみ) |

本体やケーブル類 (VA60J/WX, VA50J/WS, VA50H/WX, VA50H/WT, VA45H/WS)

- | | | |
|----------------------------------|--|---|
| ☐ 本体 | ☐ ACアダプタ | ☐ 電源コード |
| ☐ バッテリパック | ☐ モジュラーケーブル*
(FAX モデムケーブル)
(FAX モデム内蔵モデルのみ) | ☐ アプリケーション CD-ROM |
| | | ☐ バックアップ CD-ROM |
| | | ☐ システムインストールディスク
(フロッピーディスク) |
| | | ☐ マニュアル CD-ROM |
| | | ☐ Easy CD Creator™ 4 Standard/
DirectCD™ 3 CD-ROM*
(CD-R/RW モデルのみ) |

*有無はモデルの選択によって異なります。

本体やケーブル類 (VA70J/AF, VA65J/AF)

- | | | |
|----------------------------------|--|---|
| ☐ 本体 | ☐ ACアダプタ | ☐ 電源コード |
| ☐ バッテリパック | ☐ モジュラーケーブル*
(FAX モデムケーブル)
(FAX モデム内蔵モデルのみ) | ☐ アプリケーション CD-ROM |
| | | ☐ バックアップ CD-ROM |
| | | ☐ システムインストールディスク
(フロッピーディスク) |
| | | ☐ マニュアル CD-ROM |
| | | ☐ Easy CD Creator™ 4 Standard/
DirectCD™ 3 CD-ROM*
(CD-R/RW モデルのみ) |

*有無はモデルの選択によって異なります。

マニュアル類

- | | |
|--|---|
| ☐ 『ソフトウェアのご使用条件』 | ☐ 『NEC PC あんしんサポートガイド』 |
| ☐ 『ソフトウェア使用条件適用一覧』 | ☐ 『NEC PC あんしんサポートガイド
～ビジネスでお使いのお客さまへ～』 |
| ☐ 『添付ソフトウェアサポート窓口一覧』 | ☐ 『RSA SecurPC ユーザー登録カード』 |
| ☐ 『安全にお使いいただくために』 | ☐ 『Office 2000 Personal 添付品』* |
| ☐ 『Microsoft®Windows®98 ファースト
ステップガイド』 | ☐ 『Office 2000 Professional 添付品』* |
| ☐ 『活用ガイド 再セットアップ編』 | ☐ 『一太郎 10・花子 10 バック添付品』* |

*有無はモデルの選択によって異なります。

*有無、形状はモデルの選択によって異なります。

添付品の接続

必要な添付品を接続します。製品を安全にお使いいただくために、次の注意事項を守ってください。

接続の前に必ず添付の『安全にお使いいただくために』をお読みください。

⚠ 警告



発火注意



破裂注意



毒物注意

- バッテリパックは分解しないでください。分解すると、破裂したり液漏れしたりすることがあります。
- バッテリパックには強い衝撃を加えないでください。また、マニュアル（『活用ガイド ハードウェア編』「PART1 本機の機能」の「バッテリー」）に指定の方法で充電してください。



破裂注意



感電注意

- バッテリパックは火の中に入れてください。
- 雷が鳴り出したら、電源コードに触れないでください。また、機器の接続や取り外しを行わないでください。

⚠ 注意



感電注意



発火注意

- 電源はAC100V（50/60Hz）を使用してください。
- 指定のACアダプタ*を使用してください。また、ACアダプタを分解しないでください。
- ACアダプタは、屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ACアダプタを落下させたり、衝撃を与えないでください。
- 電源コードの上に、ものを載せないでください。



感電注意

- 濡れた手で触らないでください。
- パソコンの内部に水などの液体を入れないでください。また、水分や湿気の多い場所で使用しないでください。



発火注意

- パソコンの内部に異物や薬品を入れないでください。
- タコ足配線にしないでください。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 電源コードやACアダプタの付け根部分を無理に曲げないでください。
- ACアダプタを布などでくるんだりしないでください。



- ケーブル類は、つまずかないように整理してください。



- 使用中、AC アダプタの表面が熱くなることがあります。
-

* モデルによって、それぞれ次の AC アダプタをお使いください。


モデル名	AC アダプタ
VA50J/WX, VA50J/WS, VA50H/WX, VA50H/WT, VA45J/WS	PC-VP-WP09
VA70J/AF, VA65J/AF	PC-VP-WP04
VA50J/BH	PC-VP-BP08

機器の接続 (VA60J/WX, VA50J/WS, VA50H/WX, VA50H/WT, VA45H/WS の場合)


■ 接続に必要なもの

本体

ビニール袋を開ける前に
「ソフトウェアのご使用条
件」をお読みください。

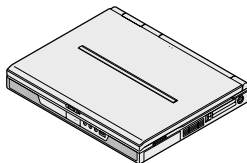


バッテリーパック



電源コード



AC アダプタ




■ バッテリーパックを取り付ける

1 パソコンを裏返す


2 パソコンにバッテリーパックを取り付ける

バッテリーパックの向きに注意して、矢印の方向にスライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。

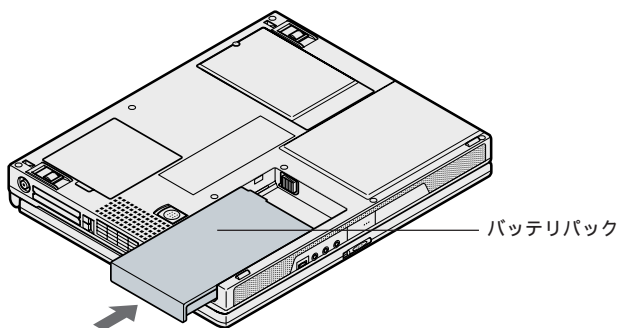


■ AC アダプタを取り付ける

- 1 AC アダプタをパソコン背面の DC コネクタ() に差し込む
- 2 電源コードを AC アダプタに接続する
- 3 プラグを壁などのコンセントに差し込む

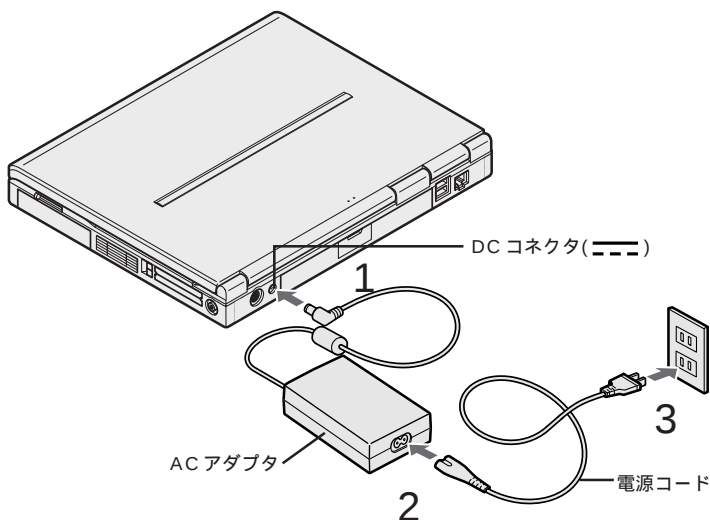

ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリーの充電が始まり、バッテリー充電ランプ()がオレンジ色に点灯します。

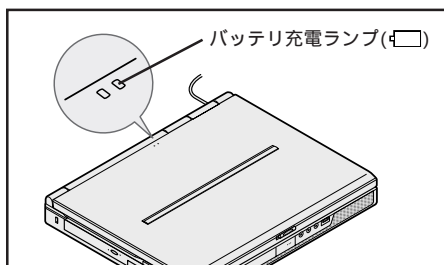

■ バッテリー充電ランプ()が点灯しない場合

バッテリーの充電状態によってはバッテリー充電ランプ()が点灯しない場合があります。


そのまま P.24 の「Windows のセットアップ」へ進んでください。

機器の接続 (VA70J/AF, VA65J/AF の場合)


■ 接続に必要なもの

本体

ビニール袋を開ける前に
「ソフトウェアのご使用条件」
をお読みください。

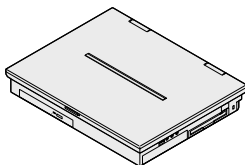


バッテリーパック



電源コード



AC アダプタ




■ バッテリーパックを取り付ける

1 パソコンを裏返す


2 パソコンにバッテリーパックを取り付ける

バッテリーパックの向きに注意して、矢印の方向にスライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。

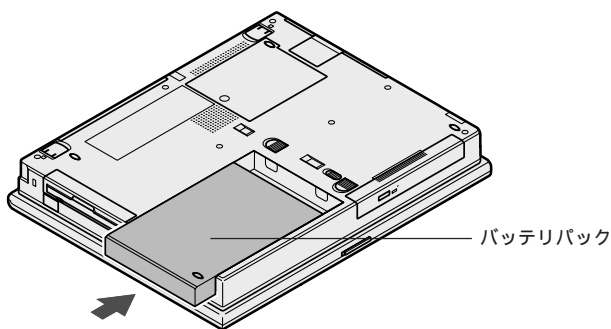


■ AC アダプタを取り付ける

- 1 AC アダプタをパソコン背面の DC コネクタ() に差し込む
- 2 電源コードを AC アダプタに接続する
- 3 プラグを壁などのコンセントに差し込む

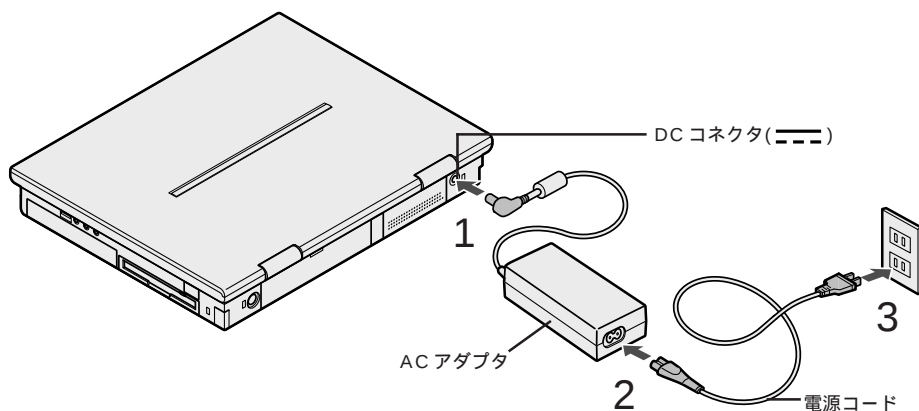

ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリーの充電がはじまり、バッテリー充電ランプ()がオレンジ色に点灯します。

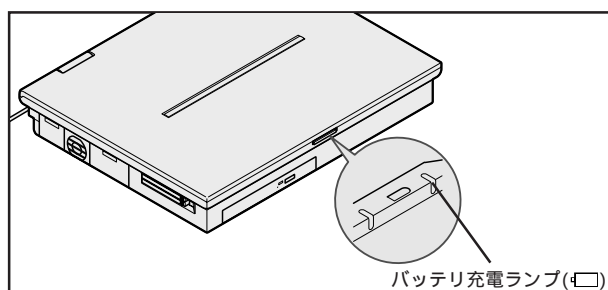

■ バッテリー充電ランプ()が点灯しない場合

バッテリーの充電状態によってはバッテリー充電ランプ()が点灯しない場合があります。


そのまま P.24 の「Windows のセットアップ」へ進んでください。

機器の接続 (VA50J/BH の場合)


■ 接続に必要なもの (*は、CD-ROMモデル、**はCD-R/RWモデルにのみ必要です。)

本体


ビニール袋を開ける前に
「ソフトウェアのご使用条
件」をお読みください。

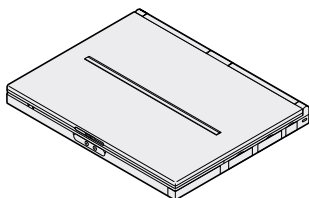

バッテリーパック




CD-ROM ドライブ *




CD-ROM ドライブ用
ケーブル *



CD-R/RW ドライブ **

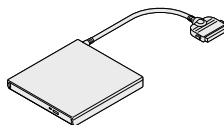

AC アダプタ



電源コード




■ バッテリーパックを取り付ける

1 パソコンを裏返す

2 パソコンにバッテリーパックを取り付ける

バッテリーパックの向きに注意して、矢印の方向にスライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。

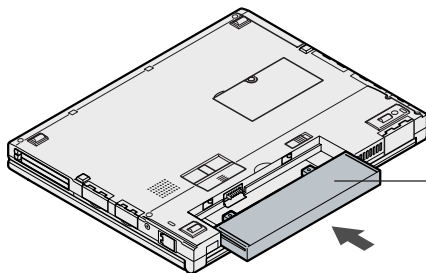


バッテリーパック

■ CD-ROM ドライブを取り付ける

(CD-ROM モデルのみ)

1 ドライブの背面にCD-ROM ドライブ用ケーブルの片方のプラグを取り付ける


プラグの◎マークのある面を上にして、左右のツメを押しながら、カチッと音がするまで押し込んでください(どちらのプラグでも構いません)。

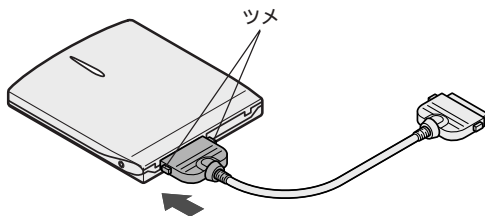

2 パソコンの右側面の CD-ROM ドライブ用コネクタカバー(◎)を開く

3 CD-ROM ドライブ用ケーブルのプラグをパソコンのコネクタに取り付ける

プラグの◎マークのある面を上にして、左右のツメを押しながら、カチッと音がするまで押し込んでください。

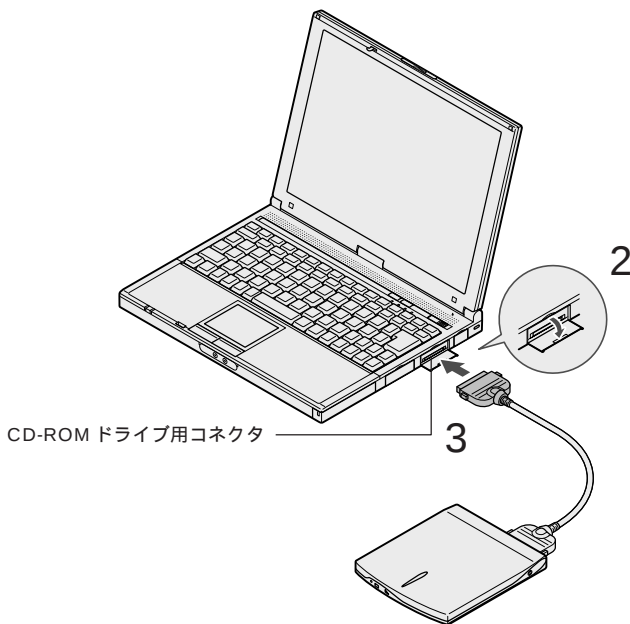


■ CD-R/RW ドライブを取り付ける

(CD-R/RW モデルのみ)

1 パソコンの右側面のCD-R/RWドライブ用コネクタカバー(◎)を開く


2 CD-R/RWドライブケーブルのプラグをパソコンのコネクタに取り付ける

プラグの◎マークのある面を上にして、左右のツメを押しながら、カチッと音がするまで押し込んでください。

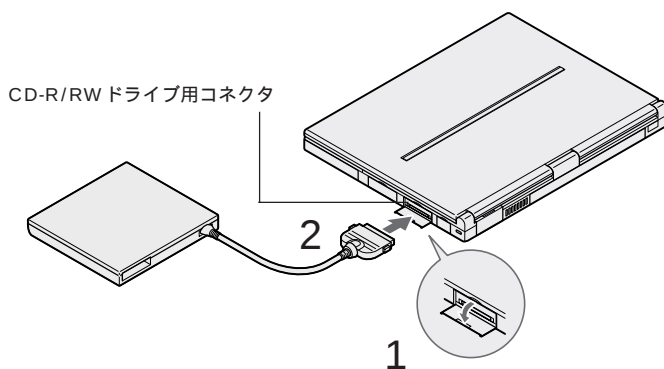


■ AC アダプタを取り付ける

- 1 AC アダプタをパソコン左側面の DC コネクタに差し込む
- 2 電源コードを AC アダプタに接続する
- 3 プラグを壁などのコンセントに差し込む

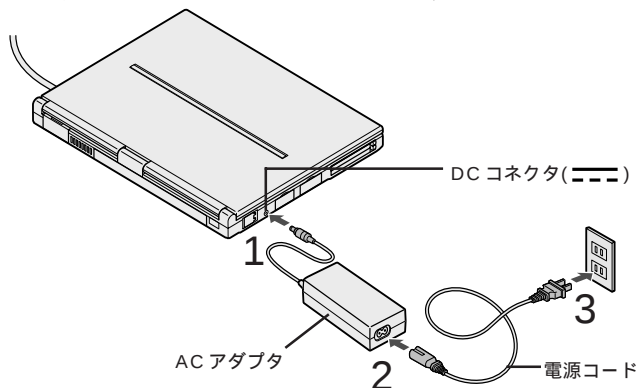

ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリーの充電がはじまり、バッテリー充電ランプ()がオレンジ色に点灯します。

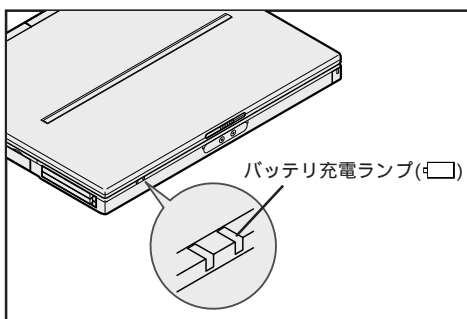

■ バッテリー充電ランプ()が点灯しない場合

バッテリーの充電状態によってはバッテリー充電ランプ()が点灯しない場合があります。

そのまま P.24 の「Windows のセットアップ」へ進んでください。

Windows のセットアップ

はじめてパソコンの電源を入れるときは、使用する人の名前などを入力する Windows のセットアップの作業が必要です。セットアップが終わらないとパソコンを使えるようになりません。この作業には全部で 30 分程度の時間がかかります。

セットアップをするときの注意

■ プリンタやメモリなど、周辺機器は接続しない

セットアップが終わるまでは、プリンタや増設メモリなどの取り付けを行わないでください。これらの周辺機器をパソコンと一緒に購入した場合は、先に Windows のセットアップを完了させてから、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

■ AC アダプタを接続する

セットアップは、必ず AC アダプタを接続した状態で行ってください。

■ 途中で電源を切らない

セットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。途中で電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。途中で画面が止まるように見えることがあっても、故障ではありません。慌てずに手順通り作業してください。

■ 記載どおりの手順で作業する

セットアップの手順はモデルにより多少異なります。

お使いのモデルを確認のうえ、このマニュアルの手順どおりに正しく作業してください。

セットアップを始める前の準備

セットアップの途中で、このパソコンを使う人の名前を入力する必要があります。誰の名前を登録するかをあらかじめ決めておいてください。

画面について

セットアップ中に表示される画面はモデルにより多少異なります。

電源を入れる


1 パソコンのふたを開ける

ロックレバーを右にスライドしたまま、ふたを持ち上げます。

2 電源を入れる


■ VA60J/WX, VA50J/WS, VA50H/WX, VA50H/WT, VA45H/WS の場合

電源ランプ(④)が点灯するまで電源スイッチ(①)を押します。

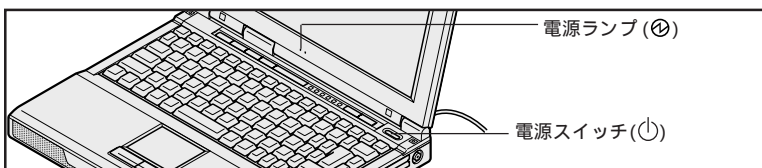


■ VA70J/AF, VA65J/AF の場合

電源ランプ(④)が点灯するまで電源スイッチ(①)を押します。

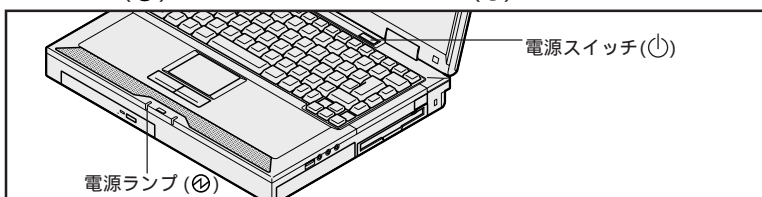

■ VA50J/BH の場合

電源ランプ(④)が点灯するまで電源スイッチ(①)をスライドします。

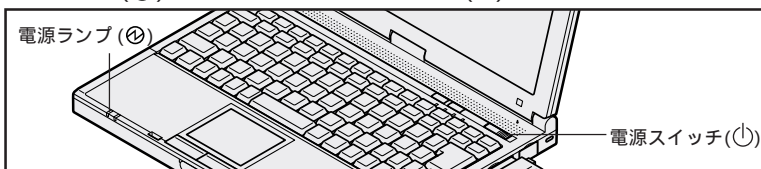


しばらくすると、画面に「NEC」のロゴが表示されます。

次のページの一番上の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。



これ以降は、セットアップが完了するまで、電源スイッチ(①)に触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因となります。もしも電源を切ってしまった場合は、P.42をご覧ください。

この画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

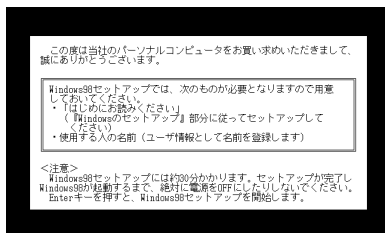

☑**チェック!** 上の画面が表示されない場合は『活用ガイド ソフトウェア編』PART5の「はじめて電源を入れたら」をご覧ください。

3 キーボードの 【Enter】を押す

しばらくの間、何度か画面の表示が切り替わります。

- ☑**チェック!**
- ・「今すぐ再起動しますか?」の画面が表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。
 - ・「ネットワークパスワードの入力」画面が表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

数分後に下の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。



名前を登録する

使う人の名前をこのパソコンに登録します。ここでは、アルファベット(英文字)で名前を入力してみましょう。

■日本語で入力したいときは

名前やふりがなは、日本語で入力することもできます。【Alt】を押しながら【半角/全角】を押すと日本語入力のオンとオフが切り替わります。日本語入力がオンのとき(画面右下にボタンが表示されているとき)に、日本語を入力することができます。

1 「名前」の入力欄にカーソル「|」が点滅していることを確認する



2 キーボードから名前を入力する

【例】「yamada taro」と入力する場合

キーボードから Y A M A D A (スペースキー) T A
R O と順にキーをさがして入力します。



チェック!!

- ・キーに書かれたひらがなは無視してください。
- ・小文字のアルファベットで入力されますが、大文字/小文字の区別を気にする必要はありません。

■入力を間違えたら

- ・カーソルの左側の文字を消すには: Back Space
- ・カーソルの右側の文字を消すには: Del SysRq
- ・カーソルを動かすには: ← →

■キーを押しても文字が表示されないときは

入力欄にカーソル「|」が表示されていることを確認してください。表示されていないときは、入力欄をクリックしてください。クリックのしかたについては、次の手順3～4をご覧ください。

■ふりがなについて


ふりがなを登録したい場合は、名前を入力したあとに「ふりがな」の入力欄をクリックし、名前と同じように入力してください。また、ふりがなへの入力は省略することもできます。

ここでは入力を省略して次の操作に進みます。



3 画面に表示されている矢印^①を、「次へ」ボタンに合わせる

NX パッドの上で指をすべらせると画面に表示されている矢印が動きます。

✓**チェック!!** NX パッドから指が離れないように注意してください。

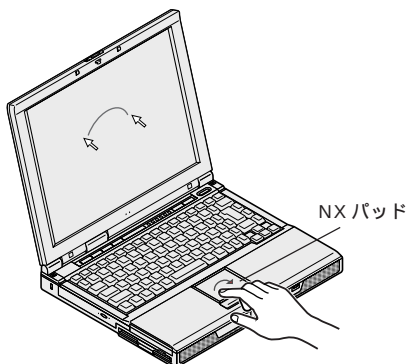


機種によって、パソコンの形状は異なります。

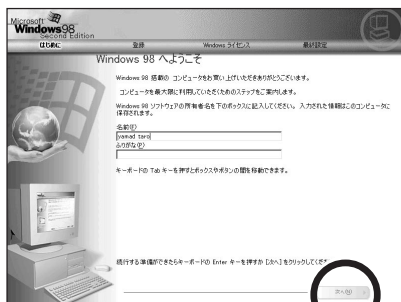

矢印をボタンに合わせると指のマークの形になり、ボタンの色も変わります。

✓**チェック!!** NX パッドの右端や下側の部分を操作しても、矢印が動かない場合があります。このような場合には、右端や下側以外の部分を使って操作してください。

4 左のクリックボタンを 1 回押す

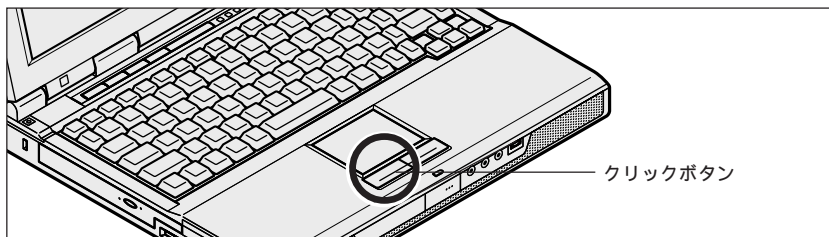


機種によって、パソコンの形状は異なります。


■ クリック

画面に表示された絵や文字に矢印や指のマークを合わせ、左のクリックボタンを 1 回押す操作を「クリック」といいます。

次のような画面が表示されます。

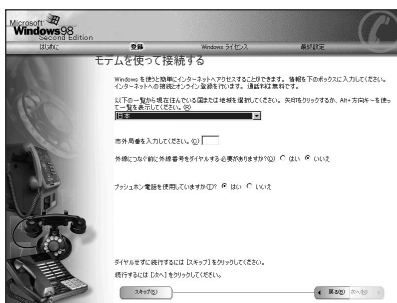


この画面が表示された場合は、次のページの「モデムの接続をキャンセルする」に進んでください。

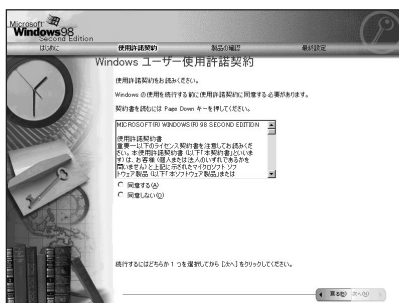

この画面が表示された場合は、P.31 の「使用許諾契約に同意する」に進んでください。



モデムの接続をキャンセルする

1 「スキップ」ボタンをクリックする

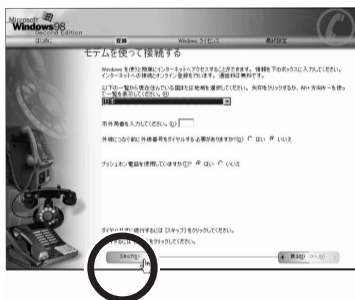


✓チェック!! 「次へ」ボタンをクリックしてしまった場合には、しばらくの間何も操作しないでお待ちください。「発音音が確認されませんでした」という画面が表示されたら、「中止」ボタンをクリックしてください。そのあと、次のページの「使用許諾契約に同意する」に進んでください。


2 「はい」の左にある の中に矢印の先端を合わせ、クリックする

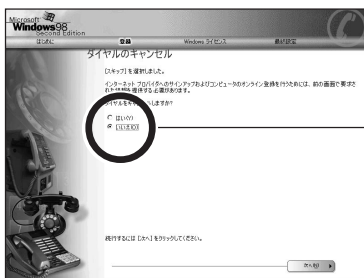

 が  に変わります。




3 「次へ」ボタンをクリックする

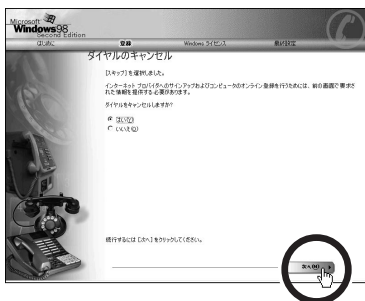

使用許諾契約に同意する



このパソコンを使うには、「パソコンに入っているソフトを違法にコピーして他人に渡したりしない」という契約に同意していただく必要があります。

1 「使用許諾契約書」の画面を確認する

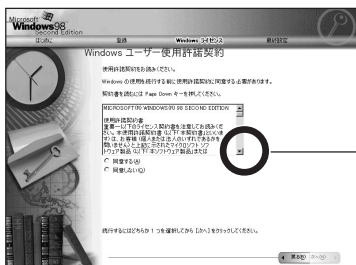


▼をクリックすると、
続きを読むことができます。

2 記載内容に同意する場合は、「同意する」の左にある○の中に矢印の先端を合わせ、クリックする

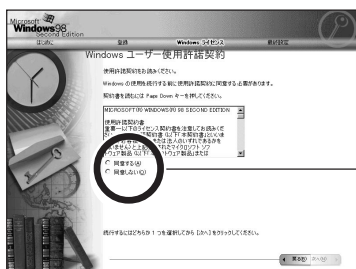


○が●になります。



✓チェック! 同意していただけない場合は、このパソコンをお使いいただくことができません。

3 「次へ」ボタンをクリックする

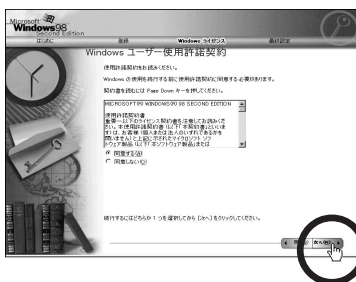

セットアップを完了する

1 「完了」ボタンをクリックする



お使いの機種により画面は多少異なります


完了をクリックすると、しばらくの間新しいハードウェアの設定が行われ、自動的に再起動します。



チェック! ・「今すぐ再起動しますか?」の画面が表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。

・「ネットワークパスワードの入力」画面が表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

下の画面が表示されるまで数分かかります。何も操作せずにお待ちください。

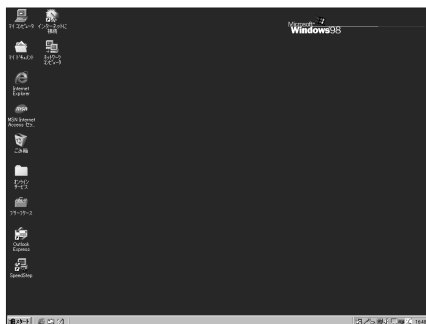

お使いの機種により画面は多少異なります

■ 画面に⌚が表示されているときは、そのまま待つ

パソコンの処理が行われている間は、画面に⌚が表示されます。この間は、キーを押したりクリックしたりしないようにしてください。

2 日付と時刻を設定する

画面右下の時刻が表示されている箇所にマウスを合わせると、日付が表示されます。日付が正しくない場合は、Windows 98 で日付と時刻を設定してください。日付と時刻の設定方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』PART5 の「その他」をご覧ください。

セッアップを完了するには、必ず本機の電源を一度切る必要があります。このまま本機をお使いになると、セッアップは正しく完了しません。次の手順に進んでください。

3 「スタート」ボタンをクリックする




4 「Windows の終了」をクリックする



5 「電源を切れる状態にする」の左がⓈになっていることを確認する

6 「OK」ボタンをクリックする

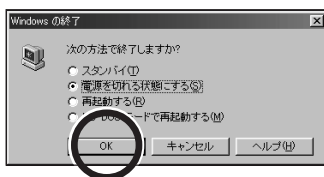

本機の電源が切れ、電源ランプ が消えます。

これで、Windows のセッアップが完了しました。

始め方と終わり方

添付のマニュアルでパソコンの使い方を学ぶ前に、始め方と終わりを覚えておきましょう。正しい手順をマスターすれば、めったなことでパソコンは壊れたりしません。

電源を入れる(2回目以降)


2回目以降に電源を入れるときは、Windowsのセットアップ手順は不要です。

 **チェック!!** 電源を切った直後に再び電源を入れるときは、本機に負担がかからないよう、電源ランプが消えて5秒以上たってから、電源を入れてください。

1 電源を入れる


- VA60J/WX, VA50J/WS, VA50H/WX, VA50H/WT, VA45H/WS の場合

電源ランプ(④)が点灯するまで電源スイッチ(⏻)を押します。

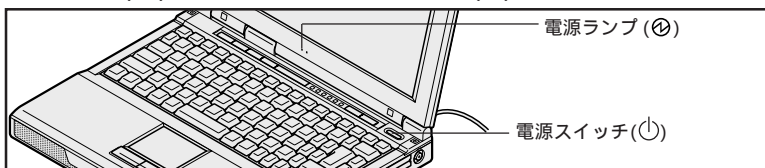


- VA70J/AF, VA65J/AF の場合

電源ランプ(④)が点灯するまで電源スイッチ(⏻)を押します。

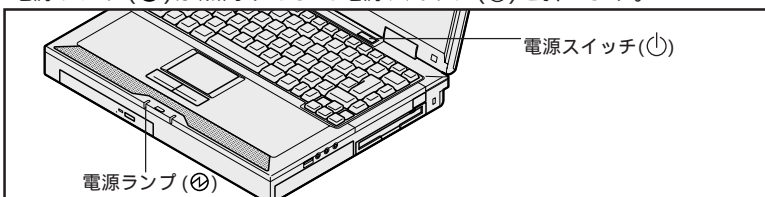

- VA50J/BH の場合

電源ランプ(④)が点灯するまで電源スイッチ(⏻)をスライドします。

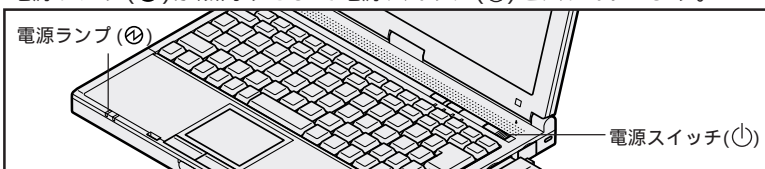

- ✓**チェック!!** ・「今すぐ再起動しますか？」の画面が表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。
- ・「ネットワークパスワードの入力」画面が表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

数分後に Windows の画面が表示されます。

Windows の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

電源を切る

電源を切るときは次の手順で操作してください。

正しい手順で操作しないと、大切なデータを失ったり、本機の故障の原因となる場合があります。

1 「スタート」ボタンをクリックする




2 「Windows の終了」をクリックする



3 「電源を切れる状態にする」の左がⓈになっていることを確認する

4 「OK」をクリックする

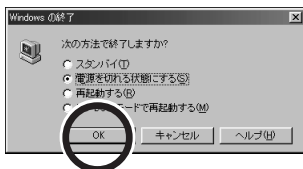

本機の電源が切れ、電源ランプが消えます。

✓**チェック!** ソフトウェアの暴走などで、上記の正しい手順で本機の電源が切れなくなってしまうときは、『活用ガイド ソフトウェア編』PART5 の「電源を切ろうとしたが」をご覧ください。

✓**チェック!** 電源を切った直後に再び電源を入れるときは、本機に負担がかからないよう、電源ランプが消えて約 5 秒以上たってから電源を入れてください。

マニュアルで パソコンの使い方を学ぶ

このパソコンに添付されているマニュアルを紹介します。

なお、下記のうち*印のマニュアルは、「マニュアルCD-ROM」に入っている電子マニュアルです。「マニュアルCD-ROM」の使い方については、次のページの「電子マニュアルの利用方法」をご覧ください。

どれから読めばよいか

次の順序でマニュアルを利用してください。

『はじめにお読みください』
(本書)



『活用ガイド ハードウェア編』*
『活用ガイド ソフトウェア編』*

困ったときは

『活用ガイド ソフトウェア編』*
『活用ガイド 再セットアップ編』
『NEC PC あんしんサポートガイド』
『NEC PC あんしんサポートガイド～ビジネスでお使いのお客さまへ～』

各マニュアルの主な内容

●『活用ガイド ハードウェア編』*

このパソコンの取り扱い方法などを説明しています。

- ・ キーボード、ハードディスク、CD-ROM ドライブなどの取り扱い
- ・ 周辺機器の接続と利用方法
- ・ システム設定について

●『活用ガイド ソフトウェア編』*

アプリケーションの利用方法について説明しています。

また、さまざまなトラブルへの対処方法を Q&A 形式で説明しています。

- ・ アプリケーションの利用方法
- ・ アプリケーションの追加と削除
- ・ パソコンのメンテナンスと管理
- ・ Windows NT 4.0 を利用する場合の設定
- ・ トラブル解決 Q&A

●『活用ガイド 再セットアップ編』

パソコンの再セットアップの方法について説明しています。

電子マニュアルの利用方法

■ Acrobat Reader の追加

電子マニュアル (PDFファイル) を利用する場合は、あらかじめ Acrobat Reader を追加する必要があります。次の手順で追加してください。

- 1 パソコンの電源を入れる
- 2 CD-ROM ドライブ (または CD-R/RW ドライブ) に添付の「アプリケーション CD-ROM」をセットする
- 3 「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」をクリックする
- 4 「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックする
「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」が表示されます。
- 5 「インストールと削除」タブを選ぶ
- 6 「インストール」ボタンをクリックし、「フロッピーディスクまたは CD-ROM から
のインストール」を起動する
- 7 「次へ」ボタンをクリックする
- 8 「インストールプログラムの実行」の「インストールプログラムのコマンドライン」
に「< CD-ROM ドライブ名 > : ¥NSETUP.EXE」と入力されていることを確認
する

例 CD-ROM ドライブ名が Q の場合
Q: ¥NSETUP.EXE
- 9 「完了」ボタンをクリックする
「プロダクトの選択」が表示されます。
- 10 「プロダクトの選択」で「Acrobat Reader」をクリックして「OK」ボタンをク
リックする
- 11 「Acrobat Reader 4.05 のセットアップ」で「次へ」ボタンをクリックする
- 12 「インストール先の選択」で「次へ」ボタンをクリックする
- 13 「ありがとうございました。」と表示されたら「OK」ボタンをクリックする

■ 電子マニュアルを見る

電子マニュアルは、「マニュアルCD-ROM」の中に入っています。電子マニュアルのファイル名は次のとおりです。

『活用ガイド ハードウェア編』

- ・VA60J/WX, VA50J/WS, VA50H/WX, VA50H/WT, VA45H/WS の場合
「¥Manual¥Allinone¥HW_A.PDF」
- ・VA70J/AF, VA65J/AF の場合
「¥Manual¥Highspec¥HW_H.PDF」
- ・VA50J/BH の場合
「¥Manual¥Mobile¥HW_M.PDF」

『活用ガイド ソフトウェア編』

「¥Manual¥SW_98.PDF」

次の手順で電子マニュアルを見ることができます。

- 1 「マニュアルCD-ROM」をCD-ROM ドライブ(またはCD-R/RW ドライブ)にセットする
- 2 「スタート」ボタン→「プログラム」→「Adobe Acrobat 4.0」→「Acrobat Reader 4.0」をクリックする
- 3 「ソフトウェア使用許諾契約書」の内容をよく読み、内容に同意できる場合は「同意する」ボタンをクリックする
同意していただけない場合は、Acrobat Reader をお使いいただくことができません。
この画面は初回のみ表示されます。
- 4 「ファイル」→「開く」をクリックする
- 5 見たいマニュアルのファイル名を選択して「開く」ボタンをクリックする
電子マニュアルが表示されます。

・必要に応じてハードディスクにファイルをコピーしてご利用ください。

・電子マニュアルを印刷する場合は、ポストスクリプト対応の600dpi以上のページプリンタをご利用になることをおすすめします。また、うまく印刷されない場合は、プリンタドライバを最新のものに更新してください。

・次の Web サイト (PICROBO) では、NEC 製の電子マニュアルをダウンロードできるサービスを行っています。

<http://download.pc98.nec.co.jp/>

また、NEC PC マニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。

・電子マニュアルは、「エクスプローラ」等でファイル名をダブルクリックして開くこともできます。

パソコンをウイルスから守る

コンピュータウイルスとは

コンピュータウイルスとは、パソコンの動作に悪影響のある不正なプログラムのことです。

コンピュータウイルスには、システムに入り込み異常なメッセージを表示するものや、プログラムやデータの一部を破壊するものなど、さまざまなものがあります。詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』PART3の「パソコンのメンテナンスと管理」をご覧ください。

ウイルスの感染を防ぐには

本機には「VirusScan」というアプリケーションが添付されています。

VirusScanを使ってウイルスチェックを定期的に行うと、フロッピーディスクなどの記憶媒体や、インターネットを経由してパソコンがコンピュータウイルスに感染することを防ぐことができます。

また、万一感染してしまった場合には、コンピュータウイルスを駆除することができます。

VirusScanのインストールについては、『活用ガイド ソフトウェア編』PART2の「添付アプリケーションの追加と削除」をご覧ください。

VirusScan の使いかた

VirusScanの使いかたは、VirusScan セントラルのオンラインヘルプをご覧ください。

データのバックアップを取る

バックアップとは

ハードディスクなどに保存したファイルやフォルダを誤って消してしまった場合や、ハードディスクの故障など、万一の事態に備えて、フロッピーディスクや外付けハードディスクなどに複製(コピー)を作ることを「バックアップを取る」といいます。

大切なデータを保護するには、定期的なデータのバックアップが有効です。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』PART3の「パソコンのメンテナンスと管理」をご覧ください。

バックアップの必要性

このパソコンにインストールされているWindows 98やアプリケーションはインストールしなおすことができますが、購入後に作成したデータは、一度消えてしまうと元に戻すことはできません。

 **チェック!!** 大切なデータはこまめにバックアップを取ってください。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』PART3の「パソコンのメンテナンスと管理」をご覧ください。

こんなときは



セットアップの途中で電源を切ってしまったときは

セットアップの途中で電源スイッチを操作してしまったときには次のように操作してください。

1 5 秒以上待ってから、もう一度電源を入れる

セットアップ手順の画面が表示されたときには、そのままセットアップの作業を続けることができます。セットアップ手順の画面が表示されないときには、次の手順 2 に進みます。

2 電源スイッチを 4 秒以上操作し続ける

強制的に電源が切れます。

3 5 秒以上待ってから電源を入れる

「スキャンディスク」が始まります。スキャンディスクはこのパソコンに異常がないかどうかを調べるためのものです。

スキャンディスクが始まる前に「何かキーを押してください」と表示されたらなどのキーを押してください。



スキャンディスクの結果、異常がなければそのままセットアップを続けることができます。

何か異常がある場合にはメッセージが表示されますので、画面の指示にしたがってください。

98OFFICIAL PASS メンバーへの登録

正規ユーザ(98OFFICIAL PASS メンバー)に登録すると、製品情報の入手など、さまざまな情報を受けることができます。ハガキまたはFAXで『お客様登録申込書』を送る方法と、インターネットに接続して登録する方法があります。

ハガキまたはFAX を送る

パソコンの操作に慣れていない方は、ハガキまたはFAXでの登録をお勧めします。詳しくは添付の「98OFFICIAL PASS お客様登録申込書」をご覧ください。

インターネットに接続して登録する

パソコンやインターネット利用の経験がある方は、インターネットに接続して登録することをお勧めします。以下のホームページから登録することができます。

「98OFFICIAL PASS お客様登録カウンター」

<http://www1.pc98.nec.co.jp/register/>

なお、下記のホームページからリンクがはられています。

「98Information」

<http://www.nec.co.jp/98/>

このマニュアルは再生紙(古紙率 100%)を使用しています。

©NEC Corporation 2000
日本電気株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。
808-875488-526-A 初版

このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

Windows、Windows 98	Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating System 日本語版
Office 2000 Personal	Microsoft® Office 2000 Personal
Office 2000 Professional	Microsoft® Office 2000 Professional
一太郎 10 バック	一太郎 10・花子 10 バック (一太郎 10、花子 10、三四郎 9、ATOK13)
Acrobat Reader	Adobe® Acrobat™ Reader 4.0J
VirusScan	VirusScan Ver4.0.3a

本書に記載の画面は、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面とは多少異なることがあります。Microsoft、MS、Windows、Windows NT、OutlookおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

商標「三四郎」は、株式会社エス・エス・ビーの登録商標であり、株式会社ジャストシステムは商標使用許諾を受けています。

「一太郎」「花子」「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「一太郎 10・花子 10 バック」は、株式会社ジャストシステムの商標です。

「一太郎 10・花子 10 バック」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「一太郎 10・花子 10 バック」にかかる著作権その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

AutoCrypt、Emergency Access、RC4ならびに Genuine RSA Encryption and Design、Interlocking Key Design のロゴマークは、米国 Security Dynamics 社の子会社である米国 RSA Data Security 社の商標または登録商標です。

Adobe、Acrobat および Acrobat ロゴは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。Adaptec および Adaptec 社のロゴは、Adaptec, Inc. の登録商標です。


Easy CD Creator、DirectCD は、Adaptec, Inc. の商標です。

VirusScan は、米国法人 Network Associates, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。

Pentium は、Intel Corporation の登録商標です。

Celeron は、Intel Corporation の商標です。

その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

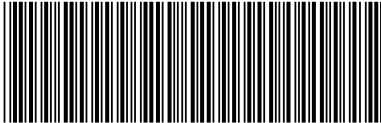

* 808875488526A *