

はじめに

お読みください


お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
梱包箱を開けたら、まず①～④の手順通りに操作してください。

操作の流れ

①	型番の確認	2
	まず、お買い求めの機種の型番を控えてください。	
②	添付品の確認	14
	不足や破損がないかを最初に確認しておきます。	
③	添付品の接続	18
	必要な機器を接続します。接続する前には、必ず別冊の「安全にお使いいただくために」を読んでください。	
④	Windows のセットアップ	26
	はじめて本機の電源を入れるときには、Windowsのセットアップが必要です。	
	その他のセットアップを行う	51
	マニュアルでパソコンの使い方を学ぶ	52
	パソコンをウイルスから守る	55
	データのバックアップをとる	57
	こんなときは	58
	お客様登録をする	61

型番を控える

梱包箱に貼ってあるステッカーに記載されているスマートセレクション型番、またはフリーセレクション型番（フレーム型番とコンフィグオプション型番）を、このマニュアルに控えておきます。型番は、添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておいてください。

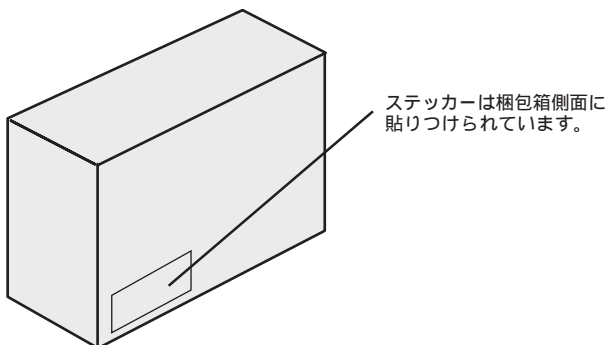


✓**チェック!!** 型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に再セットアップに必要な情報が手元に残りません。

■ スマートセレクション型番が記載されているステッカーの場合

K4444 VA11J/DF model LASCE [型番: PC-VA11JDFLASCE] 1234567891232134	A <table border="1"> <tr> <td>Pentium プロセッサ クロック1.13GHz</td> <td>24倍速 CD-ROMドライブ搭載</td> </tr> <tr> <td>15 型XGA(TFT) 液晶ディスプレイ</td> <td>フロッピーディスクドライブ内蔵</td> </tr> <tr> <td>Microsoft Windows Me/98セレクトプルモデル</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.5GB ハードディスクドライブ内蔵</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.28MB メモリアダプタ済み</td> <td></td> </tr> </table>	Pentium プロセッサ クロック1.13GHz	24倍速 CD-ROMドライブ搭載	15 型XGA(TFT) 液晶ディスプレイ	フロッピーディスクドライブ内蔵	Microsoft Windows Me/98セレクトプルモデル		1.5GB ハードディスクドライブ内蔵		1.28MB メモリアダプタ済み		VA11J/DF model LASCE [型番: PC-VA11JDFLASCE] 4988621367934	A K4444
		Pentium プロセッサ クロック1.13GHz	24倍速 CD-ROMドライブ搭載										
15 型XGA(TFT) 液晶ディスプレイ	フロッピーディスクドライブ内蔵												
Microsoft Windows Me/98セレクトプルモデル													
1.5GB ハードディスクドライブ内蔵													
1.28MB メモリアダプタ済み													
スマートセレクション型番													

次のページの「スマートセレクション型番を控える」へ進んでください。

■ フリーセクション型番が記載されているステッカーの場合

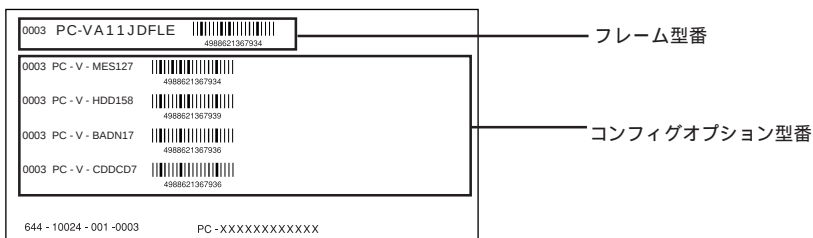

p.7 の「フリーセクション型番を控える」へ進んでください。

スマートセクション型番を控える

スマートセクション型番を控えます。控え終わったら、p.14 の「添付品の確認」へ進んでください。

1 スマートセクション型番を次の枠に記入する

K4444 VA11J/DF model LASCE [型番: PC-VA11JDFLASCE] 1234567891232134	A	Pentium プロセッサ クロック1.13GHz	24倍速 CD-ROMドライブ搭載
		15 型XGA(TFT) 液晶ディスプレイ	フロッピーディスクドライブ内蔵
		Microsoft Windows Me/98セレクトアップモデル	
		1.5GB ハードディスクドライブ内蔵	
		1.28MB メモリ素組済み	
VA11J/DF model LASCE [型番: PC-VA11JDFLASCE] 4988621367934	A K4444		

スマートセクション型番

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
PC-VA □ □ □ □ □ □ □ □ **E**

□の意味は次のページから記載しています。

CPU のクロック周波数を表しています。

チェック欄	型 番	クロック周波数
	12	1.20 GHz
	11	1.13 GHz
	10	1.0 GHz
	86	866 MHz
	85	850 MHz
	80	800 MHz
	60	600 MHz

CPU の種類を表しています。

チェック欄	型 番	CPU
	H	Intel Celeron プロセッサ
	J	Pentium プロセッサ

本体の型を表しています。

チェック欄	型 番	本体の型
	D	オールインワンノート
	V	モバイルノート (ベイ内蔵型)
	R	VersaPro R コンパクトオールインワンノート

ディスプレイの種類を表しています。

チェック欄	型 番	ディスプレイ
	G	15 型 SXGA + 液晶ディスプレイ
	F	15 型 XGA 液晶ディスプレイ
	H	12.1 型 XGA 液晶ディスプレイ
	S	12.1 型 SVGA 液晶ディスプレイ
	X	14.1 型 XGA 液晶ディスプレイ

選択アプリケーションの有無、または種類を表しています。

チェック欄	型 番	選択アプリケーション
	L	なし
	S	Office XP Personal
	H	Office XP Professional

ドライブ等の種類を表しています。

チェック欄	型番	フロッピーディスクドライブ系	CD-ROM 系	特別機能
	A	フロッピーディスクドライブ	CD-ROMドライブ	なし
	B	フロッピーディスクドライブ	CD-R/RWドライブ	なし
	F	フロッピーディスクドライブ	CD-ROMドライブ	PS/2 マウス
	G	フロッピーディスクドライブ	なし	PS/2 マウス
	H	フロッピーディスクドライブ	CD-R/RWドライブ	PS/2 マウス
	R	フロッピーディスクドライブ	CD-ROMドライブ	リチウムイオンバッテリー
	S	フロッピーディスクドライブ	なし	リチウムイオンバッテリー
	T	フロッピーディスクドライブ	CD-R/RWドライブ	リチウムイオンバッテリー
	U	フロッピーディスクドライブ	CD-ROMドライブ	USB マウス
	V	フロッピーディスクドライブ	なし	USB マウス
	W	フロッピーディスクドライブ	CD-R/RWドライブ	USB マウス
	Y	フロッピーディスクドライブ	なし	なし

メモリの容量とネットワークボードの種類を表しています。

チェック欄	型 番	メモリ容量	ネットワークボード
	3	128 MB	LAN/ モデム
	4	256 MB	LAN/ モデム
	5	192 MB	LAN/ モデム
	6	512 MB	LAN/ モデム
	8	320 MB	モデム
	9	320 MB	LAN/ モデム
	B	64 MB	LAN
	D	128 MB	LAN
	E	256 MB	LAN
	F	512 MB	LAN
	H	192 MB	モデム
	L	512 MB	なし
	N	64 MB	なし
	S	128 MB	なし
	U	64 MB	モデム
	W	128 MB	モデム
	X	256 MB	モデム
	Y	512 MB	モデム
	Z	256 MB	なし

ハードディスクの容量を表しています。

チェック欄	型 番	ハードディスク容量
	A	約 10 GB
	C	約 15 GB
	F	約 20 GB
	G	約 30 GB

上記の ~ のすべての組み合わせが実現できるわけではありません。

控え終わったら、p.14 の「添付品の確認」へ進んでください。

フリーセクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、p.14の「添付品の確認」へ進んでください。

1 フレーム型番を次のチェック表にチェックする

フレーム型番

0003 PC-VA11JDFLE	4888621367934
0003 PC - V - MES127	4888621367934
0003 PC - V - HDD158	4888621367934
0003 PC - V - BADN17	4888621367934
0003 PC - V - CDDCD7	4888621367934
644 - 10024 - 001 -0003	PC -XXXXXXXXXXXXXX

PC-VA^①^②^③^④LE

フレーム型番に記載されている各桁の英数字の意味は次のとおりです。

CPU のクロック周波数を表しています。

チェック欄	型 番	クロック周波数
	12	1.20 GHz
	11	1.13 GHz
	10	1.0 GHz
	86	866 MHz
	85	850 MHz
	80	800 MHz
	60	600 MHz

CPU の種類を表しています。

チェック欄	型 番	CPU
	H	Intel Celeron プロセッサ
	J	Pentium プロセッサ

ベースモデルの種類を表しています。


チェック欄	型 番	本体の型
	D	オールインワンノート
	V	モバイルノート（ベイ内蔵型）
	R	VersaPro R コンパクトオールインワンノート

ディスプレイの種類を表しています。

チェック欄	型 番	ディスプレイ
	G	15 型 SXGA + 液晶ディスプレイ
	F	15 型 XGA 液晶ディスプレイ
	H	12.1 型 XGA 液晶ディスプレイ
	S	12.1 型 SVGA 液晶ディスプレイ
	X	14.1 型 XGA 液晶ディスプレイ

控え終わったら、次のページに進んでください。

2 コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする

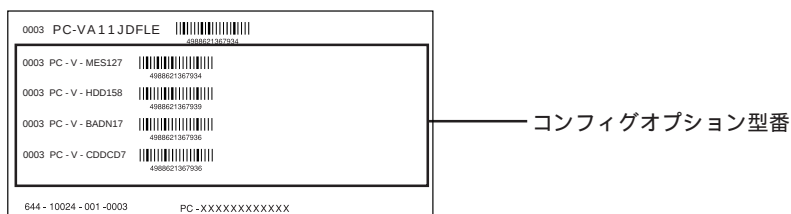

なお、次のコンフィグオプション型番のうち、(必須)の項目はステッカーに必ず記載されているものです。(任意)は、その構成を選択した場合に限りステッカーに記載されます。

また、ステッカーに記載されているコンフィグオプション型番は順不同になっています。

コンフィグオプション型番に記載されている各桁の英数字の意味は次のとおりです。

PC-V-M □□□□□はメモリの容量と種類を表しています。

(オールインワンノート、VersaPro R コンパクトオールインワンノートは必須。モバイルノート(ベイ内蔵型)は任意)

チェック欄	型 番	メモリ容量
	ES067	64 MB SDRAM (オールインワンノート用)
	ES127	128 MB SDRAM (オールインワンノート用)
	ES197	192 MB SDRAM (オールインワンノート用)
	ES257	256 MB SDRAM (オールインワンノート用)
	ES517	512 MB SDRAM (オールインワンノート用)
	ER063	64 MB SDRAM (VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	ER123	128 MB SDRAM (VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	ER195	192 MB SDRAM (VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	ER255	256 MB SDRAM (VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	BS122	128 MB SDRAM (モバイルノート(ベイ内蔵型)用)
	BS195	192 MB SDRAM (モバイルノート(ベイ内蔵型)用)
	BS326	320 MB SDRAM (モバイルノート(ベイ内蔵型)用)

モバイルノート(ベイ内蔵型)でメモリの容量を選択しなかった場合、メモリ容量は64 M バイトになります。

PC-V-HD □□□□はハードディスクの容量を表しています。(必須)

チェック欄	型 番	ハードディスク容量
	D308	約 30GB (オールインワンノート用)
	D208	約 20GB (オールインワンノート用)
	D158	約 15GB (オールインワンノート用)
	R308	約 30GB (VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	R208	約 20GB (VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	R158	約 15GB (VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	R108	約 10GB (VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	B307	約 30GB (モバイルノート(ベイ内蔵型)用)
	B205	約 20GB (モバイルノート(ベイ内蔵型)用)
	B105	約 10GB (モバイルノート(ベイ内蔵型)用)

PC-V-BA □□□□はバッテリーパックの種類を表しています。
(VersaPro R コンパクトオールインワンノートを除く)(必須)

チェック欄	型 番	バッテリーパックの種類
	DL17	リチウムイオンバッテリー(オールインワンノート用)
	DN17	ニッケル水素バッテリー(オールインワンノート用)
	VLN8	リチウムイオンバッテリー(M)(モバイルノート(ベイ内蔵型)用)
	VLH8	リチウムイオンバッテリー(L)(モバイルノート(ベイ内蔵型)用)

PC-V-CD □□□□は、CD-ROMドライブまたはCD-R/RWドライブの種類を表しています。(任意)

チェック欄	型 番	ドライブの種類
	DCD7	CD-ROMドライブ(オールインワンノート用)
	DRW8	CD-R/RWドライブ(オールインワンノート用)
	DRD8	CD-R/RW with DVD-ROMドライブ(オールインワンノート用)
	RCD8	CD-ROMドライブ(VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	RRW8	CD-R/RWドライブ(VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	VCD6	CD-ROMドライブ(モバイルノート(ベイ内蔵型)用)
	VRW8	CD-R/RWドライブ(モバイルノート(ベイ内蔵型)用)
	VRD8	CD-R/RW with DVD-ROMドライブ(モバイルノート(ベイ内蔵型)用)

PC-V-NE □□□□は通信機能の種類を表しています。

(オールインワンノート、VersaPro R コンパクトオールインワンノートは任意。モバイルノート(ベイ内蔵型) は必須)

チェック欄	型 番	通信機能
	DLN7	LAN(オールインワンノート用)
	DMD7	モデム (オールインワンノート用)
	DLM7	LAN/ モデム (オールインワンノート用)
	DWL8	ワイヤレス LAN (無線 LAN)(オールインワンノート用)
	DWM8	ワイヤレス LAN (無線 LAN) / モデム (オールインワンノート用)
	RLN3	LAN (VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	RMD3	モデム (VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	VLM7	LAN/ モデム (モバイルノート (ベイ内蔵型) 用)
	VMD7	モデム (モバイルノート (ベイ内蔵型) 用)
	VWL8	ワイヤレス LAN (無線 LAN)(モバイルノート (ベイ内蔵型) 用)
	VBL8	LAN/ モデム /Bluetooth™ (モバイルノート (ベイ内蔵型) 用)

PC-V-N2D □□□□は とは異なる通信機能でBluetooth™の有無を表しています。(オールインワンノートのみ)(任意)

チェック欄	型 番	通信機能
	BT8	Bluetooth™あり

PC-V-AB □□□ 8 は暗証番号ボタンの有無を表しています。

(オールインワンノートのみ)(任意)

チェック欄	型 番	暗証番号ボタン
	DPB	暗証番号ボタンあり

PC-V-FP □□□□は指紋認証機能の有無を表しています。(任意)

チェック欄	型 番	指紋認証機能
	DIE7	内蔵指紋センサあり (オールインワンノート用)
	VIE6	内蔵指紋センサあり (モバイルノート (ベイ内蔵型) 用)

PC-V-AP □□□□は選択アプリケーションの種類を表しています。(任意)

チェック欄	型番	選択アプリケーション
	MSE7	Office XP Personal (オールインワンノート用)
	MPE7	Office XP Professional (オールインワンノート用)
	RSE7	Office XP Personal (VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	RPE7	Office XP Professional (VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	BSE7	Office XP Personal (モバイルノート(ペイ内蔵型)用)
	BPE7	Office XP Professional (モバイルノート(ペイ内蔵型)用)

PC-V-PD □□□□はマウスの種類を表しています。(任意)

チェック欄	型番	マウスの種類
	MPS5	PS/2 マウス (オールインワンノート用)
	MUS5	USB マウス (オールインワンノート用)
	RMP5	PS/2 マウス (VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	RMU5	USB マウス (VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	BMU6	USB マウス (モバイルノート(ペイ内蔵型)用)

PC-V-CA □□□□はケーブルの種類を表しています。(任意)

チェック欄	型番	ケーブルの種類
	UDA5	PHS(NTTドコモ/アステル)接続ケーブル(オールインワンノート用)
	UDD5	PHS(DDIポケット)接続ケーブル(オールインワンノート用)
	UDM5	cdmaOne接続ケーブル(オールインワンノート用)
	UDP5	携帯電話(DoPa/PDC)接続ケーブル(オールインワンノート用)
	RDA5	PHS(NTTドコモ/アステル)接続ケーブル(VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	RDD5	PHS(DDIポケット)接続ケーブル(VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	RDM5	cdmaOne接続ケーブル(VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	RDP5	携帯電話(DoPa/PDC)接続ケーブル(VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	BDA6	PHS(NTTドコモ/アステル)接続ケーブル(モバイルノート(ペイ内蔵型)用)
	BDD6	PHS(DDIポケット)接続ケーブル(モバイルノート(ペイ内蔵型)用)
	BDM6	cdmaOne接続ケーブル(モバイルノート(ペイ内蔵型)用)
	BDP6	携帯電話(DoPa/PDC)接続ケーブル(モバイルノート(ペイ内蔵型)用)

PC-V-2H □□□□ はセカンドハードディスクの種類を表しています。
(VersaPro R コンパクトオールインワンノートを除く)(任意)

チェック欄	型 番	セカンドハードディスク容量
	D157	約 15GB (オールインワンノート用)
	D207	約 20GB (オールインワンノート用)
	D307	約 30GB (オールインワンノート用)
	V158	約 15GB (モバイルノート(ベイ内蔵型)用)
	V208	約 20GB (モバイルノート(ベイ内蔵型)用)
	V308	約 30GB (モバイルノート(ベイ内蔵型)用)

PC-V-2B □□□□ はセカンドバッテリーパックの有無を表しています。
(VersaPro R コンパクトオールインワンノートを除く)(任意)

チェック欄	型 番	セカンドバッテリーパック
	DLB7	セカンドバッテリーパックあり(オールインワンノート用)
	VLB8	セカンドバッテリーパックあり(モバイルノート(ベイ内蔵型)用)

PC-V-SU □□□ 1-S は保守パックの種類を表しています。(任意)

チェック欄	型 番	保守パック
	R01	3年間保守 (VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	R02	4年間保守 (VersaPro R コンパクトオールインワンノート用)
	101	3年間保守 (オールインワンノート/モバイルノート(ベイ内蔵型)用)
	102	4年間保守 (オールインワンノート/モバイルノート(ベイ内蔵型)用)

控え終わったら、次のページの「添付品の確認」に進んでください。

添付品の確認

添付品が揃っているかどうか、このチェックリストの□をチェックしながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合には、すぐにご購入元にお申し出ください。

添付の保証書に記載されている内容と、パソコンの裏側に記載されている型番と製造番号が、合っているか確認してください。

万一違っている場合は、すぐにご購入元に連絡してください。また、保証書は大切に保管しておいてください。

箱をあけてすぐのところ

「はじめに」セット

- 『はじめにお読みください』(本書)
- 『お客様登録申込書』

箱に添付

- 『保証書』

マニュアル類

- 『ソフトウェアのご使用条件』
- 『ソフトウェア使用条件適用一覧』
- 『添付ソフトウェアサポート窓口一覧』
- 『安全にお使いいただくために』
- 『Windows Me クイックスタートガイド』
- 『Microsoft®Windows®98 ファーストステップガイド』
- 『NEC PC あんしんサポートガイド』
- 『活用ガイド 再セットアップ編』
- 『活用ガイド ハードウェア編』
- 『活用ガイド ソフトウェア編』
- 『本製品をお買い求めのお客様へ』
- 『環境ガイド』(オールインワンノートのみ)
- 『Jet-Audio Player について』
(CD-R/RW with DVD-ROM モデルのみ)
- 『RecordNow DX/DLA について』
(CD-R/RW モデルまたは CD-R/RW with DVD-ROM モデルのみ)
- 『内蔵指紋センサ ユーザーズ・ガイド』
(内蔵指紋センサモデルのみ)
- 『ワイヤレス LAN (無線 LAN) について』
(ワイヤレス LAN (無線 LAN) モデルのみ)
- 『Bluetooth™ について』
(Bluetooth™ モデルのみ)
- 『PC98-NX Series Support Pack』
(保守パックモデルのみ)

印の添付品の有無はモデルの選択によって異なります。

印のマニュアルは、添付の「アプリケーション CD-ROM/ マニュアル CD-ROM」に入っている電子マニュアルです。電子マニュアルの利用方法については p.53 をご覧ください。


- Office XP Personal モデルの添付品
『Office XP Personal 添付品』
- Office XP Professional モデルの添付品
『Office XP Professional 添付品』

✓**チェック!** パソコン本体を箱から取り出すときは、マニュアル類が入っている面が下になるように箱を置きなおしてから作業してください。


本体やケーブル類は、ご購入されたモデルによって添付品が違います。ご購入されたモデルのチェックリストで確認してください。

本体やケーブル類 (オールインワンノート)

□ 本体

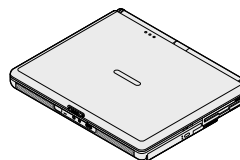


□ AC アダプタ



□ 電源コード




□ バッテリパック




□ モジュラーケーブル (FAX モデムケーブル) (FAX モデム内蔵モデルのみ)




□ ビデオ変換ケーブル




□ セカンドハードディスク




□ セカンドバッテリーパック



□ 拡張ベイカバー (VersaBay IV 用)



□ 拡張ベイカバー (MultiBay 用)



□ マウス

□ 携帯電話 / PHS 接続ケーブル

□ アプリケーション CD-ROM / マニュアル CD-ROM

□ バックアップ CD-ROM

□ システムインストールディスク (フロッピーディスク)

□ Jet-Audio Player CD-ROM (CD-R/RW with DVD-ROM モデルのみ)

□ RecordNow DX / DLA CD-ROM (CD-R/RW モデルまたは CD-R/RW with DVD-ROM モデルのみ)

□ 内蔵指紋認証ユニットセットアップ CD-ROM (内蔵指紋センサモデルのみ)

□ ワイヤレス LAN (無線 LAN) CD-ROM (ワイヤレス LAN (無線 LAN) モデルのみ)


□ Bluetooth™ CD-ROM (Bluetooth™ モデルのみ)

□ 暗証番号設定ユーティリティインストールディスク (フロッピーディスク) (暗証番号ボタンモデルのみ)


印の添付品の有無はモデルの選択によって異なります。

本体やケーブル類 (モバイルノート (ペイ内蔵型))


□ 本体

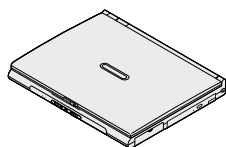


□ AC アダプタ



□ 電源コード




□ バッテリパック




□ モジュラーケーブル
(FAX モデムケーブル)




□ フロッピーディスク
ドライブ

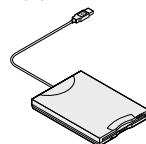


□ TV-OUT 端子用ケーブル
(CD-R/RW with DVD-ROM
モデルのみ)




□ 拡張ベイカバー



□ セカンドハードディスク



□ セカンドバッテリーパック



□ マウス

□ 携帯電話 / PHS 接続ケーブル

□ アプリケーション CD-ROM / マニュアル CD-ROM

□ バックアップ CD-ROM

□ システムインストールディスク
(フロッピーディスク)

□ Jet-Audio Player CD-ROM
(CD-R/RW with DVD-ROM モデルのみ)

□ RecordNow DX / DLA CD-ROM
(CD-R/RW モデルまたは CD-R/RW with DVD-ROM モデルのみ)

□ 内蔵指紋認証ユニットセットアップ CD-ROM
(内蔵指紋センサモデルのみ)


□ ワイヤレス LAN (無線 LAN) CD-ROM
(ワイヤレス LAN (無線 LAN) モデルのみ)

□ Bluetooth™ CD-ROM
(Bluetooth™ モデルのみ)


印の添付品の有無はモデルの選択によって異なります。

本体やケーブル類 (VersaPro R コンパクトオールインワンノート)

□ 本体

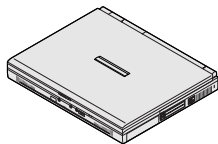


□ AC アダプタ



□ 電源コード



□ バッテリパック



□ モジュラーケーブル (FAX モデムケーブル) (FAX モデム内蔵モデル のみ)



□ マウス

□ 携帯電話 / PHS 接続ケーブル

□ アプリケーション CD-ROM / マニュアル CD-ROM

□ バックアップ CD-ROM

□ システムインストールディスク (フロッピーディスク)

□ RecordNow DX / DLA CD-ROM (CD-R/RW モデルのみ)

印の添付品の有無はモデルの選択によって異なります。

添付品の接続

必要な添付品を接続します。製品を安全にお使いいただくために、次の注意事項を守ってください。

接続の前に必ず添付の『安全にお使いいただくために』をお読みください。

⚠ 警告



発火注意



破裂注意



毒物注意

- バッテリパックは分解しないでください。分解すると、破裂したり液漏れしたりすることがあります。
- バッテリパックには強い衝撃を加えないでください。また、マニュアル(『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「バッテリー」)に指定の方法で充電してください。



発火注意



感電注意

- バッテリパックは火の中に入れてください。
- 雷が鳴り出したら、電源コードに触れないでください。また、機器の接続や取り外しを行わないでください。

⚠ 注意



感電注意



発火注意

- 電源はAC100V(50/60Hz)を使用してください。
- 指定のACアダプタを使用してください。また、ACアダプタを分解しないでください。
- ACアダプタは、屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- ACアダプタを落下させたり、衝撃を与えないでください。
- 電源コードの上に、ものを載せないでください。



感電注意

- 濡れた手で触らないでください。
- パソコンの内部に水などの液体を入れないでください。また、水分や湿気の多い場所で使用しないでください。



発火注意

- パソコンの内部に異物や薬品を入れないでください。
- タコ足配線にしないでください。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 電源コードやACアダプタの付け根部分を無理に曲げないでください。
- ACアダプタを布などでくるんだりしないでください。



- ケーブル類は、つまずかないように整理してください。



- 使用中、AC アダプタの表面が熱くなることがあります。
-

 **チェック!** 本機を持ち運ぶ際は、ケーブル類を抜いてください。


モデルによって、それぞれ次の AC アダプタをお使いください。

モデル名	AC アダプタ (本体に同等品を添付)
オールインワンノート	PC-VP-WP17
VersaPro R コンパクトオールインワンノート	PC-VP-WP17
モバイルノート (ベイ内蔵型)	PC-VP-BP13


機器の接続（オールインワンノートの場合）

■ 接続に必要なもの


本体
ビニール袋を開ける前に
「ソフトウェアのご使用条
件」をお読みください。

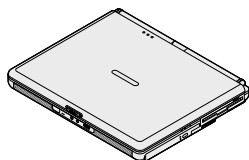

バッテリーパック



AC アダプタ



電源コード




■ バッテリーパックを取り付ける

1 パソコンを裏返す


2 パソコンにバッテリーパックを取り付ける

バッテリーパックの端子をバッテリースロットの端子の位置に合わせ、カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。

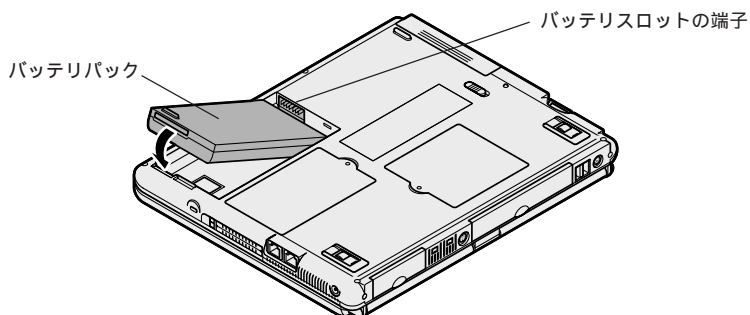


■ AC アダプタを取り付ける

- 1 AC アダプタをパソコン左側面の DC コネクタ() に差し込む
- 2 電源コードを AC アダプタに接続する
- 3 プラグを壁などのコンセントに差し込む

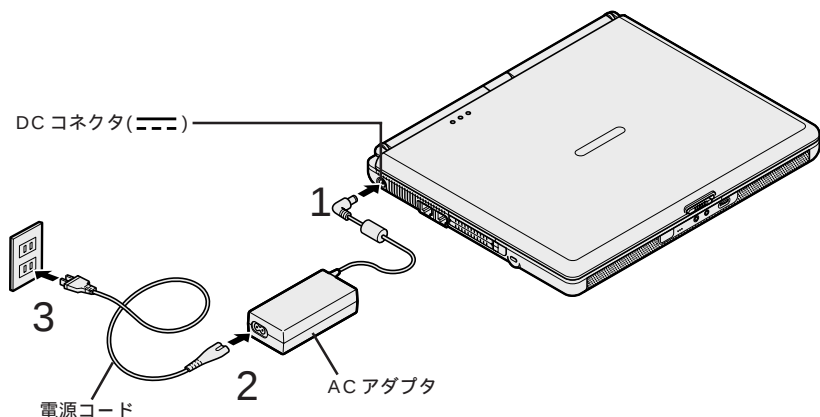

ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリーの充電が始まり、バッテリー充電ランプ()がオレンジ色に点灯します。

バッテリーの充電状態によってはバッテリー充電ランプ()が点灯しない場合があります。これはバッテリーが95%以上充電されているためです。

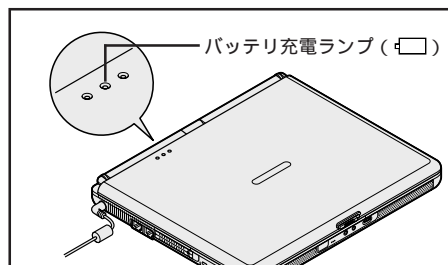

バッテリーがフル充電されるとバッテリー充電ランプ()が消灯します。


✓**チェック!!** バッテリー充電ランプ()が消灯するまでは、ACアダプタを抜かないようにしてください。そのまま p.26 の「Windows のセットアップ」へ進んでください。

機器の接続（モバイルノート（ベイ内蔵型）の場合）


■ 接続に必要なもの

本体


ビニール袋を開ける前に「ソフトウェアのご使用条件」をお読みください。

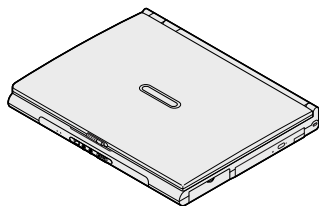

バッテリーパック

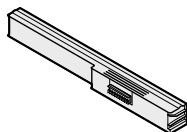

AC アダプタ



電源コード




✓**チェック!** セットアップはご購入時の状態で行ってください。オプションで購入した拡張ベイ用機器は接続しないでください。

■ バッテリーパックを取り付ける

1 パソコンを裏返す


2 パソコンにバッテリーパックを取り付ける

バッテリーパックの向きに注意して、矢印の方向にスライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。

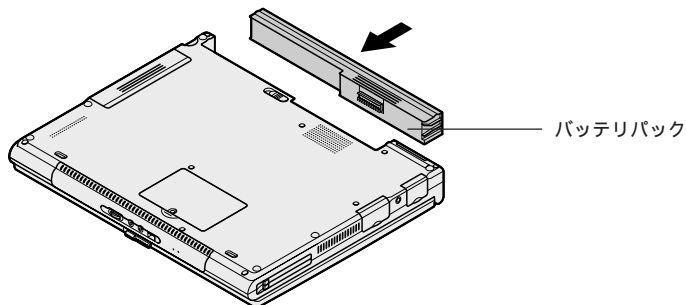


■ AC アダプタを取り付ける

- 1 AC アダプタをパソコン左側面の DC コネクタに差し込む
- 2 電源コードを AC アダプタに接続する
- 3 プラグを壁などのコンセントに差し込む

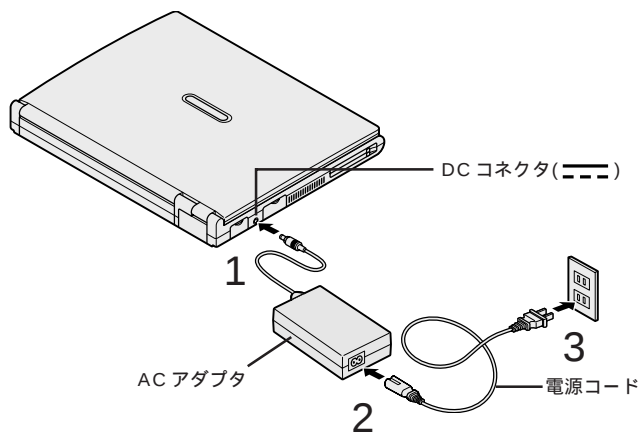

ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリーの充電がはじまり、バッテリー充電ランプ(☐)がオレンジ色に点灯します。

バッテリーの充電状態によってはバッテリー充電ランプ(☐)が点灯しない場合があります。これはバッテリーが95%以上充電されているためです。

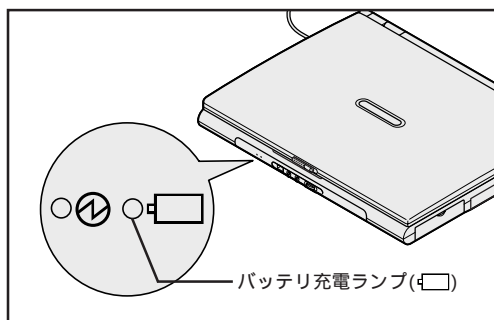

バッテリーがフル充電されるとバッテリー充電ランプ(☐)が消灯します。


✓**チェック!!** バッテリー充電ランプ(☐)が消灯するまでは、ACアダプタを抜かないようにしてください。そのまま p.26 の「Windows のセットアップ」へ進んでください。

機器の接続 (VersaPro R コンパクトオールインワンノートの場合)


■ 接続に必要なもの

本体


ビニール袋を開ける前に
「ソフトウェアのご使用条件」
をお読みください。

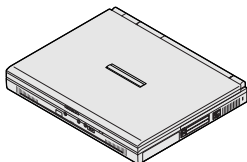

バッテリーパック



AC アダプタ



電源コード




■ バッテリーパックを取り付ける

1 パソコンを裏返す


2 パソコンにバッテリーパックを取り付ける

バッテリーパックの向きに注意して、矢印の方向にスライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。

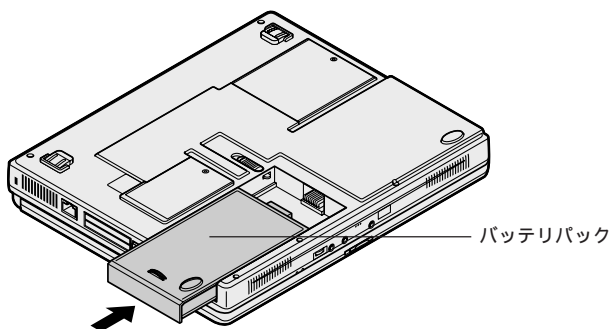


■ AC アダプタを取り付ける

- 1 AC アダプタをパソコン背面の DC コネクタに差し込む
- 2 電源コードを AC アダプタに接続する
- 3 プラグを壁などのコンセントに差し込む

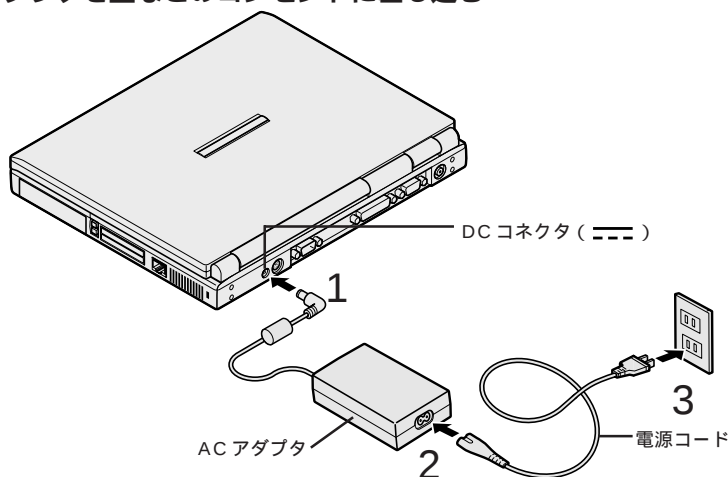

ACアダプタを取り付けると、自動的にバッテリーの充電がはじまり、バッテリー充電ランプ() がオレンジ色に点灯します。

バッテリーの充電状態によってはバッテリー充電ランプ() が点灯しない場合があります。これはバッテリーが 95%以上充電されているためです。

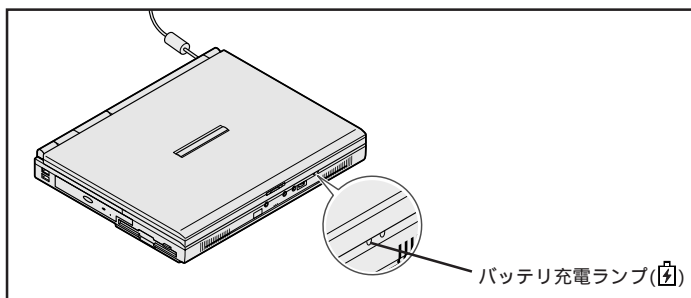

バッテリーがフル充電されるとバッテリー充電ランプ() が消灯します。

✓**チェック!** バッテリー充電ランプ() が消灯するまでは、ACアダプタを抜かないようにしてください。そのまま p.26 の「Windows のセットアップ」へ進んでください。

Windows のセットアップ

はじめてパソコンの電源を入れるときは、Windowsのセットアップの作業が必要です。Windows のセットアップでは、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system (以降、Windows 98 と記載) と Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system (以降、Windows Me と記載) のどちらかから使用するオペレーティング システム (以降 OS と記載) を 1 つだけ選ぶことができます。セットアップが終わらないとパソコンを使えるようになりません。この作業には全部で 10 分 ~ 30 分程度の時間がかかります(時間は、モデルにより異なります)。

セットアップをするときの注意

■ 初回起動時には周辺機器は接続しない

セットアップが終わるまでは、ACアダプタ、バッテリーパック以外の添付品(例:フロッピーディスクドライブ、USB マウス、セカンドハードディスク、セカンドバッテリーパック)や、別売のプリンタ、増設メモリなどの取り付けを行わないでください。これらの周辺機器をパソコンと一緒に購入した場合は、先に Windows のセットアップを完了させてから、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。

■ AC アダプタを接続する

セットアップは、必ず AC アダプタを接続した状態で行ってください。

■ 途中で電源を切らない

セットアップの途中では絶対に電源を切らないでください。途中で電源スイッチを操作したり電源コードを引き抜いたりすると、故障の原因になります。途中で画面が止まるように見えることがあっても、故障ではありません。あわてずに手順通り作業してください。

■ セットアップ中にパソコンをそのまま放置しない

キー操作が必要な画面で長時間放置しないでください。

セットアップを始める前の準備

セットアップの途中で、Windows 98 の場合、本機を使う人の名前を入力する必要があります。誰の名前を登録するかをあらかじめ決めておいてください。最初に、使用したいOSを選択します。ここで選択しなかったOSは別途購入が必要になります。

誤って選択しないように、あらかじめ使用したいOSを決めておいてください。

使用するOSを選び、下の表に控えてください。

チェック欄	選択するOS
☐	Windows Millennium Edition
☐	Windows 98 Second Edition

なお、再セットアップをする場合も、必ずここでチェックしたOSを選択してください。

画面について

セットアップ中に表示される画面はモデルにより多少異なります。

電源を入れる


1 パソコンのふたを開ける

ロックレバーを右にスライドしたまま、ふたを持ち上げます。

2 電源を入れる


■ オールインワンノートの場合

電源スイッチ(⏻)を押すと電源ランプ(💡)が点灯します。

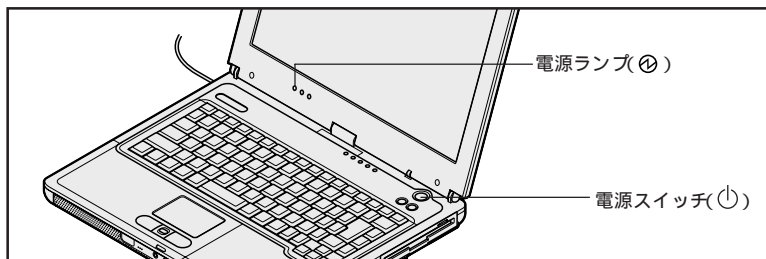


■ モバイルノート(ベイ内蔵型)の場合

電源スイッチ(⏻)を押すと電源ランプ(💡)が点灯します。

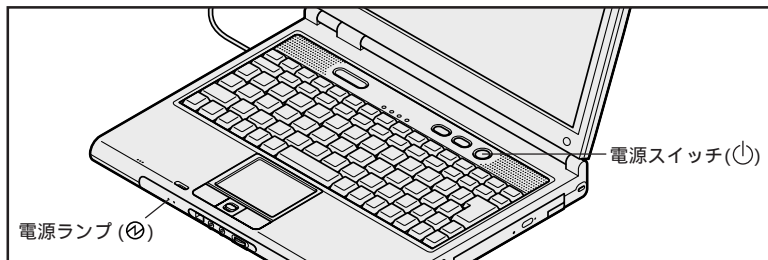

■ VersaPro R コンパクトオールインワンノートの場合

電源スイッチ(⏻)を押すと電源ランプ(💡)が点灯します。

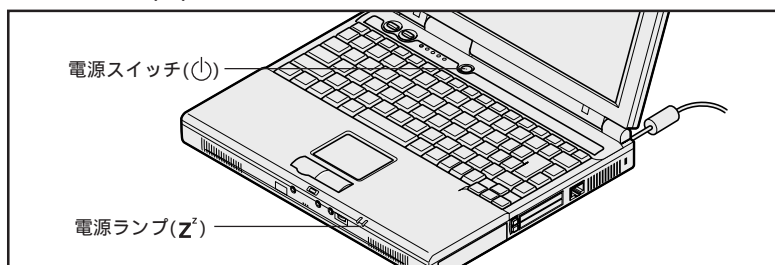

しばらくすると、画面に「NEC」のロゴが表示されます。

「オペレーティングシステムの選択」の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

- ✔ **チェック!** これ以降は、セットアップが完了するまで、電源スイッチ(⏻)に触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因となります。もしも電源を切ってしまった場合は、p.58の「こんなときは」をご覧ください。

オペレーティング システム(OS)を選択する

本機で使用する Windows の種類を選択します。

- ✓**チェック!** ・ここで選択しなかった OS を使用するには別途購入が必要になります。
・選択した OS によりセットアップの手順が異なります。
このマニュアルの手順どおりに正しく作業してください。

「オペレーティングシステムの選択」の画面が表示されたら、以下の手順で OS を選択してください。

1 画面に表示されている OS の中から、使用したい OS をキーボードの
  で選択する

2  を押す

3 選択内容を確認する

p.27 でチェックした内容と同じ OS を選択しているかどうか、必ず確認してください。

4 正しく選択されていることを確認したら  を押す

- ✓**チェック!**  を押した後は、OS の選択画面に戻ることはできません。

約 15 秒後に Windows が自動的に再起動します。

Windows 98 を選択した場合のみ、再起動した後にシステムの設定の状況を表すグラフ画面が表示されます。(約 10 分)

お使いのモデルによっては、画面の表示時間が異なる場合があります。

本機では、Symantec Ghost を使用しています。

Symantec Ghost につきましては、添付のシステムインストールディスクの ¥GHOST.TXT をご覧ください。

その後自動的に数回再起動が行われ、システムの設定が続きますので、次の画面が表示されるまで何も操作せずお待ちください。

Windows Me の場合



Windows 98 の場合



✓**チェック!** Windows 98 では、以下の画面が表示される場合があります。
それぞれの指示にしたがってください。

- ・セットアップ中に「新しいハードウェアの追加ウィザード」と表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。
- ・「今すぐ再起動しますか?」と表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。
- ・「ネットワークパスワードの入力」と表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。


これ以降は、選択した OS により手順が異なります。
Windows Me を選択した場合は、次のページへ進んでください。
Windows 98 を選択した場合は、p.41 の「Windows 98 のセットアップ」に進んでください。

Windows Me のセットアップ


「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されていることを確認してください。



- 1 画面に表示されている矢印^①を、「次へ」ボタンに合わせる
NX パッドの上で指をすべらせると画面の矢印が動きます。

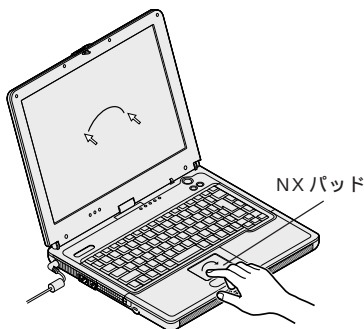


モデルによって、パソコンの形状は異なります。



矢印をボタンに合わせると、ボタンの色が変わります。

- ✓**チェック!** 指がNXパッドの端で止まって、それ以上動かせなくなった場合は、一度指を浮かせてNXパッドの中央に戻して操作すると、続けて矢印を動かすことができます。

2 左のクリックボタンを1回押す

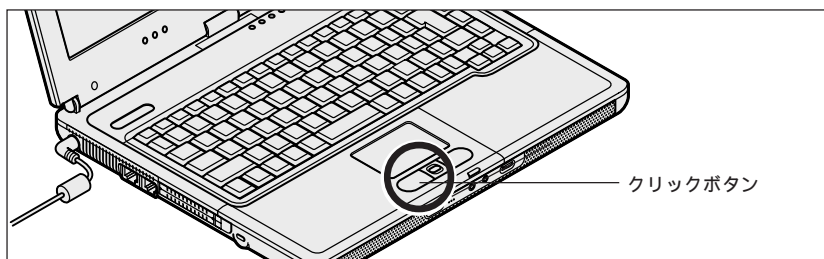

モデルによって、パソコンの形状は異なります。

■クリック


画面に表示された絵や文字に矢印を合わせ、左のクリックボタンを1回押す操作を「クリック」といいます。

NX パッドの詳しい使い方については、『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「NX パッド」をご覧ください。

使用許諾契約に同意する


本機を使うには、「パソコンに入っているソフトを違法にコピーして他人に渡したりしない」という契約に同意していただく必要があります。

1 「使用許諾契約書に同意」の画面を確認する

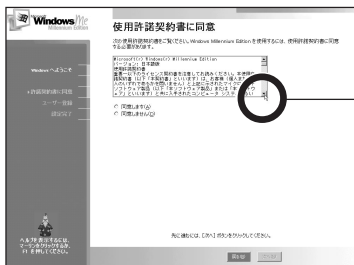

▼をクリックすると、
続きを読むことができます。

2 記載内容に同意する場合は、「同意します」の左にある○の中に矢印の先端を合わせ、クリックする

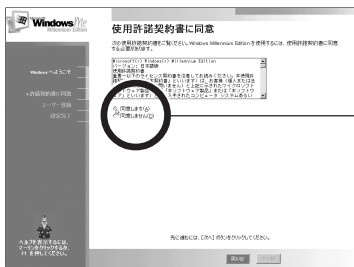

同意します(A)
同意しません(D)



○ が ● に変わります。

● 同意します(A)
○ 同意しません(D)

✓チェック!! 同意していただけない場合は、本機をお使いいただくことができません。


3 「次へ」ボタンをクリックする



ユーザー登録「登録先：Microsoft」の画面をキャンセルする

次の画面(登録先:Microsoft)が表示された場合は、ユーザー登録をキャンセルしてください。表示されない場合は、次のページの手順3へ進んでください。

- 1 「いいえ、今は登録しません」の左にある ☐ の中に矢印の先端を合わせ、クリックする

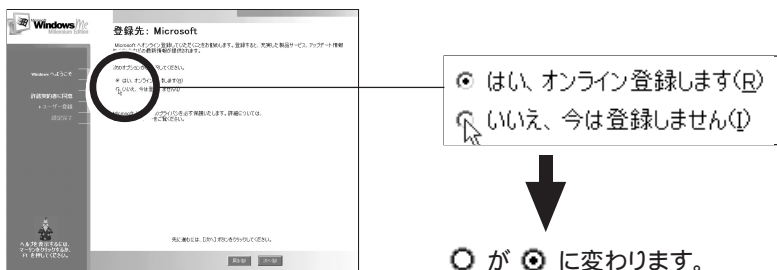

- 2 「次へ」ボタンをクリックする



「いいえ、今は登録しません」の左にある ☐ をクリックせずに、「次へ」ボタンをクリックしてしまった場合は、次の画面で「戻る」ボタンをクリックして、もう一度やりなおしてください。

3 「完了」ボタンをクリックする



「完了」ボタンをクリックすると、しばらくの間新しいハードウェアの設定や再起動が行われ、何度か画面の表示が切り替わります。

次の手順へ進んでください。

- ✓ **チェック!** ・ セットアップ中に「新しいハードウェアの検出ウィザード」と表示された場合は、検出された新しいハードウェアの種類に応じて以下の「■「新しいハードウェアの検出ウィザード」と表示された場合」をご覧ください。
- ・ 「今すぐ再起動しますか?」と表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。

■「新しいハードウェアの検出ウィザード」と表示された場合

- ・ 新しいハードウェアが「NEC Firewarden OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller」の場合
「適切なドライバを自動的に検索する(推奨)」が◎になっていることを確認して「次へ」ボタンをクリックし、次に表示されるウィンドウの「完了」ボタンをクリックしてください。
- ・ 新しいハードウェアが「Lucent Technologies-WaveLAN/IEEE」の場合
「キャンセル」ボタンをクリックし、「システム設定の変更」画面が表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。Windowsのセットアップを完了させた直後に、必ずドライバのインストールを行ってください。ドライバがインストールされるとこのウィンドウは表示されなくなります。ドライバのインストール方法については、添付のマニュアル『ワイヤレスLAN(無線LAN)について』をご覧ください。

- ・新しいハードウェアが「NEC Fingerprint Identification Unit」または「NEC-PC-V-FPAIE2」の場合
「キャンセル」ボタンをクリックし、「システム設定の変更」ウィンドウが表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。Windowsのセットアップを完了させた後、ドライバのインストールを行ってください。ドライバがインストールされるとこのウィンドウは表示されなくなります。ドライバのインストール方法については、添付のマニュアル『内蔵指紋センサ ユーザーズ・ガイド』をご覧ください。

上記以外の新しいハードウェアが検出された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

下の画面が表示されるまで数分かかります。何も操作せずにお待ちください。



■ 画面に⌚が表示されている場合は、そのまま待つ

パソコンの処理が行われている間は、画面に⌚が表示されたり、アクセスランプ(□)が点灯します。この間は、キーを押したりクリックしたりしないようにしてください。

4 日付と時刻を設定する

画面右下の時刻が表示されている箇所にマウスを合わせると、日付が表示されます。日付が正しくない場合は、Windows Me で日付と時刻を設定してください。日付と時刻の設定方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決 Q&A」の「その他」をご覧ください。

セットアップを完了させるには、ここで必ず本機の電源を一度切る必要があります。このまま本機をお使いになると、セットアップは正しく完了しません。次のページの手順に進んでください。

5 「スタート」ボタンをクリックする




6 「Windows の終了」をクリックする



7 「終了」が選択されていることを確認する

8 「OK」ボタンをクリックする

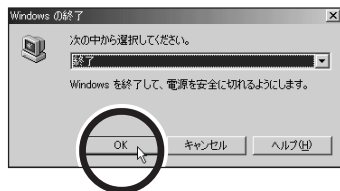

本機の電源が切れ、電源ランプが消灯します。

- VA80H/DF、VA80H/DX、VA80H/RX、VA80H/RS、VA60H/VH の場合

これで、Windows Me のセットアップが完了しました。

再セットアップ中の場合は、このあとからご使用のモデルにより手順が異なります。下記を参照して次の手順に進んでください。

- Office XP Personal モデル / Office XP Professional モデルをお使いの場合
『活用ガイド 再セットアップ編』の「Office XP の再セットアップ」へ進んでください。
- 上記以外のモデルをお使いの場合
これで再セットアップは終了です。『活用ガイド 再セットアップ編』の「各種の設定をする」へ進んでください。

- VA80H/DF、VA80H/DX、VA80H/RX、VA80H/RS、VA60H/VH 以外のモデルの場合

セットアップを完了させるには、必ずIntel® SpeedStep™テクノロジーのセットアップを行う必要があります。このまま本機をお使いになると、セットアップは正しく完了しません。次のページに進んでください。

Intel® SpeedStep™ テクノロジーのセットアップをする

Intel® SpeedStep™ テクノロジーのセットアップを必ず行ってください。セットアップを行うと、電源の種類で動作性能を切り替えることができるようになります。セットアップ方法など詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「省電力機能」をご覧ください。




これで、Windows Me のセットアップが完了しました。

再セットアップ中の場合は、このあとからご使用のモデルにより手順が異なります。下記を参照して次の手順に進んでください。

- Office XP Personal モデル / Office XP Professional モデルをお使いの場合
『活用ガイド 再セットアップ編』の「Office XP の再セットアップ」へ進んでください。
- 上記以外のモデルをお使いの場合
これで再セットアップは終了です。『活用ガイド 再セットアップ編』の「各種の設定をする」へ進んでください。

Windows 98 のセットアップ

「Windows 98へようこそ」の画面が表示されていることを確認してください。

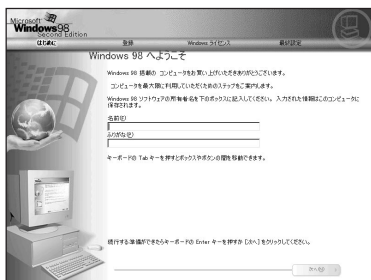

名前を登録する

使う人の名前を本機に登録します。ここでは、アルファベット（英文字）で名前を入力してみましょう。

✓**チェック!!** ここで登録した名前やふりがなは、セットアップが完了すると変更できませんのでご注意ください。

■ 日本語で入力したい場合は

名前やふりがなは、日本語で入力することもできます。を押しながらを押すと日本語入力のオンとオフが切り替わります。日本語入力が入力の場合(画面右下にボタンが表示されているとき)に、日本語を入力することができます。

1 「名前」の入力欄にカーソル「|」が点滅していることを確認する



2 キーボードから名前を入力する

【例】「yamada taro」と入力する場合

キーボードから (スペースキー)
 と順にキーをさがして入力します。

✓**チェック!!** ・キーに書かれたひらがなは無視してください。
・小文字のアルファベットで入力されますが、大文字 / 小文字の区別を気にする必要はありません。

■ 入力を間違えたら

- ・カーソルの左側の文字を消すには：
- ・カーソルの右側の文字を消すには：
- ・カーソルを動かすには： 

■ キーを押しても文字が表示されない場合は

入力欄にカーソル「|」が表示されていることを確認してください。表示されていない場合は、入力欄をクリックしてください。クリックのしかたについては、p.43 の手順 4 をご覧ください。


■ ふりがなについて

ふりがなを登録したい場合は、名前を入力したあとに「ふりがな」の入力欄をクリックし、名前と同じように入力してください。また、ふりがなの入力は省略することもできます。


ここでは入力を省略して次の操作に進みます。

3 画面に表示されている矢印を、「次へ」ボタンに合わせる

NX パッドの上で指をすべらせると画面の矢印が動きます。

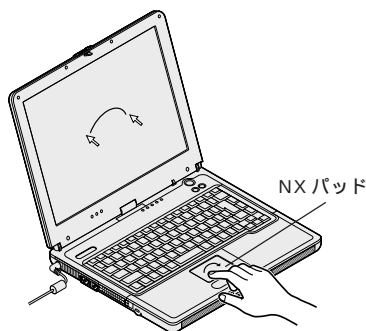


モデルによって、パソコンの形状は異なります。

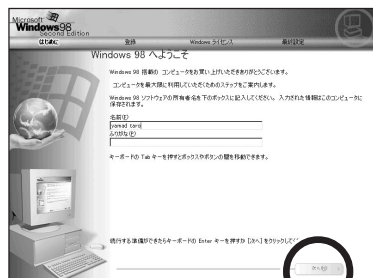

矢印をボタンに合わせると指のマークの形が変わり、ボタンの色も変わります。

 **チェック!** 指がNXパッドの端で止まって、それ以上動かせなくなった場合は、一度指を浮かせてNXパッドの中央に戻して操作すると、続けて矢印を動かすことができます。

4 左のクリックボタンを 1 回押す

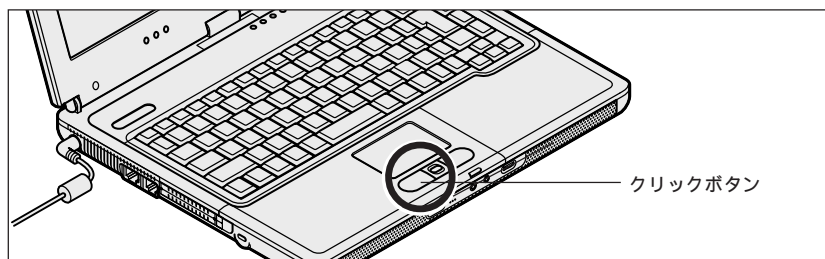


モデルによって、パソコンの形状は異なります。

■ クリック

画面に表示された絵や文字に矢印や指のマークを合わせ、左のクリックボタンを 1 回押す操作を「クリック」といいます。

NX パッドの詳しい使い方については、『活用ガイド ハードウェア編』PART1 の「NX パッド」をご覧ください。

次の画面（「モデムを使って接続する」）が表示された場合は、次のページの「モデムの接続をキャンセルする」に進んでください。表示されない場合は、p.45 の「使用許諾契約に同意する」に進んでください。

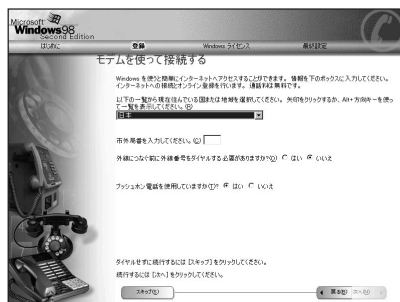



モデムの接続をキャンセルする

1 「スキップ」ボタンをクリックする




✓**チェック!!** 「次へ」ボタンをクリックしてしまった場合には、しばらくの間何も操作しないでお待ちください。「発信音が確認されませんでした」と表示されたら、「中止」ボタンをクリックしてください。そのあと、次のページの「使用許諾契約に同意する」に進んでください。

2 「はい」の左にある ☐ の中に矢印の先端を合わせ、クリックする

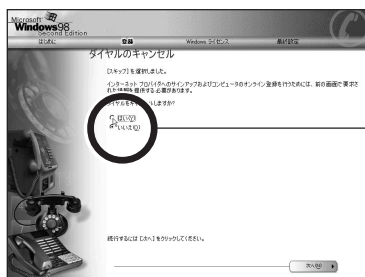

☐ が ☒ に変わります。




3 「次へ」ボタンをクリックする



使用許諾契約に同意する


本機を使うには、「パソコンに入っているソフトを違法にコピーして他人に渡したりしない」という契約に同意していただく必要があります。

1 「Windows ユーザー使用許諾契約」の画面を確認する

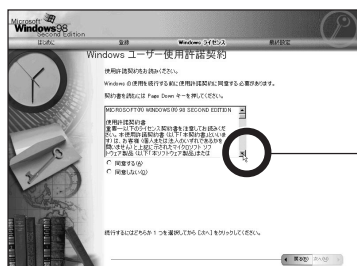

▼をクリックすると、
続きを読むことができます。

2 記載内容に同意する場合は、「同意する」の左にある○の中に矢印の先端を合わせ、クリックする

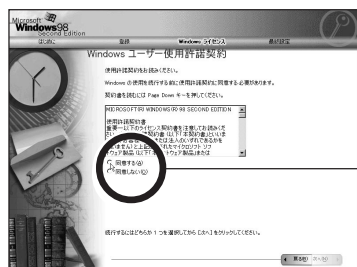

同意する(A)
同意しない(N)




○が●になります。

● 同意する(A)
○ 同意しない(N)

✓チェック! 同意していただけない場合は、本機をお使いいただくことができません。

3 「次へ」ボタンをクリックする

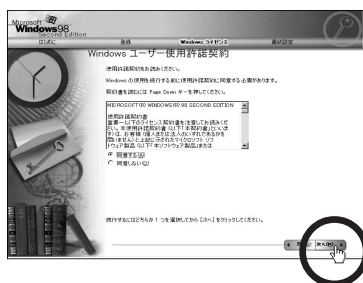

4 「完了」ボタンをクリックする



「完了」ボタンをクリックすると、しばらくの間新しいハードウェアの設定が行われ、自動的に再起動します。



- ・セットアップ中に「新しいハードウェアの検出ウィザード」と表示された場合は、検出された新しいハードウェアの種類に応じて以下の「■「新しいハードウェアの検出ウィザード」と表示された場合」をご覧ください。
- ・「今すぐ再起動しますか？」と表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。
- ・「ネットワークパスワードの入力」と表示された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。


■「新しいハードウェアの検出ウィザード」と表示された場合

- ・新しいハードウェアが「Texas Instruments PCI-1410 CardBus Controller」の場合
「キャンセル」ボタンをクリックしてください。Windowsのセットアップを完了させた後、ドライバのインストールを行ってください。ドライバがインストールされるとこのウィンドウは表示されなくなります。ドライバのインストール方法については、添付のマニュアル『ワイヤレス LAN (無線 LAN) について』をご覧ください。
- ・新しいハードウェアが「Lucent Technologies-WaveLAN/IEEE」の場合
「キャンセル」ボタンをクリックしてください。Windowsのセットアップを完了させた直後に、必ずドライバのインストールを行ってください。ドライバがインストールされるとこのウィンドウは表示されなくなります。ドライバのインストール方法については、添付のマニュアル『ワイヤレス LAN (無線 LAN) について』をご覧ください。

- ・新しいハードウェアが「NEC Fingerprint Identification Unit」または「NEC-PC-V-FPAIE2」の場合
「キャンセル」ボタンをクリックしてください。Windowsのセットアップを完了させた後、ドライバのインストールを行ってください。ドライバがインストールされるとこのウィンドウは表示されなくなります。ドライバのインストール方法については、添付のマニュアル『内蔵指紋センサ ユーザーズ・ガイド』をご覧ください。

上記以外の新しいハードウェアが検出された場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてください。

下の画面が表示されるまで数分かります。何も操作せずにお待ちください。

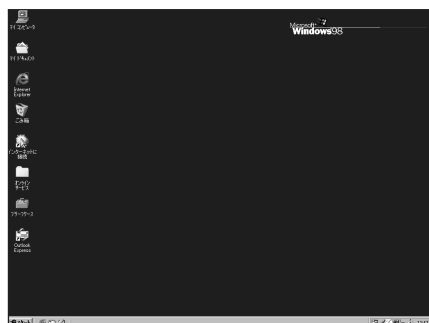

■ 画面に⌚が表示されている場合は、そのまま待つ

パソコンの処理が行われている間は、画面に⌚が表示されたり、アクセスランプ () が点灯します。この間は、キーを押したりクリックしたりしないようにしてください。

5 日付と時刻を設定する

画面右下の時刻が表示されている箇所にマウスを合わせると、日付が表示されます。日付が正しくない場合は、Windows 98 で日付と時刻を設定してください。日付と時刻の設定方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決 Q&A」の「その他」をご覧ください。

セットアップを完了させるには、ここで必ず本機の電源を一度切る必要があります。このまま本機をお使いになると、セットアップは正しく完了しません。次のページの手順に進んでください。

6 「スタート」ボタンをクリックする




7 「Windows の終了」をクリックする



8 「電源を切れる状態にする」の左が⦿になっていることを確認する

9 「OK」ボタンをクリックする

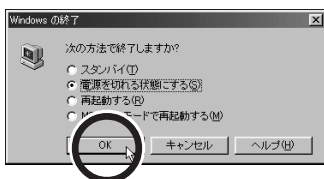

本機の電源が切れ、電源ランプが消灯します。

- VA80H/DF、VA80H/DX、VA80H/RX、VA80H/RS、VA60H/VH の場合

これで、Windows 98 のセットアップが完了しました。

再セットアップ中の場合は、このあとからご使用のモデルにより手順が異なります。下記を参照して次の手順に進んでください。

- Office XP Personal モデル / Office XP Professional モデルをお使いの場合
『活用ガイド 再セットアップ編』の「Office XP の再セットアップ」へ進んでください。
- 上記以外のモデルをお使いの場合
これで再セットアップは終了です。『活用ガイド 再セットアップ編』の「各種の設定をする」へ進んでください。

- VA80H/DF、VA80H/DX、VA80H/RX、VA80H/RS、VA60H/VH 以外のモデルの場合

セットアップを完了させるには、必ずIntel® SpeedStep™テクノロジーのセットアップを行う必要があります。このまま本機をお使いになると、セットアップは正しく完了しません。次のページに進んでください。

Intel® SpeedStep™ テクノロジーのセットアップをする

Intel® SpeedStep™ テクノロジーのセットアップを必ず行ってください。セットアップを行うと、電源の種類で動作性能を切り替えることができるようになります。セットアップ方法など詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「省電力機能」をご覧ください。



これで、Windows 98 のセットアップが完了しました。

再セットアップ中の場合は、このあとからご使用のモデルにより手順が異なります。下記を参照して次の手順に進んでください。

- Office XP Personal モデル / Office XP Professional モデルをお使いの場合
『活用ガイド 再セットアップ編』の「Office XPの再セットアップ」へ進んでください。
- 上記以外のモデルをお使いの場合
これで再セットアップは終了です。『活用ガイド 再セットアップ編』の「各種の設定をする」へ進んでください。

その他のセットアップを行う

本機には、セットアップを行うことで使えるようになる機能があります。

NX パッドのドライバ

インストールすることで、NXパッドの拡張機能等が使えるようになります。ドライバのインストール方法については、『活用ガイド ハードウェア編』PART1の「NX パッド」をご覧ください。

BaySwapユーティリティ(VersaPro Rコンパクトオールインワンノートを除く)

セットアップを行うと、電源が入っている状態で VersaBay IV や MultiBay へ機器の取り付け / 取り外しができます。ユーティリティのセットアップ方法については、『活用ガイド ハードウェア編』PART2の「VersaBay IV」をご覧ください。

マニュアルで パソコンの使い方を学ぶ

本機に添付されているマニュアルを紹介します。

なお、下記のうち 印のマニュアルは、「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っている電子マニュアルです。「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」の使い方については、次のページの「電子マニュアルの利用方法」をご覧ください。

どれから読めばよいか

次の順序でマニュアルを利用してください。

『はじめにお読みください』
(本書)



『活用ガイド ハードウェア編』
『活用ガイド ソフトウェア編』

困ったときは

『活用ガイド ソフトウェア編』
『活用ガイド 再セットアップ編』
『NEC PC あんしんサポートガイド』

各マニュアルの主な内容

●『活用ガイド ハードウェア編』

本機の取り扱い方法などを説明しています。

- ・ キーボード、ハードディスク、CD-ROM ドライブなどの取り扱い
- ・ 周辺機器の接続と利用方法
- ・ システム設定について

●『活用ガイド ソフトウェア編』

アプリケーションの利用方法について説明しています。

また、さまざまなトラブルへの対処方法を Q&A 形式で説明しています。

- ・ 添付アプリケーションの概要と追加 / 削除
- ・ パソコンのメンテナンスと管理
- ・ トラブル解決 Q&A

●『活用ガイド 再セットアップ編』

パソコンの再セットアップの方法について説明しています。

このマニュアルの p.27 「セットアップを始める前の準備」で選択した OS に対応した説明をご覧ください。

電子マニュアルの利用方法

■ Acrobat Reader の追加

電子マニュアル (PDF ファイル) を利用する場合は、あらかじめ Acrobat Reader を追加する必要があります。次の手順で追加してください。

- 1 CD-ROM ドライブ (または CD-R/RW ドライブ、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ) に添付の「アプリケーション CD-ROM/ マニュアル CD-ROM」をセットする
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリックする
- 3 「< CD-ROM ドライブ (または CD-R/RW ドライブ、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ) 名>: ¥ACROBAT¥SETUP.EXE」と入力して「OK」ボタンをクリックする
- 4 「Acrobat Reader 5.0 のセットアップ」で「次へ」ボタンをクリックする
- 5 「インストール先の選択」で「次へ」ボタンをクリックする
- 6 「Acrobat Reader を御選択いただきありがとうございました。」と表示されたら「OK」ボタンをクリックする

その他に以下の手順で追加することもできます。

- 1 CD-ROM ドライブ (または CD-R/RW ドライブ、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ) に添付の「アプリケーション CD-ROM/ マニュアル CD-ROM」をセットする
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリックする
- 3 「< CD-ROM ドライブ (または CD-R/RW ドライブ、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ) 名>: ¥_MANUAL¥INDEX.HTM」と入力して「OK」ボタンをクリックする
- 4 電子マニュアルのメニューが表示される
- 5 「Acrobat Reader をインストールする」をクリックする
- 6 「ファイルのダウンロード」で「このプログラムを上記の場所から実行する」をクリックし、「OK」ボタンをクリックする
- 7 「セキュリティ警告」で「はい」ボタンをクリックする
- 8 「Acrobat Reader 5.0 のセットアップ」で「次へ」ボタンをクリックする
- 9 「インストール先の選択」で「次へ」ボタンをクリックする
- 10 「Acrobat Reader を御選択いただきありがとうございました。」と表示されたら「OK」ボタンをクリックする


■ 電子マニュアルを見る

電子マニュアルは、「アプリケーション CD-ROM/ マニュアル CD-ROM」の中に入っています。この電子マニュアルは次の手順で見ることができます。

- 1 「アプリケーション CD-ROM/ マニュアル CD-ROM」を CD-ROM ドライブ (または CD-R/RW ドライブ、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ) にセットする
- 2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリックする
- 3 「< CD-ROM ドライブ (または CD-R/RW ドライブ、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ) 名>: ¥_MANUAL ¥INDEX.HTM」と入力して「OK」ボタンをクリックする
- 4 電子マニュアルのメニューが表示されるので、見たいマニュアルのファイル名をクリックする

電子マニュアルが表示されます。

お使いのモデルがわからない方は、p.4 の「 本体の型を表しています。」を参照してください。

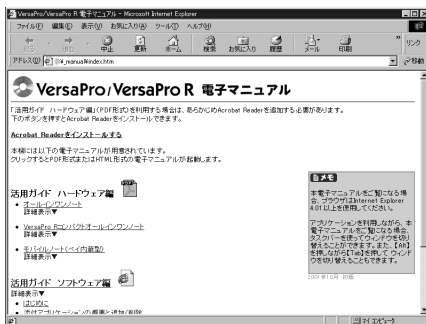

お使いのモデルによって画面は多少異なります。

- ・ Acrobat Reader を起動したとき、初回のみ「ソフトウェア使用許諾契約書」ウィンドウが表示されます。内容をよく読み、内容に同意できる場合は「同意する」ボタンをクリックしてください。同意していただけない場合は、Acrobat Reader をお使いいただくことができません。
- ・ 必要に応じてハードディスクにファイルをコピーしてご利用ください。
- ・ 電子マニュアルを印刷する場合は、ポストスクリプト対応の 600dpi 以上のページプリンタをご利用になることをおすすめします。また、うまく印刷されない場合は、プリンタドライバを最新のものに变更してください。
- ・ 次の Web サイト「121ware.com (ワントゥワンウェア ドット コム)」では、NEC 製の電子マニュアルをダウンロードできるサービスを行っています。

<http://121ware.com/rescue/>

また、NEC PC マニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。

- ・ 電子マニュアルは、「エクスプローラ」などでファイル名をダブルクリックして開くこともできます。

パソコンをウイルスから守る

コンピュータウイルスとは

コンピュータウイルスとは、パソコンの動作に悪影響のある不正なプログラムのことです。

コンピュータウイルスには、システムに入り込み異常なメッセージを表示するものや、プログラムやデータの一部を破壊するものなど、さまざまなものがあります。詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「パソコンのメンテナンスと管理」をご覧ください。

ウイルスの感染を防ぐには

本機には「VirusScan」というアプリケーションが添付されています。

VirusScanを使ってウイルスチェックを定期的に行うと、フロッピーディスクなどの記憶媒体や、インターネットを経由してパソコンがコンピュータウイルスに感染することを防ぐことができます。

また、万一感染してしまった場合には、コンピュータウイルスを駆除することができます。

VirusScanのインストールについては、『活用ガイド ソフトウェア編』の「添付アプリケーションの概要と追加 / 削除」をご覧ください。

VirusScan の使い方

VirusScan の使い方は、VirusScan コンソールのヘルプをご覧ください。

本機に添付されている VirusScan のままでは新種のウイルスを検出できない場合があります。常に新種のウイルスに対応するためには、ウイルス定義ファイル (DAT) とスキャンエンジン (ウイルス検出エンジン) の更新が必要です。

なお、スキャンエンジンの更新にはユーザ登録が必要です。

詳しくは、「スタート」ボタン→「プログラム」→「Network Associates」→「McAfee VirusScan ユーザー登録について」をご覧ください。

-
-  **チェック!** モバイルノート（ベイ内蔵型）をお使いの場合、フロッピーディスクドライブを接続していない状態でシャットダウン時のフロッピーのスキャンを行うと、シャットダウンに時間がかかり、正常にシャットダウンしない場合があります。このような場合は、「VirusScan コンソール」を起動し、「VShield」を選択して「設定」ボタンをクリックすると表示される「システム スキャン プロパティ」の「スキャン」タブで、「フロッピーのスキャン」の項目の「シャットダウン」のチェックボックスをはずしてご使用ください。

データのバックアップをとる

バックアップとは

ハードディスクなどに保存したファイルやフォルダを誤って消してしまった場合や、ハードディスクの故障など、万一の事態に備えて、フロッピーディスクや外付けハードディスクなどに複製(コピー)を作ることを「バックアップをとる」といいます。

大切なデータを保護するには、定期的なデータのバックアップが有効です。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「パソコンのメンテナンスと管理」をご覧ください。

バックアップの必要性

本機にインストールされているWindowsやアプリケーションはインストールしなおすことができますが、購入後に作成したデータは、一度消えてしまうと元に戻すことはできません。

 **チェック!!** 大切なデータはこまめにバックアップを取ってください。

詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』の「パソコンのメンテナンスと管理」をご覧ください。

こんなときは

セットアップの途中でトラブルが発生した場合の解決方法を具体的に説明しています。

セットアップの画面が表示されない

はじめて本機の電源を入れたときに、「Press < F1 > to resume, < F2 > to Setup」または「< F1 > キーを押すと継続、< F2 > キーを押すとセットアップを起動します。」というメッセージが表示された場合は、次の手順にしてください。

1 【F2】を押します。

BIOS セットアップメニューのメイン画面が表示されます。

2 【F9】を押します。

セットアップ確認の画面が表示されます。

3 「はい (Yes)」を選び、【Enter】を押します。

BIOS セットアップメニューのメイン画面が表示されます。

4 【F10】を押します。

セットアップ確認の画面が表示されます。

5 「はい (Yes)」を選び、【Enter】を押します。

BIOS セットアップメニューが終了し、Windows が自動的に再起動します。
このあとは、p.26 の「Windows のセットアップ」をご覧ください、作業を続けてください。

詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編』の PART3 の「BIOS セットアップメニュー」をご覧ください。

セットアップの途中で電源を切ってしまったときは

セットアップの途中で電源スイッチを操作してしまった場合は、次のように操作してください。

1 5 秒以上待ってから、もう一度電源を入れる

もとの画面が表示された場合は、そのままセットアップの作業を続けることができます。もとの画面が表示されないで「スキャンディスク」の画面が表示された場合は、手順 3 に進んでください。なにも表示されない、もしくは違う画面が表示された場合は、次の手順 2 に進んでください。

2 電源スイッチを 4 秒以上操作し続ける

強制的に電源が切れます。

3 5 秒以上待ってから電源を入れる

「スキャンディスク」が始まります。スキャンディスクは本機に異常がないかどうかを調べるためのものです。

スキャンディスクが始まる前に「何かキーを押してください」と表示されたら
などのキーを押してください。



スキャンディスクの結果、異常がなければそのままセットアップを続けることができます。

何か異常がある場合にはメッセージが表示されますので、画面の指示にしたがってください。

セットアップ時に登録した名前や組織名を変更したい(Windows 98のみ)

Windows 98 のセットアップ時に「Windows 98 へようこそ」の画面で登録した名前やふりがなは、セットアップが完了すると変更できません。

どうしても変更したい場合は、再セットアップを行ってください。再セットアップ後に行うWindowsのセットアップの中の「Windows 98 へようこそ」の画面で名前やふりがなを入力しなおすことができます。

再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

ハードウェアの検出中にパソコンが動かなくなった(フリーズした)

最初に本当にフリーズしているかを確認してください。

Windows のセットアップは、さまざまな情報を入力したり、設定をしたりします。この際、正常に処理が行われていても、数分～十数分画面が止まったようになることがあります。あわてて電源を切らないように注意してください。

お客様登録をする

正規登録メンバーになると、製品情報の入手など、さまざまな情報を受けることができます。ハガキまたはFAXで『お客様登録申込書』を送る方法と、インターネットに接続して登録する方法があります。

ハガキまたはFAX を送る



ハガキまたはFAXで『お客様登録申込書』を送っていただく方法です。詳しくは、添付の『お客様登録申込書』をご覧ください。

インターネットに接続して登録する



インターネットのホームページから登録する方法です。
NEC ホームページ「121ware.com (ワントゥワンウェア ドット コム)」
(<http://121ware.com/>)で登録してください。121コミュニケーションID
取得後、「マイアカウントページ」にて「商品情報登録・参照」を選んでください。「121ware.com」の詳細については、添付の『NEC PC あんしんサポートガイド』をご覧ください。複数台を同時に登録する場合は、インターネットによる登録が便利です。

©NEC Corporation, NEC CustomTechnica, Ltd. 2001

日本電気株式会社、NEC カスタムテクニカ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

853-810028-202-A 初版

このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

Windows、Windows 98	Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 日本語版
Windows、Windows Me	Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版
Office XP Personal	Microsoft® Office XP Personal
Office XP Professional	Microsoft® Office XP Professional
Acrobat Reader	Adobe® Acrobat™ Reader 5.0
VirusScan	VirusScan Ver4.5.1
BaySwap ユーティリティ	Phoenix BaySwap™
RecordNow DX	VERITAS RecordNow DX
DLA	VERITAS DLA

Microsoft、MS、Windows、OutlookおよびWindowsのロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Adobe、AcrobatおよびAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。VERITAS RecordNowおよびVERITAS DLAは、米国 VERITAS Software Corp. の米国における登録商標です。

McAfee VirusScanは米国法人 Network Associates, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。

Symantec、Symantec ロゴ、pcAnywhereはSymantec Corporationの登録商標です。

© 2001 Symantec Corporation. All Rights Reserved.

Pentiumは、Intel Corporationの登録商標です。

Celeronは、Intel Corporationの商標です。

SpeedStepは、Intel Corporationの商標です。

BaySwapは米国フェニックス テクノロジーズ社の米国における商標です。

「DoPa」は、㈱NTT ドコモの登録商標です。

cdmaOneは、CDGの登録商標です。

Bluetooth™はその商標権者が所有しており、NECはライセンスに基づき使用しております。

その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

本書に記載の画面は、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面とは多少異なることがあります。本文中に記載されているBIOSセッティングメニューは、BIOSセッティングユーティリティを指します。

Designed for Windows® programについて

本製品には、Designed for Windows® programのテストにパスしないソフトウェアを含みます。
