箱の中身を確認してください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているか、このチェックリストを見ながら順番に確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にお申し出ください。また、次のシリーズをご購入されたお客様は、同梱されているそれぞれの冊子もあわせてご覧ください。

●VALUESTAR Proシリーズをご購入の場合 ……『VALUESTAR Proシリーズをご購入いただいたお客様へ』
●VALUESTAR Gシリーズをご購入の場合 ……『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』

1 本体梱包箱の中身を確認する

梱包箱のフタを開けたら、まず添付品収納箱とパソコン本体、キーボードを取り出します。

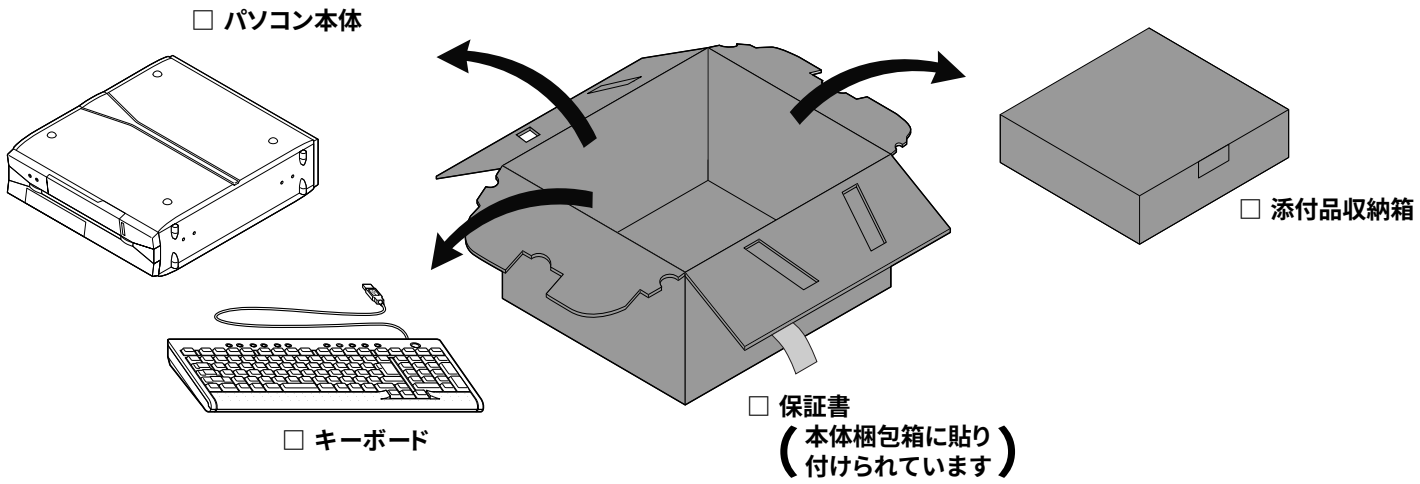

□ パソコン本体
□ キーボード
□ 添付品収納箱
□ 保証書
（本体梱包箱に貼り付けられています）

⚠注意

けが注意

パソコン本体を取り出すときは、パソコン本体を持って取り出してください。

パソコン本体を持たずに、衝撃吸収用の段ボールを持って取り出すと、パソコン本体が抜け落ち、けがやパソコン本体の破損の原因となります。

パソコン本体を箱から取り出す

パソコン本体を箱から取り出すときは、慎重に作業してください。
取り出すときは、梱包材を持たずに必ず本体を持って取り出してください。
CD/DVDドライブのシャッターに触れないように注意してください。

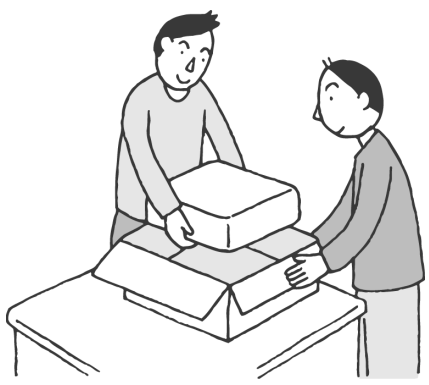

1. パソコン本体の箱から、パソコン本体をしっかり持って、ゆっくり上に引き出す
2. パソコン本体を静かに置く

机の上やパソコンラックなど、あらかじめ決めておいた設置場所に置いてください。
あとでパソコン本体にスタビライザという台を取り付けて縦に置きますが、それまでは横向きに置いておきましょう。

パソコン本体のビニール袋を開ける前に

パソコン本体には、あらかじめさまざまなソフトウェアが組み込まれています。ビニール袋を開ける前に添付品収納箱の中にある「ソフトウェアのご使用条件」を必ずお読みください。パソコン本体を取り出して、ビニール袋から取り出すときも、パソコン本体に衝撃を与えないよう、慎重に行ってください。

2 ディスプレイを確認する

セットまたは別売のディスプレイを箱から取り出すときも、パソコン本体と同じように慎重に作業してください。

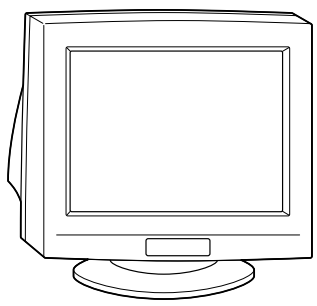

ディスプレイ梱包箱の中身については、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

裏面に続く →

3 添付品収納箱の中身を確認する


マニュアルなど

□ソフトウェアのご使用条件
□ソフトウェア使用条件適用一覧
（添付ソフトウェアサポート窓口一覧）
（箱の中身を確認後必ずお読みください）
□安全にお使いいただくために
□はじめにお読みください
□使っておぼえるパソコンの基本
□もっと知りたいパソコン
□困ったときのQ&A
□TVモデルガイド（TVモデルのみ）
□やりたいことがすぐできる VALUESTAR活用レシピ
□121wareガイドブック
□お客様登録ガイド
□困ったときには（黄色の用紙です）
□筆王 ユーザーズガイド for NEC
□携快電話6in ユーザーズガイド（Windows XP Homeモデルのみ）
□BIGLOBEインターネットスタートブック
□@nifty入会シート
□みんなにうれしいODNのインターネット
□DIONインターネット設定ガイド
□InfoSphere ご加入ガイド
□サンネットで、はじめようインターネット!
□Panasonic hi-hoカンタン入会プログラムマニュアル
□So-net Service Guide
□インターネットはOCN
□東京電話インターネット インターネットのつなぎ方マニュアル

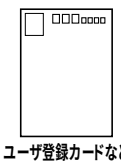
ユーザ登録カードなど

□てきぱき家計簿マム 3 ユーザー登録カード（Windows XP Homeモデルのみ）
□筆王ユーザー登録カード
□駅すぱあと 優待バージョンアップのご案内
□Ulead VideoStudioユーザ登録カード（Windows XP Homeモデルのみ）
□ビットキャストユーザーサポートについて（TVモデルのみ）
□DVDit!ユーザー登録依頼書（TVモデル、DVD-R/RWモデルのみ）
□J-Sheet（ユーザー登録シート）
□お客様登録申込書
（お客様へのサポート・サービスを充実させるために、お客様登録をご案内しています）

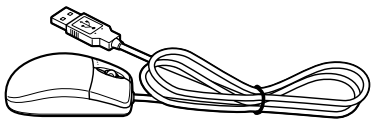
□ マウス

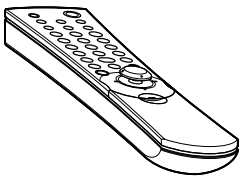
□ リモコン（TVモデルのみ）


□ リモコン用アルカリ電池
（単4形、2本）（TVモデルのみ）

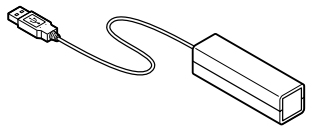
□ リモコン用受信ユニット（TVモデルのみ）
（ビニール袋の中にリモコン用受信ユニットを固定するためのテープが一緒に入っています）

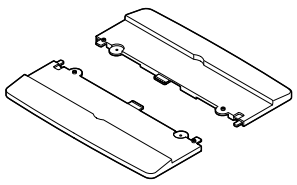
□ スタビライザ（2個）

□ スタビライザ取付け用ネジ（2個）
（ビニール袋の中にスタビライザと一緒に入っています）

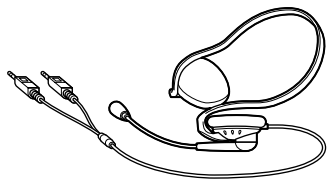
□ ヘッドフォンマイク
（ヘッドフォンマイク添付モデルのみ）


□ 電源ケーブル

□ アース線


□ モジュラーケーブル


□ VIDEO変換コネクタ

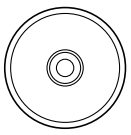
CD-ROM

□オーディオマネージャー CD-ROM
□OpenMG Jukebox CD-ROM
（メモリースティックスロット、SDメモリーカードスロット搭載モデルのみ）

Microsoft® Windows® XPの添付品（ビニールで包まれています）
□ファースト ステップ ガイド

Microsoft® Office XP Personalの添付品（Office XPモデルのみ）
□Microsoft® Office XP Personal パッケージ

4 添付品の確認が終わったら、『はじめにお読みください』に進む

・VALUESTAR Proシリーズをご購入されたお客様は、先に『VALUESTAR Proシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。
・VALUESTAR Gシリーズをご購入されたお客様は、先に『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

『はじめにお読みください』では、パソコンが使えるようになるまでの接続やWindowsセットアップの手順をイラストや画面写真をふんだんに使って説明しています。

パソコン生活のスタートは、ぜひこの本から!

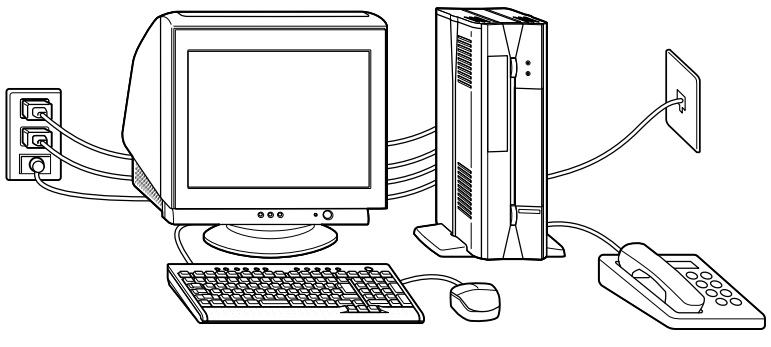

©NEC Corporation, NEC CustomTechnica,Ltd. 2002
日本電気株式会社、NECカスタムテクニカ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。
Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

2002年1月